

Consignes de sécurité

- Veuillez lire la Notice d'utilisation et Notice d'installation / Notice d'entretien et toutes autres informations jointes au lave-linge, et agir en conséquence.
- Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

Risque d'électrocution !

- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
- Lorsque vous branchez / débranchez la fiche mâle, veillez à ce que vos mains soient sèches !

Danger de mort !

Lorsque l'appareil ne sert plus :

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
- Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.

Risque d'étouffement !

- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.

Risque d'empoisonnement

- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

Risque d'explosion !

- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil.
- Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
- Ne montez pas sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- N'introduisez pas les mains dans le tambour s'il est encore en train de tourner.

Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Courant***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Blanc/Couleurs 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Blanc/Couleurs 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Blanc/Couleurs 60 °C	Eco*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Blanc/Couleurs 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Mix rapide 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Synthétiques 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Délicat/Soie -- (froid)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Délicat/Soie 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Laine -- (froid)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Laine 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Réglage programme pour le contrôle et l'étiquetage énergétique selon la directive 92 / 75 / EWG.

** Réglage de programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.

Remarque concernant les essais comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, lavez la charge de linge indiquée avec la vitesse d'essorage maximale.

Pour obtenir un programme court pour les couleurs, utilisez le programme Mix rapide 40 °C avec la vitesse d'essorage maximale.

*, ** Réglage de programme lors des essais : Réglez le dosage intelligent i-Dos 1 / 2 sur - (arrêt), dosez la poudre de lavage manuellement via le compartiment / .

*** Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

Consignes importantes

Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches.
- Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.
- Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.

Introduction du linge

- Pour un résultat d'essorage optimal, chargez ensemble de grandes et petites pièces de linge.
- Certaines pièces individuelles peuvent provoquer de forts balourds.
- Veillez à ne pas coincer du linge entre le hublot et le joint en caoutchouc.

Trempeage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte.

- Dosez la lessive avec i-DOS ou versez-la dans le compartiment / / selon les indications fournies par le fabricant.
- Lancez le programme souhaité. Choisissez Départ / Pause.
- Au bout d'env. 10 minutes, choisissez Départ / Pause pour arrêter le programme.
- Au bout du temps de trempeage souhaité, choisissez de nouveau Départ / Pause. Le programme se poursuit.

Amidonner Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

Choisissez le programme Rinçage. Versez manuellement l'amidon liquide conformément aux indications du fabricant dans le compartiment / (nettoyez-le avant le cas échéant). Choisissez Départ / Pause.

Coloration / Décoloration

Ne teintez qu'en quantités habituelles pour un foyer. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les instructions publiées par le fabricant de la teinture ! Ne décolorez jamais de linge dans cet appareil !

Voyant de charge

La sonde détectrice de la charge de linge reconnaît le degré de chargement du lave-linge. L'appareil ne pèse pas le linge.

Calcul de charge

Le calcul de charge règle de façon optimale dans chaque programme, avec d'autres sondes et indépendamment de la charge affichée, la consommation d'eau et de courant ainsi que la durée du programme en fonction du type de textile et de la charge.

Rajouter du linge

Sélectionnez la touche Départ / Pause si vous voulez rajouter des pièces de linge après le démarrage du programme. La machine vérifie si un rajout de linge est possible. Respectez les consignes affichées. Si le niveau d'eau et / ou celui de température restent élevés ou tant que le tambour tourne, le hublot reste fermé pour des raisons de sécurité.

Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche Départ / Rajout de linge.

Sécurité enfants / verrouillage de l'appareil activé-désactivé, symbole sur l'écran

Le lave-linge peut être protégé contre toute modification involontaire des fonctions réglées.

Activer : Appuyez pendant 5 secondes sur la touche Options. Le symbole s'allume.

Désactiver : Appuyez pendant 5 secondes sur la touche Options.

- Si le réglage du programmeur a été modifié après le départ : Le symbole clignote.
- Ramenez d'abord le programmeur sur le programme de départ puis désactivez-le.
- La sécurité enfants peut rester activée jusqu'au prochain démarrage du programme même après que la machine a été éteinte (le nom du programme exécuté en dernier s'affiche).

Dans ce cas, désactivez la sécurité enfants avant le démarrage du programme, et réactivez-la ensuite, si nécessaire, après que le programme a démarré.

Programmes avec prélavage, symbole d'affichage

Dans certains programmes vous pouvez choisir la fonction prélavage.

Si dosage intelligent i-Dos : La lessive choisie sert au prélavage et au lavage. Pour éviter un surdosage inutile de lessive pour le prélavage / lavage, nous recommandons de régler la quantité dosée sur normal.

Si dosage manuel : Répartissez la lessive entre le prélavage et le lavage. Versez de la lessive pour le prélavage dans le tambour et versez de la lessive pour le lavage dans le compartiment / . Avec les textiles en couleurs, n'utilisez pas de lessives contenant des agents de blanchiment.

Remarques concernant des programmes / Options

Programmes automatiques

Le degré de salissure et la nature du linge sont automatiquement recensés et le déroulement du lavage ainsi que le dosage intelligent sont réglés de façon optimale.

- Auto Blanc/Couleurs : Pour textiles solides
- Auto Délicat : Traitement ménageant le linge

Imperméabiliser

Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant.

Lessives spécialement adaptées au linge lavé en machine et produits imperméabilisants disponibles notamment dans les magasins d'équipement sportif. Dosage selon indications du fabricant.

1. Réglez le programmeur sur Imperméabiliser. Chargez de linge.
 2. Dosez la lessive spécialement adaptée aux textiles plein air dans le compartiment / / . Choisissez Départ / Pause.
 3. Le programme s'arrête avant l'étape d'imperméabilisation.
 4. Dosez le produit imperméabilisant dans le compartiment / / .
 5. Choisissez Départ / Pause.
- Traitement final du linge conformément aux indications fournies par le fabricant.

Rinçage / Essorage

Dans ce programme combiné Rinçage / Essorage, un rinçage a été pré-réglé sous l'option Rinçage Plus sur arrêt.

Sélec. taches

Ne laissez pas sécher les taches. Enlevez tout d'abord les éléments solides. Rassemblez le lot de linge comme d'habitude puis chargez le lave-linge. Sélectionnez un type de tache (impossible de les combiner).

Au total, vous avez le choix entre 16 taches différentes. Le lave-linge adapte la température de lavage, le mouvement du tambour et les durées de trempeage en fonction de la nature des taches. De l'eau chaude ou froide, un traitement du linge doux ou puissant et un trempeage long ou court conditionnent le programme de lavage pour chaque type de tache.

A l'aide de la touche Options, sélectionnez le réglage Sélec. taches ; choisissez la tache à l'aide des touches + / - Réglage.

Le résultat : Les taches sont traitées de façon optimale.

Taches

Alim. bébé	Cosmétique	Oeuf	Thé
Café	Fraise	Orange	Tomate
Chaussettes	Graisse/huile	Sang	Transpiration
Chocolat	Herbe	Terre et sable	Vin rouge

2 programmes pour taches expliqués en détail (exemples)

- Oeuf Trempeage dans un bain d'eau tiède, lavage sélectionné avec un niveau d'eau plus élevé et rinçages supplémentaires pour éliminer les particules.
- Sang Faites tout d'abord « dissoudre » le sang dans de l'eau froide, puis démarrez le programme de lavage sélectionné.

Pour les autres taches, nous avons élaboré des solutions comparables lors d'études approfondies.

Système de dosage intelligent (i-Dos)

Mise en service

L'appareil a été pré-réglé à la fabrication pour doser une lessive liquide et un adoucissant, ce qui est signalé par des inserts amovibles correspondants situés dans les couvercles de remplissage :

- lessive couleurs, préinstallé,
- adoucissant seulement i-Dos 2, préinstallé,
- lessive tous textiles / lessive universelle, joint.

Au lieu de l'adoucissant vous pouvez utiliser aussi une deuxième lessive liquide dans le bac i-Dos 2. Il est possible de remplacer les inserts amovibles selon besoin.

1. Tirez le bac à lessive.
2. Ouvrez le couvercle de remplissage.
3. Versez le produit lessiviel / produit assouplissant. Ne remplissez pas au-delà du repère .
4. Fermez le couvercle remplissage.
5. Rentrez lentement et entièrement le bac de produit.

Remplissez le récipient de dosage

1. Tirez le bac à lessive.
2. Ouvrez le couvercle de remplissage.
3. Versez le produit lessiviel / produit assouplissant. Ne remplissez pas au-delà du repère .
4. Fermez le couvercle remplissage.
5. Rentrez lentement et entièrement le bac de produit.

L'appareil étant allumé, l'écran signale de la façon suivante que le bac est entièrement rentré :

- Le voyant respectif s'allume si vous avez choisi le dosage intelligent i-Dos 1 / i-Dos 2.
- L'écran clignote une fois si le dosage intelligent n'a pas été choisi.

Respectez les remarques des fabricants quand vous choisissez vos lessives et produits d'entretien. Nous recommandons des lessives liquides, universelles et lessives couleur pour tous les textiles en couleurs en coton et synthétiques lavables en machine.

- Utilisez uniquement des produits liquides.
- N'utilisez pas de produits qui contiennent des solvants, qui sont corrosifs ou dégagent des gaz (p. ex. du liquide de blanchiment).
- Ne mélangez pas lessive et adoucissant.
- N'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épaissis.
- Pour éviter que les produits commencent à sécher, ne laissez pas le couvercle de remplissage ouvert pendant longtemps.

Utilisation quotidienne

- Le voyant s'allume lors que vous avez choisi le dosage intelligent pour le récipient.
- Le voyant clignote lors que le niveau est descendu en dessous du minimum.
- Le voyant clignote brièvement si le bac à produit a été correctement rentré (si le dosage intelligent n'a pas été choisi).

Voyants sur la poignée du bac

- Le voyant s'allume lors que vous avez choisi le dosage intelligent pour le récipient.
- Le voyant clignote lors que le niveau est descendu en dessous du minimum.
- Le voyant clignote brièvement si le bac à produit a été correctement rentré (si le dosage intelligent n'a pas été choisi).

Système de dosage intelligent (i-Dos)

Sélectionner et désélectionner le dosage intelligent / régler l'intensité du dosage

Le dosage intelligent de la lessive et de l'adoucissant a été pré-réglé à la fabrication dans tous les programmes autorisés (Dosage normal), et il est possible de le modifier individuellement en fonction du programme.

En plus du dosage intelligent vous pouvez au besoin ajouter manuellement des produits d'aide au lavage (p. ex. du sel détachant) dans le compartiment / .

Modifier l'intensité du dosage :

1. Choisissez le menu de dosage à l'aide des touches i-Dos 1 / i-Dos 2.
2. A l'aide des touches + / - Réglage, sélectionnez l'intensité du dosage souhaitée.

Le choix (marche / arrêt) d'i-Dos1 et d'i-Dos2 demeure pour chaque programme jusqu'au prochain changement, même si vous éteignez la machine.

Rajouter de nouveau de la lessive / de l'adoucissant

Le fait que le voyant lumineux correspondant clignote en cas de dosage intelligent et une remarque correspondante sur l'écran montrent que le niveau est descendu en dessous du seuil inférieur. Le contenu suffit encore pour environ 3 lavages.

Il est possible de rajouter la même lessive ou le même adoucissant à tout moment. En cas de changement de produit / fabricant, nous recommandons de nettoyer auparavant les bacs. → Notice d'installation / Notice d'entretien / Que faire si... , Page 8, 9, et si nécessaire d'adapter la quantité de base dosée.

Réglages de base i-Dos

Si nécessaire, modifiez les quantités de base dosées pour la lessive et l'adoucissant.

La quantité de base dosée est une quantité de lessive et d'adoucissant suffisante pour une charge moyenne de linge habituelle dans un foyer.

La quantité de base dosée à régler correspond aux recommandations du fabricant concernant les lessives et adoucissants (linge normalement sale, souplesse moyenne, charge moyenne de linge habituelle dans un foyer, avec la dureté locale de l'eau).

Veillez à cet égard consulter les indications sur l'étiquette de l'emballage de la lessive / de l'adoucissant ou consulter directement le fabricant.

Pour déterminer la dureté de l'eau dans votre région, utilisez la bande-test ou renseignez-vous auprès de votre centre local de distribution des eaux.

Dureté locale de mon eau :

Réglage usine de la quantité de base dosée : Lessive 75 ml / adoucissant 36 ml

Pour adapter les quantités de base dosées :

1. A l'aide de la touche Options, choisissez l'option de menu i-Dos1 : standard ou i-Dos2 : standard.
2. Réglez la quantité de base dosée (10 ml – 200 ml) à l'aide des touches + / - Réglage.

Si vous appuyez longtemps = défilement accéléré

Système de dosage intelligent (i-Dos)

Si nécessaire, modifiez le contenu du récipient i-Dos 2.

Au lieu de l'adoucissant vous pouvez utiliser aussi une deuxième lessive liquide dans le bac i-Dos 2.

1. A l'aide de la touche Options, choisissez l'option de menu i-Dos2 : contenu.
2. A l'aide des touches + / - Réglage commutuez entre l'adoucissant et la lessive.

- Un insert amovible supplémentaire pour une deuxième lessive a été livré d'origine et peut se monter dans le couvercle de remplissage. → Page 11

- En cas de changement du contenu du récipient, la quantité de base dosée revient sur le réglage d'origine correspondant. En cas de besoin, réglez la quantité de base dosée.

Dosage manuel dans le compartiment

1. Réglez le dosage intelligent sur - (Arrêt). → Page 12
 2. Dosage dans le compartiment / / en fonction de la quantité de linge, des informations fournies par le fabricant et de la dureté locale de l'eau.
- / = Lessive poudre / lessive liquide

- Ne recourez pas au dosage manuel de produits lessiviels liquides lorsque vous utilisez des programmes avec Prélavage et/ou si vous avez choisi l'option de programme Heure de fin.

- Avec les programmes incluant un Prélavage, versez du produit lessiviel. Pendant que l'eau arrive, n'ouvrez pas le tiroir de produit lessiviel.

Service après-vente

Si vous n'arrivez pas à remédier à la panne par vous-même (→ Notice d'installation / Notice d'entretien, Que faire si ...) veuillez contacter notre service après-vente. Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles du technicien.

Vous trouverez dans le répertoire du service après-vente (selon le modèle) les données permettant de contacter le service après-vente le plus proche.

- FR 01 40 10 12 00
- B 070 222 142
- CH 0848 840 040

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD).

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants:
Côté intérieur du hublot * / Trappe de service * ouverte et au dos de l'appareil.
* selon le modèle

Faites confiance aux compétences du fabricant. Adressez-vous à nous.

Vous vous assurerez ainsi que les réparations sont réalisées par des techniciens de SAV formés à cet effet, qui disposent des pièces de rechange d'origine.

Tenez compte des consignes de sécurité énoncées à la Page 8 !

Lave-linge avec système de dosage intelligent

Notice d'utilisation

Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice d'utilisation et la notice d'installation et d'entretien à part !

fr

SIEMENS

Présentation de votre lave-linge

Félicitations – Vous venez d'opter pour un appareil électroménager moderne et de haute qualité, de la marque Siemens. Ce lave-linge se caractérise par une faible consommation d'eau, d'énergie et de lessive.

Chaque appareil quittant notre usine a fait l'objet d'un contrôle de fonctionnement soigné ; l'impeccabilité de son état a également été vérifiée.

Chaque machine a été préréglée en usine sur le système de dosage intelligent. Vous pouvez immédiatement commencer à laver !

Modifications des réglages de base → Page 12, 13

Vous trouverez d'autres informations sur nos produits, accessoires, pièces de rechange et services sur le site web suivant : www.siemens-home.com

Table des matières

	Page
Conformité d'utilisation.....	1
Préparation du lave-linge.....	2
Avant le premier lavage.....	2 / 3
Avant chaque lavage.....	3 / 4
Après chaque lavage.....	4 / 5
Choisir Options et modifiez les réglages / Écran.....	6
Vue d'ensemble du programme.....	7
Consignes de sécurité.....	8
Chiffres de consommation.....	8
Consignes importantes.....	9
Remarques concernant des programmes / Options.....	10
Système de dosage intelligent (i-Dos).....	11 – 13
Dosage manuel.....	13
Service après-vente.....	13



Protection de l'environnement / Remarques pour économiser

- Utilisez la quantité maximale de linge permise par le programme respectif.
- Lavez le linge normalement sale sans pré-lavage.
- A la place du programme **Blanc/Couleurs 90 °C**, choisissez **Blanc/Couleurs 60 °C** et l'option **Eco**. Vous obtenez un nettoyage comparable avec une consommation énergétique bien moindre.
- Le dosage de la lessive avec le système de dosage intelligent aide à économiser de la lessive et de l'eau.
- **Mode Economies d'énergie** : L'éclairage de l'écran s'éteint au bout de quelques minutes, Départ / Rajout de linge clignote. Choisissez n'importe quelle touche pour activer l'éclairage.
- Si ensuite le linge doit passer au sèche-linge, réglez la vitesse d'essorage en respectant les instructions du fabricant du sèche-linge.

Détection automatique des taches

Traitement spécial possible de 16 types de taches différents. Aucun traitement préliminaire des taches nécessaire : le lave-linge adapte automatiquement son processus de lavage. → Page 10

Conformité d'utilisation

- exclusivement destiné à l'utilisation dans un foyer,
- Pour laver des textiles lavables en machine et de la laine lavable à la main dans bain lessiviel,
- lors du dosage de tous les produits lessiviels, produits d'aide au lavage et détergents, respectez impérativement les consignes de leurs fabricant,
- fonctionne à l'eau froide et avec les produits lessiviels et d'entretien en vente habituelle dans le commerce, adaptés à l'emploi en lave-linge.



- Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance près du lave-linge !
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser le lave-linge, de même aux personnes ne détenant pas les connaissances nécessaires !
- Éloignez les animaux domestiques du lave-linge !

Préparation du lave-linge



Installation correcte selon la Notice d'installation / Notice d'entretien.



Contrôlez la machine

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée !
- Prévenez le service après-vente !



Branchez la fiche mâle dans la prise de courant

- Saisie uniquement par la fiche mâle !
- Seulement avec les mains sèches !



Ouvrez le robinet d'eau

Poignée du bac à lessive

i-Dos 1

i-Dos 2

Sélecteur de programmes

Arrêt

Auto Blanc/Couleurs

Auto Délicat

Couleurs sombres

Voilages

Lingerie fine

Chemises/Chemisiers

Imperméabiliser

Blanc/Couleurs

Synthétiques

Mix rapide

Délicat/Soie

Laine

Rinçage/Essorage

Vidange

Express 15 min

i-Dos 1

Remplissage de produit lessiviel

i-Dos 1 choisi / indicateur de manque de produit. → Page 11 – 13

i-Dos 2

Adoucissant ou lessive

i-Dos 2 choisi / indicateur de manque de produit. → Page 11 – 13

Système de dosage intelligent (i-Dos)

Votre lave-linge est équipé d'un système de dosage intelligent pour lessives liquides et produits adoucissants. Pour cela, vous disposez des récipients i-Dos 1 et i-Dos 2 (1,3 l / 0,5 l) dans le bac à lessive. Vous pouvez choisir d'utiliser une lessive liquide et un adoucissant, ou deux lessives liquides. → Page 13

Programmes automatiques

Adaptation automatique du programme de lavage et du dosage intelligent en fonction du type de linge et de son degré de salissure détectés. → Page 10

Vo

Choisissez de base →

Choisir les programme

Température	Sé
–	–
i-Dos 1	Cho
i-Dos 2	Cho
Essorage	Cho
	per
	0 –

Avant le premier lavage




Remplissez les récipients de dosage i-Dos 1 et i-Dos 2.

→ Page 11



Lavez une fois sans linge

1. Pour empêcher que lors du 1er lavage de la lessive non utilisée gagne le flexible d'écoulement : Versez 1 litre d'eau dans le compartiment / puis lancez le programme **Vidange**.
2. Lavez une fois avec le programme **Blanc/Couleurs 90 °C**, ne chargez pas de linge dans la machine.

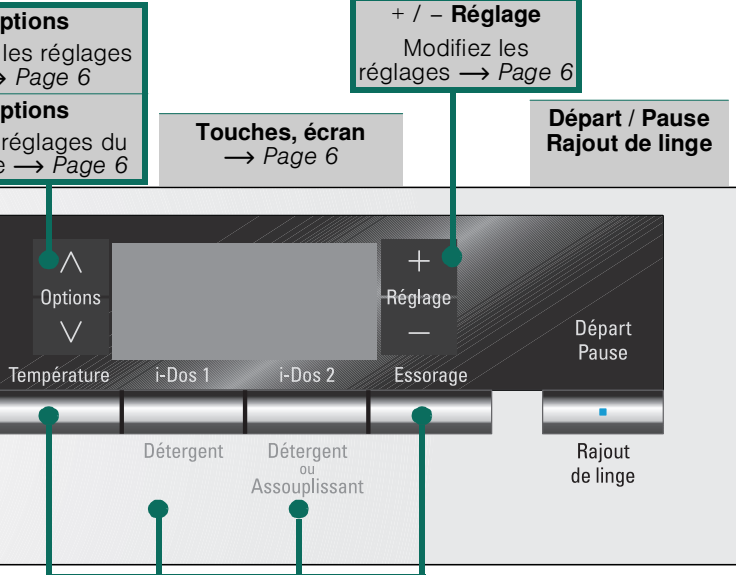

sélection de la température

(froid) jusqu'à 90° ; avec les touches + / - Options

ajustez le dosage de la **lessive** → Page 12

léger, II = normal, III = forte, - = arrêt ; avec les touches + / - Réglage

ajustez le dosage de **l'adoucissant - ou de la lessive**
→ Page 12

léger, II = normal, III = forte, - = arrêt ; avec les touches + / - Réglage

ajustez la vitesse d'essorage (tours par minute, 0 = pas d'essorage
pendant le déroulement du programme)

1600 * (* selon modèle) ; à l'aide des touches + / - Options

Avant chaque lavage



Ouvrir le hublot

Tri du linge



Selon indications sur les étiquettes d'entretien.
Selon le type ; la teinte ; le degré de salissure et la température.
Respectez les consignes d'entretien publiées par le fabricant !
Ne dépassez pas la charge maximale de linge. → Page 7
Respectez les consignes importantes. → Page 9

Choisir un programme



Programme pour allumer et éteindre la machine, et pour sélectionner le programme. Le programmeur peut tourner dans les deux sens.

Si la sécurité enfants a été activée. → Désactiver, Page 9

Respectez les consignes affichées !

8kg max.
Blanc/Couleurs
Introduisez linge,

Introduction du linge

Tenez compte de la charge de linge affichée l'écran.
→ Page 9

0 Charge : max. 8kg

Blanc/Couleurs
Introduisez linge,

Refermez le hublot

Fin dans 2:26

Blanc/Couleurs
i-Dos1 : II i-Dos2: II



Attention à ne coincer aucune pièce de linge !

Le dosage intelligent a été préréglé à la fabrication :
i-Dos1 : Dosage de la lessive : Normal
i-Dos2 : II = Dosage de l'adoucissant : Normal
Modifiez le dosage. → Page 12

Choisir les réglages du programme



Toutes les touches sont sensibles. Les effleurer légèrement suffit !

Température / Vitesse d'essorage → Page 2

Options → Page 6

Sélec. touches → Page 10

Dosage manuel → Page 13

Lancer un programme



Lavage

Bac à lessive avec :

/ Compartiment pour

Récipient i-Dos 2 pour Adoucissant ou lessive

Récipient i-Dos 1 pour Lessive liquide


Poignée du bac à lessive



L'éclairage du tambour (selon le modèle) – s'éteint automatiquement, après ouverture ou fermeture du hublot, ainsi qu'après le démarrage du programme.

Lavage

dosage manuel
dosage intelligent :
liquide
dosage intelligent :

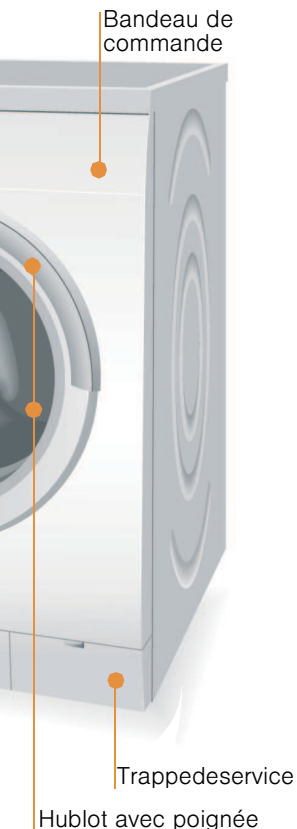

Après chaque lavage

10. Éteindre l'appareil

Amenez le programmeur sur **Arrêt**.

9. Fermer le robinet d'eau

C'est inutile sur les modèles équipés de l'Aqua-Stop.
→ *Notice d'installation / Notice d'entretien, Page 6.*

8. Retrait du linge

Ouvrez le hublot et retirez le linge.



- Enlevez les corps étrangers éventuellement présents – Risque de rouille.
- Laissez le hublot et le bac de produit lessiviel ouverts afin que l'eau restante puisse s'évaporer.

Fin du programme ...

... lorsque l'écran affiche **terminé**, Retirez linge.



Si **l'éclairage de l'écran est éteint**, choisissez n'importe quelle touche. → *Mode Economies d'énergie, Page 1*

Cuve pleine

Si **Cuve pleine** activée :
– Choisissez **Vidange** et / ou **Départ** / Pause.

Abandon du programme

Programmes à température élevée :
– Pour faire refroidir le linge : Choisissez **Rinçage/ Essorage**.
– Choisissez **Départ** / Pause.
Programmes à température réduite :
– Sélectionnez **Rinçage/Essorage*** ou **Vidange**.
– Choisissez **Départ** / Pause.
* essorage uniquement → *Page 10*

Rajoutez du linge, ... → *Page 9*

... lors que vous avez choisi **Départ** / **Pause** - Rajout de linge et que l'écran affiche ensuite **Rajout possible**.



- Ne laissez pas le hublot ouvert longtemps – de l'eau sortant du linge pourrait couler.
- L'affichage de la charge n'est pas activé lors du rajout de linge.

Choisissez **Départ** / Pause.

Pendant le lavage ...

Choisir Options et modifiez les réglages / Écran

A l'aide des touches / **Options** vous pouvez choisir les réglages de base et réglages de programme suivants.
Vous pouvez régler / modifier les réglages dans le menu à l'aide des touches + / – **Réglage**. En cas des réglages multi-positions les réglages défilent automatiquement en effleurant plus longtemps les touches + / – **Réglage**.









À **l'écran** vous obtenez des informations sur : Les réglages, le déroulement des programmes et des remarques supplémentaires (→ *Notice d'installation / Notice d'entretien, Que faire si... , Page 11*).



Chaque réglage est actif sans validation. Les réglages de base s'affichent soulignés et demeurent même après mise et hors et sous tension de l'appareil.

Options		
Réglages de base		Réglages de programme
<u>i-Dos2: contenu</u>	Adoucissant – Lessive	Choisissez le contenu du récipient → <i>Page 13</i>
<u>i-Dos1: standard</u>	10 ml – 200 ml	Réglez la quantité de base dosée, → <i>Page 12</i> , selon recommandation du fabricant de lessive / d'adoucissant.
<u>i-Dos1: standard</u>	10 ml – 200 ml	
<u>Signal</u>	arrêt – faible – moyen – fort – très fort	Modifiez le volume des signaux sonores informatifs.
<u>Bip sonore</u>	arrêt – faible – moyen – fort – très fort	Choisissez le volume des bips sonores émis en appuyant sur les touches.
<u>Langue</u>		Choisissez la langue dans laquelle les textes doivent s'afficher.
<u>Lavage</u>	Express	Pour laver en un temps plus court avec un rendement de lavage comparable au programme standard. Charge de linge maximale → <i>Tableau des programmes, Page 7</i>
	Standard	
	Eco	Pour économiser de l'énergie avec un rendement de lavage comparable au programme standard.
<u>Sélec. taches</u>		Traitement automatique des taches → <i>Page 10</i>
<u>Heure de fin</u>	1 – 24 h (h = heure)	Lorsque vous choisissez le programme, l'appareil affiche la durée respective jusqu'à la fin du programme. Report réglable de l'heure de fin (de 24 h max.), par pas d'une heure. Aucune possibilité de réglage après que le programme a démarré.
<u>Rinçage Plus</u>	+3 rinçages au maximum	Rinçage supplémentaire. La durée du programme s'allonge. Recommandation d'utilisation : Pour peaux particulièrement sensibles ou / et dans les régions où l'eau est très peu dure.
<u>Repasse facile</u>	arrêt – marche	Déroulement spécial de l'essorage, suivi d'un défilage du linge. Essorage final en douceur, à une vitesse d'essorage réduite. L'humidité résiduelle du linge est légèrement plus élevée.
<u>Cuve pleine</u>	arrêt – marche	Après le dernier rinçage, le linge baigne dans l'eau. → <i>Page 5</i>
<u>Niveau plus</u>	arrêt – marche	Niveau d'eau accru. Traitement dans le respect du linge délicat.
<u>Prélavage</u>	arrêt – marche	Pour le linge très sale. Respectez les consignes sur le dosage → <i>Page 9</i> !

Tableau des programmes → Respectez le tableau des chiffres de consommation, Page 8, et les consignes de la Page 9 !

Programmes	°C (- = froid)	max	Type de linge	      	i-Dos** Lessive	Adoucis	Options ; Remarques
Blanc/Couleurs	- - ... 90 °	8 kg / 5 kg*	Textiles solides, textiles résistant à l'ébullition, en coton ou en lin	✓	✓		☰*, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵, ☶, ☷, ☴, ☵
Synthétiques	- - ... 60 °	3,5 kg	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	✓	✓		☰, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵, ☶, ☷, ☴, ☵
Mix rapide	- - ... 40 °	3,5 kg	Textiles en coton, textiles solides	✓	✓		☰, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵, ☶, ☷, ☴, ☵ différents types de linge
Délicat/Soie	- - ... 40 °	2 kg	Pour textiles délicats mais lavables tels que la soie, le satin, les synthétiques ou les tissus mixtes (voilages par exemple)	✓	✓		☰, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵, ☶, ☷, ☴, ☵ ; démarrages répétitifs de l'essorage entre les rinçages
 Laine	- - ... 40 °	2 kg	Textiles lavables à la main ou en machine, en lin ou contenant de la laine	-	✓		☰ : programme de lavage ménageant particulièrement le linge, pour éviter son rétrécissement, pauses prolongées dans le programme (les textiles reposent dans le bain lessiviel)
Rinçage/Essorage		8 kg		-	✓		☳, ☴, ☵, ☶ : Rinçage supplémentaire suivi d'essorage, autres consignés → Page 10
Vidange		8 kg		-	-		de l'eau de rinçage si arrêt Cuve pleine ☰ (sans essorage final)
Express 15 min	- - ... 40 °	2 kg	Textiles d'entretien facile en coton, lin, synthétiques ou textiles mixtes	✓	✓		☰ : programme Express, 15 minutes environ), adapté au linge légèrement sale
Imperméabiliser	- - ... 40 °	1 kg	Lavage suivi d'une imperméabilisation de textiles tout temps, de sport et de plein air, aussi avec membrane de protection climatique, textiles imperméabilisables	-	-		☰, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵ ; autres consignés sur l'imperméabilisation à la Page 9 ; essorage final réduit, intermittent
Chemises/ Chemisiers	- - ... 60 °	2 kg	Chemises sans repassage en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes	✓	✓		☰, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵, ☶, ☷, ☴, ☵ ; ☳ : démarrages répétitifs de l'essorage, à étendre alors que l'eau goutte encore
Lingerie fine	- - ... 40 °	1 kg	Lingerie fine	-	✓		☰, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵, ☶, ☷, ☴, ☵
Voilages	- - ... 40 °	3,5 kg	Textiles de teinte foncée en coton et textiles synthétiques de teinte foncée	✓	✓		☰, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵, ☶, ☷, ☴, ☵ ; essorage réduit au rinçage et essorage final réduit
Couleurs sombres	- - ... 40 °	3,5 kg	Textiles de teinte foncée en coton et textiles synthétiques de teinte foncée	✓	✓		☰, ☲, ☱, ☶, ☷, ☴, ☵, ☶, ☷, ☴, ☵
Auto Délicat	30 °	3,5 kg	→ Page 10	✓	✓		☰, ☴
Auto Blanc/Couleurs	40 °	6 kg	→ Page 10	✓	✓		☰, ☴

* Charge réduite avec option **Express** , ** (dé)sélectionnable, — non sélectionnable.

i Mix rapide 40 °C avec une vitesse d'essorage maximale sélectionnable, convient de façon optimale comme programme court.

0811/9000549508



WM16S840FF ...

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Consignes de sécurité

- Veuillez lire la Notice d'utilisation et Notice d'installation / Notice d'entretien et toutes autres informations jointes au lave-linge, et agir en conséquence.
- Conservez ces documents en vue d'une réutilisation ultérieure.

Risque d'électrocution !

- Pour débrancher la fiche mâle, saisissez-la, ne saisissez jamais le cordon.
- Lorsque vous branchez / débranchez la fiche mâle, veillez à ce que vos mains soient sèches !

Danger de mort !

- Lorsque l'appareil ne sert plus :
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
 - Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche mâle.
 - Détruisez la serrure du hublot. Les enfants risqueraient de s'enfermer dans l'appareil et risqueraient leur vie.

Risque d'étouffement !

- Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les emballages, feuilles et pièces d'emballage.

Risque d'empoisonnement

- Rangez les produits lessiviels et produits d'entretien hors de portée des enfants.

Risque d'explosion !

- Les pièces de linge qui ont été préalablement traitées avec des détergents contenant des solvants comme par exemple des produits détachants risquent de provoquer une explosion après avoir été placés dans l'appareil.

Avant de les ranger dedans, rincez-les d'abord à fond à la main.

Risque de blessures

- Le hublot peut devenir très chaud.
- Prudence lorsque vous vidangez le bain lessiviel très chaud.
- Ne montez pas sur le lave-linge.
- Ne vous appuyez jamais sur le hublot ouvert.
- N'introduisez pas les mains dans le tambour s'il est encore en train de tourner.

Chiffres de consommation

Programme	Option	Charge	Courant***	Eau***	Durée du programme***
Blanc/Couleurs 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Blanc/Couleurs 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Blanc/Couleurs 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Blanc/Couleurs 60 °C	Eco*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Blanc/Couleurs 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Mix rapide 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Synthétiques 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Délicat/Soie – – (froid)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Délicat/Soie 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Laine 🧶 – – (froid)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
🧶 Laine 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

- * Réglage programme pour le contrôle et l'étiquetage énergétique selon la directive 92 / 75 / EWG.
- ** Réglage de programme pour contrôle selon norme EN60456 en vigueur.
- Remarque concernant les essais comparatifs : Pour tester les programmes de contrôle, lavez la charge de linge indiquée avec la vitesse d'essorage maximale.
- Pour obtenir un **programme court** pour les couleurs, utilisez le programme **Mix rapide 40 °C** avec la vitesse d'essorage maximale.
- *, ** Réglage de programme lors des essais : Réglez le dosage intelligent i-Dos 1 / 2 sur – (arrêt), dosez la poudre de lavage manuellement via le compartiment 🧴 / 🧴.
- *** Les valeurs réelles varient par rapport aux valeurs indiquées en fonction de la pression de l'eau, de sa dureté, température d'entrée, de la température ambiante, du type de linge, de la quantité de linge et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, des variations de la tension du secteur et des options choisies.

Consignes importantes



Ménagez le linge et la machine

- Videz les poches.
- Faites attention aux pièces métalliques (trombones, etc.) et retirez-les.
- Lavez les textiles délicats dans un filet (bas, voilages, soutien-gorge à baleines).
- Fermez les fermetures à glissières, boutonnez les housses.
- Brossez le sable présent dans les poches et dans les revers.
- Enlevez les petites roulettes des rideaux ou placez-les dans un filet.



Introduction du linge

- Pour un résultat d'essorage optimal, chargez ensemble de grandes et petites pièces de linge.
- Certaines pièces individuelles peuvent provoquer de forts balourds.
- Veillez à ne pas coincer du linge entre le hublot et le joint en caoutchouc.



Trempeage

Ne mettez à tremper ensemble que du linge de même teinte.

- Dosez la lessive avec i-DOS ou versez-la dans le compartiment 🧴 / 🧴 selon les indications fournies par le fabricant.
- Lancez le programme souhaité. Choisissez **Départ** / Pause.
- Au bout d'env. 10 minutes, choisissez **Départ** / **Pause** pour arrêter le programme.
- Au bout du temps de trempage souhaité, choisissez de nouveau **Départ** / Pause. Le programme se poursuit.



Amidonner Le linge ne doit pas avoir été préalablement traité avec un produit assouplissant.

Choisissez le programme **Rinçage**. Versez manuellement l'amidon liquide conformément aux indications du fabricant dans le compartiment 🧴 / 🧴 (nettoyez-le avant le cas échéant). Choisissez **Départ** / Pause.



Coloration / Décoloration

Ne teintez qu'en quantités habituelles pour un foyer. Le sel peut attaquer l'acier inoxydable ! Respectez les instructions publiées par le fabricant de la teinture ! Ne décolorez **jamais** de linge dans cet appareil !



Voyant de charge

La sonde détectrice de la charge de linge reconnaît le degré de chargement du lave-linge. L'appareil ne pèse pas le linge.



Calcul de charge

Le calcul de charge règle de façon optimale dans chaque programme, avec d'autres sondes et indépendamment de la charge affichée, la consommation d'eau et de courant ainsi que la durée du programme en fonction du type de textile et de la charge.



Rajouter du linge

Sélectionnez la touche **Départ** / **Pause** si vous voulez rajouter des pièces de linge après le démarrage du programme. La machine vérifie si un rajout de linge est possible. Respectez les consignes affichées. Si le niveau d'eau et / ou celui de température restent élevés ou tant que le tambour tourne, le hublot reste fermé pour des raisons de sécurité.

Pour poursuivre le programme, appuyez sur la touche **Départ** / Rajout de linge.



Sécurité enfants / verrouillage de l'appareil activé-désactivé, symbole sur l'écran ➡

Le lave-linge peut être protégé contre toute modification involontaire des fonctions réglées.

Activer : Appuyez pendant 5 secondes sur la touche **Options**. Le symbole ➡ s'allume.

Désactiver : Appuyez pendant 5 secondes sur la touche **Options**.



- Si le réglage du programme a été modifié après le départ : Le symbole ➡ clignote. Ramenez d'abord le programmeur sur le programme de départ puis désactivez-le.
 - La sécurité enfants peut rester activée jusqu'au prochain démarrage du programme même après que la machine a été éteinte (le nom du programme exécuté en dernier s'affiche).
- Dans ce cas, désactivez la sécurité enfants avant le démarrage du programme, et réactivez-la ensuite, si nécessaire, après que le programme a démarré.



Programmes avec prélavage, symbole d'affichage 🧴

Dans certains programmes vous pouvez choisir la fonction prélavage.

Si **dosage intelligent i-Dos** : La lessive choisie sert au prélavage et au lavage. Pour éviter un surdosage inutile de lessive pour le prélavage / lavage, nous recommandons de régler la quantité dosée sur normal.

Si **dosage manuel** : Répartissez la lessive entre le prélavage et le lavage. Versez de la lessive pour le prélavage dans le tambour et versez de la lessive pour le lavage dans le compartiment 🧴 / 🧴. Avec les textiles en couleurs, n'utilisez pas de lessives contenant des agents de blanchiment.

Remarques concernant des programmes / Options

Programmes automatiques





Le degré de salissure et la nature du linge sont automatiquement recensés et le déroulement du lavage ainsi que le dosage intelligent sont réglés de façon optimale.

- Auto Blanc/Couleurs : Pour textiles solides
- Auto Délicat : Traitement ménageant le linge



Imperméabiliser

Le linge ne doit pas avoir été traité avec un adoucissant.

Lessives spécialement adaptées au linge lavé en machine et produits imperméabilisants disponibles notamment dans les magasins d'équipement sportif. Dosage selon indications du fabricant.

1. Réglez le programmeur sur **Imperméabiliser**. Chargez de linge.
2. Dosez la lessive spécialement adaptée aux textiles plein air dans le compartiment  / .
3. Choisissez **Départ** / Pause.
Le programme s'arrête avant l'étape d'imperméabilisation.
4. Dosez le produit imperméabilisant dans le compartiment  / .
5. Choisissez **Départ** / Pause.
Traitement final du linge conformément aux indications fournies par le fabricant.


Rinçage / Essorage

Dans ce programme combiné Rinçage / Essorage, un rinçage a été pré-réglé sous l'option **Rinçage Plus**  → Page 6 Si essorage uniquement, réglez **Rinçage Plus**  sur **arrêt**.

Sélec. taches

Ne laissez pas sécher les taches. Enlevez tout d'abord les éléments solides. Rassemblez le lot de linge comme d'habitude puis chargez le lave-linge. Sélectionnez un type de tache (impossible de les combiner).

Au total, vous avez le choix entre 16 taches différentes. Le lave-linge adapte la température de lavage, le mouvement du tambour et les durées de trempage en fonction de la nature des taches. De l'eau chaude ou froide, un traitement du linge doux ou puissant et un trempage long ou court conditionnent le programme de lavage pour chaque type de tache.

A l'aide de la touche  **Options**, sélectionnez le réglage Sélec. taches ; choisissez la tache à l'aide des touches + / – Réglage.

Le résultat : Les taches sont traitées de façon optimale.

Taches

Alim. bébé	Cosmétique	Oeuf	Thé
Café	Fraise	Orange	Tomate
Chaussettes	Graisse/huile	Sang	Transpiration
Chocolat	Herbe	Terre et sable	Vin rouge

2 programmes pour taches expliqués en détail (exemples)

Oeuf Trempage dans un bain d'eau tiède, lavage sélectionné avec un niveau d'eau plus élevé et rinçages supplémentaires pour éliminer les particules.




Sang Faites tout d'abord « dissoudre » le sang dans de l'eau froide, puis démarrez le programme de lavage sélectionné.

Pour les autres taches, nous avons élaboré des solutions comparables lors d'études approfondies.

Système de dosage intelligent (i-Dos)



Mise en service

L'appareil a été pré-réglé à la fabrication pour doser une lessive liquide et un adoucissant, ce qui est signalé par des inserts amovibles correspondants situés dans les couvercles de remplissage :

-  lessive couleurs, préinstallé,
-  adoucissant seulement i-Dos 2, préinstallé,
-  lessive tous textiles / lessive universelle, joint.


Au lieu de l'adoucissant vous pouvez utiliser aussi une deuxième lessive liquide dans le bac i-Dos 2. → Page 13

Il est possible de remplacer les inserts amovibles selon besoin.

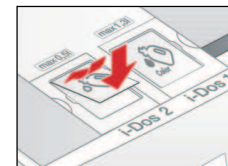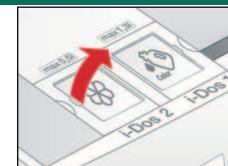


Remplissez le récipient de dosage

1. Tirez le bac à lessive.
2. Ouvrez le couvercle de remplissage.
3. Versez le produit lessiviel / produit assouplissant. Ne remplissez pas au-delà du repère.
4. Fermez le couvercle remplissage.
5. Rentrez lentement et entièrement le bac de produit.

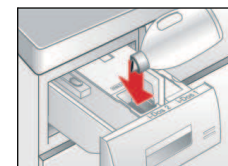

L'appareil étant allumé, l'écran signale de la façon suivante que le bac est entièrement rentré :

- Le voyant respectif s'allume si vous avez choisi le dosage intelligent i-Dos 1 / i-Dos 2. → Page 11
- L'écran clignote une fois si le dosage intelligent n'a pas été choisi. → Page 11

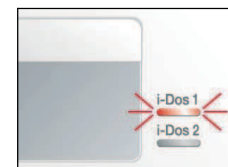


Respectez les remarques des fabricants quand vous choisissez vos lessives et produits d'entretien. Nous recommandons des lessives liquides, universelles et lessives couleur pour tous les textiles en couleurs en coton et synthétiques lavables en machine.

- Utilisez uniquement des produits liquides.
- N'utilisez pas de produits qui contiennent des solvants, qui sont corrosifs ou dégagent des gaz (p. ex. du liquide de blanchiment).
- Ne mélangez pas lessive et adoucissant.
- N'utilisez pas de produits stockés trop longtemps et fortement épaissis.
- Pour éviter que les produits commencent à sécher, ne laissez pas le couvercle de remplissage ouvert pendant longtemps.

Utilisation quotidienne

Voyants sur la poignée du bac

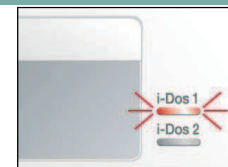

- Le voyant **s'allume** lors que vous avez choisi le dosage intelligent pour le récipient.
- Le voyant **clignote** lors que le niveau est descendu en dessous du minimum.
- Le voyant **clignote brièvement** si le bac à produit a été correctement rentré (si le dosage intelligent n'a pas été choisi). → Notice d'installation / Notice d'entretien, Page 9



Système de dosage intelligent (i-Dos)

Sélectionner et désélectionner le dosage intelligent / régler l'intensité du dosage

Le dosage intelligent de la lessive et de l'adoucissant a été préréglé à la fabrication dans tous les programmes autorisés (Dosage normal), → Page 7, et il est possible de le modifier individuellement en fonction du programme.

En plus du dosage intelligent vous pouvez au besoin ajouter manuellement des produits d'aide au lavage (p. ex. du sel détachant) dans le compartiment  / .



Modifier l'intensité du dosage :

1. Choisissez le menu de dosage à l'aide des touches **i-Dos 1** / **i-Dos 2**.
2. A l'aide des touches + / - **Réglage**, sélectionnez l'intensité du dosage souhaitée.

Fin dans 2:26

i-Dos1 : Lessive
i-Dos2 : Normal



Le choix (marche / arrêt) d'i-Dos1 et d'i-Dos2 demeure pour chaque programme jusqu'au prochain changement, même si vous éteignez la machine.

Rajouter de nouveau de la lessive / de l'adoucissant

Le fait que le voyant lumineux correspondant clignote en cas de dosage intelligent et une remarque correspondante sur l'écran montrent que le niveau est descendu en dessous du seuil inférieur. Le contenu suffit encore pour environ 3 lavages.

Il est possible de rajouter la même lessive ou le même adoucissant à tout moment. En cas de changement de produit / fabricant, nous recommandons de nettoyer auparavant les bacs. → Notice d'installation / Notice d'entretien / Que faire si... , Page 8, 9, et si nécessaire d'adapter la quantité de base dosée.

Réglages de base i-Dos

Si nécessaire, modifiez les quantités de base dosées pour la lessive et l'adoucissant.

La quantité de base dosée est une quantité de lessive et d'adoucissant suffisante pour une charge moyenne de linge habituelle dans un foyer.

La quantité de base dosée à régler correspond aux recommandations du fabricant concernant les lessives et adoucissants (linge normalement sale, souplesse moyenne, charge moyenne de linge habituelle dans un foyer, avec la dureté locale de l'eau).

Veillez à cet égard consulter les indications sur l'étiquette de l'emballage de la lessive / de l'adoucissant ou consulter directement le fabricant.

Pour déterminer la dureté de l'eau dans votre région, utilisez la bande-test ou renseignez-vous auprès de votre centre local de distribution des eaux.

Dureté locale de mon eau :

Réglage usine de la quantité de base dosée : Lessive 75 ml / adoucissant 36 ml



Pour adapter les quantités de base dosées :

1. A l'aide de la touche **Options**, choisissez l'option de menu **i-Dos1 : standard** ou **i-Dos2 : standard**.
2. Réglez la quantité de base dosée (10 ml – 200 ml) à l'aide des touches + / - **Réglage**.

Fin dans 2:26

i-Dos1: standard
Lessive : 75ml

Si vous appuyez longtemps = défilement accéléré

Système de dosage intelligent (i-Dos)

Si nécessaire, modifiez le contenu du récipient i-Dos 2.



Au lieu de l'adoucissant vous pouvez utiliser aussi une deuxième lessive liquide dans le bac i-Dos 2.

1. A l'aide de la touche **Options**, choisissez l'option de menu **i-Dos2 : contenu**.
2. A l'aide des touches + / - **Réglage** commutez entre l'adoucissant et la lessive.



Fin dans 2:26

i-Dos2: contenu
Adoucissant






- Un insert amovible supplémentaire pour une deuxième lessive a été livré d'origine et peut se monter dans le couvercle de remplissage. → Page 11
- En cas de changement du contenu du récipient, la quantité de base dosée revient sur le réglage d'origine correspondant. En cas de besoin, réglez la quantité de base dosée.

Dosage manuel dans le compartiment /

1. Réglez le dosage intelligent sur - (Arrêt). → Page 12
2. Dosage dans le compartiment  /  en fonction de la quantité de linge, des informations fournies par le fabricant et de la dureté locale de l'eau.

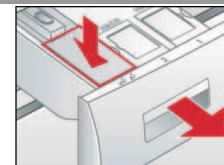 /  = Lessive poudre / lessive liquide



- Ne recourez pas au dosage manuel de produits lessiviels liquides lorsque vous utilisez des programmes avec **Prélavage**  et/ou si vous avez choisi l'option de programme **Heure de fin**.
 - Avec les programmes incluant un **Prélavage** , versez du produit lessiviel. → Page 9
- Pendant que l'eau arrive, n'ouvrez pas le tiroir de produit lessiviel.

Service après-vente

Si vous n'arrivez pas à remédier à la panne par vous-même (→ Notice d'installation / Notice d'entretien, Que faire si ...) veuillez contacter notre service après-vente. Nous trouverons toujours une solution adaptée, aussi afin d'éviter des déplacements inutiles du technicien.

Vous trouverez dans le répertoire du service après-vente (selon le modèle) les données permettant de contacter le service après-vente le plus proche.

- **FR** 01 40 10 12 00
- **B** 070 222 142
- **CH** 0848 840 040

Veillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Numéro de série

Numéro de fabrication

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants:
Côté intérieur du hublot * / Trappe de service * ouverte et au dos de l'appareil.
* selon le modèle

Faites confiance aux compétences du fabricant. Adressez-vous à nous. Vous vous assurerez ainsi que les réparations sont réalisées par des techniciens de SAV formés à cet effet, qui disposent des pièces de rechange d'origine.



*Tenez compte
des consignes
de sécurité
énoncées
à la Page 8 !*

**Lave-linge
avec
système de
dosage
intelligent**



Notice d'utilisation

fr



Ne mettez le lave-linge en service qu'après avoir lu cette notice d'utilisation et la notice d'installation et d'entretien à part !

SIEMENS