

Nowa suszarka

Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Siemens!
Suszarka kondensacyjna wyróżnia się oszczędnym zużyciem energii elektrycznej.

Każda suszarka opuszczająca naszą fabrykę jest poddawana szczegółowej kontroli pod względem funkcjonowania i nienagannego stanu.
W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z naszym serwisem.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego
Opakowania usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Urządzenie to zostało oznaczone zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dyrektywa ta określa zasady obowiązujące w całej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtórnego wykorzystania zużytych urządzeń.

Szczególne informacje i paletę naszych produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: www.siemens-home.com

Spis treści

	Strona
■ Przygotowanie	2
■ Nastawianie programów	2
■ Suszenie	3/4
■ Wskazówki dotyczące białizny	5
■ Konserwacja i czyszczenie	6
■ Przegląd programów	7
■ Wyglądanie / Odświeżanie	8/9
■ Instalacja	10
■ Ochrona przed mrozem / Transport	10
■ Dane techniczne	11
■ Wyposażenie opcjonalne	11
■ Co robić gdy ... / Serwis	12
■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	13

1-24 godz.	Koniec programu za ... (w zależności od wybranego programu, np. 1:54h → 2h; zawsze do najbliższej pełnej godziny).	Mechanizm zegarowy opóźniający start
0, 1, 2, 3, 4	Czterostopniowa regulacja głośności sygnału: 0 (wyl.), 1 (cichy), 2 (zwykły), 3 (głośny), 4 (bardzo głośny).	Sygnal
Wi.-Wyt.	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji (przytrzymać przez 5 sekund przycisk Menu). (w zależności od modelu)	Blokada urządzenia
0, 1, 2, 3	Rezultat suszenia (np. do szafy) można zwiększać trójstopniowo (1 - maks. 3) dla programów Bawełna , Syntetyki oraz Super 40 → ustawienie wspólne = 0.	Dokładne ustawienie rezultatu suszenia
600-1800	Prędkość wirowania w pralce; wyłącznie do precyzyjnego określenia przewidywanego czasu suszenia.	Prędkość wirowania

Przygotowanie

Instalacja patrz strona 8

Nigdy nie włączać uszkodzonej suszarki!
Skontaktować się z serwisem!

Tylko suchymi rękami!
Chwycić tylko za wtyczkę!


Skontrolować stan suszarki

Włożyć wtyczkę sieciową

Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni.
Zwrócić uwagę na zapalniczkę!
Przed napełnieniem bębna musi być pusty!
W razie potrzeby napełnić zbiornik wody dla programów **Programy parowe/Odświeżanie parą** → strona 8.
Patrz przegląd programów na stronie 7.
Patrz również oddzielna instrukcja "Kosz na wełnę" (w zależności od modelu).

Posortować białiznę + napełnić bęben

Wybrać program suszenia ...
... i dopasować do indywidualnych potrzeb

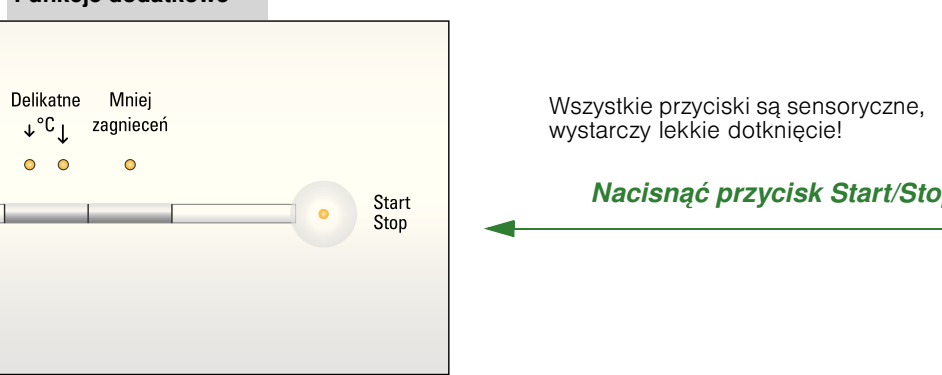


■ Delikatne +°C	Zredukowana temperatura dla delikatnych tkanin □, z wydłużonym czasem suszenia; np. poliakryl, poliamid, elastan lub acetat.
■ Mniej zagnieceń	Redukuje zagniecenia i przedłuża czas ochrony przed zagnieceniami po zakończeniu programu; dwustopniowa regulacja.
■ Wskaźniki stanu	Pokazywanie stanu przebiegu programu.
■ Wskaźniki serwisowe	
● Czyszczenie	
■ Pojemnik	Opróżnić pojemnik skondensowanej wody.
■ Zbiornik na wodę	Napełnić zbiornik na wodę wodą destylowaną → strona 9.

Suszenie

Opróżnianie pojemnika skondensowanej wody

Czyszczenie filtra wylapującego strzępki

Czyszczenie filtra w zbiorniku na wodę w przypadku zanieczyszczenia

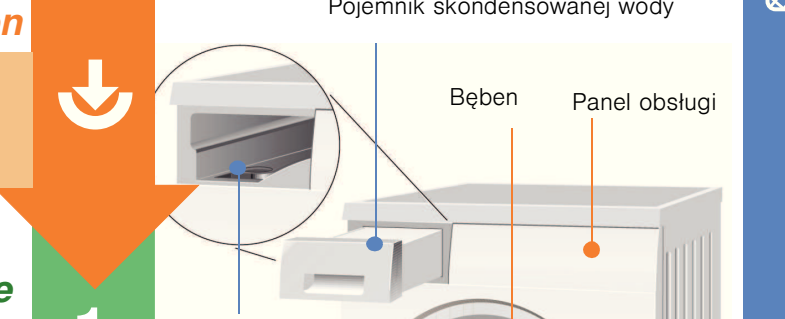

Wyłączenie suszarki

Ustawić programator na **Wyłączenie**.
Nie pozostawiać wilgotnej białizny w suszarce!

Wymywanie białizny

Funkcja automatycznej ochrony przed zagnieceniami powoduje, że bęben jest cyklicznie wprawiany w ruch, białizna pozostaje przez godzinę rozluźniona i miękka (w przypadku wybrania dodatkowej funkcji **Mniej zagnieceń** przez dwie godziny - w zależności od modelu).

Zakończenie programu

Wstrzymanie programu Dokładanie lub wymywanie białizny.
Proces suszenia można na krótko przerwać w celu dołożenia lub wyjęcia białizny. Wybrany program należy następnie kontynuować i zakończyć!

W czasie trwania programów suszenia lub odświeżania z użyciem pary może wydobywać się gorąca para wodna!

- Otworzyć drzwiczki, proces suszenia zostaje przerwany.
- Dołożyć lub wyjąć białiznę i zamknąć drzwiczki.
- W razie potrzeby ponownie wybrać program i funkcje dodatkowe.
- Naciśnąć przycisk **Start/Stop**.

Opróżnianie pojemnika skondensowanej wody

- Otworzyć drzwiczki, wyciągnąć filtr i rozłożyć go.
- Usunąć strzępki tkanin (zgarnąć je z filtra dłońmi).
- Złożyć filtr, ponownie włożyć do suszarki i zamknąć drzwiczki.
- Usunąć strzępki z drzwiczek/obszaru drzwiczek.

Silnie zanieczyszczony lub zatłaczany filtr przepłukać ciepłą wodą, a następnie dobrze osuszyć!

Czyszczenie filtra w zbiorniku na wodę w przypadku zanieczyszczenia

- Wyciągnąć pojemnik skondensowanej wody.
- Wyjąć filtr.
- Oczyszczyć pod bieżącą wodą.
- Ponownie włożyć filtr i wsunąć pojemnik skondensowanej wody, aż zaskoczy na swoje miejsce.

Wyłączenie suszarki

Ustawić programator na **Wyłączenie**.
Nie pozostawiać wilgotnej białizny w suszarce!

Wymywanie białizny

Funkcja automatycznej ochrony przed zagnieceniami powoduje, że bęben jest cyklicznie wprawiany w ruch, białizna pozostaje przez godzinę rozluźniona i miękka (w przypadku wybrania dodatkowej funkcji **Mniej zagnieceń** przez dwie godziny - w zależności od modelu).

Zakończenie programu

Wstrzymanie programu Dokładanie lub wymywanie białizny.
Proces suszenia można na krótko przerwać w celu dołożenia lub wyjęcia białizny. Wybrany program należy następnie kontynuować i zakończyć!

W czasie trwania programów suszenia lub odświeżania z użyciem pary może wydobywać się gorąca para wodna!

- Otworzyć drzwiczki, proces suszenia zostaje przerwany.
- Dołożyć lub wyjąć białiznę i zamknąć drzwiczki.
- W razie potrzeby ponownie wybrać program i funkcje dodatkowe.
- Naciśnąć przycisk **Start/Stop**.

Wskazówki dotyczące białizny ...

Oznakowanie na tekstyliach

Przestrzegać zaleceń podanych przez producenta!

- Suszenie przy standardowej temperaturze.
- Suszenie w niskiej temperaturze → dodatkowo wybrać **Delikatne +°C**.
- Nie suszyć w suszarce do białizny.

Nie suszyć w suszarce wymienionych poniżej tkanin:

- tekstyliów nieprzepuszczających powietrza (np. z powłoką gumową).
- tkanin delikatnych (jedwabiu, firanek syntetycznych) → ulegają zagnieceniu!
- bielizny zabrudzonej olejem.

Praktyczne wskazówki dotyczące suszenia

- W celu uzyskania równomiernego rezultatu suszenia sortować białiznę według rodzajów tkanin i programów suszenia.
- Zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć haftki, pętelki i guziki poszewek.
- Związać paski z tkaniny, tasienki fartuchów itp.
- Syntetyków nie suszyć zbyt mocno → ryzyko zagniecenia!
- Rozwiesić je w celu całkowitego wysuszenia.
- Nie prasować natychmiast po wysuszeniu, złożyć białiznę na pewien czas → wilgotność końcowa rozmieszcza się wtedy równomiernie.
- Dzianiny (np. podkoszulki, bielizna trykotowa) często zbiegają się podczas pierwszego suszenia. → Nie stosować programu **Bardzo suche**.
- Bielizna krochmalona nadaje się tylko warunkowo do suszenia w suszarce → krochmal pozostawia bowiem nalot, który wywiera niekorzystny wpływ na suszenie.
- Płyn do płukania tkanin używany podczas prania białizny przeznaczonej do suszenia dozwolone według wskazówek producenta.
- W przypadku niewielkiego załadunku wybierać program czasowy.

Porady dotyczące wyglądania/odświeżania

- Suszarke można stosować do wyglądania i odświeżania tkanin.
- Wyglądanie redukuje zagniecenia.
- Odświeżanie ogranicza powstawanie niepożądanych zapachów w tkaninach.

Nie wyglądać ani nie odświeżać w suszarce wymienionych poniżej tkanin:

- wełny, skóry, tekstyliów zawierających elementy metalowe, drewniane lub plastikowe.
- kurtek konserwowanych woskiem lub olejem.

- Przed przystąpieniem do wyglądania/odświeżania posortować białiznę według kolorów, aby nie dopuścić do przebarwień.
- Programy nie usuwają plam → plamy należy uprzednio wyabić ręcznie.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów, białiznę należy wymywać pojedynczo natychmiast po zakończeniu programu i rozwiesić do wyschnięcia na wieszaku. W razie potrzeby nadać zalecany poziom wilgotności.

Ochrona środowiska / Wskazówki dotyczące oszczędzania

- Przed włożeniem do suszarki gruntownie odwirować białiznę w pralce → wyższe prędkości obrotowe skracają proces suszenia i zmniejszają zużycie energii. Wirować również syntetyki.
- Wykorzystać maksymalną pojemność załadunkową, ale nie przekraczać jej → strona 7, "Przegląd programów".
- Podczas suszenia zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
- Po każdym suszeniu oczyścić filtr wylapujący strzępki po każdym suszeniu → strona 4.
- Utrzymywać w czystości chłodnicę powietrza → strona 6 "Konserwacja i czyszczenie".
- Zapewnić swobodny dopływ powietrza → nie zasłaniać ani nie zaklejać kratki wentylacyjnej.

Wskazówki dotyczące białizny ...

Oznakowanie na tekstyliach

Przestrzegać zaleceń podanych przez producenta!

- Suszenie przy standardowej temperaturze.
- Suszenie w niskiej temperaturze → dodatkowo wybrać **Delikatne +°C**.
- Nie suszyć w suszarce do białizny.

Nie suszyć w suszarce wymienionych poniżej tkanin:

- tekstyliów nieprzepuszczających powietrza (np. z powłoką gumową).
- tkanin delikatnych (jedwabiu, firanek syntetycznych) → ulegają zagnieceniu!
- bielizny zabrudzonej olejem.

Praktyczne wskazówki dotyczące suszenia

- W celu uzyskania równomiernego rezultatu suszenia sortować białiznę według rodzajów tkanin i programów suszenia.
- Zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć haftki, pętelki i guziki poszewek.
- Związać paski z tkaniny, tasienki fartuchów itp.
- Syntetyków nie suszyć zbyt mocno → ryzyko zagniecenia!
- Rozwiesić je w celu całkowitego wysuszenia.
- Nie prasować natychmiast po wysuszeniu, złożyć białiznę na pewien czas → wilgotność końcowa rozmieszcza się wtedy równomiernie.
- Dzianiny (np. podkoszulki, bielizna trykotowa) często zbiegają się podczas pierwszego suszenia. → Nie stosować programu **Bardzo suche**.
- Bielizna krochmalona nadaje się tylko warunkowo do suszenia w suszarce → krochmal pozostawia bowiem nalot, który wywiera niekorzystny wpływ na suszenie.
- Płyn do płukania tkanin używany podczas prania białizny przeznaczonej do suszenia dozwolone według wskazówek producenta.
- W przypadku niewielkiego załadunku wybierać program czasowy.

Porady dotyczące wyglądania/odświeżania

- Suszarke można stosować do wyglądania i odświeżania tkanin.
- Wyglądanie redukuje zagniecenia.
- Odświeżanie ogranicza powstawanie niepożądanych zapachów w tkaninach.

Nie wyglądać ani nie odświeżać w suszarce wymienionych poniżej tkanin:

- wełny, skóry, tekstyliów zawierających elementy metalowe, drewniane lub plastikowe.
- kurtek konserwowanych woskiem lub olejem.

- Przed przystąpieniem do wyglądania/odświeżania posortować białiznę według kolorów, aby nie dopuścić do przebarwień.
- Programy nie usuwają plam → plamy należy uprzednio wyabić ręcznie.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów, białiznę należy wymywać pojedynczo natychmiast po zakończeniu programu i rozwiesić do wyschnięcia na wieszaku. W razie potrzeby nadać zalecany poziom wilgotności.

Ochrona środowiska / Wskazówki dotyczące oszczędzania

- Przed włożeniem do suszarki gruntownie odwirować białiznę w pralce → wyższe prędkości obrotowe skracają proces suszenia i zmniejszają zużycie energii. Wirować również syntetyki.
- Wykorzystać maksymalną pojemność załadunkową, ale nie przekraczać jej → strona 7, "Przegląd programów".
- Podczas suszenia zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
- Po każdym suszeniu oczyścić filtr wylapujący strzępki po każdym suszeniu → strona 4.
- Utrzymywać w czystości chłodnicę powietrza → strona 6 "Konserwacja i czyszczenie".
- Zapewnić swobodny dopływ powietrza → nie zasłaniać ani nie zaklejać kratki wentylacyjnej.

Konserwacja i czyszczenie

Obudowa suszarki, panel obsługi, chłodnica powietrza, czujniki wilgotności

Przetrzeć wilgotną, miękką ściereczką. Nie używać żadnych żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników. Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących. Podczas suszenia między szybką a uszczelką może gromadzić się woda. Nie ma to żadnego wpływu na działanie suszarki!

Filtr zabezpieczający czyścić 3 - 4 razy w roku lub jeśli po czyszczeniu filtra wylapującego strzępki miga ●.

Chłodnica powietrza / Filtr zabezpieczający

Do czyszczenia wyjmować tylko filtr zabezpieczający! Raz w roku czyszczenie chłodnicy powietrza znajdującej się za filtrem zabezpieczającym!

- Poczekać, aż suszarka ostygnie.
- Mogą wyciekać resztki wody, pod pokrywę serwisową podłożyć chłonną ściereczkę.

- Odblokować pokrywę serwisową.
- Całkowicie otworzyć pokrywę serwisową.

- Obie dźwignie zamykające przekreślić ku sobie.
- Wyjąć filtr zabezpieczający / chłodnicę powietrza.

Nie uszkodzić filtra zabezpieczającego ani chłodnicy powietrza!
Czyścić tylko ciepłą wodą, nie używać żadnych twardych, ostrokrawędziowych przedmiotów!

- Dokładnie oczyścić chłodnicę powietrza, poczekać aż do spłynięcia kropeł wody.
- Oczyścić uszczelki.

- Ponownie wsunąć filtr zabezpieczający/chłodnicę powietrza, uchwyt na dół!
- Obie dźwignie zamykające przekreślić do poprzedniego położenia.

- Zamknąć pokrywę serwisową aż do zatrzaśnięcia się.

Czujniki wilgotności

Suszarka jest wyposażona w czujniki wilgotności ze stali nierdzewnej. Czujniki mierzą stopień wilgotności białizny. Po dłuższym okresie użytkowania na czujnikach może osadzić się warstwa kamienia.

- Otworzyć drzwiczki i oczyścić czujniki wilgotności szorstką stroną zwilżonej gąbki.

Nie używać czyszcików z wełny stalowej ani środków do szorowania!

Oslona generatora pary w bębnie

Po dłuższym okresie użytkowania na osłonie generatora pary może osadzać się kamień i strzępki. Czyścić w regularnych odstępach czasu:

- Otworzyć drzwiczki i za pomocą śrubokrętu zdjąć osłonę. Oczyszczyć osłonę pod bieżącą wodą.
- Ponownie wcisnąć osłonę aż do zatrzaśnięcia.

Konserwacja i czyszczenie

Obudowa suszarki, panel obsługi, chłodnica powietrza, czujniki wilgotności

Przetrzeć wilgotną, miękką ściereczką. Nie używać żadnych żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników. Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących. Podczas suszenia między szybką a uszczelką może gromadzić się woda. Nie ma to żadnego wpływu na działanie suszarki!

Filtr zabezpieczający czyścić 3 - 4 razy w roku lub jeśli po czyszczeniu filtra wylapującego strzępki miga ●.

Chłodnica powietrza / Filtr zabezpieczający

Do czyszczenia wyjmować tylko filtr zabezpieczający! Raz w roku czyszczenie chłodnicy powietrza znajdującej się za filtrem zabezpieczającym!

- Poczekać, aż suszarka ostygnie.
- Mogą wyciekać resztki wody, pod pokrywę serwisową podłożyć chłonną ściereczkę.

- Odblokować pokrywę serwisową.
- Całkowicie otworzyć pokrywę serwisową.

- Obie dźwignie zamykające przekreślić ku sobie.
- Wyjąć filtr zabezpieczający / chłodnicę powietrza.

Nie uszkodzić filtra zabezpieczającego ani chłodnicy powietrza!
Czyścić tylko ciepłą wodą, nie używać żadnych twardych, ostrokrawędziowych przedmiotów!

- Dokładnie oczyścić chłodnicę powietrza, poczekać aż do spłynięcia kropeł wody.
- Oczyścić uszczelki.

- Ponownie wsunąć filtr zabezpieczający/chłodnicę powietrza, uchwyt na dół!
- Obie dźwignie zamykające przekreślić do poprzedniego położenia.

- Zamknąć pokrywę serwisową aż do zatrzaśnięcia się.

Czujniki wilgotności

Suszarka jest wyposażona w czujniki wilgotności ze stali nierdzewnej. Czujniki mierzą stopień wilgotności białizny. Po dłuższym okresie użytkowania na czujnikach może osadzić się warstwa kamienia.

- Otworzyć drzwiczki i oczyścić czujniki wilgotności szorstką stroną zwilżonej gąbki.

Nie używać czyszcików z wełny stalowej ani środków do szorowania!

Oslona generatora pary w bębnie

Po dłuższym okresie użytkowania na osłonie generatora pary może osadzać się kamień i strzępki. Czyścić w regularnych odstępach czasu:

- Otworzyć drzwiczki i za pomocą śrubokrętu zdjąć osłonę. Oczyszczyć osłonę pod bieżącą wodą.
- Ponownie wcisnąć osłonę aż do zatrzaśnięcia.

Do bielizny nie wymagającej prasowania z tkanin syntetycznych i mieszanych, bawełny.											
Syntetyki	maks. 3,5 kg										
Do prasowania											
Do szafy											
Bardzo suche											
Do wygładzania tkanin odpornych i syntetycznych. Para wygładza tkaniny.											
Programy parowe											
Bawełna Non Iron	maks. 2,5 kg		Wypełnij informacje → strona 8								
Syntetyki Non Iron	maks. 1,5 kg										
Odsiewanie parą											
Ubrania Business	maks. 1,5 kg		Wypełnij informacje → strona 8								
Oczyszczanie	maks. 1,0 kg										
Outdoor											
Włena w Koszu	maks. 1,5 kg		Używać tylko ze specjalnym koszem. Patrz opis kosza na wyrobie włeniane.								
Dessous	maks. 1 kg										
Super 40	maks. 2 kg										
Do soplegkiego suszenia tkanin, np. syntetycznych, bawełnianych i z włóknien mieszanych. Rzeczywiście wartości mogą odbiegać od podanych w zależności od rodzaju tkaniny, rodzaju tkaniny do suszenia, wilgotności końcowej tekstyliów, jak również ilości bielizny włózionej do suszenia.											
Do wstepnie wysuszanych, wielowarstwowych, delantanych tekstyliów z włóknien akrylowych i lub poliolefinowych małych sztuk bielizny. Także do dosuszania.											
Program czasowy											
		maks. 3 kg									

Suszenie z użyciem pary - Odświeżanie z użyciem pary

Programy parowe do wygładzania lub odświeżania

- Suszarka posiada programy do wygładzania i odświeżania, które umożliwiają ograniczenie powstawania niepożądanych zapachów oraz zminimalizowanie zaniecień suszonych tekstyliów. Para wygładza i odświeża odzież.
- Konieczne jest posortowanie bielizny wielkości, wagi, materiału i koloru.
- Razem można wygładzać lub odświeżać wyłącznie tekstylia o takich samych właściwościach.
- Konieczność wytworzenia pary może powodować powstawanie dodatkowych szumów.
- Rezultat odświeżania lub wygładzania może być zróżnicowany w zależności od rodzaju tkaniny, ilości bielizny oraz wybranego programu.
- Po zakończeniu wygładzania lub odświeżania należy natychmiast wyjąć wszystkie tekstylia i rozwiesić je na 15 minut, nie gniotąc, na wieszaku lub na sznurku.

Programy

Przestrzegać symboli dotyczących pielęgnacji tkanin oraz wskazówek producenta tekstyliów! Nie należy wygładzać ani odświeżać tekstyliów wełnianych, skórzanych, zawierających elementy metalowe lub drewniane, jak również kurtek konserwowanych woskiem lub olejem! Nie stosować zestawów do czyszczenia suszarek!

Programy parowe

Syntetyki Non Iron
Program do tkanin syntetycznych, np. do koszul business. Tekstylia są wygładzane. Optymalne rezultaty osiągane są w przypadku oznaczenia producenta "nie wymaga prasowania". Po zakończeniu programu należy natychmiast wyjąć tekstylia i rozwiesić je na 15 minut, nie gniotąc, na wieszaku lub na sznurku. Program przeznaczony do maksymalnie 5 koszul business.

Bawełna Non Iron
Program do odpornych tkanin bawełnianych, np. do pościeli, obrusów lub koszul business. Tekstylia są wygładzane. Optymalne rezultaty osiągane są w przypadku oznaczenia producenta "nie wymaga prasowania". Po zakończeniu programu należy natychmiast wyjąć tekstylia i rozwiesić je na 15 minut, nie gniotąc, na wieszaku lub na sznurku. Program przeznaczony do maks. 5 koszul business lub 1-2 większych sztuk bielizny.

Odświeżanie parą

Ubrania Business
Program do odświeżania garniturów, marynarek, spodni lub tekstyliów przeznaczonych do czyszczenia chemicznego, które nie mogą być prane w pralce → przestrzegać symboli dotyczących pielęgnacji tkanin. Program wyłącznie odświeża tekstylia, nie czyści. Po zakończeniu programu należy natychmiast wyjąć tekstylia. Program przeznaczony dla 1 garnituru lub 1-2 mniejszych sztuk odzieży.

Odzież codzienna
Program do odświeżania odzieży rekreacyjnej z bawełny lub włókien sztucznych. Tekstylia muszą nadawać się suszenia maszynowego → przestrzegać symboli dotyczących pielęgnacji tkanin. Program wyłącznie odświeża tekstylia, nie czyści. Po zakończeniu programu należy natychmiast wyjąć tekstylia. Program przeznaczony dla 1 swetra, 2 par spodni lub 2 koszul business.

Suszenie z użyciem pary - Odświeżanie z użyciem pary

Zbiornik na wodę zostaje automatycznie opróżniony po zakończeniu programu. Tym samym czyszczenie nie jest konieczne

Napełnianie zbiornika na wodę:

Przed każdym Programy parowe - Odświeżanie parą należy napełnić zbiornik suszarki wodą destylowaną.

1. Ustawić programator na Programy parowe lub Odświeżanie parą. Na wyświetlaczu pojawia się symbol

2. Całkowicie wyjąć pojemnik skondensowanej wody.

Przed każdym Programy parowe - Odświeżanie parą napełnić zbiornik na wodę, używając wyłącznie wody destylowanej. Nie stosować wody wodociągowej, skondensowanej ani żadnych dodatków!

3. Napełnić zbiornik na wodę. Użyć dołączonego dzbanka.

W przypadku zanieczyszczenia filtra zbiornika na wodę → oczyścić filtr w zbiorniku na wodę strona 4.

4. Do otworu zbiornika na wodę wlewać wodę destylowaną, aż na wyświetlaczu zgaśnie symbol

Przy zalecanej pojemności ładunkowej programy Programy parowe - Odświeżanie parą zużywają ok. 250 - 300 ml wody destylowanej.

5. Całkowicie wsunąć pojemnik skondensowanej wody.

6. Włączyć program Programy parowe lub Odświeżanie parą.

Instalacja

- Zakres dostawy: suszarka, instrukcja obsługi i ustawiania, dzbanek, kosz na wyroby wełniane (w zależności od modelu).
- Sprawdzić stan suszarki pod względem szkód transportowych!
- Suszarka jest ciężka. Nie dźwigać samemu!
- Uważać na ostre krawędzie!
- Nie ustawiać w pomieszczeniu narażonym na działanie mrozu! Zamrażająca woda może spowodować uszkodzenia!
- W razie wątpliwości zlecić podłączenie specjalście z odpowiednimi uprawnieniami!
- Nie podnosić suszarki chwytając za wystające elementy (np. drzwiczki) - ryzyko odłamania!

1. Ustawianie suszarki

- Ustawić urządzenie na czystym, płaskim i wytrzymałym podłożu!
- Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieciowej.
- Nie zasłaniać kratki wentylacyjnej znajdującej się z przodu.
- Otoczenie suszarki utrzymywać w czystości.
- Wypoziomować suszarkę za pomocą wkręcanych nóżek. Użyć poziomicy.
- W żadnym wypadku nie usuwać nóżek wkręcanych!


Nie ustawiać suszarki za drzwiami lub drzwiami przesuwными, które mogłyby blokować lub utrudniać dostęp do drzwiczek suszarki oraz ich otwieranie! Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w środku i wyeliminuje zagrożenie życia.

Wyjąć z bębna wszystkie akcesoria. Bęben musi być pusty!

2. Podłączenie do sieci patrz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa → strona 13.

- Urządzenie podłączyć zgodnie z przepisami do gniazda zasilania prądem zmiennym z uziemieniem, w razie wątpliwości zlecić skontrolowanie gniazda sieciowego specjalście!
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia (→ strona 11)!
- Na tabliczce identyfikacyjnej podane są również parametry przyłącza oraz wymagany bezpiecznik.

3. Zmiana mocy przyłączeniowej Przestrzegać zabezpieczenia gniazda sieciowego!

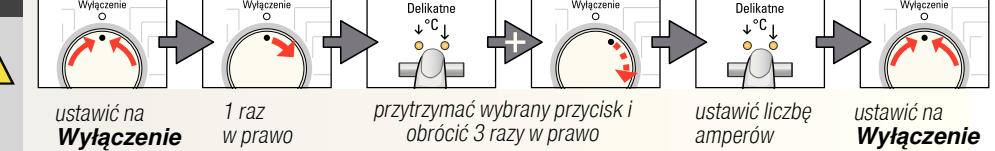

Komunikaty zwrotne:

10 A	L ₀	
16 A	H ₁	

Ochrona przed mrozem / Transport

Przygotowanie

- Opróżnić pojemnik skondensowanej wody → strona 4.
- Ustawić programator na dowolny program.
- Naciśnąć przycisk Start/Stop → skondensowana woda jest pompowana do pojemnika.
- Odczekać 5 min. i ponownie opróżnić pojemnik skondensowanej wody.
- Ustawić programator na Wyłączenie.

W zbiorniku na wodę nie może być wody destylowanej, ew. nie może być włączony program odświeżania z użyciem pary.

Dane techniczne

Wymiary (gl. x szer. x wys.)	60 x 60 x 85 cm (regulowana wysokość)
Ciężar	ok. 43,5 kg
Maks. załadowanie	8 kg
Pojemnik skondensowanej wody	4,0 l
Zbiornik na wodę	ok. 0,4 l
Napięcie przyłączeniowe	220-240 V
Moc przyłączeniowa	maks. 2800 W
Bezpiecznik	10 A / 16 A
Temperatura otoczenia	5 - 35 °C
Symbol produktu	Wewnętrzna strona drzwiczek
Numer fabryczny	

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu suszarki.

Podane wartości zostały zmierzone w znormalizowanych warunkach i mają charakter orientacyjny.

Parametry zużycia

Podane wartości zostały zmierzone w znormalizowanych warunkach i mają charakter orientacyjny.

	Prędkość wirowania obr./min. (wilgotność końcowa)	Czas suszenia w min**		Zużycie energii w kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Bawełna 8 kg					
Do szafy*	1400 (ok. 50%)	131	105	3,74	3,74
	1000 (ok. 60%)	148	122	4,49	4,49
	800 (ok. 70%)	165	139	5,17	5,17
Do prasowania*	1400 (ok. 50%)	109	83	2,24	2,24
	1000 (ok. 60%)	126	100	3,44	3,44
	800 (ok. 70%)	143	117	3,86	3,86
Syntetyki 3,5 kg					
Do szafy*	1000	45	39	1,05	1,05
	800 (ok. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600 (ok. 50%)	60	51	1,65	1,65

*Programy kontrolne według normy DIN EN 61121

**Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych w zależności od wartości górnego i dolnego napięcia, rodzaju tkaniny, doboru tkanin do suszenia, wilgotności końcowej tekstyliów, jak również ilości bielizny włożonej do suszarki.

● **Oświetlenie bębna (żarówka E14, 25W)**
Oświetlenie wnętrza bębna włącza się po utworzeniu lub zamknięciu drzwiczek, a także po uruchomieniu programu; gaśnie samoczynnie. Wymiana żarówki → strona 12.

Wypożyczenie opcjonalne (dostępne w serwisie pod podanym numerem katalogowym)

Zestaw do podłączenia odpływu skondensowanej wody
Skondensowana woda jest odprowadzana bezpośrednio za pomocą węża.

Zestaw połączeniowy do tworzenia kolumny pralka-suszarka
W celu zaoszczędzenia miejsca suszarkę można ustawić na przystosowanej do tego celu pralce identycznej głębokości i szerokości. Do mocowania suszarki na pralce używać wyłącznie zestawu połączeniowego. Jak WZ 20310, ale z wysuwającym blatem roboczym.

Zabudowa pod blatem
Zamiast zwykłej pokrywy urządzenia fachowiec powinien bezwzględnie zamontować pokrywę blaszaną.

Co robić gdy ...

- Jeżeli usterki nie da się usunąć we własnym zakresie, prosimy o kontakt z serwisem. Postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie, tak, aby uniknąć niepotrzebnych wizyt technika. Zapewniamy, iż mogą Państwo w pełni polegać na kompetencjach producenta, a naprawa przeprowadzona zostanie przez wyszkolonego technika serwisowego, który dysponuje wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Dane kontaktowe znajdują Państwo poniżej, bądź też w dołączonym wykazie punktów serwisowych:
– PL 0801 191 534
Prosimy o podanie serwisowi numeru wyrobu (E-Nr.) oraz numru seryjnego (FD) urządzenia (patrz na stronie wewnętrznej drzwi). Proszę ustawić programator na **Wyłączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Lampka kontrolna Start/Stop nie świeci się. Czy wtyczka sieciowa jest włożona do gniazda? Czy wybrany jest program?
- Miga symbol i lampka kontrolna Start/Stop. Opróżnić pojemnik skondensowanej wody → strona 4. Ewentualnie sprawdzić stan węża odprowadzającego skondensowaną wodę (zagięcie).
- Miga symbol i lampka kontrolna Start/Stop. Oczyszczyć chłodnicę powietrza → strona 6 "Konserwacja i czyszczenie". Oczyszczyć filtr wyłapujący strzępki → strona 4.
- Miga symbol. Czy zbiornik na wodę jest pusty? Napełnić zbiornik wodą destylowaną → strona 9.
- Nie włącza się program Programy parowe - Odświeżanie parą. Zanieczyszczony filtr zbiornika na wodę? Oczyszczyć filtr w zbiorniku na wodę → strona 4.
- Suszarka nie włącza się. Czy naciśnięty został przycisk Start/Stop? Czy drzwiczki są zamknięte? Czy program jest wybrany? Czy temperatura otoczenia przekracza 5 °C?
- Woda wylewa się. Wypoziomować suszarkę. Wyczyścić uszczelkę chłodnicy powietrza. Docisnąć drzwiczki aż do słyszalnego zażrząśnięcia zamka.
- Drzwiczki otwierają się samoczynnie. Docisnąć drzwiczki aż do słyszalnego zażrząśnięcia zamka.
- Powstają zagniecenia mimo zastosowania programu Programy parowe - Odświeżanie parą. Czy przekroczone została pojemność załadunkowa? Natychmiast po zakończeniu programu wyjąć ubrania, rozwiesić i nadać im pożądaną formę.
- Rezultat suszenia nie jest zadowalający (pranie zbyt mokre). Ciepła bielizna sprawia wrażenie bardziej wilgotnej niż jest w rzeczywistości! Wybrany program nie jest odpowiedni do załadowanego prania. Wybrać inny program suszenia lub dodatkowo program czasowy → strona 7. Dokładnie ustawić rezultat suszenia → strona 1 - 2. Cienka warstwa kamienia na czujnikach wilgotności → oczyścić czujniki wilgotności → strona 9. Przerwanie programu, np. pełen pojemnik, awaria zasilania, otwarte drzwiczki lub osiągnięty maksymalny czas suszenia.
- Czas suszenia za długi. Oczyszczyć filtry wyłapujące strzępki pod bieżącą wodą → strona 4. Niedostateczny dopływ powietrza → zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Ewent. zasłonięta kratka wentylacyjna → odstąpić → strona 8. Temperatura otoczenia przekracza 35 °C → przewietrzyć. Dostatecznie często wietrzyć pomieszczenie.
- Wilgotność w pomieszczeniu znacznie wzrasta. Oczyszczyć filtr i chłodnicę powietrza → strony 4/6. Sprawdzić prawidłowość ustawienia → strona 10. Włączyć suszarkę, poczekać aż ochłodzi się, ponownie włączyć urządzenie i uruchomić program.
- Nie działa oświetlenie bębna (w zależności od modelu). Wyjąć wtyczkę, odchylić pokrywę znajdującą się wewnątrz nad drzwiczkami (śrubokrętem Torx 20) i wymienić żarówkę. Zamknąć pokrywę.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Sytuacja awaryjna**
Suszarkę użytkować TYLKO...
Suszarki NIGDY...
- Zagrożenia**
 - Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik.
 - w pomieszczeniach gospodarstwa domowego.
 - do suszenia lub wygładzania/odświeżania tekstyliów.
 - nie używać do celów innych niż opisano powyżej.
 - nie poddawać przerobkom technicznym.
 - Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać suszarki.
 - Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu suszarki.
 - Zwierzętom domowym uniemożliwić dostęp do suszarki.
 - Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni tekstyliów przeznaczonych do suszenia. Zwrócić szczególną uwagę na zapalniki! → **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
 - Nie opierać się o drzwiczki i nie siedzieć na nich → **Niebezpieczeństwo przewrócenia!**
 - Ostrożnie otwierać drzwiczki. Może wydobywać się gorąca para wodna. Tekstylia i bęben mogą być gorące → **Niebezpieczeństwo poparzenia!**
 - Przymocować przewody i węże, w przeciwnym razie istnieje **niebezpieczeństwo potknięcia się!**
 - Poniżej 0°C mogą wystąpić szkody.
 - Suszarkę podłączyć zgodnie z przepisami do gniazda zasilania prądem zmiennym z uziemieniem, ponieważ w przeciwnym razie nie można zagwarantować bezpieczeństwa.
 - Przewody muszą mieć odpowiedni przekrój poprzeczny.
- Instalacja**
- Podłączenie do sieci**
 - Używać tylko wyłączników różnicowo-prądowych z tym znakiem:
 - Wtyczka i gniazdo sieciowe muszą pasować do siebie.
 - Nie używać żadnych rozdzielaczy/wtyczek pośrednich i/lub przedłużaczy.
 - Nie dotykać mokrymi rękami → **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
 - Nigdy nie wyciągać wtyczki ciągnąc za przewód.
 - Chronić przewód sieciowy przed uszkodzeniami → **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
- Użytkowanie**
 - Do bębna wkładać wyłącznie bieliznę.
 - Przed włączeniem suszarki skontrolować zawartość bębna!
 - Nie używać suszarki, jeśli bielizna miała styczność z rozpuszczalnikami, olejem, woskiem, tuszem lub farbą (np. lakierem do włosów, zmywaczem do paznokci, odplamiaczem, benzyną ekstrakcyjną itp.) → **Niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu!**
 - Zagrożenie ze strony pyłu (np. pyłu węglowego, mąki): nie używać suszarki → **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
 - Nie używać suszarki, jeśli bielizna zawiera piankę lub pianogumę → Elastyczny materiał może zostać zniszczony, a suszarka uszkodzona w wyniku deformacji tworzyw sponionych.
 - Po zakończeniu programu wyłączyć suszarkę.
 - Do wygładzania/odświeżania tekstyliów używać wyłącznie wody destylowanej. Nie stosować wody wodociągowej, skondensowanej ani żadnych dodatków!
 - Woda destylowana/skondensowana nie nadaje się do picia!
- Uszkodzenie**
 - Nie używać niesprawnej suszarki, a w przypadku podejrzenia uszkodzenia zlecić naprawę tylko serwisowi.
 - Nie używać suszarki z uszkodzonym przewodem sieciowym. Wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zlecić tylko serwisowi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
 - Przed wystąpieniem do wymiany żarówki oświetlającej wnętrze bębna bezwzględnie wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego → **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
- Części zamienne**
 - Ze względów bezpieczeństwa stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i wyposażenie dodatkowe.
- Utylizacja**
 - Suszarka: wyciągnąć wtyczkę z gniazda, a następnie odciąć przewód sieciowy przy urządzeniu. Przekazać do publicznego punktu utylizacji.
 - Opakowanie: żadnych części opakowania nie dawać dzieciom do zabawy → **Niebezpieczeństwo uduszenia!**
 - Wszystkie materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Należy je usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.



Instrukcja obsługi i ustawiania

- Uwaga - niebezpieczeństwo poparzenia!
- Suszarkę uruchomić dopiero po przeczytaniu instrukcji obsługi!

SIEMENS

Nowa suszarka

Gratulujemy - zakupu nowoczesnego, najwyższej jakości urządzenia gospodarstwa domowego marki Siemens!
Suszarka kondensacyjna wyróżnia się oszczędnym zużyciem energii elektrycznej.
Każda suszarka opuszczająca naszą fabrykę jest poddawana szczegółowej kontroli pod względem funkcjonowania i nienagannego stanu.
W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z naszym serwisem.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego
Opakowania usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Urządzenie to zostało oznaczone zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Dyrektywa ta określa zasady obowiązujące w całej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtórnego wykorzystania zużytych urządzeń.

Szczegółowe informacje i paletę naszych produktów znajdują Państwo na naszej stronie internetowej: www.siemens-home.com

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych,
 - tylko do suszenia, odświeżania i wygładzania tekstyliów pranych w wodzie.
- ! Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu suszarki!**
! Uniemożliwić dostęp do suszarki zwierzętom domowym!

Przygotowanie Instalacja patrz strona 8

! Nigdy nie włączać uszkodzonej suszarki!
Skontaktować się z serwisem!

! Tylko suchymi rękami!
Chwytać tylko za wtyczkę!


Włożyć

Posortować białą + ...

Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni.
Zwrócić uwagę na zapalniczki!
Przed napełnieniem bęben musi być pusty!
W razie potrzeby napełnić zbiornik wody dla programu **Programy parowe/Odświeżanie parą** → strona ...
Patrz przegląd programów na stronie 7.
Patrz również oddzielna instrukcja "Kosz na wełnę" (w zależności od modelu).

Spis treści

	Strona
■ Przygotowanie	2
■ Nastawianie programów	2
■ Suszenie	3/4
■ Wskazówki dotyczące białej bielizny	5
■ Konserwacja i czyszczenie	6
■ Przegląd programów	7
■ Wygładzanie / Odświeżanie	8/9
■ Instalacja	10
■ Ochrona przed mrozem / Transport	10
■ Dane techniczne	11
■ Wyposażenie opcjonalne	11
■ Co robić gdy ... / Serwis	12
■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	13

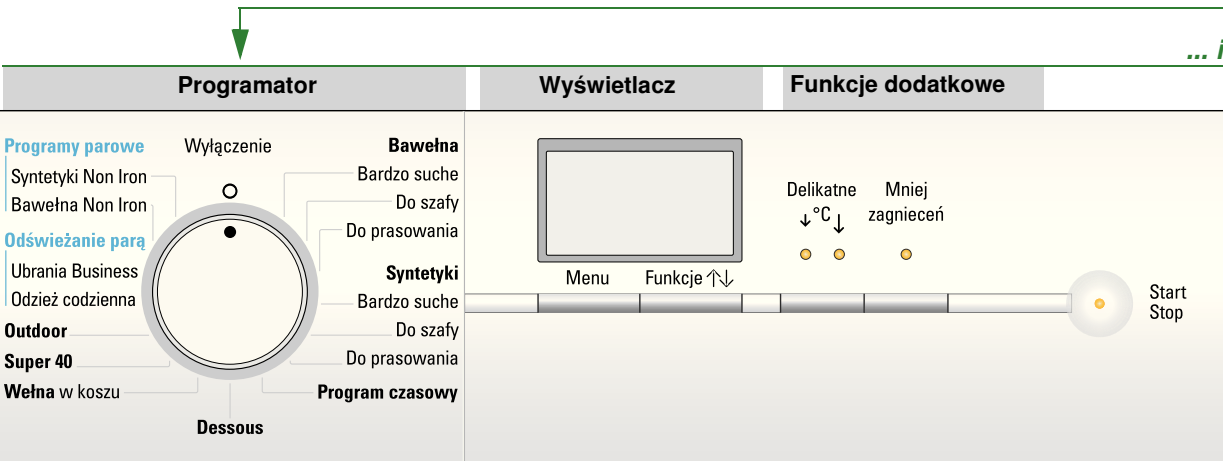

	Do wyboru ustawień.	■ Menu	
	Do zmiany wszystkich ustawień na wyświetlaczu.	■ Funkcje ↑↓	
1-24 godz.	Koniec programu za ... (w zależności od wybranego programu, np. 1:54h → 2h; zawsze do najbliższej pełnej godziny).	Mechanizm zegarowy opóźniający start	🕒
0, 1, 2, 3, 4	Czterostopniowa regulacja głośności sygnału: 0 (wył.), 1 (cichy), 2 (zwykły), 3 (głośny), 4 (bardzo głośny).	Sygnal	🔊
Wł.-Wył.	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawionych funkcji (przytrzymać przez 5 sekund przycisk Menu).	Blokada urządzenia (w zależności od modelu)	🔒
0, 1, 2, 3	Rezultat suszenia (np. do szafy) można zwiększać trójstopniowo (1 - maks. 3) dla programów Bawełna , Syntetyki oraz Super 40 → ustawienie wstępne = 0. Po dokładnym ustawieniu jednego z programów ustawienie zostanie zachowane dla innych programów.	Dokładne ustawienie rezultatu suszenia	☀️
600-1800 ⑥	Prędkość wirowania w palce; wyłącznie do precyzyjnego określenia przewidywanego czasu suszenia.	Prędkość wirowania	🌀
		■ Delikatne ±°C↓	Zredukowana temperatura dla delikatnych tkanin (np. poliakryl, poliamid, elastan lub acetat).
		■ Mniej zagnieceń	Redukuje zagniecenia i przedłuża czas ochrony przed zakończeniem programu; dwustopniowa regulacja.
		Wskaźniki stanu	Pokazywanie stanu przebiegu programu. Suszenie, do prasowania, do szafy, gotowe/ochrona
		Wskaźniki serwisowe	
		● Czyszczenie	Oczyszczyć filtr wyłapujący strzępki i/lub chłodnicę pow.
		🗑️ Pojemnik	Opróżnić pojemnik skondensowanej wody.
		💧 Zbiornik na wodę	Napełnić zbiornik na wodę wodą destylowaną → str.

Suszenie

kontrolować
stan suszarki

żyć wtyczkę
sieciową

apełnić bęben

ogramów
a 8.

ności od modelu)

+ **nastawienie**

program suszenia ...

individualnych potrzeb

iski są sensoryczne,
e dotknięcie!

przycisk Start/Stop

z wydłużonym czasem

d zagnieceniami po

przed zagnieceniami.

ietrza → strona 6.

rona 9.

Suszenie




**Suszenie / Wygładzanie /
Odświeżanie**



Opróżnianie pojemnika skondensowanej wody


Opróżniać pojemnik **po** każdym suszeniu, ale nie w trakcie suszenia!

1. Wyciągnąć pojemnik i trzymać go poziomo.
2. Wylać skondensowaną wodę.
3. Wsunąć pojemnik, aż zaskoczy na swoje miejsce.

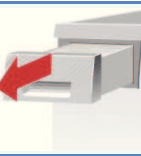



Czyszczenie filtra wyłapującego strzępki

1. Otworzyć drzwiczki, wyciągnąć filtr i rozłożyć go.
 2. Usunąć strzępki tkanin (zgarnąć je z filtra dłonią).
 3. Złożyć filtr, ponownie włożyć do suszarki i zamknąć drzwiczki.
 4. Usunąć strzępki z drzwiczek/obszaru drzwiczek.
- Silnie zanieczyszczony lub zatkaany filtr przepłukać ciepłą wodą, a następnie dobrze osuszyć!

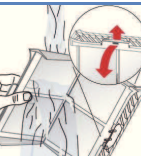

Czyszczenie filtra w zbiorniku na wodę w przypadku zanieczyszczenia

1. Wyciągnąć pojemnik skondensowanej wody.
2. Wyjąć filtr.
3. Oczyszczyć pod bieżącą wodą.
4. Ponownie włożyć filtr i wsunąć pojemnik skondensowanej wody, aż zaskoczy na swoje miejsce.

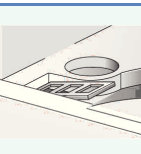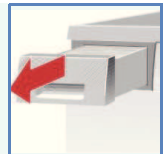

Wyłączanie suszarki


Ustawić programator na **Wyłączenie**.

Nie pozostawiać wilgotnej bielizny w suszarce!



Wyjmowanie bielizny

Funkcja automatycznej ochrony przed zagnieceniami powoduje, że bęben jest cyklicznie wprawiany w ruch, bielizna pozostaje przez godzinę rozluźniona i miękka (w przypadku wybrania dodatkowej funkcji **Mniej zagnieć** przez dwie godziny - w zależności od modelu)

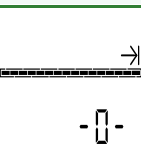

Zakończenie programu gdy na wyświetlaczu zaświeci się →.

Wstrzymanie programu Dokładanie lub wyjmowanie bielizny.

Proces suszenia można na krótko przerwać w celu dołożenia lub wyjęcia bielizny. Wybrany program należy następnie kontynuować i zakończyć!



W czasie trwania programów suszenia lub odświeżania z użyciem pary może wydobywać się gorąca para wodna!

1. Otworzyć drzwiczki, proces suszenia zostaje przerwany.
2. Dołożyć lub wyjąć bieliznę i zamknąć drzwiczki.
3. W razie potrzeby ponownie wybrać program i funkcje dodatkowe.
4. Naciśnąć przycisk **Start/Stop**.

Wskazówki dotyczące bielizny ...



Oznakowanie na tekstyliach

Przestrzegać zaleceń podanych przez producenta!

- ☒ Suszenie przy standardowej temperaturze.
- ☒ Suszenie w niskiej temperaturze → dodatkowo wybrać **Delikatne** $\downarrow$ °C_L.
- ☒ Nie suszyć w suszarce do bielizny.



Nie suszyć w suszarce wymienionych poniżej tkanin:

- tekstyliów nieprzepuszczających powietrza (np. z powłoką gumową).
- tkanin delikatnych (jedwabiu, firanek syntetycznych) → ulegają zagnieceniu!
- bielizny zabrudzonej olejem.



Praktyczne wskazówki dotyczące suszenia

- W celu uzyskania równomiernego rezultatu suszenia sortować bieliznę według rodzajów tkanin i programów suszenia.
- Zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć haftki, pętelki i guziki poszewek. Związać paski z tkaniny, tasiemki fartuchów itp.
- Syntetyków nie suszyć zbyt mocno → ryzyko zagniecień! Rozwiesić je w celu całkowitego wysuszenia.
- Nie prasować natychmiast po wysuszeniu, złożyć bieliznę na pewien czas → wilgotność końcowa rozmieści się wtedy równomiernie.
- Dżianiny (np. podkoszulki, bielizna trykotowa) często zbiegają się podczas pierwszego suszenia. → Nie stosować programu **Bardzo suche**.
- Bielizna krochmalona nadaje się tylko warunkowo do suszenia w suszarce → krochmal pozostawia bowiem nalot, który wywiera niekorzystny wpływ na suszenie.
- Płyn do płukania tkanin używany podczas prania bielizny przeznaczonej do suszenia dozować według wskazówek producenta.
- W przypadku niewielkiego załadunku wybierać program czasowy.



Porady dotyczące wygładzania/odświeżania

- Suszarkę można stosować do wygładzania i odświeżania tkanin.
- Wygładzanie redukuje zagniecenia.
- Odświeżanie ogranicza powstawanie niepożądanych zapachów w tkaninach.



Nie wygładzać ani nie odświeżać w suszarce wymienionych poniżej tkanin:

- wełny, skóry, tekstyliów zawierających elementy metalowe, drewniane lub plastikowe.
- kurtek konserwowanych woskiem lub olejem.

- Przed przystąpieniem do wygładzania/odświeżania posortować bieliznę według kolorów, aby nie dopuścić do przebarwień.
- Programy nie usuwają plam → plamy należy uprzednio wywabić ręcznie.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów, bieliznę należy wyjmować pojedynczo natychmiast po zakończeniu programu i rozwiesić do wyschnięcia na wieszaku. W razie potrzeby nadać odzieży pożądaną formę.

Ochrona środowiska / Wskazówki dotyczące oszczędzania

- Przed włożeniem do suszarki gruntownie odwirować bieliznę w pralce → wyższe prędkości obrotowe skracają proces suszenia i zmniejszają zużycie energii. Wirować również syntetyki.
- Wykorzystać maksymalną pojemność załadunkową, ale nie przekraczać jej → strona 7, "Przegląd programów".
- Podczas suszenia zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
- Po każdym suszeniu oczyścić filtr wyłapujący strzępki po każdym suszeniu → strona 4.
- Utrzymywać w czystości chłodnicę powietrza → strona 6 "Konserwacja i czyszczenie".
- Zapewnić swobodny dopływ powietrza → nie zasłaniać ani nie zaklejać kratki wentylacyjnej.

Konserwacja i czyszczenie



Tylko po uprzednim wyłączeniu!



Obudowa suszarki, panel obsługi, chłodnica powietrza, czujniki wilgotności

Przetrzeć wilgotną, miękką ściereczką. Nie używać żadnych żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników. Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących. Podczas suszenia między szybką a uszczelką może gromadzić się woda. Nie ma to żadnego wpływu na działanie suszarki!

Filtr zabezpieczający czyścić 3 - 4 razy w roku
lub jeśli po czyszczeniu filtra wyłapującego strzępki miga.




Chłodnica powietrza / Filtr zabezpieczający

Do czyszczenia wyjmować tylko filtr zabezpieczający! Raz w roku czyszczenie chłodnicy powietrza znajdującej się za filtrem zabezpieczającym!

- Począć, aż suszarka ostygnie.
- Mogą wyciekać resztki wody, pod pokrywę serwisową podłożyć chłonną ściereczkę.

1. Odblokować pokrywę serwisową.
2. Całkowicie otworzyć pokrywę serwisową.

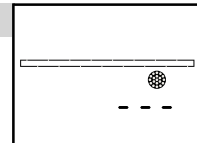

3. Obie dźwignie zamykające przekręcić ku sobie.
4. Wyjąć filtr zabezpieczający / chłodnicę powietrza.



Nie uszkodzić filtra zabezpieczającego ani chłodnicy powietrza! Czyścić tylko ciepłą wodą, nie używać żadnych twardych, ostrokrawędziowych przedmiotów!

5. Dokładnie oczyścić chłodnicę powietrza, poczekać aż do spłynięcia kropel wody.
6. Oczyścić uszczelki.
7. Ponownie wsunąć filtr zabezpieczający/chłodnicę powietrza, uchwyt na dole!
8. Obie dźwignie zamykające przekręcić do poprzedniego położenia.
9. Zamknąć pokrywę serwisową aż do zatrzaśnięcia się.



Czujniki wilgotności

Suszarka jest wyposażona w czujniki wilgotności ze stali nierdzewnej. Czujniki mierzą stopień wilgotności bielizny. Po dłuższym okresie użytkowania na czujnikach może osadzić się warstwa kamienia.

1. Otworzyć drzwiczki i oczyścić czujniki wilgotności szorstką stroną zwilżonej gąbki.




Nie używać czyścików z wełny stalowej ani środków do szorowania!



Oslona generatora pary w bębnie

Po dłuższym okresie użytkowania na osłonie generatora pary może osadzać się kamień i strzępki. Czyścić w regularnych odstępach czasu:

1. Otworzyć drzwiczki i za pomocą śrubokrętu zdjąć osłonę. Oczyścić osłonę pod bieżącą wodą.
2. Ponownie wcisnąć osłonę aż do zatrzaśnięcia.

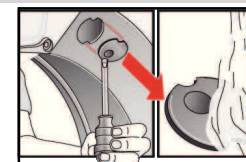



Po suszeniu: białinę ... ☑ prasować ☑ lekko przeprasować ☑ nie prasować ☑ maglować													
Bawełna	maks. 8 kg	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Do prasowania		☑										☑
	Do szafy	☑											☑
	Bardzo suche	☑											☑
Syntetyki	maks. 3,5 kg	☑ ☑ ☑ ☑ ☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
	Do prasowania		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
	Do szafy	☑	☑		☑								
	Bardzo suche	☑					☑					☑	
Programy parowe													
Bawełna Non Iron													
Syntetyki Non Iron													
Odswieżanie parą													
Ubrania Business													
Odzież codzienna													
Outdoor													
Wełna w KOSZU													
Dessous													
Super 40													
Program czasowy													
Do białiny do gotowania oraz białiny kolorowej z bawełny lub lnu.													
Do białiny nie wymagającej prasowania z tkanin syntetycznych i mieszanych, bawełny.													
Do wygładzania tkanin odpornych i syntetycznych. Para wygładza tkaniny.													
Wiele informacji → strona 8.													
Do odświeżania tkanin odpornych i syntetycznych. Para odświeża tkaniny.													
Wiele informacji → strona 8.													
Do tekstyliów z powłokami membranowymi: nieprzepuszczających wody, odzieży funkcjonalnej, tekstyliów typu fleece (kurtki/spodnie z wyjmowanymi podszewkami suszyć osobno).													
Używać tylko ze specjalnym koszem. Patrz opis kosza na wyroby wełniane.													
Do białiny syntetycznej, bawełnianej oraz z włókien mieszanych.													
Do szybkiego suszenia tkanin, np. syntetycznych, bawełnianych i z włókien mieszanych. Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych w zależności od rodzaju tkaniny, doboru tkanin do suszenia, wilgotności końcowej tekstyliów, jak również ilości białiny włożonej do suszarki.													
Do wstępnie wysuszonych, wielowarstwowych, delikatnych tekstyliów z włókien akrylowych lub pojedynczych małych sztuk białiny. Także do dosuszania.													

0610 / 9000550312



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46S515PL

Suszenie z użyciem pary - Odświeżanie z użyciem pary

i Programy parowe do wygładzania lub odświeżania

- Suszarka posiada programy do wygładzania i odświeżania, które umożliwiają ograniczenie powstawania niepożądanych zapachów oraz zminimalizowanie zanieczyszczeń suszonych tekstyliów. Para wygładza i odświeża odzież.
- Konieczne jest posortowanie bielizny wielkości, wagi, materiału i koloru.
- Razem można wygładzać lub odświeżać wyłącznie tekstylia o takich samych właściwościach.
- Konieczność wytworzenia pary może powodować powstawanie dodatkowych szumów.
- Rezultat odświeżania lub wygładzania może być zróżnicowany w zależności od rodzaju tkaniny, ilości bielizny oraz wybranego programu.
- Po zakończeniu wygładzania lub odświeżania należy natychmiast wyjąć wszystkie tekstylia i rozwiesić je na 15 minut, nie gniotać, na wieszaku lub na sznurku.

Programy



Przestrzegać symboli dotyczących pielęgnacji tkanin oraz wskazówek producenta tekstyliów!

Nie należy wygładzać ani odświeżać tekstyliów wełnianych, skórzanych, zawierających elementy metalowe lub drewniane, jak również kurtek konserwowanych woskiem lub olejem!

Nie stosować zestawów do czyszczenia suszarek!

Programy parowe

Syntetyki Non Iron

Program do tkanin syntetycznych, np. do koszul business. Tekstylia są wygładzane. Optymalne rezultaty osiągane są w przypadku oznaczenia producenta "nie wymaga prasowania". Po zakończeniu programu należy natychmiast wyjąć tekstylia i rozwiesić je na 15 minut, nie gniotać, na wieszaku lub na sznurku. Program przeznaczony do maksymalnie 5 koszul business.

Bawełna Non Iron

Program do odpornych tkanin bawełnianych, np. do pościeli, obrusów lub koszul business. Tekstylia są wygładzane. Optymalne rezultaty osiągane są w przypadku oznaczenia producenta "nie wymaga prasowania". Po zakończeniu programu należy natychmiast wyjąć tekstylia i rozwiesić je na 15 minut, nie gniotać, na wieszaku lub na sznurku. Program przeznaczony do maks. 5 koszul business lub 1-2 większych sztuk bielizny.

Odświeżanie parą

Ubrania Business

Program do odświeżania garniturów, marynarek, spodni lub tekstyliów przeznaczonych do czyszczenia chemicznego, które nie mogą być prane w pralce → przestrzegać symboli dotyczących pielęgnacji tkanin. Program wyłącznie odświeża tekstylia, nie czyści. Po zakończeniu programu należy natychmiast wyjąć tekstylia. Program przeznaczony dla 1 garnituru lub 1-2 mniejszych sztuk odzieży.

Odzież codzienna

Program do odświeżania odzieży rekreacyjnej z bawełny lub włókien sztucznych. Tekstylia muszą nadawać się suszenia maszynowego → przestrzegać symboli dotyczących pielęgnacji tkanin. Program wyłącznie odświeża tekstylia, nie czyści. Po zakończeniu programu należy natychmiast wyjąć tekstylia. Program przeznaczony dla 1 swetra, 2 par spodni lub 2 koszul business.

Suszenie z użyciem pary - Odświeżanie z użyciem pary





Zbiornik na wodę zostaje automatycznie opróżniony po zakończeniu programu. Tym samym czyszczenie nie jest konieczne.

Napełnianie zbiornika na wodę:


Przed każdym **Programy parowe - Odświeżanie parą** należy napełnić zbiornik suszarki wodą destylowaną.

1. Ustawić programator na **Programy parowe** lub **Odświeżanie parą**.

Na wyświetlaczu pojawia się symbol

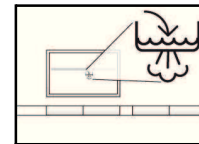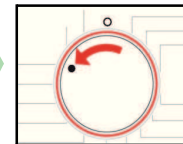


2. Całkowicie wyjąć pojemnik skondensowanej wody.

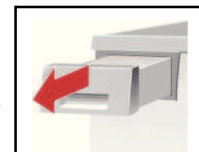


Przed każdym **Programy parowe - Odświeżanie parą** napełnić zbiornik na wodę, używając wyłącznie wody destylowanej. Nie stosować wody wodociągowej, skondensowanej ani żadnych dodatków!

3. Napełnić zbiornik na wodę. Użyć dołączonego dzbanka.

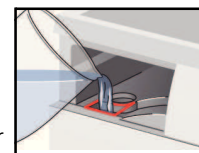

W przypadku zanieczyszczenia filtra zbiornika na wodę → oczyścić filtr w zbiorniku na wodę strona 4.

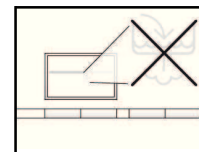

4. Do otworu zbiornika na wodę wlewać wodę destylowaną, aż na wyświetlaczu zgaśnie symbol .




Przy zalecanej pojemności ładunkowej programu **Programy parowe - Odświeżanie parą** zużywają ok. 250 - 300 ml wody destylowanej.

5. Całkowicie wsunąć pojemnik skondensowanej wody.



6. Włączyć program **Programy parowe** lub **Odświeżanie parą**.

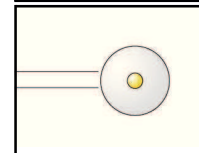

Instalacja




- Zakres dostawy: suszarka, instrukcja obsługi i ustawiania, dzbanek, kosz na wyroby wełniane (w zależności od modelu).
- Sprawdzić stan suszarki pod względem szkód transportowych!
- Suszarka jest ciężka. Nie dźwigać samemu!
- Uważać na ostre krawędzie!
- Nie ustawiać w pomieszczeniu narażonym na działanie mrozu! Zamrażająca woda może spowodować uszkodzenia!
- W razie wątpliwości zlecić podłączenie specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami!
- Nie podnosić suszarki chwytając za wystające elementy (np. drzwiczki) - ryzyko odłamania!

1.

Ustawianie suszarki

- Ustawić urządzenie na czystym, płaskim i wytrzymałym podłożu!
- Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieciowej.
- Nie zastaniać kratki wentylacyjnej znajdującej się z przodu.
- Otoczenie suszarki utrzymywać w czystości.
- Wypoziomować suszarkę za pomocą wkręcanych nóżek. Użyć poziomicy.
- W żadnym wypadku nie usuwać nóżek wkręcanych!

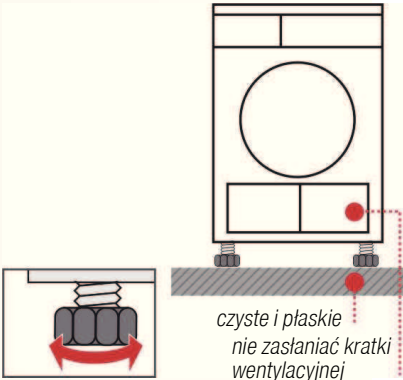

Nie ustawiać suszarki za drzwiami lub drzwiami przesuwными, które mogłyby blokować lub utrudniać dostęp do drzwiczek suszarki oraz ich otwieranie! Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w środku i wyeliminuje zagrożenie życia.



Wyjąć z bębna wszystkie akcesoria. Bęben musi być pusty!

2.

Podłączenie do sieci patrz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa → strona 13.

- Urządzenie podłączyć zgodnie z przepisami do gniazda zasilania prądem zmiennym z uziemieniem, w razie wątpliwości zlecić skontrolowanie gniazda sieciowego specjalistom!
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia (→ strona 11)!
- Na tabliczce identyfikacyjnej podane są również parametry przyłącza oraz wymagany bezpiecznik.

3.

Zmiana mocy przyłączeniowej Przestrzegać zabezpieczenia gniazda sieciowego!

10/16 A



ustawić na **Wyłączenie**

1 raz w prawo

delikatnie przytrzymać wybrany przycisk i obrócić 3 razy w prawo

delikatnie ustawić liczbę amperów

ustawić na **Wyłączenie**

Komunikaty zwrotne:

10 A		
16 A		

Ochrona przed mrozem / Transport



Przygotowanie

1. Opróżnić pojemnik skondensowanej wody → strona 4.
2. Ustawić programator na dowolny program.
3. Nacisnąć przycisk **Start/Stop** → skondensowana woda jest pompowana do pojemnika.
4. Odczekać 5 min. i ponownie opróżnić pojemnik skondensowanej wody.
5. Ustawić programator na **Wyłączenie**.

W zbiorniku na wodę nie może być wody destylowanej, ew. nie może być włączony program odświeżania z użyciem pary.



Nie używać suszarki w pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu!

Dane techniczne

Wymiary (gł. x szer. x wys.)	60 x 60 x 85 cm (regulowana wysokość)
Ciężar	ok. 43,5 kg
Maks. załadowanie	8 kg
Pojemnik skondensowanej wody	4,0 l
Zbiornik na wodę	ok. 0,4 l
Napięcie przyłączeniowe	220-240 V
Moc przyłączeniowa	maks. 2800 W
Bezpiecznik	10 A / 16 A
Temperatura otoczenia	5 - 35°C
Symbol produktu	Wewnętrzna strona drzwiczek
Numer fabryczny	

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu suszarki.

Parametry zużycia Podane wartości zostały zmierzone w znormalizowanych warunkach i mają charakter orientacyjny.

	Prędkość wirowania obr./min. (wilgotność końcowa)	Czas suszenia w min**		Zużycie energii w kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
Bawełna 8 kg Do szafy*	1400 (ok. 50%)	131	105	3,74	3,74
	1000 (ok. 60%)	148	122	4,49	4,49
	800 (ok. 70%)	165	139	5,17	5,17
Do prasowania*	1400 (ok. 50%)	109	83	2,24	2,24
	1000 (ok. 60%)	126	100	3,44	3,44
	800 (ok. 70%)	143	117	3,86	3,86
Syntetyki 3,5 kg Do szafy*	1000	45	39	1,05	1,05
	800 (ok. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600 (ok. 50%)	60	51	1,65	1,65

*Programy kontrolne według normy DIN EN 61121

**Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych w zależności od wartości górnego i dolnego napięcia, rodzaju tkaniny, doboru tkanin do suszenia, wilgotności końcowej tekstyliów, jak również ilości białyny włożonej do suszarki.

Oświetlenie bębna (żarówka E14, 25W)

Oświetlenie wnętrza bębna włącza się po otwarciu lub zamknięciu drzwiczek, a także po uruchomieniu programu; gaśnie samoczynnie. Wymiana żarówki → strona 12.

Wyposażenie opcjonalne (dostępne w serwisie pod podanym numerem katalogowym)

WZ 20160

Zestaw do podłączenia odpływu skondensowanej wody

Skondensowana woda jest odprowadzana bezpośrednio za pomocą węża.

WZ 20310

Zestaw połączeniowy do tworzenia kolumny pralka-suszarka

W celu zaoszczędzenia miejsca suszarkę można ustawić na przystosowanej do tego celu pralce identycznej głębokości i szerokości. Do mocowania suszarki na pralce używać wyłącznie zestawu połączeniowego.

WZ 20300

Jak WZ 20310, ale z wysuwającym blatem roboczym.

WZ 20290

Zabudowa pod blatem

Zamiast zwykłej pokrywy urządzenia fachowiec powinien bezwzględnie zamontować pokrywę blaszaną.

Co robić gdy ...

Jeżeli usterki nie da się usunąć we własnym zakresie, prosimy o kontakt z serwisem. Postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie, tak, aby uniknąć niepotrzebnych wizyt technika. Zapewniamy, iż mogą Państwo w pełni polegać na kompetencjach producenta, a naprawa przeprowadzona zostanie przez wyszkolonego technika serwisowego, który dysponuje wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Dane kontaktowe znajdują Państwo poniżej, bądź też w dołączonym wykazie punktów serwisowych:

– **PL 0801 191 534**

Prosimy o podanie serwisowi numeru wyrobu (E-Nr.) oraz numru seryjnego (FD) urządzenia (patrz na stronie wewnętrznej drzwi). Proszę ustawić programator na **Wylączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

Lampka kontrolna Start/Stop nie świeci się.	Czy wtyczka sieciowa jest włożona do gniazda? Czy wybrany jest program?
Miga symbol  i lampka kontrolna Start/Stop .	Opróżnić pojemnik skondensowanej wody → <i>strona 4</i> . Eventualnie sprawdzić stan węża odprowadzającego skondensowaną wodę (zagięcie).
Miga symbol  i lampka kontrolna Start/Stop .	Oczyścić chłodnicę powietrza → <i>strona 6 "Konserwacja i czyszczenie"</i> . Oczyścić filtr wyłapujący strzępki → <i>strona 4</i> .
Miga symbol  .	Czy zbiornik na wodę jest pusty? Napełnić zbiornik wodą destylowaną → <i>strona 9</i> . Zanieczyszczony filtr zbiornika na wodę? Oczyścić filtr w zbiorniku na wodę → <i>strona 4</i> .
Nie włącza się program Programy parowe - Odświeżanie parą .	
Suszarka nie włącza się.	Czy naciśnięty został przycisk Start/Stop ? Czy drzwiczki są zamknięte? Czy program jest wybrany? Czy temperatura otoczenia przekracza 5 °C?
Woda wylewa się.	Wypoziomować suszarkę. Wyczyścić uszczelkę chłodnicy powietrza.
Drzwiczki otwierają się samoczynnie.	Docisnąć drzwiczki aż do słyszalnego zatrzaśnięcia zamka.
Powstają zagniecenia mimo zastosowania programu Programy parowe - Odświeżanie parą .	Czy przekroczona została pojemność załadunkowa? Natychmiast po zakończeniu programu wyjąć ubrania, rozwiesić i nadać im pożądaną formę.
Rezultat suszenia nie jest zadowalający (pranie zbyt mokre).	Ciepła bielizna sprawia wrażenie bardziej wilgotnej niż jest w rzeczywistości! Wybrany program nie jest odpowiedni do załadowanego prania. Wybrać inny program suszenia lub dodatkowo program czasowy → <i>strona 7</i> . Dokładnie ustawić rezultat suszenia → <i>strona 1 - 2</i> . Cienka warstwa kamienia na czujnikach wilgotności → oczyścić czujniki wilgotności → <i>strona 9</i> . Przerwanie programu, np. pełen pojemnik, awaria zasilania, otwarte drzwiczki lub osiągnięty maksymalny czas suszenia.
Czas suszenia za długi.	Oczyścić filtry wyłapujące strzępki pod bieżącą wodą → <i>strona 4</i> . Niedostateczny dopływ powietrza → zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Ewent. zasłonięta kratka wentylacyjna → odsłonić → <i>strona 8</i> . Temperatura otoczenia przekracza 35 °C → przewietrzyć.
Wilgotność w pomieszczeniu znacznie wzrasta.	Dostatecznie często wietrzyć pomieszczenie.
Miganie jednej lub kilku lampek kontrolnych stanu programu.	Oczyścić filtr i chłodnicę powietrza → <i>strony 4/6</i> . Sprawdzić prawidłowość ustawienia → <i>strona 10</i> . Wylączyć suszarkę, poczekać aż ochłodzi się, ponownie włączyć urządzenie i uruchomić program.
Nie działa oświetlenie bębna (w zależności od modelu).	Wyjąć wtyczkę, odchylić pokrywę znajdującą się wewnątrz nad drzwiczkami (śrubokrętem Torx 20) i wymienić żarówkę. Zamknąć pokrywę.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	Sytuacja awaryjna – Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik. Suszarkę użytkować TYLKO... – w pomieszczeniach gospodarstwa domowego. – do suszenia lub wygładzania/odświeżania tekstyliów. Suszarki NIGDY... – nie używać do celów innych niż opisano powyżej. – nie poddawać przeróbkom technicznym. Zagrożenia – Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać suszarki. – Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu suszarki. – Zwierzętom domowym uniemożliwić dostęp do suszarki. – Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni tekstyliów przeznaczonych do suszenia. Zwrócić szczególną uwagę na zapalniczki → Niebezpieczeństwo wybuchu! – Nie opierać się o drzwiczki i nie siadać na nich → Niebezpieczeństwo przewrócenia! – Ostrożnie otwierać drzwiczki. Może wydobywać się gorąca para wodna. Tekstylia i bęben mogą być gorące → Niebezpieczeństwo poparzenia!
	Instalacja – Przymocować przewody i węże, w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo potknięcia się! – Poniżej 0°C mogą wystąpić szkody. Podłączenie do sieci – Suszarkę podłączyć zgodnie z przepisami do gniazda zasilania prądem zmiennym z uziemieniem, ponieważ w przeciwnym razie nie można zagwarantować bezpieczeństwa. – Przewody muszą mieć odpowiedni przekrój poprzeczny. – Używać tylko wyłączników różnicowo-prądowych z tym znakiem:  – Wtyczka i gniazdo sieciowe muszą pasować do siebie. – Nie używać żadnych rozdzielaczy/wtyczek pośrednich i/lub przedłużaczy. – Nie dotykać mokrymi rękami → Niebezpieczeństwo porażenia prądem! – Nigdy nie wyciągać wtyczki ciągnąc za przewód. – Chronić przewód sieciowy przed uszkodzeniami → Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	Użytkowanie – Do bębna wkładać wyłącznie bieliznę. – Przed włączeniem suszarki skontrolować zawartość bębna! – Nie używać suszarki, jeśli bielizna miała styczność z rozpuszczalnikiem, olejem, woskiem, tłuszczem lub farbą (np. lakierem do włosów, zmywaczem do paznokci, odplamiaczem, benzyną ekstrakcyjną itp.) → Niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu! – Zagrożenie ze strony pyłu (np. pyłu węglowego, mąki): nie używać suszarki → Niebezpieczeństwo wybuchu! – Nie używać suszarki, jeśli bielizna zawiera piankę lub pianogumę → Elastyczny materiał może zostać zniszczony, a suszarka uszkodzona w wyniku deformacji tworzyw spienionych. – Po zakończeniu programu wylączyć suszarkę. – Do wygładzania/odświeżania tekstyliów używać wyłącznie wody destylowanej. Nie stosować wody wodociągowej, skondensowanej ani żadnych dodatków! – Woda destylowana/skondensowana nie nadaje się do picia!
	Uszkodzenie – Nie używać niesprawnej suszarki, a w przypadku podejrzenia uszkodzenia zlecić naprawę tylko serwisowi. – Nie używać suszarki z uszkodzonym przewodem sieciowym. Wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zlecić tylko serwisowi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń. – Przed przystąpieniem do wymiany żarówki oświetlającej wnętrze bębna bezwzględnie wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego → Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
	Części zamienne – Ze względów bezpieczeństwa stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i wyposażenie dodatkowe.
	Utylizacja – Suszarka: wyciągnąć wtyczkę z gniazda, a następnie odciąć przewód sieciowy przy urządzeniu. Przekazać do publicznego punktu utylizacji. – Opakowanie: żadnych części opakowania nie dawać dzieciom do zabawy → Niebezpieczeństwo uduszenia! – Wszystkie materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Należy je usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.



Przestrzegać
wskazówek
dotyczących
bezpieczeństwa ze
strony 13!



Instrukcja obsługi i ustawiania

pl



Uwaga - niebezpieczeństwo poparzenia!



Suszkarkę uruchomić dopiero po
przeczytaniu instrukcji obsługi!

SIEMENS