



## DampfTrocknen - DampfAuffrischen

### Dampfprogramme zum Glätten oder Auffrischen

**i** Ihr Trockner verfügt über Programme zum Glätten und Auffrischen, die zur Minimierung von Gerüchen und der Knitterbildung von trockenen Textilien verwendet werden können.

- Sortieren der Wäsche nach Größe, Gewicht, Material und Farbe notwendig.
- Nur Textilien mit gleichen Eigenschaften zusammen glätten oder auffrischen.
- Ergebnis des Auffrischens und Glättens kann je nach Textilart, Menge und gewähltem Programm variieren.
- Während der notwendigen Dampferzeugung können zusätzliche Geräusche entstehen.
- Nach dem Glätten oder Auffrischen müssen alle Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 Minuten getrocknet werden.

### Programme

**!** Pflegekennzeichen und Herstellerangaben der Textilien beachten!  
Textilien aus Wolle, Leder, mit Metall oder Holzteilen sowie Wachs- und Öljacken dürfen nicht geglättet oder aufgefrischt werden!  
Keine Trockner-Reinigungssets verwenden!

#### DampfTrocknen

**Pflegeleicht bügelfrei**  
 Geeignet für pflegeleichte Textilien wie z.B. Business Shirts. Textilien werden geglättet. Optimal Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung "bügelfrei" erzielt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 Minuten getrocknet werden. Programm für bis zu 5 Business Shirts.

**Baumwolle bügelfrei**  
 Geeignet für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle wie z.B. Bettwäsche, Tischtücher oder Business Shirts. Textilien werden geglättet. Optimal Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung "bügelfrei" erzielt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 Minuten getrocknet werden. Programm für bis zu 5 Business Shirts oder 1 bis 2 größere Wäschestücke.

#### DampfAuffrischen

**Business**  
 Geeignet zum Auffrischen von Anzügen, Jackets und Hosen, bzw. Textilien die den Verweis auf Textireinigung haben und nicht in der Waschmaschine gewaschen werden können → Pflegekennzeichen beachten. Das Programm frischt ausschließlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen werden. Programm für einen Anzug oder 1 bis 2 kleinere Wäschestücke.

**Freizeit**  
 Geeignet zum Auffrischen von Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern. Textilien müssen trocknergeeignet sein → Pflegekennzeichen beachten. Das Programm frischt ausschließlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen werden. Programm für einen Pullover, 2 Hosen

## DampfTrocknen - DampfAuffrischen

### Wassertank füllen:

**i** Ihr Wassertank leert sich nach Ablauf des Programms automatisch. Eine Reinigung ist somit nicht notwendig.

**1.** Programmwähler auf **DampfTrocknen** oder **DampfAuffrischen** stellen. Symbol  erscheint im Display.

**2.** Kondenswasserbehälter vollständig entnehmen.

**3.** Wassertank füllen. Mitgelieferte Kanne verwenden.

**4.** Destilliertes Wasser in die Einfüllöffnung am Wassertank gießen, bis das Symbol  im Anzeigefeld erlischt.

**5.** Kondenswasserbehälter vollständig einsetzen.

**6.** DampfTrocknen oder DampfAuffrischen Programm starten.

## Installieren

**!** Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Kanne, Wollkorb (je nach Modell).

**Gewicht** ca. 43,5 kg

**Max. Füllmenge** 8 kg

**Behälter für Kondenswasser** 4,0 l

**Wassertank** ca. 0,4 l

**Anschluss-Spannung** 220-240 V

**Anschlussleistung** max. 2800 W

**Absicherung** 10 A / 16 A


**Umgebungstemperatur** 5 - 35°C


**Erzeugnisnummer** Innenseite Tür

**Fertigungsnummer** Innenseite Tür

**Anzeigelampe Start/Stop** leuchtet nicht. Netzstecker eingesetzt? Programm gewählt?

**Symbol  und Anzeigelampe Start/Stop blinken.** Behälter für Kondenswasser entnommen → Seite 4. Falls vorherrhender Schlauch für Kondensatablauf rutscht (Knick). Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

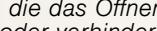**Symbol  und Anzeigelampe Start/Stop blinken.** Luftkühler reinigen → Seite 6 "Pflege und Reinigung". Flusensiebe reinigen → Seite 4. Wasserleitung leer?

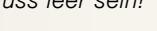**Symbol  blinkt.** Destilliertes Wasser einfüllen → Seite 9. Ggf. Sieb im Wassertank verunreinigt? Sieb im Wassertank reinigen → Seite 4.

**Trockner aufstellen**

**1.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**2.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**3.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**4.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**5.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**6.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**7.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**8.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**9.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**10.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**11.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

**12.** Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen. Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein. Kühlgitter vorn am Trockner freihalten. Umgebung des Trockners sauber halten. Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden. Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

## Technische Daten

### Abmessungen (TxRxH)

60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)

### Gewicht

ca. 43,5 kg

### Max. Füllmenge

8 kg

### Behälter für Kondenswasser

4,0 l

### Wassertank

ca. 0,4 l

### Anschluss-Spannung

220-240 V

### Anschlussleistung

max. 2800 W

### Absicherung

10 A / 16 A

### Umgebungstemperatur

5 - 35°C

### Erzeugnisnummer

Innenseite Tür

### Fertigungsnummer

Innenseite Tür

**Was tun wenn ...**

**Netzfall** Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

**Trockner läuft...** Im Inneren kann das Heißluftventilzen.

**Trockner läuft...** Innenraum des Heißluftventilzen.

**Trockner läuft...** Innenraum des Heißluftventilzen.

**Gefahren** Vorsicht vor scharfen Kanten!

**Trockner läuft...** Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!

**Trockner läuft...** In Zweifelsfällen von Fachmann anschließen lassen!

**Gefahren** Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (Nr.) und die Prüfungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).

**Trockner läuft...** Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit dem Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdatei für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis.

**Gefahren** Kinder nicht mit dem Trockner hantieren.

**Trockner läuft...** Kinder nicht mit dem Trockner hantieren.

**Gefahren** Haustiere von Trockner fernhalten.

**Trockner läuft...** Alle Gegenstände aus Taschen der Textilie entfernen.

**Gefahren** Besonders für Feuerzeugen achten → **Explosionsgefahr!**

**Gefahren** Nicht vor Türen oder Türen setzen → **Kippgefahr!**

**Gefahren** Die Tür vorzeitig öffnen. Heißer Dampf kann verunreinigen Textilien.

**Gefahren** Trommel können für sehr klein → **Verunreinigungsgefahr!**

**Gefahren** Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

**Verbrauchswerte** Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.

	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit in Min.*	Energieverbrauch in kWh**
<b>Koch/Bunt 8 kg</b>	10 A 16 A	10 A 16 A	10 A 16 A
Schranktrocken*	1400 (ca. 50%) 1000 (ca. 60%) 800 (ca. 70%)	131 148 165	3,74 4,49 5,17
Bügeltrocken*	1400 (ca. 50%) 1000 (ca. 60%) 800 (ca. 70%)	109 126 143	2,24 3,44 3,86
<b>Pflegeleicht 3,5 kg</b>	1000 800 (ca. 40%) 600 (ca. 50%)	45 48 51	1,05 1,35 1,65

**Netzanschluss** siehe Sicherheitshinweise → Seite 13.

**2.** Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewählt? Türe geschlossen? Programm eingestellt? Umgebungstemperatur höher als 5 °C? Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

**3.** Netzanlassung siehe Sicherheitshinweise → Seite 13.

**4.** Bei empfohlener Beladungsmenge wird in den Programmen DampfTrocknen - DampfAuffrischen ca. 250 - 300 ml destilliertes Wasser verbraucht.

**5.** Bei empfohlener Beladungsmenge wird in den Programmen DampfTrocknen - DampfAuffrischen ca. 250 - 300 ml destilliertes Wasser verbraucht.

**6.** DampfTrocknen oder DampfAuffrischen Programm starten.

## Sicherheitshinweise

**Netzfall** Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.

**Trockner läuft...** Innenraum des Heißluftventilzen.

**Trockner läuft...** Innenraum des Heißluftventilzen.

**Gefahren** Vorsicht vor scharfen Kanten!

**Trockner läuft...** Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!

**Trockner läuft...** In Zweifelsfällen von Fachmann anschließen lassen!

**Gefahren** Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (Nr.) und die Prüfungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).

**Trockner läuft...** Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit dem Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdatei für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis.

**Gefahren** Kinder nicht mit dem Trockner hantieren.

**Trockner läuft...** Kinder nicht mit dem Trockner hantieren.

**Gefahren** Haustiere von Trockner fernhalten.

**Trockner läuft...** Alle Gegenstände aus Taschen der Textilie entfernen.

**Gefahren** Besonders für Feuerzeugen achten → **Explosionsgefahr!**

**Gefahren** Nicht vor Türen oder Türen setzen → **Kippgefahr!**

**Gefahren** Die Tür vorzeitig öffnen. Heißer Dampf kann verunreinigen Textilien.

**Gefahren** Trommel können für sehr klein → **Verunreinigungsgefahr!**

**Gefahren** Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.

**Verbrauchswerte** Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.

	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit in Min.*	Energieverbrauch in kWh**
<b>Koch/Bunt 8 kg</b>	10 A 16 A	10 A 16 A	10 A 16 A
Schranktrocken*	1400 (ca. 50%) 1000 (ca. 60%) 800 (ca. 70%)	131 148 165	3,74 4,49 5,17
Bügeltrocken*	1400 (ca. 50%) 1000 (ca. 60%) 800 (ca. 70%)	109 126 143	2,24 3,44 3,86
<b>Pflegeleicht 3,5 kg</b>	1000 800 (ca. 40%) 600 (ca. 50%)	45 48 51	1,05 1,35 1,65

**Netzanschluss** siehe Sicherheitshinweise → Seite 13.

**2.** Trockner startet nicht. Taste Start/Stop gewählt? Türe geschlossen? Programm eingestellt? Umgebungstemperatur höher als 5 °C? Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen. Trommel muss leer sein!

**3.** Netzanlassung siehe Sicherheitshinweise → Seite 13.

**4.** Bei empfohlener Beladungsmenge wird in den Programmen DampfTrocknen - DampfAuffrischen ca. 250 - 300 ml destilliertes Wasser verbraucht.

**5.** Bei empfohlener Beladungsmenge wird in den Programmen DampfTrocknen - DampfAuffrischen ca. 250 - 300 ml destilliertes Wasser verbraucht.

**6.** DampfTrocknen oder DampfAuffrischen Programm starten.



## Wäschetrockner

### Gebrauchs- und Aufstellanleitung

**!** Achtung - Verunreinigungsgefahr!

**Netzstecker** Trockner erst nach dem Lesen der Anleitung in Betrieb nehmen!

SIEMENS

# Ihr neuer Trockner

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Der Kondensationstrockner zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus. Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

## Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **Siemens Info Line:** [siemens-info-line@bshg.com](mailto:siemens-info-line@bshg.com)

DE-Tel.: 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

## Inhalt

Seite

■ Vorbereiten .....	2
■ Programme einstellen .....	2
■ Trocknen .....	3/4
■ Hinweise zur Wäsche .....	5
■ Pflege und Reinigung .....	6
■ Programmübersicht .....	7
■ Glätten / Auffrischen .....	8/9
■ Installieren .....	10
■ Frostschutz / Transport .....	10
■ Technische Daten .....	11
■ Optionales Zubehör .....	11
■ Was tun wenn ... / Kundendienst .....	12
■ Sicherheitshinweise .....	13

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
- nur zum Trocknen, Auffrischen oder Glätten von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.

**! Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!**  
**Haustiere vom Trockner fernhalten!**

## Vorbereiten

Installation siehe Seite 8



Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen!  
Informieren Sie Ihren Kundendienst!



Nur mit trockenen Händen!  
Nur am Stecker anfassen!



## Wäsche sortie


Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.  
Auf Feuerzeuge achten!  
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!  
Ggf. Wassertank für Programme  
**DampfAuffrischen und Dampftrocknen** füllen -

Siehe Programmübersicht auf Seite 7.  
Siehe auch separate Anleitung "Wollekorb" (je

## Programm auswählen

Trocknerprog

... und in

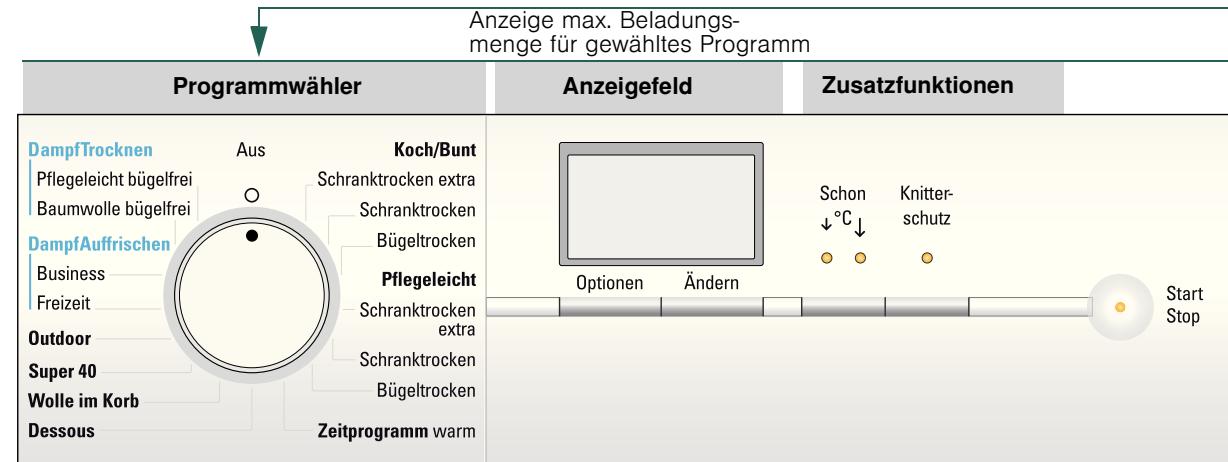

Alle Tasten  
leichtes Ber

Tast

Zum Wählen der Einstellungen.

**Optionen**

**Ändern**

1 -24 Std.

Programmende nach ... (Je nach gewähltem Programm, z.B. Dauer 1:54h → 2h; immer zur nächsten vollen Stunde wählbar).

**Zeitvorwahl**

**Schon**  $\downarrow$   $^{\circ}\text{C}$   $\downarrow$

Reduzierte Temperatur für empfindliche T  
Trocknungszeit; z.B. Polyacryl, Polyamid,

0, 1, 2, 3, 4  
Ein-Aus

Signallautstärke in vier Stufen wählbar: 0 (aus), 1 (leise), 2 (normal), 3 (laut), 4 (sehr laut).

**Signal**

**Knitterschutz**

Reduziert Knittern und verlängert Knitters  
Programmende; in zwei Abstufungen wäh

Schutz gegen versehentliches Ändern eingestellter Funktionen  
(Taste **Optionen** für 5 Sekunden gedrückt halten).

**Gerätesperre**

**Statusanzeigen**

Anzeigen zum Programmablauf.  
Trocknen, Bügeltrocken, Schranktrocken,

Das Trocknungsergebnis (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen (1 - max. 3) für die Programme  
**Koch/Bunt**, **Pflegeleicht** und **Super 40** erhöht werden → Voreinstellung = 0.  
Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines dieser Programme für die anderen erhalten.

**Feinjustierung**

**Serviceanzeigen**

Flusensieb und/oder Luftkühler reinigen -  
Behälter für Kondenswasser leeren.

Schleuderdrehzahl mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde;  
ausschließlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsduer.

**Trocknungsergebnis**


**Reinigen**

Wassertank mit destilliertem Wasser füllen

**Schleuderdrehzahl**

**Behälter**


Wassertank mit destilliertem Wasser füllen

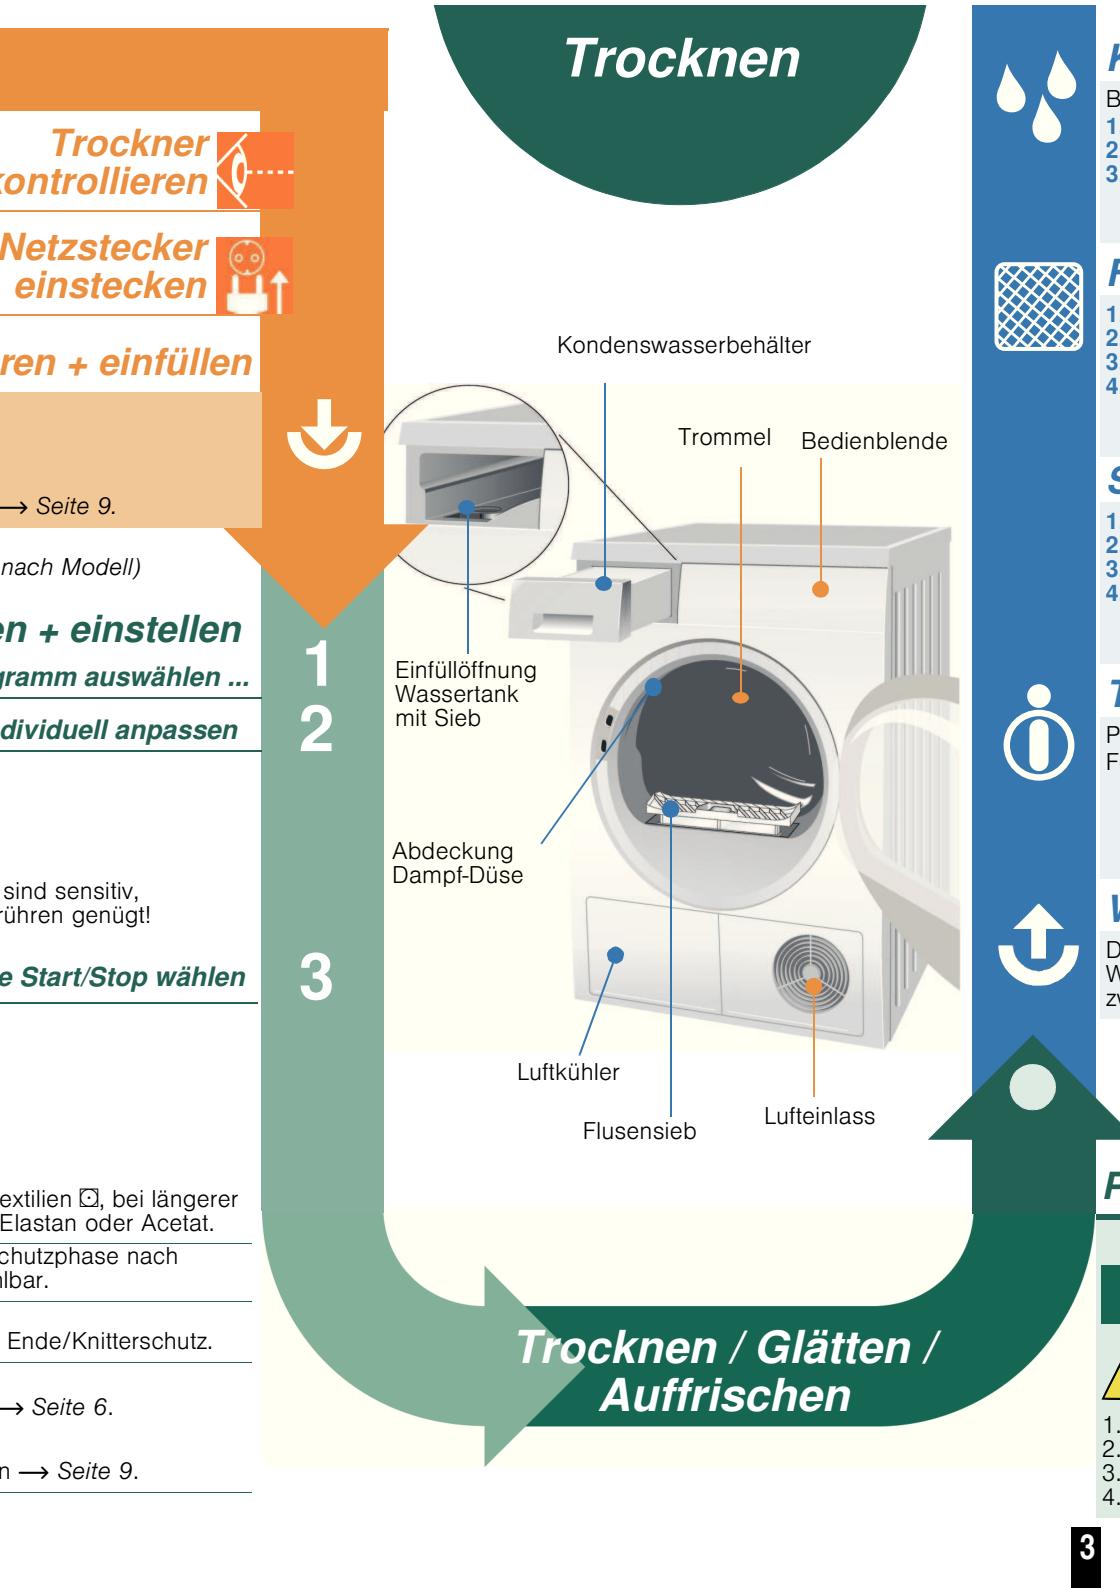

## Kondenswasser entleeren


Behälter **nach** jedem Trocknen entleeren, nicht während des Trocknens!

1. Behälter herausziehen und waagerecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen.
3. Behälter bis zum Einrasten einschieben.

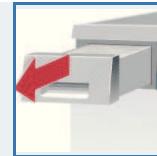



## Flusensieb reinigen

1. Tür öffnen, Filter herausziehen und aufklappen.
2. Flusen entfernen (mit Hand über Filter streichen).
3. Filter zuklappen, wieder einsetzen.
4. Flusen an Tür/Türbereich entfernen und Tür schließen. Stark verschmutztes oder verstopftes Filter mit warmem Wasser durchspülen, gut abtrocknen!

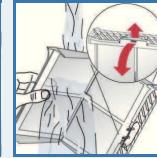


## Sieb im Wassertank reinigen bei Verunreinigungen

1. Kondenswasserbehälter entfernen.
2. Sieb entnehmen.
3. Unter fließendem Wasser reinigen.
4. Sieb wieder einsetzen und Kondenswasserbehälter bis zum Einrasten einschieben.

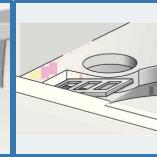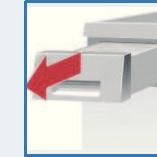


## Trockner ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.  
Feuchte Wäsche nicht im Trockner belassen!

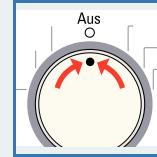

## Wäsche entnehmen

Durch die automatische Knitterschutz-Funktion wird die Trommel in bestimmten Zeitabständen bewegt, die Wäsche bleibt während einer Stunde locker und flauschig (bei zusätzlich gewählter Funktion **Knitterschutz** zwei Stunden - je nach Modell.)

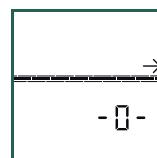

**Programmende** sobald im Anzeigefeld →I leuchtet.

## Programm unterbrechen

Wäsche nachlegen oder entnehmen.

Der Trocknungsvorgang kann zum Nachlegen oder Entnehmen für kurze Zeit unterbrochen werden. Das gewählte Programm muss anschließend fortgesetzt und beendet werden!



Während der Programme DampfTrocknen - DampfAuffrischen kann heißer Dampf austreten!

1. Tür öffnen, der Trocknungsvorgang wird abgebrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen.
4. Taste **Start/Stop** wählen.

# Hinweise zur Wäsche ...



## Kennzeichnung von Textilien

### Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- ☐ Trocknen mit normaler Temperatur.
- ☐ Trocknen mit niedriger Temperatur → zusätzlich **Schon**  $\downarrow$   $^{\circ}\text{C}$   $\downarrow$  wählen.
- ☒ Nicht maschinell trocknen.



### Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.



### Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **Schranktrocken extra** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.



### Tipps zum Glätten/Auffrischen

- Ihr Trockner kann zum Glätten und Auffrischen von Textilien verwendet werden.
- Glätten zur Minderung der Knitterbildung.
- Aufrischen zur Reduzierung von Gerüchen in Textilien.



### Folgende Textilien nicht Glätten und Auffrischen:

- Wolle, Leder, Textilien mit Metall-, Holz- oder Plastikteilen.
- Wachs- und Öljacken.
- Wäsche nach Farben sortieren und getrennt Glätten/Auffrischen um Verfärbungen zu vermeiden.
- Die Programme entfernen keine Flecken → Flecken müssen vorher behandelt und beseitigt werden.
- Für optimale Ergebnisse, Wäsche nach Programmende sofort einzeln entnehmen und zum Nachtrocknen auf einen Bügel hängen. Ggf. Kleidung in Form ziehen.

### Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine gründlich schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → Seite 7, "Programmübersicht".
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensieb nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → Seite 4.
- Luftkühler sauber halten → Seite 6 "Pflege und Reinigung".
- Zufuhr der Kühlluft frei halten → Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

# Pflege und Reinigung



Nur im ausgeschalteten Zustand!

### Trocknergehäuse, Bedienfeld, Luftkühler, Feuchtigkeitsfühler

Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.

Keine scharfen Reinigungs- und Lösungsmittel verwenden.

Waschmittel- und Reinigerreste sofort entfernen.

Beim Trocknen kann sich zwischen Fenster und Dichtung gelegentlich Wasser ansammeln. Dies beeinträchtigt die Funktionen Ihres Trockners in keiner Weise!

Schutzfilter 3 - 4 mal im Jahr reinigen  
oder wenn nach Reinigen des Flusensiebes  blinks.

### Luftkühler / Schutzfilter

Zum Reinigen nur den Schutzfilter herausnehmen! Reinigung des sich hinter dem Schutzfilter befindlichen Luftkühlers einmal im Jahr!

- Trockner abkühlen lassen.
- Restwasser kann austreten, saugfähiges Tuch unter Wartungsklappe legen.

1. Wartungsklappe entriegeln.

2. Wartungsklappe ganz öffnen.



3. Beide Verschlusshebel zueinander drehen.

4. Schutzfilter / Luftkühler herausziehen.



**Schutzfilter und Luftkühler nicht beschädigen!**

*Nur mit warmem Wasser reinigen, keine harten/scharfkantigen Gegenstände verwenden!*

5. Luftkühler vollständig reinigen, Wasser gut abtropfen lassen.

6. Dichtungen reinigen.

7. Schutzfilter/Luftkühler wieder einschieben, Griff unten!



8. Beide Verschlusshebel zurück drehen.

9. Wartungsklappe schließen bis Verriegelung einrastet.

### Feuchtigkeitsfühler

Der Trockner ist mit Feuchtigkeitsfühlern aus Edelstahl ausgestattet. Feuchtigkeitsfühler messen den Feuchtegrad der Wäsche. Nach längerer Betriebszeit kann sich auf den Feuchtigkeitsfühlern eine feine Kalkschicht bilden.




1. Tür öffnen und Feuchtigkeitsfühler mit einem angefeuchteten Schwamm mit rauher Oberfläche reinigen.

**Keine Stahlwolle oder Scheuermittel verwenden!**

### Abdeckung für Dampf-Düse in der Trommel

Nach längerer Betriebszeit können sich an der Abdeckung für die Dampf-Düse Kalk und Flusen absetzen. Regelmäßig reinigen:

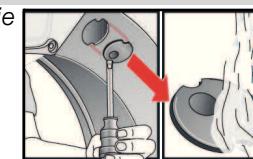

1. Tür öffnen und Abdeckung mit einem Schraubendreher entfernen. Abdeckung unter fließendem Wasser reinigen.

2. Abdeckung wieder in die Rastung drücken.

# Programmübersicht

siehe auch Seite 5 und 8

Nach dem Trocknen: Wäsche ...		blügeln	leicht nachbügeln	nicht bügeln	Ø mangeln
Bügeltrocken	max. 8 kg	Für Koch- und Buntwäsche aus Baumwolle oder Leinen.	✓	✓	✓
Schranktrocken	max. 3,5 kg	Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.	✓	✓	✓
Schranktrocken extra	max. 3,5 kg	Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.	✓	✓	✓
Pflegleicht	max. 3,5 kg	Für bügelfreie Wäsche aus Synthetik- und Mischgewebe, Baumwolle.	✓	✓	✓
Bügeltrocken	max. 2,5 kg	Zum Glätten von strapazierfähigen und pflegeleichten Textilien. Dampf glättet die Textilien.	✓	✓	✓
Schranktrocken	max. 1,5 kg	Zum Glätten von strapazierfähigen und pflegeleichten Textilien. Dampf frischt die Textilien auf.	✓	✓	✓
Schranktrocken extra	max. 1,5 kg	Zum Glätten von strapazierfähigen und pflegeleichten Textilien. Dampf frischt die Textilien auf.	✓	✓	✓
Dampftrocknen	max. 2,5 kg	Zum Aufblasen von strapazierfähigen und pflegeleichten Textilien. Dampf frischt die Textilien auf.	✓	✓	✓
Pflegleich bügelfrei	max. 1,5 kg	Mehr Informationen → Seite 8.	✓	✓	✓
Dampf/Auffrischen	max. 1,5 kg	Zum Aufblasen von strapazierfähigen und pflegeleichten Textilien. Dampf frischt die Textilien auf.	✓	✓	✓
Business	max. 1,5 kg	Für Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleecetextilien (Jacken/Hosen mit	✓	✓	✓
Freizeit	max. 1,0 kg	Für Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleecetextilien (Jacken/Hosen mit	✓	✓	✓
Outdoor	max. 1,5 kg	Für Textilien mit Membranbeschichtung, wasserabweisende Textilien, Funktionsbekleidung, Fleecetextilien (Jacken/Hosen mit	✓	✓	✓
Wolle im Korb	max. 1,5 kg	Nur mit separaten Korb verwenden. Siehe Beschreibung Wollkorb.	✓	✓	✓
Dessous	max. 1 kg	Für Dessous aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe.	✓	✓	✓
Super 40	max. 2 kg	Für Wäsche, die schnell getrocknet werden soll, z.B. aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe. Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsgröße gegenüber den angegebenen Werten abweichen.	✓	✓	✓
Zeitprogramm	warm	max. 3 kg	Für vorgetrocknete, mehrfachige, empfindliche Textilien aus Acrylfaser oder einzelne Kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.	✓	✓

1110 / 9000550765		Siemens Electrogeräte GmbH
		Carl-Wery Str. 34 81739 München/Deutschland

# DampfTrocknen - DampfAuffrischen

## Dampfprogramme zum Glätten oder Auffrischen

- Ihr Trockner verfügt über Programme zum Glätten und Auffrischen, die zur Minimierung von Gerüchen und der Knitterbildung von trockenen Textilien verwendet werden können. Dampf glättet und frischt Kleidungsstücke auf.
- Sortieren der Wäsche nach Größe, Gewicht, Material und Farbe notwendig.
- Nur Textilien mit gleichen Eigenschaften zusammen glätten oder auffrischen.
- Ergebnis des Auffrischens und Glättens kann je nach Textilart, Menge und gewähltem Programm variieren.
- Während der notwendigen Dampferzeugung können zusätzliche Geräusche entstehen.
- Nach dem Glätten oder Auffrischen müssen alle Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 Minuten getrocknet werden.

## Programme



Pflegekennzeichen und Herstellerangaben der Textilien beachten!

Textilien aus Wolle, Leder, mit Metall oder Holzteilen sowie Wachs- und Öljacken dürfen nicht geglättet oder aufgefrischt werden!

Keine Trockner-Reinigungssets verwenden!

### DampfTrocknen

#### Pflegeleicht bügelfrei

Geeignet für pflegeleichte Textilien wie z.B. Business Shirts. Textilien werden geglättet. Optimale Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung "bügelfrei" erzielt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 Minuten getrocknet werden. Programm für bis zu 5 Business Shirts.

#### Baumwolle bügelfrei

Geeignet für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle wie z.B. Bettwäsche, Tischtücher oder Business Shirts. Textilien werden geglättet. Optimale Ergebnisse werden mit der Herstellerkennzeichnung "bügelfrei" erzielt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen und knitterfrei auf einem Bügel oder einer Leine 15 Minuten getrocknet werden. Programm für bis zu 5 Business Shirts oder 1 bis 2 größere Wäschestücke.

### DampfAuffrischen

#### Business

Geeignet zum Auffrischen von Anzügen, Jackets und Hosen, bzw. Textilien die den Verweis auf Textilreinigung haben und nicht in der Waschmaschine gewaschen werden können → Pflegekennzeichen beachten. Das Programm frischt ausschließlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen werden. Programm für einen Anzug oder 1 bis 2 kleinere Wäschestücke.

#### Freizeit

Geeignet zum Auffrischen von Freizeitkleidung aus Baumwolle oder Kunstfasern. Textilien müssen trocknergeeignet sein → Pflegekennzeichen beachten. Das Programm frischt ausschließlich Textilien auf, diese werden nicht gereinigt. Nach Ende des Programms müssen die Textilien sofort entnommen werden. Programm für einen Pullover, 2 Hosen oder Business Shirts.



# DampfTrocknen - DampfAuffrischen



## Wassertank füllen:

Vor jedem **DampfTrocknen - DampfAuffrischen** Wassertank des Trockners mit destilliertem Wasser befüllen.

1. Programmwähler auf **DampfTrocknen** oder **DampfAuffrischen** stellen.  
Symbol erscheint im Display.

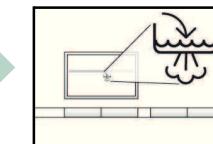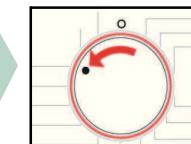


2. Kondenswasserbehälter vollständig entnehmen.




Wassertank vor jedem **DampfTrocknen - DampfAuffrischen** ausschließlich mit destilliertem Wasser befüllen. Kein Leitungswasser, Kondenswasser oder Zusätze verwenden!

3. Wassertank füllen. Mitgelieferte Kanne verwenden.

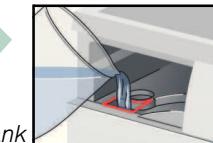


Bei Verunreinigungen des Siebes am Wassertank → **Sieb im Wassertank reinigen** Seite 4.


4. Destilliertes Wasser in die Einfüllöffnung am Wassertank gießen, bis das Symbol im Anzeigefeld erlischt.

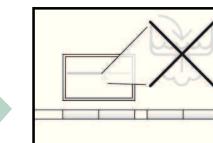

5. Kondenswasserbehälter vollständig einsetzen.

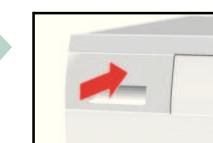

6. **DampfTrocknen** oder **DampfAuffrischen** Programm starten.

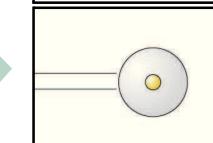

# Installieren




- Lieferumfang: Trockner, Gebrauchs- und Aufstellanleitung, Kanne, Wollekorb (je nach Modell).
- Trockner auf Transportschäden prüfen!
- Trockner hat ein hohes Gewicht. Nicht allein anheben!
- Vorsicht vor scharfen Kanten!
- Nicht in frostgefährdetem Raum aufstellen! Gefrierendes Wasser kann zu Schäden führen!
- In Zweifelsfällen vom Fachmann anschließen lassen!
- Trockner nicht an hervorstehenden Bauteilen (z.B. Tür) anheben - Bruchgefahr!

## 1.

### Trockner aufstellen

- Auf saubere, ebene und feste Aufstellfläche stellen!
- Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein.
- Kühlgitter vorn am Trockner freihalten
- Umgebung des Trockners sauberhalten.
- Trockner mit Hilfe der Schraubfüße ausrichten. Wasserwaage verwenden.
- Auf keinen Fall Schraubfüße entfernen!

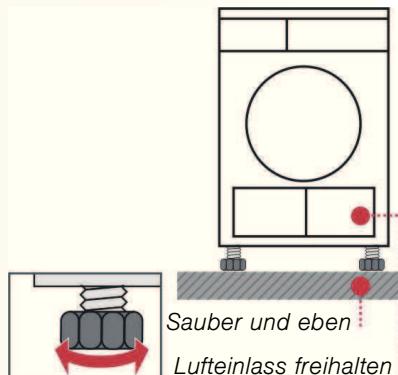

*Trockner nicht aufstellen hinter einer Tür oder einer Schiebetür, die das Öffnen der Tür des Trockners blockieren oder verhindern könnte! Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.*



*Alle Zubehörteile aus Trommel nehmen.  
Trommel muss leer sein!*

## 2.

### Netzanschluss


- siehe Sicherheitshinweise → Seite 13.
- Vorschriftsgemäß an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, im Zweifelsfall Steckdose vom Fachmann überprüfen lassen!
  - Netzspannung und Spannungsangabe am Geräteschild (→ Seite 11) müssen übereinstimmen!
  - Anschlusswert und erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

## 3.


### Anschlussleistung umstellen

Absicherung Ihrer Steckdose beachten!

10/16 Ampere

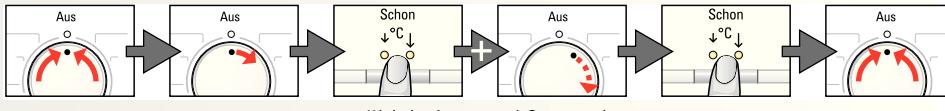

Rückmeldungen:

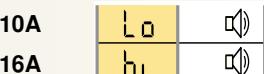

# Frostschutz / Transport



*Trockner bei Frostgefahr nicht betreiben!*



### Vorbereitung

1. Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4.
2. Programmwähler auf beliebiges Programm stellen.
3. Taste **Start/Stop** wählen → Kondenswasser wird in den Behälter gepumpt.
4. 5 Min. warten, Behälter für Kondenswasser nochmals leeren.
5. Programmwähler auf **Aus** stellen.

*Im Wassertank darf sich kein destilliertes Wasser befinden, ggf. Dampf/Auffrischen Programm laufen lassen.* **10**

# Technische Daten



### Abmessungen (TxBxH)

60 x 60 x 85 cm (Höhe verstellbar)

### Gewicht

ca. 43,5 kg

### Max. Füllmenge

8 kg

### Behälter für Kondenswasser

4,0 l

### Wassertank

ca. 0,4 l

### Anschluss-Spannung

220-240 V

### Anschlussleistung

max. 2800 W

### Absicherung

10 A / 16 A

### Umgebungstemperatur

5 - 35°C

### Erzeugnisnummer

Innenseite Tür

Fertigungsnummer Das Geräteschild finden Sie auf der Rückseite des Trockners.



### Verbrauchswerte

Angaben sind unter Normbedingungen ermittelte Richtwerte.

	Schleuderdrehzahl U/min (Restfeuchte)	Trocknungszeit in Min.**	Energieverbrauch in kWh**		
Koch/Bunt 8 kg		10 A	16 A	10 A	16 A
Schranktrocken*	1400 (ca. 50%)	131	105	3,74	3,74
	1000 (ca. 60%)	148	122	4,49	4,49
	800 (ca. 70%)	165	139	5,17	5,17
Bügeltrocken*	1400 (ca. 50%)	109	83	2,24	2,24
	1000 (ca. 60%)	126	100	3,44	3,44
	800 (ca. 70%)	143	117	3,86	3,86
Pflegeleicht 3,5 kg	1000	45	39	1,05	1,05
	800 (ca. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600 (ca. 50%)	60	51	1,65	1,65

\*Prüfprogramme nach DIN EN 61121

\*\*Die Werte können in Abhängigkeit von Über- und Unterspannung, Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.



### Trommelinnenbeleuchtung (Glühlampe E14, 25W)

Die Trommel wird nach Öffnen oder Schließen der Tür, sowie nach Programmstart beleuchtet; erlischt selbsttätig. Glühlampe wechselt → Seite 12.



# Optionales Zubehör

(Über Kundendienst Bestellnummer)

WZ  
20160

### Anschlussgarnitur für Kondensatablauf

Das Kondenswasser wird direkt über einen Schlauch abgeleitet.

### Podest

Zum besseren Be- und Entladen. Im Auszug befindlicher Korb kann zum Wäschetransport genutzt werden.

WZ  
20460

### Verbindungssatz Wasch-Trocken-Säule

Der Trockner kann platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden. Trockner **unbedingt** mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine befestigen. Mit ausziehbarer Arbeitsplatte: WZ20300

WZ  
20290

### Unterbau

Anstelle der Geräte-Abdeckplatte **unbedingt** eine Blechabdeckung vom Fachmann montieren lassen.

# Was tun wenn ...



Kann eine Störung nicht selbst behoben werden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:

- **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- **A** 0810 240 260

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).

Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

● Anzeigelampe <b>Start/Stop</b> leuchtet nicht.	Netzstecker eingesteckt? Programm gewählt?
● Symbol  und Anzeigelampe <b>Start/Stop</b> blinken.	Behälter für Kondenswasser entleeren → Seite 4. Falls vorhanden, Schlauch für Kondensatablauf überprüfen (Knick).
● Symbol  und Anzeigelampe <b>Start/Stop</b> blinken.	Luftkühler reinigen → Seite 6 "Pflege und Reinigung". Flusensieb reinigen → Seite 4.
● Symbol  blinkt.	Wassertank leer?
● Programm <b>DampfTrocknen - DampfAuffrischen</b> startet nicht.	Destilliertes Wasser einfüllen → Seite 9. Ggf. Sieb im Wassertank verunreinigt? Sieb im Wassertank reinigen → Seite 4.
● Trockner startet nicht.	Taste <b>Start/Stop</b> gewählt? Tür geschlossen? Programm eingestellt? Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
● Wasser tritt aus.	Trockner waagerecht ausrichten. Dichtung Luftkühler reinigen.
● Tür öffnet sich selbsttätig.	Tür zudrücken bis hörbar eingerastet.
● Knitterbildung trotz Programm <b>DampfTrocknen - DampfAuffrischen</b> .	Beladungsmenge überschritten? Kleidungsstücke nach Programmende sofort entnehmen, aufhängen und in Form ziehen.
● Trocknungsgebnis wurde nicht erreicht (Wäsche zu feucht).	Warmen Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist! Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich das Zeitprogramm wählen → Seite 7. Feinjustierung des Trocknungsergebnisses verwenden → Seite 1/2. Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern → Feuchtigkeitsfühler reinigen → Seite 9. Programmabbruch, z.B. Behälter voll, Netzausfall, Tür offen oder maximale Trocknungszeit erreicht.
● Trocknungszeit zu lang.	Flusensiebe unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4. Unzureichende Luftzufuhr → für Luftzirkulation sorgen. Evtl. Lufteinlass versperrt → Freihalten → Seite 8. Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften.
● Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.	Raum ausreichend lüften.
● Eine oder mehrere Anzeigelampen für den Programmstatus blinken.	Filter und Luftkühler reinigen → Seite 4/6. Aufstellbedienungen prüfen → Seite 10. Ausschalten, abkühlen lassen, wieder einschalten, Programm neu starten.
● Innenbeleuchtung (je nach Modell) funktioniert nicht?	Netzstecker ziehen, Abdeckkappe im Innenraum über der Tür abklappen (mit Torx 20 Schraubendreher) und Glühlampe auswechseln. Abdeckkappe schließen.

# Sicherheitshinweise



## Notfall

**Trockner NUR...**

- Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
- In Innenräumen des Haushalts einsetzen.
- Zum Trocknen oder Glätten/Auffrischen von Textilien verwenden.

## Trockner NIE...

## Gefahren

- Für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
- In der Technik oder den Eigenschaften abändern.
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
- Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
- Haustiere vom Trockner fernhalten.
- Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**

## Installation

## Netzanschluss

- Die Tür vorsichtig öffnen. Heißer Dampf kann austreten. Textilien und Trommel können heiß sein → **Verbrennungsgefahr!**
- Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst **Stolpergefahr!**
- Unter 0 °C sind Frostschäden möglich.

## Betrieb

- Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt–Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
- Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
- Nur Fehlerstrom–Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
- Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
- Keine Vielfachstecker–Kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
- Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
- Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
- Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Füllen Sie nur Wäsche in die Trommel ein. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!

- Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
- Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
- Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff-/gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
- Trockner nach Programmende ausschalten.
- Verwenden Sie zum Glätten/Auffrischen von Textilien ausschließlich destilliertes Wasser. Kein Kondenswasser, Leitungswasser oder Zusätze!
- Destilliertes Wasser/Kondenswasser ist kein Trinkwasser!

## Defekt

- Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
- Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.

- Vor Auswechseln der Glühlampe der Innenbeleuchtung unbedingt Netzstecker aus der Steckdose ziehen → **Stromschlaggefahr!**

## Ersatzteile

## Entsorgen

- Aus Sicherheitsgründen nur Original–Ersatzteile und –Zubehör verwenden.
- Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
- Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
- Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.



Sicherheitshinweise  
auf Seite 13 beachten!



**Wäsche-  
trockner**

## **Gebrauchs- und Aufstellanleitung**

**de**



Achtung - Verbrühungsgefahr!



Trockner erst nach dem Lesen dieser  
Anleitung in Betrieb nehmen!

**SIEMENS**