

Constructa

[de] Gebrauchs- und Montageanleitung	2
[en] Instructions for installation and use	11
[fr] Notice d'utilisation et de montage	20
[nl] Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift	29



Gebrauchsanleitung	2	Reinigung und Pflege	6
Umweltschonende Entsorgung	2	Lampen auswechseln	6
Sicherheitshinweise	3	Montageanleitung	7
Betriebsarten	4	Sicherheitshinweise	7
Abluftbetrieb	4	Installation	8
Umluftbetrieb	4	Rohrmaße	8
Bedienung	5	Decke vorbereiten	8
Filter ein- und ausbauen	5	Kaminverblendung montieren	10

Gebrauchsanleitung

Weitere Informationen zu Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie im Internet: www.constructa.de und Online-Shop: www.constructa-eshop.com

Mo-Fr: 8.00-18.00 Uhr erreichbar.

Nur in Deutschland gültig!

Für Produktinformationen sowie Anwendungs- und Bedienungsfragen 0,14 EUR/Min aus dem Festnetz der T-Com, Mobil ggf. abweichend oder unter info@onstructa-energy.de

Die Kontaktdaten aller Länder für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

ConLine®
0 18 05 - 213 413

Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

A 0810 240 260

D 01801 22 33 77

(0,039 €/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

CH 0848 840 040

Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen für Ihr Hausgerät ausgerüstet sind.

Umweltschonende Entsorgung



Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – waste electrical and electronic equipment). Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

⚠ Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

Beachten Sie diese Anleitung, besonders die Sicherheitshinweise. Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Bewahren Sie die Anleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung.

Erstickungsgefahr!

durch Verpackungsmaterial. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Gerät nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden prüfen. Bei einem Transportschaden Gerät nicht anschließen.

Diese Anleitung gilt für mehrere Gerätevarianten. Es ist möglich, dass einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

Erwachsene und Kinder dürfen das Gerät nie unbeaufsichtigt verwenden, wenn sie körperlich oder geistig nicht in der Lage sind oder ihnen Wissen und Erfahrung fehlen das Gerät richtig und sicher zu bedienen.

Kinder nie mit dem Gerät spielen lassen!

Bei eventuellen Rückfragen oder Störungen ist unser Kundendienst (siehe Kundendienststellenverzeichnis) für Sie da.

Bei Anruf folgende Nummern angeben:

E-Nr.	FD
-------	----


Die Nummern stehen auf dem Typenschild im Innenraum des Gerätes (dazu Metallfettfilter ausbauen).

Tragen Sie die Nummern in das obige Feld ein, damit Sie bei Bedarf nicht lange suchen müssen.

Installation

Lebensgefahr, Vergiftungsgefahr!

durch zurückgesaugte Verbrennungsgase. Gerät nie im Abluftbetrieb gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betreiben, wenn nicht für ausreichende Zuluft gesorgt ist.

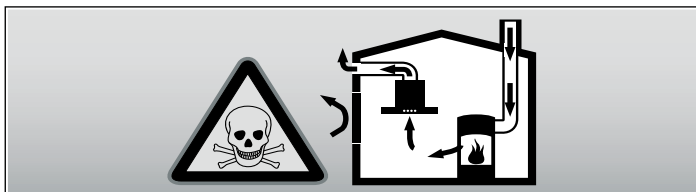


Raumluftabhängige Feuerstätten (z.B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) beziehen Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und führen die Abgase durch eine Abgasanlage (z.B. Kamin) ins Freie.

In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft entzogen - ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnräume zurückgesaugt.

- Es muss daher immer für ausreichende Zuluft gesorgt werden.
- Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.

Ein gefahrloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn durch

nicht verschließbare Öffnungen, z.B. in Türen, Fenstern, in Verbindung mit einem Zuluft- / Abluftmauerkasten oder durch andere technische Maßnahmen, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann.

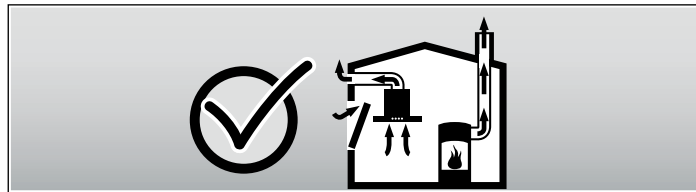

Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu, der den gesamten Lüftungsverbund des Hauses beurteilen kann und Ihnen die passende Maßnahme zur Belüftung vorschlägt.

Wird die Dunstabzugshaube ausschließlich im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

Brandgefahr!

durch Funkenflug. Gerät nur dann über einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (z.B. Holz oder Kohle) installieren, wenn eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung vorhanden ist.

Achtung!

Beschädigungsgefahr durch Hitzestau wegen zu geringem Abstand zwischen Gerät und Hochschrank oder Wand. Gerät darf nur an einer Seite direkt neben einem Hochschrank oder einer Wand installiert werden. Abstand zur Wand oder zum Hochschrank muss mind. 50 mm betragen.

Die vorgegebenen Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden. Beachten Sie auch die Angaben zu Ihrem Kochgerät. Werden Gas- und Elektro-Kochstellen zusammen betrieben, gilt der größte angegebene Abstand.

Die Breite der Dunstabzugshaube muss mindestens der Breite der Kochstelle entsprechen.

Für die Installation müssen die aktuell gültigen Bauvorschriften und die Vorschriften der örtlichen Strom- und Gasversorger beachtet werden.

Stromschlaggefahr!

durch beschädigtes Anschlusskabel. Anschlusskabel während der Installation nicht knicken oder einklemmen.

Brandgefahr, Verletzungsgefahr!

durch beschädigtes Anschlusskabel. Beschädigtes Anschlusskabel muss durch eine konzessionierte Fachkraft (Elektroinstallateur) ersetzt werden.

Verletzungsgefahr!

durch scharfe Kanten während der Installation. Während der Installation des Gerätes immer Schutzhandschuhe tragen.

Verletzungsgefahr!

durch herabfallendes Gerät. Alle Sicherungsschrauben und Sicherungskappen müssen fest montiert werden.

Gebrauch

Verbrennungsgefahr!

durch heißes Gerät bei Benutzung mit Kochgeräten. Kinder fernhalten und auf sachgemäßen Gebrauch achten.

Verletzungsgefahr, Beschädigungsgefahr!

durch abgestellte Gegenstände auf dem Gerät. Gegenstände nie auf das Gerät stellen.

Brandgefahr, Verbrennungsgefahr!

durch Gaskochstellen ohne aufgesetztes Kochgeschirr. Gaskochstellen immer mit passendem Kochgeschirr verwenden. Flamme so regeln, dass sie nicht über das Kochgeschirr hinauszüngelt.

Verbrennungsgefahr, Beschädigungsgefahr!

durch den Betrieb von mehreren Gaskochstellen gleichzeitig. Zwei Gaskochstellen nie gleichzeitig mit größter Flamme länger als 15 Minuten betreiben. Das Gehäuse wird durch die große Hitze sehr heiß.

Beachten Sie: Ein Großbrenner mit mehr als 5kW (Wok) entspricht der Leistung von zwei Gasbrennern.

Brandgefahr!

- durch Fettablagerungen im Metallfettfilter. Unter dem Gerät nie mit offener Flamme arbeiten (z.B. flambieren). Gerät immer mit Metallfettfilter betreiben. Metallfettfilter regelmäßig reinigen.
- durch überhitzte Fette und Öle. Fette und Öle nur unter ständiger Aufsicht erhitzen. Feuer nie mit Wasser, immer mit Branddecke, Deckel oder Teller löschen.

Achtung!

Beschädigungsgefahr durch Korrosionsschäden. Gerät beim Kochen immer einschalten, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Kondenswasser kann zu Korrosionsschäden führen.

Verletzungsgefahr!

durch LED-Leuchten der Risikogruppe 1. Nicht länger als 100 Sekunden direkt in die eingeschalteten LED-Leuchten schauen.

Reinigung und Pflege

Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr!

durch Gerät. Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer abkühlen lassen. Sicherung ausschalten oder Netzstecker ziehen.

Achtung!

- Beschädigungsgefahr durch eindringende Nässe in die Elektronik. Bedienelemente nie mit nassem Tuch reinigen.
- Oberflächenbeschädigung durch falsche Reinigung. Edelstahlflächen nur in Schliifrichtung reinigen. Für Bedienelemente keinen Edelstahlreiniger verwenden.
- Oberflächenbeschädigung durch scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel. Scharfe und scheuernde Reinigungsmittel nie verwenden.

Wartung und Reparatur

Brandgefahr, Verletzungsgefahr!

durch unsachgemäße Reparaturen. Sicherung ausschalten oder Netzstecker ziehen. Reparaturen darf nur eine konzessionierte Fachkraft (Elektroinstallateur) durchführen.

Verletzungsgefahr!

durch Störung oder Beschädigung am Gerät. Sicherung ausschalten oder Netzstecker ziehen und Kundendienst anrufen.

Brandgefahr, Verletzungsgefahr!

durch beschädigtes Anschlusskabel. Beschädigtes Anschlusskabel muss durch eine konzessionierte Fachkraft (Elektroinstallateur) ersetzt werden.

Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr!

durch defekte Lampen. Sicherung ausschalten oder Netzstecker ziehen. Defekte Lampen immer sofort auswechseln (Lampen vorher abkühlen lassen), um Überlastung der restlichen Lampen zu verhindern.

Betriebsarten

Dieses Gerät können Sie im Abluft- oder Umluftbetrieb einsetzen.

Abluftbetrieb



Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter gereinigt und durch ein Rohrsystem ins Freie geleitet.

Hinweis: Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin, noch in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, abgegeben werden.

- Soll die Abluft in einen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden, der nicht in Betrieb ist, muss die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters eingeholt werden.
- Wird die Abluft durch die Außenwand geleitet, sollte ein Teleskop-Mauerkasten verwendet werden.

Umluftbetrieb



Die angesaugte Luft wird durch die Fettfilter und einen Aktivkohlefilter gereinigt und wieder in die Küche zurückgeführt.


Hinweis: Um die Gerüche im Umluftbetrieb zu binden, müssen Sie einen Aktivkohlefilter einbauen. Die verschiedenen Möglichkeiten das Gerät im Umluftbetrieb zu betreiben, entnehmen Sie der Prospektur oder fragen Sie Ihren Fachhändler. Das dafür notwendige Zubehör erhalten Sie im Fachhandel, beim Kundendienst oder im Online-Shop. Die Zubehör-Nummern finden Sie am Ende der Gebrauchsanleitung.

Bedienung


Diese Anleitung gilt für mehrere Gerätevarianten. Es ist möglich, dass einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen.

Hinweis: Schalten Sie die Dunstabzugshaube bei Kochbeginn ein und erst einige Minuten nach Kochende wieder aus. Der Küchendunst wird so am wirkungsvollsten beseitigt.

Bedienfeld Variante 1

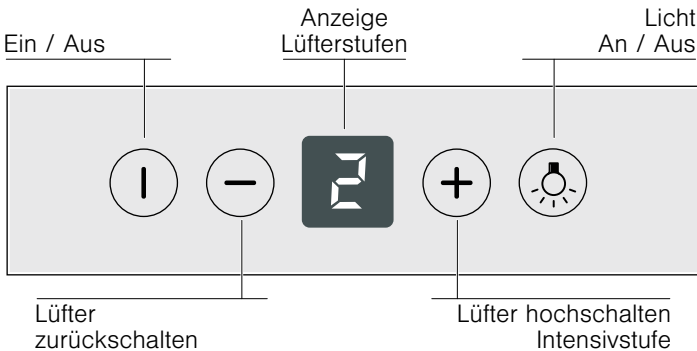

Bedienfeld Variante 2

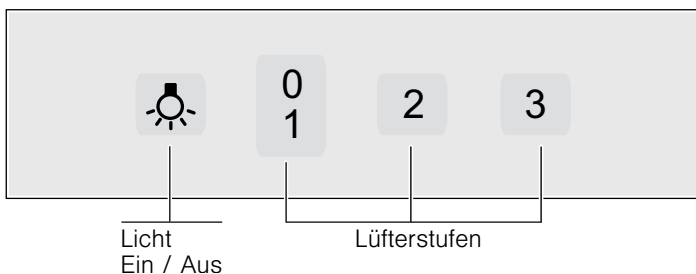

Lüfter einschalten: Variante 1

Taste Ein/Aus drücken.

Lüfterstufe mit Taste + erhöhen oder mit Taste - verringern.

Intensivstufe

Für besonders starke Geruchs- und Dunstentwicklung können Sie die Intensivstufe verwenden.

Taste + so oft drücken, bis in der Anzeige **P** oder **b** erscheint.

Die Laufzeit ist begrenzt. Das Gerät schaltet anschließend automatisch auf eine niedrigere Lüfterstufe zurück. Sie können jederzeit von Hand zurückschalten.

Lüfternachlauf

Taste - so oft drücken, bis in der Anzeige ein **L** erscheint. Die Laufzeit ist begrenzt. Das Gerät läuft 10 Minuten in Lüfterstufe 1 und schaltet sich dann selbstständig aus.

Lüfter einschalten: Variante 2

Mit den Taste 1, 2 und 3 die Lüfterstufen erhöhen oder verringern.

Beleuchtung

Die Beleuchtung können Sie unabhängig vom Lüfter ein- und ausschalten.


Filter ein- und ausbauen

⚠ Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr!

durch Gerät. Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer abkühlen lassen. Sicherung ausschalten oder Netzstecker ziehen.

Metallfettfilter ausbauen

1. Verriegelung öffnen und den Metallfettfilter herunterklappen. Dabei mit der anderen Hand unter den Metallfettfilter fassen.
2. Metallfettfilter aus der Halterung herausnehmen.

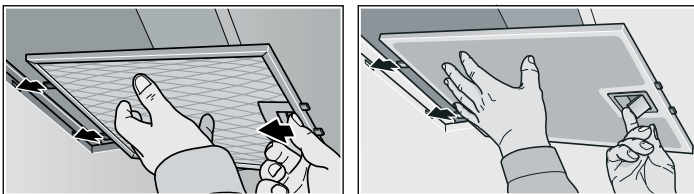


Bei Randabsaugung

1. Metallfettfilter nach unten ziehen. Dabei mit der anderen Hand unter den Metallfettfilter fassen.
2. Metallfettfilter aus der Halterung herausnehmen.

Hinweise

- Fett kann sich unten im Metallfettfilter ansammeln.
- Metallfettfilter waagrecht halten, um ein Abtropfen von Fett zu vermeiden.

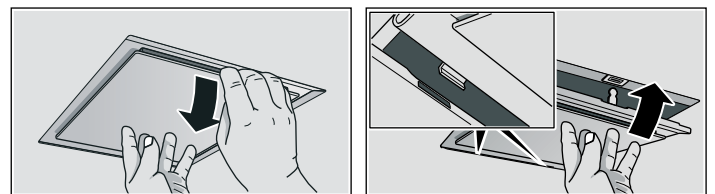

Metallfettfilter einbauen

1. Metallfettfilter einsetzen. Dabei mit der anderen Hand unter den Metallfettfilter fassen.
2. Metallfettfilter nach oben klappen und Verriegelung einrasten.

Reinigung und Pflege

Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr!

durch Gerät. Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer abkühlen lassen. Sicherung ausschalten oder Netzstecker ziehen.

Achtung!

- Beschädigungsgefahr durch eindringende Nässe in die Elektronik. Bedienelemente nie mit nassem Tuch reinigen.
- Oberflächenbeschädigung durch falsche Reinigung. Edelstahlflächen nur in Schliffrichtung reinigen. Für Bedienelemente keinen Edelstahlreiniger verwenden.
- Oberflächenbeschädigung durch scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel. Scharfe und scheuernde Reinigungsmittel nie verwenden.

Geräteoberfläche reinigen

Geeignete Reinigungs- und Pflegemittel für Ihr Gerät können Sie über die Hotline oder den Online-Shop (siehe Anfang der Gebrauchsanleitung) beziehen.

Hinweis: Die Geräteoberfläche und Bedienelemente sind kratzempfindlich. Beachten Sie die Garantiebestimmungen im beiliegenden Serviceheft und die folgenden Reinigungshinweise:

- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, feuchten Tuch, Spülmittel oder einem milden Fensterreiniger. Weichen Sie angetrocknete Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch auf. **Nicht kratzen!**
- Ungeeignet sind trockene Tücher, kratzende Schwämme, Scheuermittel sowie sand-, soda-, säure-, chloridhaltige oder sonstige aggressive Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie Edelstahlflächen nur in Schliffrichtung.
- Verwenden Sie für die Bedienelemente keinen Edelstahlreiniger und keine nassen Tücher.

Metallfettfilter reinigen

Die eingesetzten Metallfettfilter nehmen die fettigen Bestandteile des Kuchendunstes auf. Die Metallfettfilter bei normalem Gebrauch (1 bis 2 Stunden täglich) ca. alle drei Monate reinigen.

Hinweise

- Verwenden Sie keine aggressiven, säure- oder laugenhaltigen Reinigungsmittel.
- Bei Reinigung der Metallfettfilter auch die Halterung der Metallfettfilter im Gerät mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Die Metallfettfilter können Sie in der Geschirrspülmaschine oder von Hand reinigen.

In der Geschirrspülmaschine:

Hinweis: Bei der Reinigung in der Geschirrspülmaschine können leichte Verfärbungen auftreten. Das hat keinen Einfluss auf die Funktion der Metallfettfilter.

- Reinigen Sie stark verschmutzte Metallfettfilter nicht zusammen mit Geschirr.
- Stellen Sie die Metallfettfilter locker in die Geschirrspülmaschine. Die Metallfettfilter dürfen nicht eingeklemmt werden.

Von Hand:

Hinweis: Bei hartnäckigem Schmutz können Sie einen speziellen Fettlöser verwenden. Er kann über den Online-Shop bestellt werden.

- Weichen Sie die Metallfettfilter in heißer Spüllauge ein.
- Verwenden Sie zur Reinigung eine Bürste und spülen Sie die Filter danach gut aus.
- Lassen Sie die Metallfettfilter abtropfen.

Lampen auswechseln

Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr!



durch defekte Lampen. Sicherung ausschalten oder Netzstecker ziehen. Defekte Lampen immer sofort auswechseln (Lampen vorher abkühlen lassen), um Überlastung der restlichen Lampen zu verhindern.

Wichtig! Verwenden Sie nur Leuchtmittel gleichen Typs und gleicher Leistung (siehe Lampenfassung oder Typenschild im Innenraum des Gerätes - dazu Metallfettfilter ausbauen).

Halogenlampen auswechseln

Hinweis: Halogenlampen dürfen beim Einsetzen nicht am Glas kolben berührt werden. Zum Einsetzen der Halogenlampen ein sauberes Tuch verwenden.



1. Lampenring vorsichtig mit einem geeigneten Werkzeug entfernen.
2. Lampe herausziehen und durch den gleichen Lampentyp ersetzen.

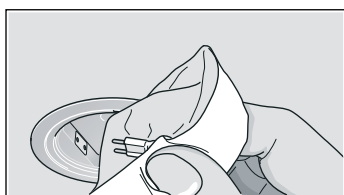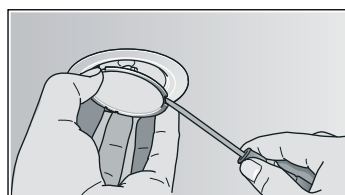

3. Lampenabdeckung einsetzen.
4. Netzstecker einstecken bzw. Sicherung wieder einschalten.

Glühlampen auswechseln

1. Lampenabdeckung leicht anheben und zur Geräteaußenseite schieben.
2. Lampe herausdrehen und durch den gleichen Lampentyp ersetzen.

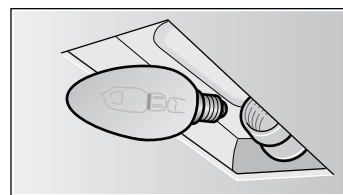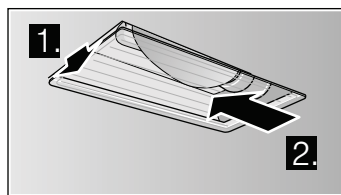

3. Lampenabdeckung einsetzen.
4. Netzstecker einstecken bzw. Sicherung wieder einschalten.



LED-Leuchten

Defekte LED-Leuchten dürfen nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder einen konzessionierten Fachkraft (Elektroinstallateur) ausgetauscht werden.

Verletzungsgefahr!

durch LED-Leuchten der Risikogruppe 1. Nicht länger als 100 Sekunden direkt in die eingeschalteten LED-Leuchten schauen.

Montageanleitung

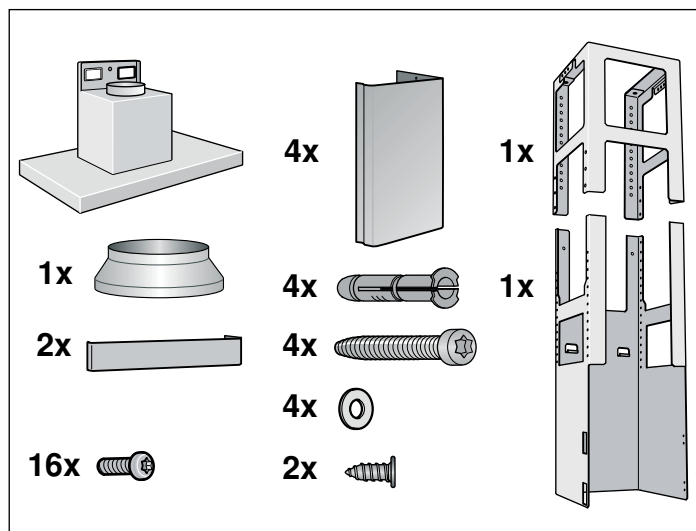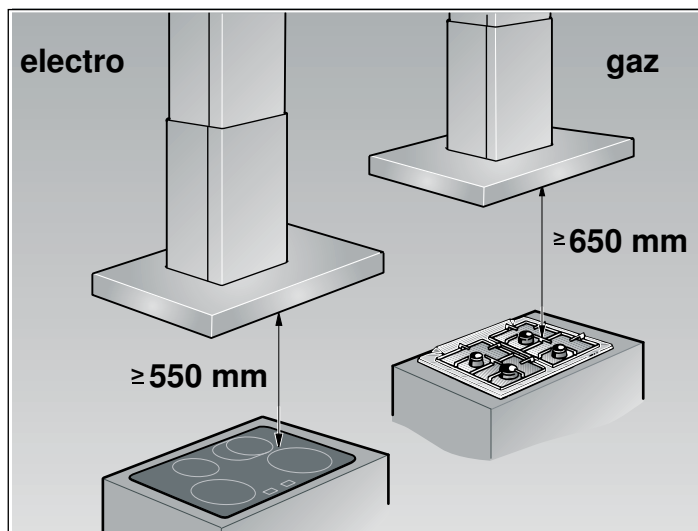


- Dieses Gerät wird an der Küchendecke oder einer stabil abgehängten Decke installiert.
- Für zusätzliche Sonderzubehörteile (z.B. für Umluftbetrieb) die dort beiliegende Installationsanleitung beachten.
- Die Oberflächen des Gerätes sind empfindlich. Bei der Installation Beschädigungen vermeiden.

Sicherheitshinweise

⚠ Lebensgefahr, Vergiftungsgefahr!

durch zurückgesaugte Verbrennungsgase. Gerät nie im Abluftbetrieb gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betreiben, wenn nicht für ausreichende Zuluft gesorgt ist.

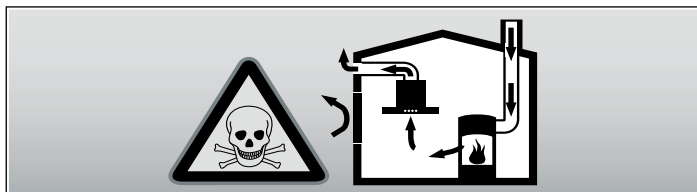


Raumluftabhängige Feuerstätten (z.B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) beziehen Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und führen die Abgase durch eine Abgasanlage (z.B. Kamin) ins Freie.

In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft entzogen - ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnräume zurückgesaugt.

- Es muss daher immer für ausreichende Zuluft gesorgt werden.
- Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.

Ein gefahrloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z.B. in Türen, Fenstern, in Verbindung mit einem Zuluft- / Abluftmauerkasten oder durch andere technische Maßnahmen, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann.

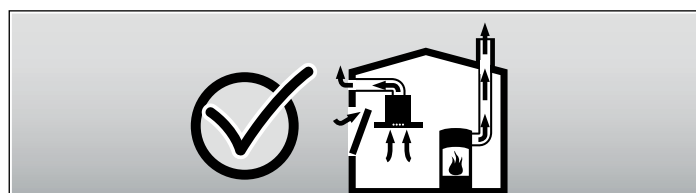

Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu, der den gesamten Lüftungsverbund des Hauses beurteilen kann und Ihnen die passende Maßnahme zur Belüftung vorschlägt.

Wird die Dunstabzugshaube ausschließlich im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

⚠ Brandgefahr!

durch Funkenflug. Gerät nur dann über einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (z.B. Holz oder Kohle) installieren, wenn eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung vorhanden ist.

Für die Installation müssen die aktuell gültigen Bauvorschriften und die Vorschriften der örtlichen Strom- und Gasversorger beachtet werden.

⚠ Stromschlaggefahr!

durch beschädigtes Anschlusskabel. Anschlusskabel während der Installation nicht knicken oder einklemmen.

⚠ Verletzungsgefahr!

durch scharfe Kanten während der Installation. Während der Installation des Gerätes immer Schutzhandschuhe tragen.

⚠ Verletzungsgefahr!

durch herabfallendes Gerät. Alle Sicherungsschrauben und Sicherungskappen müssen fest montiert werden.

Installation

Rohrmaße

Hinweis: Für Beanstandungen, die auf die Rohrstrecke zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller des Gerätes keine Gewährleistung.

- Das Gerät erreicht seine optimale Leistung durch ein kurzes, geradliniges Abluftrohr und einen möglichst großen Rohrdurchmesser.
- Durch lange raue Abluftrohre, viele Rohrbögen oder Rohrdurchmesser, die kleiner als 150 mm sind, wird die optimale Absaugleistung nicht erreicht und das Lüftergeräusch wird lauter.
- Die Rohre oder Schläuche zum Verlegen der Abluftleitung müssen aus nicht brennbarem Material sein.

Rundrohre

Es wird ein Innendurchmesser von 150 mm empfohlen, jedoch mindestens 120 mm.

Flachkanäle

Der Innenquerschnitt muss dem Durchmesser der Rundrohre entsprechen.

Ø 150 mm ca. 177 cm²

Ø 120 mm ca. 113 cm²

- Flachkanäle sollten keine scharfen Umlenkungen haben.
- Bei abweichenden Rohrdurchmessern Dichtstreifen einsetzen.

Decke vorbereiten


- Die Decke muss eben, waagrecht und ausreichend tragfähig sein.
- Die Tiefe der Bohrlöcher muss der Länge der Schrauben entsprechen. Die Dübel müssen einen festen Halt haben.
- Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind für massives Mauerwerk geeignet. Für andere Konstruktionen (z.B. Rigips, Porenbeton, Poroton-Mauerziegel) müssen entsprechende Befestigungsmittel verwendet werden.
- Das max. Gewicht der Dunstabzugshaube beträgt **50 kg**.

Oberes Tragegestell montieren

1. Vor der Montage die Gesamthöhe des Tragegestells festlegen und die Schraublöcher markieren.

Hinweis: Das Tragegestell ist in Abständen von 20 mm höhenverstellbar.

2. An der Decke den Mittelpunkt des Gerätes anzeichnen.
3. Mit Hilfe der beiliegenden Schablone Positionen für die Schrauben an der Decke anzeichnen.

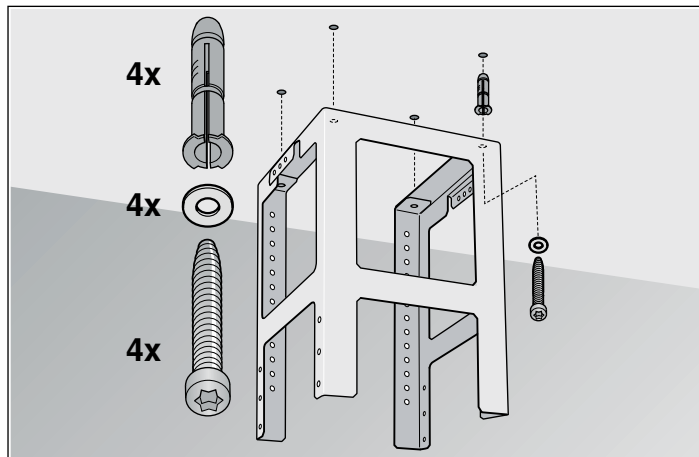

4. Vier Löcher mit Ø 8 mm und Bohrtiefe 80 mm für die Befestigungen bohren und die Dübel bündig eindrücken

5. Den oberen Teil des Tragegestells mit 4 Schrauben an der Decke befestigen.


Hinweis: Auf die richtige Position des Tragegestells achten. Der mittlere Bügel definiert die bevorzugte Seite und muss in Richtung Bedienelement des Kochfelds zeigen.

Unteres Tragegestell montieren

Ober- und Unterteil des Tragegestells in der festgelegten Gesamthöhe mit 10 Schrauben befestigen.

Hinweise

- Auf die richtige Position des unteren Tragegestells achten. Die offene Seite muss in Richtung Bedienelemente des Kochfelds zeigen.
- Durch Lösen der Befestigungsschrauben kann das Tragegestell nachträglich ausgerichtet werden.

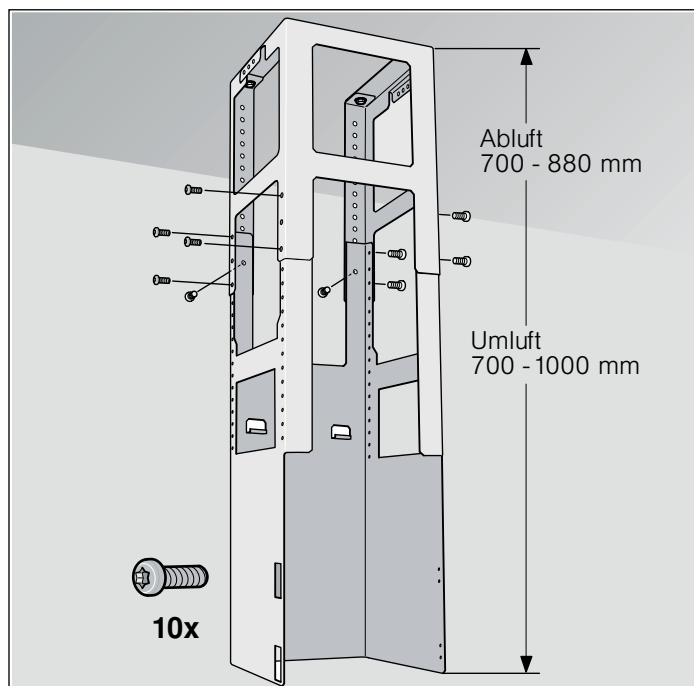


Gerät montieren


1. Gerät von unten in das Tragegestell einhängen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird.

2. Gerät mit 2 Sicherungsschrauben am Tragegestell befestigen.

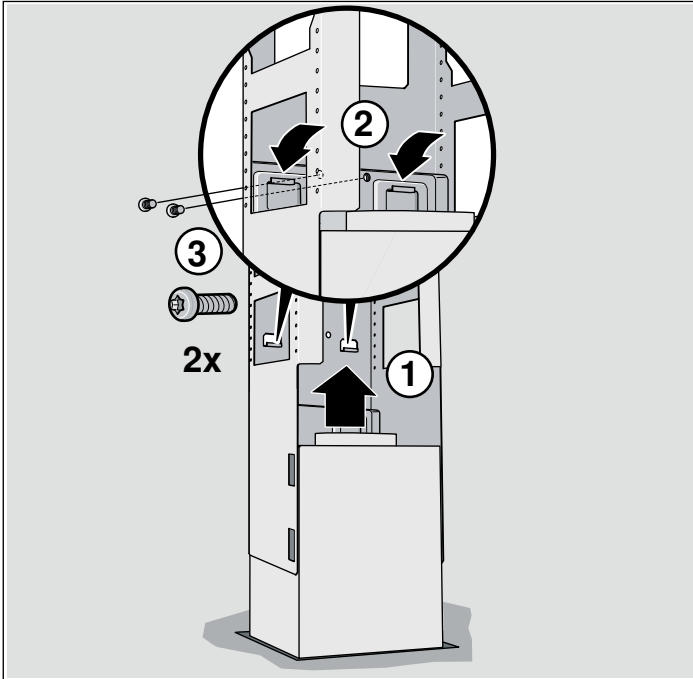

3. Sicherungsbügel einhängen und festschrauben.

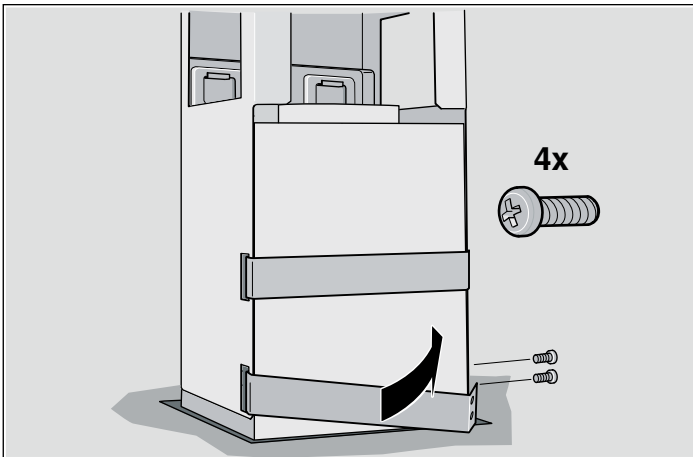

Rohrverbindungen befestigen

Hinweis: Wird ein Aluminiumrohr verwendet, den Anschlussbereich vorher glätten.

Abluftrohr Ø 150 mm (empfohlene Größe)

Abluftrohr direkt am Luftstutzen befestigen und abdichten.

Abluftrohr Ø 120 mm

1. Reduzierstutzen direkt am Luftstutzen befestigen.

2. Abluftrohr am Reduzierstutzen befestigen.

3. Beide Verbindungsstellen geeignet abdichten.

Elektrischer Anschluss

⚠ Stromschlaggefahr!

durch beschädigtes Anschlusskabel. Anschlusskabel während der Installation nicht knicken oder einklemmen.

Die erforderlichen Anschlussdaten stehen auf dem Typenschild im Innenraum des Gerätes, dazu Metallfettfilter ausbauen.

Länge der Anschlussleitung: ca. 1,30 m

Dieses Gerät entspricht den EG-Funkentstörbestimmungen.

Dieses Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Die Schutzkontaktsteckdose möglichst innerhalb der Kaminverblendung anbringen.

- Die Schutzkontaktsteckdose sollte über einen eigenen Stromkreis angeschlossen sein.
- Ist die Schutzkontaktsteckdose nach der Installation des Gerätes nicht mehr zugänglich, muss eine Trennvorrichtung wie beim Festanschluss vorhanden sein.

Bei einem erforderlichen Festanschluss muss in der Installation ein allpoliger Trennschalter (Leitungsschutzschalter, Sicherungen und Schütze) mit mind. 3 mm Kontaktöffnung vorhanden sein. Nur eine Elektrofachkraft darf den Festanschluss ausführen.


Kaminverblendung montieren

Verletzungsgefahr!


durch scharfe Kanten während der Installation. Während der Installation des Gerätes immer Schutzhandschuhe tragen.

1. Kaminverblendungen trennen.
Dazu das Klebeband abziehen.
2. Schutzfolie an beiden Seiten abziehen.
3. Beide Teile des oberen Kamins auf dem Gerät aufsetzen und zusammenstecken.


Hinweis: Um Kratzer zu vermeiden, Papier als Schutz über die Kanten der äußeren Kaminverblendung legen.

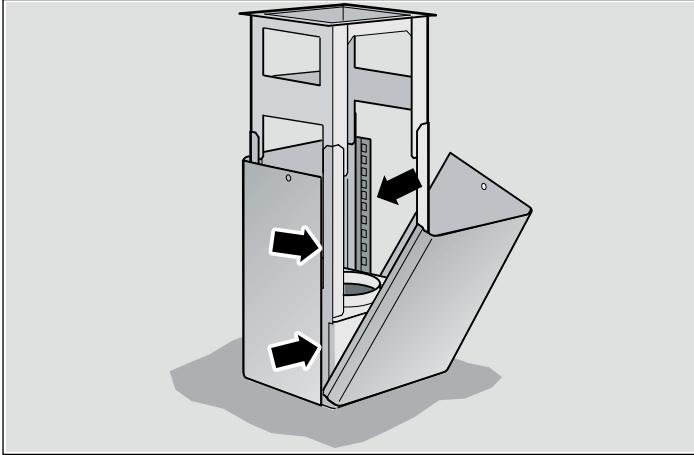

4. Oberes Kaminteil hochschieben und mit 2 Schrauben befestigen.

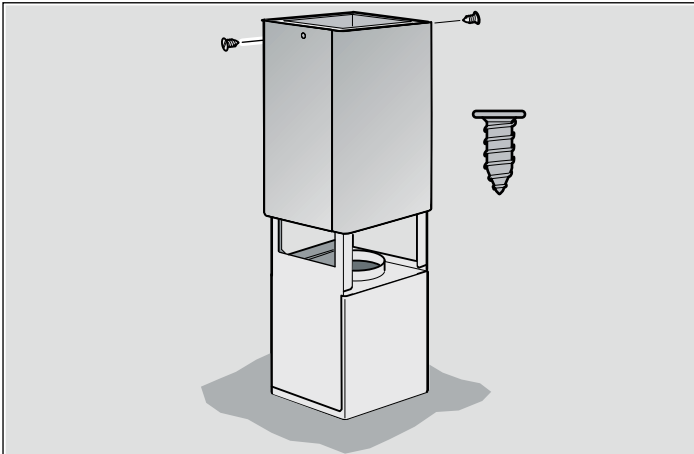

5. Beide untere Teile des Kamins einsetzen und zusammenstecken.

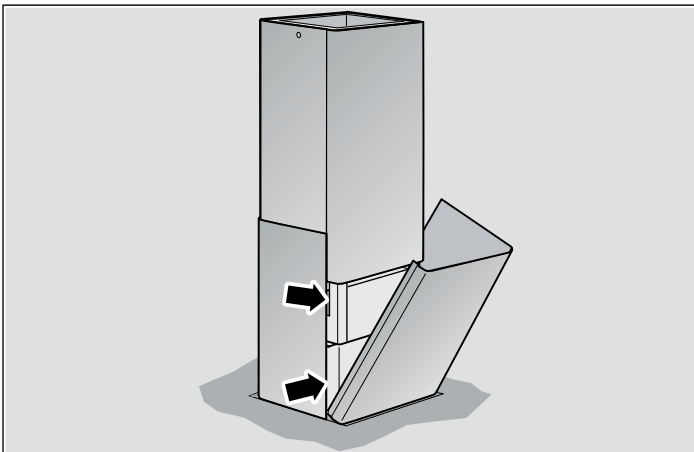

Instructions for use	11	Cleaning and care	15
Environmental protection.....	11	Replacing bulbs	15
Safety instructions	12	Installation instructions	16
Operating modes	13	Safety notes	16
Exhaust air mode.....	13	Installation	17
Circulating-air mode.....	13	Pipe dimensions	17
Operation	14	Preparing the ceiling	17
Installing and removing filter	14	Attaching flue duct.....	19

Instructions for use

Additional information on products, accessories, replacement parts and services can be found at **www.constructa.de** and in the online shop **www.constructa-eshop.com**

Please find the contact data of all countries in the enclosed customer service list..

Trust the expertise of the manufacturer, and rest assured that the repair will be carried out by trained service technicians using original spare parts for your domestic appliance.

Environmental protection



This appliance is labelled in accordance with the European Directive 2002/96/EU concerning used electrical and electronic appliances (WEEE – waste electrical and electronic equipment). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable.

⚠ Safety instructions

General information

Follow these instructions, in particular the safety instructions. The appliance can only be used safely if it is correctly installed according to the safety instructions. Retain the instructions for subsequent use or for the next owner.

This appliance is designed to be used in the home only. The manufacturer is not liable for damage which is caused by improper use or incorrect operation.

Danger of suffocation!

from packaging material. Never allow children to play with packaging material.

After unpacking the appliance, check it for visible damage. Do not connect the appliance if it has been damaged in transit.

These instructions apply to several appliance models. It is possible that individual features are described which do not apply to your appliance.

Adults and children must never use the appliance unsupervised if they are not physically or mentally capable of doing so or if they lack the knowledge and experience to operate the appliance correctly and safely.

Never allow children to play with the appliance!

Please contact our customer service regarding any queries or faults (see list of customer service centres).

When calling, please quote the following numbers:


E-Nr.	FD
-------	----

The numbers can be found on the rating plate inside the appliance (to do this, remove the metal-mesh grease filter). Enter the numbers in the above box so that you can easily find them when required.

Installation

Mortal danger, risk of intoxication!

Due to combustion gases sucked back in. Never operate the appliance in the exhaust air mode at the same time as a room air-dependent heat-producing appliance unless an adequate supply of fresh air is ensured.

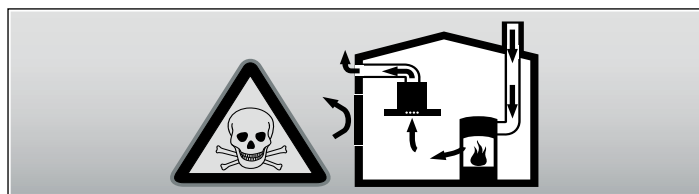


Room air-dependent heat-producing appliances (e.g. gas, oil, wood or coal-operated heaters, continuous flow heaters or water heaters) obtain combustion air from the room in which they are installed and discharge the exhaust gases into the open through an exhaust gas system (e.g. a chimney).

In combination with an activated vapour extractor hood, room air is extracted from the kitchen and neighbouring rooms - a partial vacuum is produced if not enough fresh air is supplied. Toxic gases from the chimney or the extraction shaft are sucked backed into the living space.

- Adequate incoming air must therefore always be ensured.
- An incoming/exhaust air wall box alone will not ensure compliance with the limit.

Safe operation is possible only whenever the partial vacuum in the place where the firing equipment is installed does not exceed 4 Pa (0.04 mbar). This can be achieved whenever the air needed for combustion is able to enter through openings

that cannot be sealed, for example in doors, windows, incoming/exhaust air wall boxes or by other technical means.

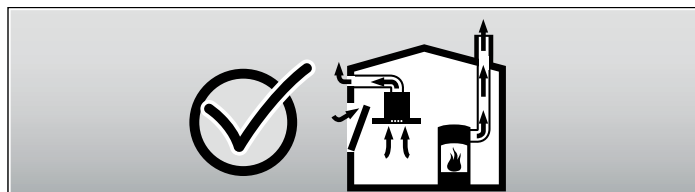

In any case, consult your responsible chimney sweep. He is able to assess the house's entire ventilation setup and will suggest the suitable ventilation measures to you.

Unrestricted operation is possible if the vapour extractor hood is operated exclusively in the recirculation mode.

Risk of fire!

from flying sparks. Do not install appliance above a solid fuel heater (e.g. wood or coal) unless a closed, non-removable cover is available.

Caution!

Risk of damage from heat accumulation due to too narrow gap between appliance and high-sided unit or wall. Only one side of the appliance may be installed directly next to a high-sided unit or a wall. Distance between the appliance and wall or high-sided unit must be at least 50 mm.

The specified safety distances must be observed. Also observe the specifications for your cooking appliance. If gas and electric hobs are operated together, the largest specified distance applies.

The width of the extractor hood must correspond at least with the width of the hob.

For the installation observe the currently valid building regulations and the regulations of the local electricity and gas suppliers.

Risk of electric shock!

from damaged connection cable. Do not kink or pinch connection cable during installation.

Risk of fire, risk of injury!

from damaged connection cable. A damaged connection cable must be replaced by a qualified technician (electrician).

Risk of injury!

From sharp edges during installation. Always wear protective gloves while installing the appliance.

Risk of injury!

from a falling appliance. All safety screws and safety caps must be firmly fitted.

Using the appliance

Risk of burns!

from hot appliance when used with cooking appliances. Keep children away and ensure appliance is used properly.

Risk of injury, risk of damage!

from objects falling on the appliance. Never place objects on the appliance.

Risk of fire, risk of burns!

if gas hotplates not covered with cooking utensils. Always use gas hotplates with appropriate cooking utensils. Regulate flame to ensure that it does not lick over the cooking utensil.

Risk of burns, risk of damage!

if several gas hotplates are operated simultaneously. Never operate two gas hotplates simultaneously on the highest flame for longer than 15 minutes. The housing will become very hot due to the intense heat.

Note: One large burner of more than 5 kW (Wok) is equivalent to the power of two gas burners.

Risk of fire!

- from grease deposits in the metal-mesh grease filter. Never work under the appliance with a naked flame (e.g. flambéing). Always operate appliance with metal-mesh grease filter. Regularly clean the metal-mesh grease filter.
- from overheated fats and oils. Heat fats and oils under constant supervision only. Never extinguish fire with water, always use a fire blanket, lid or plate.

Caution!

Risk of damage due to corrosion. Always switch on the appliance while cooking to avoid condensation. Condensate can produce corrosion damage.

Risk of injury!

due to LED lights of risk group 1. Do not look directly into the switched on LED lights for longer than 100 seconds.

Cleaning and care

Risk of burns, risk of electric shock!

from appliance. Always leave appliance to cool down before cleaning or servicing. Switch off fuse or pull out mains plug.

Caution!

- Risk of damage due to ingress of humidity into the electronic circuitry. Never clean operator controls with a wet cloth.
- Surface damage due to incorrect cleaning. Clean stainless steel surfaces in the grind direction only. Do not use any stainless steel cleaners for operator controls.
- Surface damage due to strong or abrasive cleaning agents. Never use strong and abrasive cleaning agents.

Maintenance and repair

Risk of fire, risk of injury!

from improper repairs. Switch off fuse or pull out mains plug. Repairs may be performed by a qualified technician (electrician) only.

Risk of injury!

from defective or damaged appliance. Switch off fuse or pull out mains plug and call customer service.

Risk of fire, risk of injury!

from damaged connection cable. A damaged connection cable must be replaced by a qualified technician (electrician).

Risk of burns, risk of electric shock!

from defective bulbs. Switch off fuse or pull out mains plug. Always replace defective bulbs immediately (leave bulbs to cool down first) to prevent the remaining bulbs from overloading.

Operating modes

This appliance can be used in exhaust-air mode or circulating-air mode.

Exhaust air mode



The air which is drawn in is cleaned by the grease filters and conveyed to the exterior by a pipe system.

Note: The exhaust air must not be conveyed into a functioning smoke or exhaust gas flue or into a shaft which is used to ventilate installation rooms which contain heating appliances.

- Before conveying the exhaust air into a non-functioning smoke or exhaust gas flue, obtain the consent of the heating engineer responsible.
- If the exhaust air is conveyed through the outer wall, a telescopic wall box should be used.

Circulating-air mode



The air which is drawn in is cleaned by the grease filters and an activated carbon filter and conveyed back into the kitchen.


Note: To bind odours in circulating-air mode, you must install an activated carbon filter. The different options of operating the appliance in circulating-air mode can be found in the brochure or ask your dealer. The required accessories are available from specialist outlets, from customer service or from the Online Shop. The accessory numbers can be found at the end of the instructions for use.

Operation


These instructions apply to several appliance models. It is possible that individual features are described which do not apply to your appliance.

Note: Switch on the extractor hood when you start cooking and switch it off again several minutes after you have finished cooking. This is the most effective way of removing the kitchen fumes.

Control panel variant 1

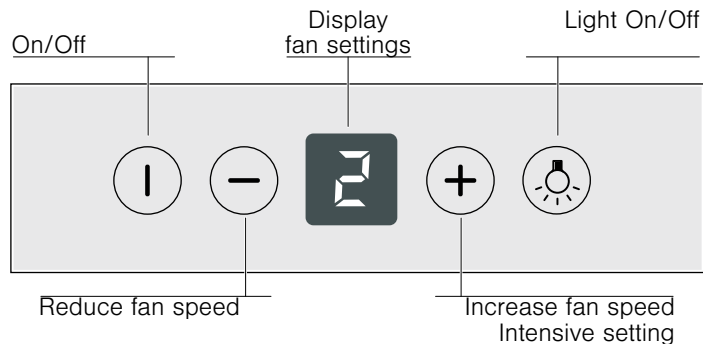

Control panel variant 2

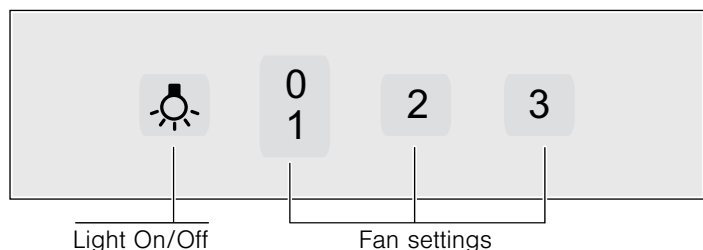

Switching on fan: variant 1

Press On/Off button.

Increase fan setting by pressing button + or reduce it by pressing button -.

Intensive setting

You can use the Intensive setting for particularly strong odour and fume generation.

Keep pressing button + until **P / b** is indicated on the display.

Run time is limited. Then the appliance sets automatically a lower fan setting. You can always switch back manually.

Fan run-on

Keep pressing button - until **L** is indicated on the display. The run time is limited. The appliance runs for 10 minutes at fan setting 1 and then switches off by itself.

Switching on fan: variant 2

Increase or reduce the fan settings by pressing buttons 1, 2 and 3.

Light

The light can be switched on and off independently of the fan.


Installing and removing filter

Risk of burns, risk of electric shock!

from appliance. Always leave appliance to cool down before cleaning or servicing. Switch off fuse or pull out mains plug.

Removing metal-mesh grease filter

1. Open lock and fold down the metal-mesh grease filter. In doing so, place other hand under the metal-mesh grease filter.
2. Take metal-mesh grease filter out of the holder.

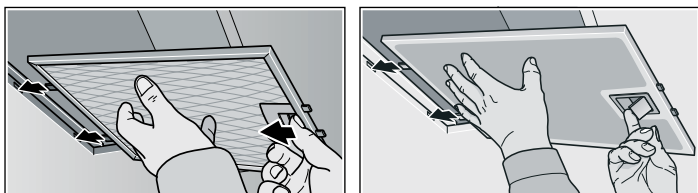


With edge extraction

1. Pull metal-mesh grease filter downwards. In doing so, place other hand under the metal-mesh grease filter.
2. Take metal-mesh grease filter out of the holder.

Notes

- Grease can accumulate in the bottom of the metal-mesh grease filter.
- Do not hold metal-mesh grease filter at an angle, otherwise grease will drip out.

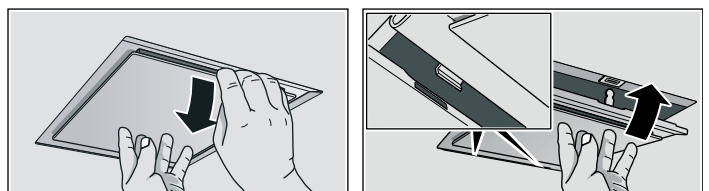

Installing metal-mesh grease filter

1. Insert metal-mesh grease filter. In doing so, place other hand under the metal-mesh grease filter.
2. Fold up metal-mesh grease filter and lock.

Cleaning and care

⚠ Risk of burns, risk of electric shock!

from appliance. Always leave appliance to cool down before cleaning or servicing. Switch off fuse or pull out mains plug.

Caution!

- Risk of damage due to ingress of humidity into the electronic circuitry. Never clean operator controls with a wet cloth.
- Surface damage due to incorrect cleaning. Clean stainless steel surfaces in the grind direction only. Do not use any stainless steel cleaners for operator controls.
- Surface damage due to strong or abrasive cleaning agents. Never use strong and abrasive cleaning agents.

Cleaning appliance surface

Suitable cleaning agents and care products for your appliance can be purchased via the Hotline or from the Online Shop (see front of the instructions for use).

Note: The appliance surface and controls are scratch-sensitive. Observe the warranty regulations in the enclosed service booklet and the following cleaning instructions:

- Clean the surfaces with a soft, damp cloth, washing-up liquid or a mild window cleaner. Soften dried dirt with a damp cloth.
Do not scratch!
- Dry cloths, abrasive sponges, scouring agents, cleaning agents containing sand, soda, acid, chlorine or any other aggressive substances are not suitable.
- Clean the stainless steel surfaces in the direction of the ground surface only.
- Do not use stainless steel cleaner or wet cloths for the controls.

Cleaning metal-mesh grease filters

The inserted metal-mesh grease filters absorb the grease particles from the kitchen fumes. Clean the metal-mesh grease filters under normal use (1 to 2 hours daily) approx. every three months.

Notes

- Do not use any aggressive, acidic or alkaline cleaning agents.
- When cleaning the metal-mesh grease filters, also clean the holder for the metal-mesh grease filters in the appliance using a damp cloth.
- The metal-mesh grease filters can be cleaned in the dishwasher or by hand.

In the dishwasher:

Note: If the metal-mesh grease filters are cleaned in the dishwasher, slight discolouration may occur. This has no effect on the function of the metal-mesh grease filters.

- Do not clean heavily soiled metal-mesh grease filters together with utensils.
- Place the metal-mesh grease filters loosely in the dishwasher. The metal-mesh greases filter must not be wedged in.

By hand:

Note: You can use a special grease solvent for stubborn dirt. It can be ordered via the Online Shop.

- Soak the metal-mesh grease filters in a hot soapy solution.
- Clean the filters with a brush and then rinse them thoroughly.
- Leave the metal-mesh grease filters to drain.

Replacing bulbs

⚠ Risk of burns, risk of electric shock!



from defective bulbs. Switch off fuse or pull out mains plug. Always replace defective bulbs immediately (leave bulbs to cool down first) to prevent the remaining bulbs from overloading.

Important! Use only bulb of the same type and same power (see bulb holder or rating plate inside the appliance) – to do this remove metal-mesh grease filter.

Replacing halogen bulbs

Note: When inserting halogen bulbs, do not touch the glass tube. Use a clean cloth to insert the halogen bulbs.



1. Carefully remove bulb ring using a suitable tool.
2. Pull out bulb and replace with bulb of the same type.

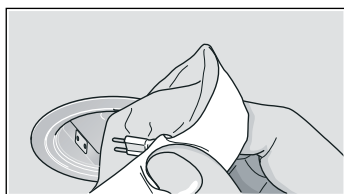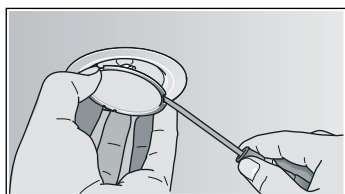

3. Insert bulb cover.
4. Insert mains plug or switch on fuse again.

Replacing filament bulbs

1. Lift bulb cover slightly and push towards the outside of the appliance.
2. Unscrew bulb and replace with bulb of the same type.

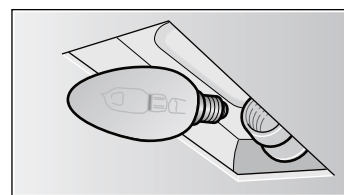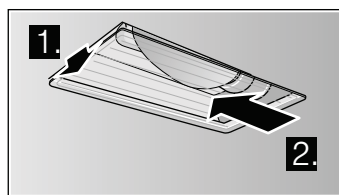

3. Insert bulb cover.
4. Insert mains plug or switch on fuse again.



LED lights

Defective LED lights may be replaced by the manufacturer, his customer service or a qualified technician (electrician) only.

⚠ Risk of injury!

due to LED lights of risk group 1. Do not look directly into the switched on LED lights for longer than 100 seconds.

Installation instructions

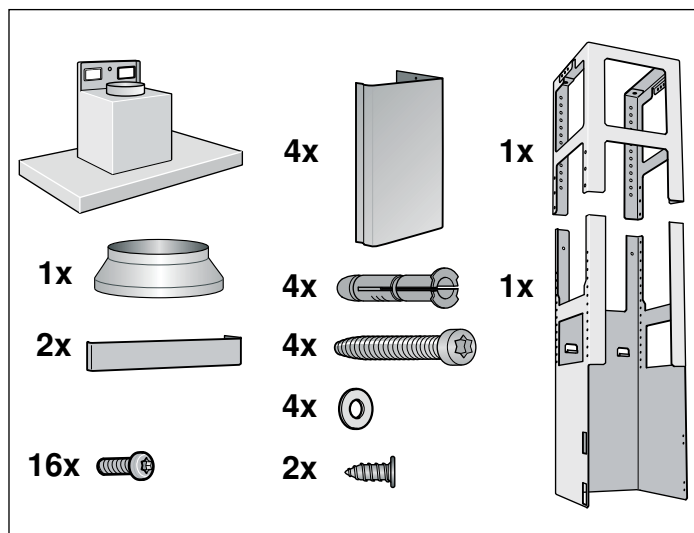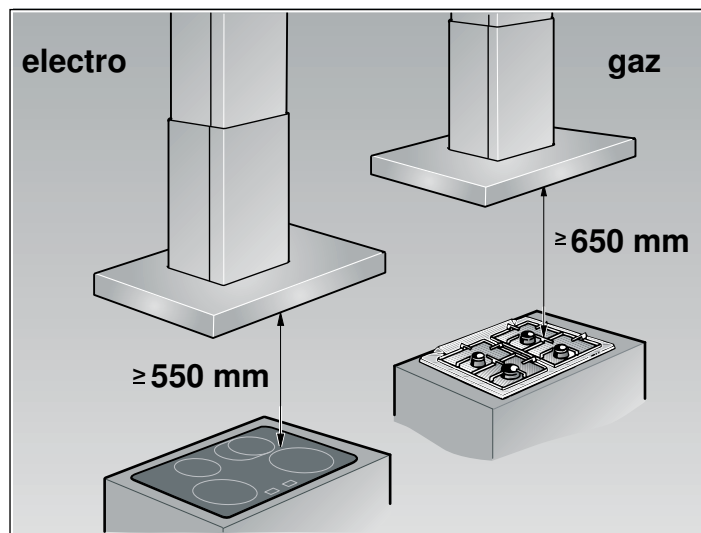


- This appliance is fitted to the kitchen ceiling or a stable suspended ceiling.
- Follow the enclosed installation instructions for additional special accessories (e.g. for circulating-air mode).
- The surfaces of the appliance are sensitive. Avoid damaging them during installation.

Safety notes

⚠ Mortal danger, risk of intoxication!

Due to combustion gases sucked back in. Never operate the appliance in the exhaust air mode at the same time as a room air-dependent heat-producing appliance unless an adequate supply of fresh air is ensured.

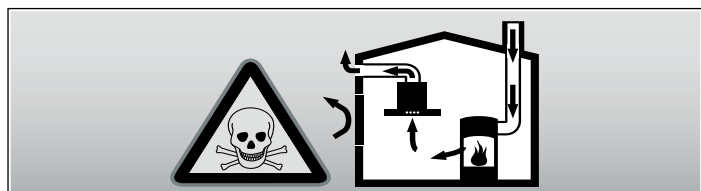


Room air-dependent heat-producing appliances (e.g. gas, oil, wood or coal-operated heaters, continuous flow heaters or water heaters) obtain combustion air from the room in which they are installed and discharge the exhaust gases into the open through an exhaust gas system (e.g. a chimney).

In combination with an activated vapour extractor hood, room air is extracted from the kitchen and neighbouring rooms - a partial vacuum is produced if not enough fresh air is supplied. Toxic gases from the chimney or the extraction shaft are sucked back into the living space.

- Adequate incoming air must therefore always be ensured.
- An incoming/exhaust air wall box alone will not ensure compliance with the limit.

Safe operation is possible only whenever the partial vacuum in the place where the firing equipment is installed does not exceed 4 Pa (0.04 mbar). This can be achieved whenever the air needed for combustion is able to enter through openings that cannot be sealed, for example in doors, windows, incoming/exhaust air wall boxes or by other technical means.

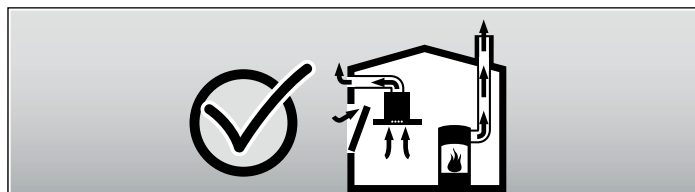

In any case, consult your responsible chimney sweep. He is able to assess the house's entire ventilation setup and will suggest the suitable ventilation measures to you.

Unrestricted operation is possible if the vapour extractor hood is operated exclusively in the recirculation mode.

⚠ Risk of fire!

from flying sparks. Do not install appliance above a solid fuel heater (e.g. wood or coal) unless a closed, non-removable cover is available.

For the installation observe the currently valid building regulations and the regulations of the local electricity and gas suppliers.

⚠ Risk of electric shock!

from damaged connection cable. Do not kink or pinch connection cable during installation.

⚠ Risk of injury!

From sharp edges during installation. Always wear protective gloves while installing the appliance.

⚠ Risk of injury!

from a falling appliance. All safety screws and safety caps must be firmly fitted.

Installation

Pipe dimensions

Note: The device manufacturer does not assume any warranty for complaints attributable to the pipe section.

- The device achieves its optimum performance by means of a short, straight exhaust air pipe and as large a pipe diameter as possible.
- As a result of long rough exhaust air pipes, many pipe bends or diameters, the optimum extraction performance is not achieved and fan noise is increased.
- The pipes or hoses for laying the exhaust air line must consist of non-combustible material.

Round pipes

An inner diameter of 150 mm, but at least 120 mm, is recommended.

Flat ducts

The inner cross-section must correspond to the diameter of the round pipes.

Ø 150 mm approx. 177 cm²

Ø 120 mm approx. 113 cm²

- Flat ducts should have no sharp deflections.
- Use sealing strip for deviating pipe diameters.

Preparing the ceiling


- The ceiling must be flat, horizontal and adequately load-bearing.
- The depth of the boreholes must be the same length as the screws. The wall plugs must have a secure grip.
- The enclosed screws and wall plugs are suitable for solid brickwork. Suitable fasteners must be used for other structures (e.g. plasterboard, porous concrete, poroton bricks).
- The max. weight of the extractor hood is **50 kg**.

Attaching upper support frame

1. Before installation, specify the total height of the support frame and mark the screw holes.

Note: The height of the support frame can be adjusted in 20 mm steps.

2. On the ceiling mark the centre point of the appliance.
3. Using the enclosed template, mark the positions for the screws on the ceiling.

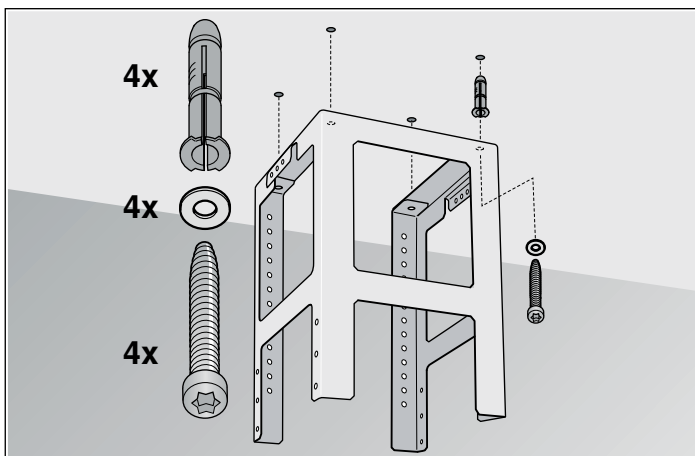

4. Drill four 8 mm Ø holes to a depth of 80 mm for the attachments and press in the wall plugs flush with the wall.

5. Attach the upper part of the support frame to the ceiling with 4 screws.


Note: Ensure that the support frame is in the correct position. The middle bracket defines the preferred side and must be facing the hob control.

Attaching lower support frame

Attach upper and lower parts of the support frame at the specified total height using 10 screws.

Notes

- Ensure that the lower support frame is in the correct position. The open side must be facing the hob control.
- The support frame can be re-aligned by loosening the fastening screws.

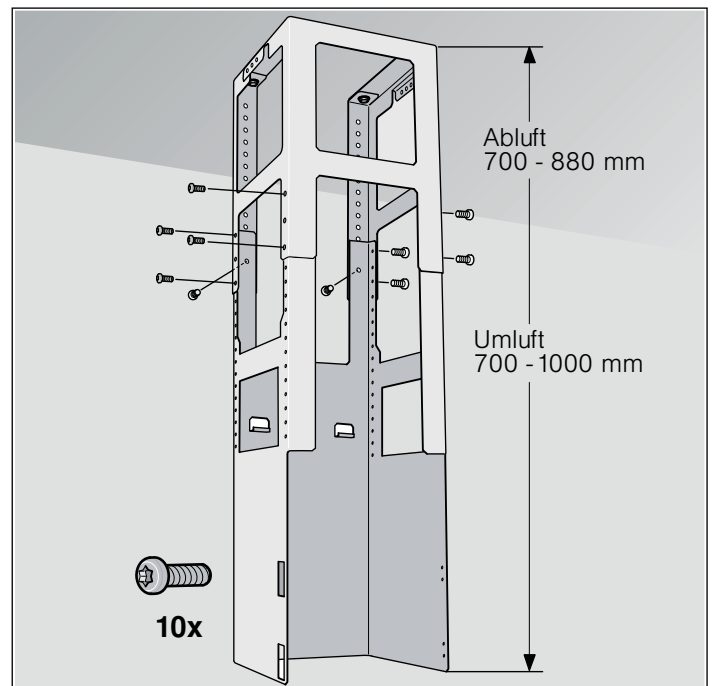


Installing the appliance


1. Hook the appliance from below into the support frame.

Note: Ensure that the mains cable is not trapped.

2. Attach the appliance to the support frame using 2 securing screws.

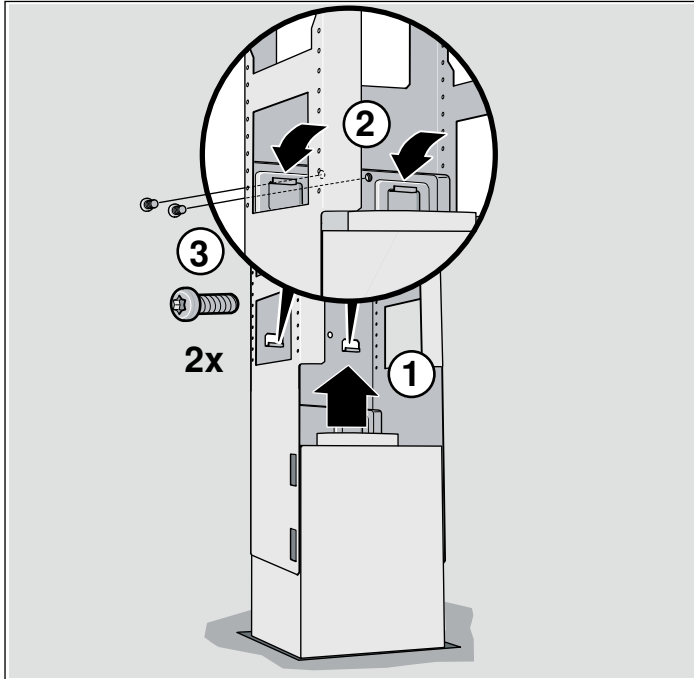

3. Hook in retaining clip and screw tight.

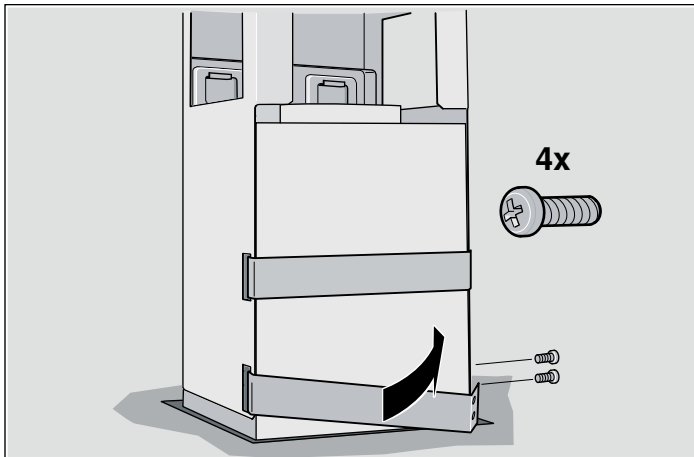

Connecting the pipes

Note: If using an aluminium pipe, smooth the connection area beforehand.

Exhaust-air pipe Ø 150 mm (recommended size)

Attach exhaust-air pipe directly to the air-pipe connector and seal.

Exhaust-air pipe Ø 120 mm

1. Attach reducing connector directly to the air-pipe connector.

2. Attach exhaust air pipe to the reducing connector.

3. Seal both joints appropriately.

Electrical connection

⚠ Risk of electric shock!

from damaged connection cable. Do not kink or pinch connection cable during installation.

The required connection data can be found on the rating plate inside the appliance; to do this, remove the metal-mesh grease filter.

Length of the connection cable: approx. 1.30 m

This appliance complies with the EC interference suppression regulations.

This appliance may be connected to a correctly installed earthed socket only.

Attach the earthed socket preferably inside the flue duct.

- The earthed socket should be connected via its own circuit.
- If the earthed socket is no longer accessible following installation of the appliance, a disconnecter must be fitted as for a permanent connection.

If a permanent connection is required, the installation must feature an all-pole disconnecter (circuit breakers, fuses and contactors) with a min. 3 mm contact opening. The permanent connection may be installed by an electrician only.


Attaching flue duct

Risk of injury!


From sharp edges during installation. Always wear protective gloves while installing the appliance.

1. Separate the flue ducts.
To do this, remove the adhesive tape.
2. Remove the protective foil from both sides.
3. Attach both parts of the upper flue to the appliance and push together.


Note: To prevent scratches, place paper for protection over the edges of the outer flue duct.

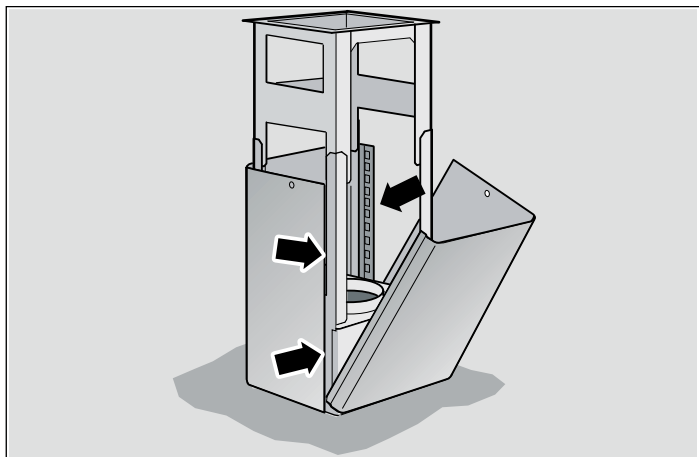

4. Push up the upper flue part and secure with 2 screws.

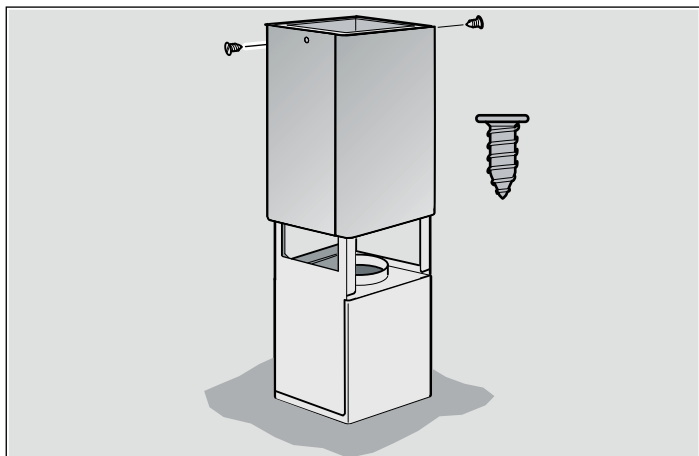

5. Insert both lower parts of the flue and push together.

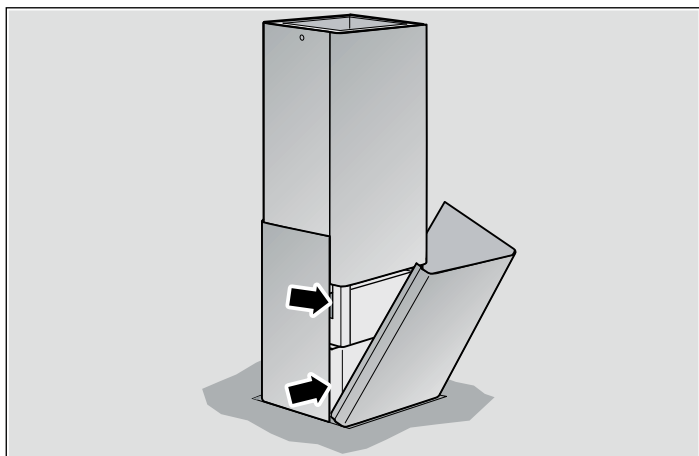

Notice d'utilisation	20	Nettoyage et entretien.....	24
Élimination sans nuisances pour l'environnement	20	Changer les ampoules.....	24
Consignes de sécurité	21	Notice de montage	25
Modes	22	Consignes de sécurité.....	25
Mode Évacuation de l'air.....	22	Installation	26
Mode Recyclage de l'air	22	Dimensions des tuyaux	26
Utilisation	23	Préparer le plafond.....	26
Incorporer et déposer le filtre	23	Monter le capot de cheminée	28

Notice d'utilisation

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant les produits, accessoires, pièces de rechange et services sur Internet sous : **www.constructa.de** et la boutique en ligne : **www.constructa-eshop.com**

Vous trouverez les données de contact pour tous les pays dans l'annuaire ci-joint du service après-vente.

Commande de réparation et conseils en cas de dérangements

B 070 222 145
FR 01 40 10 11 00
CH 0848 840 040

Faites confiance à la compétence du fabricant. Vous garantisiez ainsi que la réparation sera effectuée par des techniciens formés qui possèdent les pièces de rechange d'origine pour votre appareil.

Élimination sans nuisances pour l'environnement



Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive fixe un cadre pour la reprise et la valorisation des appareils usagés sur tout le territoire de l'Union européenne.

⚠ Consignes de sécurité

Consignes générales

Veuillez respecter le contenu de cette notice d'instructions, en particulier les consignes de sécurité. La sécurité de l'appareil à l'usage est garantie s'il a été incorporé conformément à la notice de montage. Veuillez conserver la notice en vue d'une réutilisation ultérieure ou pour un futur nouveau propriétaire.

Cet appareil n'est destiné qu'à l'usage dans un foyer domestique. Le fabricant décline toute responsabilité des dommages provoqués par une utilisation inexperte ou des erreurs de manipulation.

Risque d'étouffement !

par le matériau d'emballage. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

Après le déballage, vérifiez si l'appareil présente des dégâts apparents. En présence de dégâts dus au transport, ne raccordez pas l'appareil.

Ces instructions valent pour plusieurs variantes d'appareil. Certains équipements ne figurant pas sur votre appareil peuvent y être décrits.

Ne permettez pas aux enfants et aux adultes d'utiliser l'appareil sans surveillance tant qu'ils / lorsqu'ils ne sont pas physiquement ni mentalement en mesure de le faire, ou lorsque des connaissances et de l'expérience leur manquent pour faire marcher l'appareil correctement et de façon sûre.

Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec l'appareil !

Notre service après-vente se tient à votre disposition pour répondre à toute demande de précision ou en cas de dérangement (voir le répertoire des points de service après-vente).

Lors de l'appel, veuillez fournir les numéros suivants :

E-Nr.	FD
-------	----


Ces numéros se trouvent sur la plaque signalétique dans le compartiment intérieur de l'appareil (pour ce faire, retirez le filtre métallique à graisse).

Inscrivez les numéros dans le champ ci-dessus afin de ne pas avoir à le chercher lorsque vous en aurez besoin.

Installation

Danger de mort, danger d'intoxication !

par des gaz de combustion réaspirés. Ne jamais utiliser l'appareil en mode évacuation en même temps qu'un foyer à air ambiant si un apport suffisant en air frais n'est pas assuré.

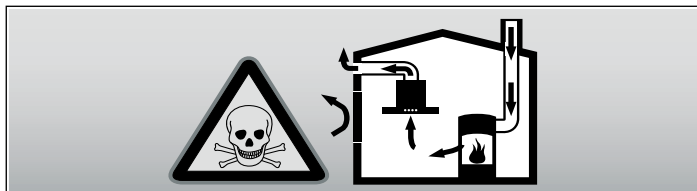


Les foyers à air ambiant (par exemples les chauffages à gaz, à bois, à fioul ou à charbon, les chauffe-eau instantanés, les ballons d'eau chaude) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'air libre par un système spécifique (cheminée par exemple).

Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines ; si l'apport d'air frais est trop faible, une dépression se forme. Des gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirés dans les pièces d'habitation.

- Il faut donc toujours s'assurer que l'apport d'air frais est suffisant
- Un caisson mural d'entrée et de sortie d'air ne suffit pas à assurer la valeur minimale nécessaire.

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). Cette valeur n'est réalisable que si l'apport d'air frais nécessaire à la combustion est assuré par des ouvertures non obturables (par exemple dans des portes ou fenêtres), associées à un caisson mural d'entrée et de sortie d'air, ou bien par d'autres moyens techniques.

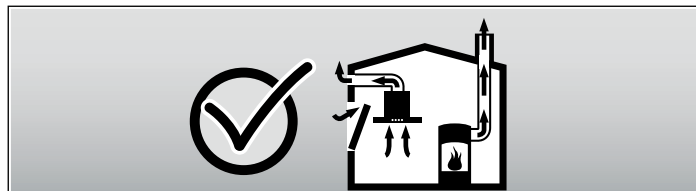

Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.

Si la hotte aspirante est utilisée exclusivement en mode recyclage, le fonctionnement est possible sans restrictions.

Risque d'incendie !

par projection d'étincelles. N'installez l'appareil au dessus d'un foyer à combustibles solides (p. ex. bois ou charbon) qu'en présence d'un couvercle fermé et inamovible.

Attention !

La chaleur prisonnière (si écart trop faible entre l'appareil et le placard) risque de provoquer des dégâts. Il ne faut installer l'appareil qu'au maximum avec un côté jouxtant un placard vertical ou un mur. L'écart par rapport au mur ou au placard vertical doit être de 50 mm minimum.

Les écarts de sécurité spécifiés devront être respectés. Veuillez également respecter les indications relatives à votre appareil de cuisson. Si votre table de cuisson combine des foyers gaz et électrique, l'écart maximal s'applique.

La largeur de la hotte aspirante doit équivaloir à celle de la table de cuisson.

L'installation doit avoir lieu en respectant les prescriptions actuellement en vigueur dans le bâtiment, ainsi que les prescriptions publiées par les compagnies distributrices d'électricité et de gaz.

Risque d'électrocution !

par un câble d'alimentation endommagé. Pendant l'installation, veillez à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.

Risque d'incendie, risque de blessure !

par un câble d'alimentation endommagé. Le remplacement du câble d'alimentation est exclusivement réservé à un spécialiste agréé (installateur d'équipements électriques).

Risque de blessure !

pendant l'installation à cause des arêtes vives. Pendant l'installation de l'appareil, toujours porter des gants de protection.

Risque de blessures !

par l'appareil en train de chuter. Il faut que toutes les vis de sécurisation et capuchons de sécurisation aient été montées fixes.

Utilisation

Risque de vous brûler !

avec un autocuiseur très chaud en cas d'utilisation d'autocuiseurs. Éloignez les enfants et veillez à une utilisation correcte.

Risque de blessures, risque d'endommagement !

en raison d'objets déposés sur l'appareil. Ne déposez jamais d'objets sur l'appareil.

Risque d'incendie, risque de brûlures !

par es foyers gaz sur lesquels n'a été posé aucun ustensile de cuisson. Sur les foyers gaz, posez toujours des ustensiles de cuisson aux dimensions adéquates. Ajustez la flamme de telle manière qu'elle ne dépasse pas du fond de l'ustensile de cuisson.

Risque de brûlures, risque d'endommagement !

Si vous faites fonctionner plusieurs foyers gaz en même temps. Ne faites jamais fonctionner en même temps deux foyers gaz à feu vif pendant plus de 15 minutes. En raison de la forte chaleur, le corps de la hotte devient très chaud.

Rappelez-vous ceci : Un brûleur grande puissance (plus de 5 kW, pour wok), chauffe autant que deux brûleurs gaz.

Risque d'incendie !

- par des dépôts de graisse dans le filtre métallique à graisse. Ne manipulez jamais de flamme nue sous l'appareil (ne flambez jamais de mets p. ex.). Faites toujours marcher l'appareil avec le filtre métallique à graisse. Nettoyez régulièrement le filtre métallique à graisse.
- par des graisses et huiles surchauffées. Ne faites chauffer de la graisse ou de l'huile qu'en les surveillant en permanence. N'éteignez jamais le feu avec de l'eau, toujours avec une couverture adéquate, un couvercle ou une assiette.

Attention !

Risque de détérioration par la corrosion. Toujours allumer l'appareil pendant la cuisson afin d'éviter la formation de condensation. La condensation peut provoquer de la corrosion.

Risque de blessures !

par des LED du groupe de risques 1. Il ne faut pas fixer les LED allumées du regard plus de 100 secondes.

Nettoyage et entretien

Risque de brûlures, risque d'électrocution !

par l'appareil. Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, attendez toujours qu'il ait refroidi. Coupez le courant par le fusible / disjoncteur ou débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Attention !

- Risque de détérioration par pénétration d'humidité dans l'électronique, ne jamais nettoyer les organes de commande avec un chiffon mouillé.
- Les surfaces peuvent être endommagées par un nettoyage non conforme. Nettoyer les surfaces en inox seulement dans le sens du métal. Pour les organes de commande, ne pas utiliser de nettoyant pour inox.
- Les nettoyants agressifs ou à récurer peuvent endommager la surface. Ne jamais utiliser de nettoyants agressifs ou à récurer.

Maintenance et réparation

Risque d'incendie, risque de blessure !

par des réparations inexpertes. Coupez le courant par le fusible / disjoncteur ou débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Les réparations sont exclusivement réservées à un spécialiste (installateur d'équipement électrique).

Risque de blessures !

Du fait que l'appareil est en dérangement ou endommagé. Ramenez le disjoncteur en position éteinte ou débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Risque d'incendie, risque de blessure !

par un câble d'alimentation endommagé. Le remplacement du câble d'alimentation est exclusivement réservé à un spécialiste agréé (installateur d'équipements électriques).

Risque de brûlures, risque d'électrocution !

par des ampoules défectueuses. Coupez le courant par le fusible / disjoncteur ou débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Changez immédiatement les ampoules (laissez-leur d'abord le temps de refroidir) pour empêcher une surcharge des autres lampes.

Modes

Vous pouvez utiliser cet appareil en mode Évacuation d'air ou en mode Recyclage de l'air.

Mode Évacuation de l'air



L'air aspiré est débarrassé des particules de graisse par les filtres à cet effet, transite par un conduit puis gagne l'extérieur.

Remarque : L'air sortant ne doit pénétrer ni dans une cheminée en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, ni dans une gaine servant à aérer les locaux où sont installés des foyers à combustion.

- Si l'air sortant circule par une cheminée non en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, il faudra vous procurer l'accord du ramoneur compétent dans votre quartier.
- Si l'air sortant traverse la paroi extérieure, il faudrait utiliser une ventouse télescopique.

Mode Recyclage de l'air



L'air aspiré se nettoie en traversant les filtres à graisse et un filtre au charbon actif, puis il revient dans la cuisine.


Remarque : Pour lier les odeurs dans l'air recyclé, vous devrez incorporer un filtre au charbon actif. Pour connaître les différentes possibilités d'utiliser l'appareil en mode Recyclage d'air, consultez les prospectus ou votre revendeur spécialisé. Vous pourrez vous procurer les accessoires dans le commerce spécialisé, auprès du service après-vente ou dans la boutique en ligne. Vous trouverez le numéro de cet accessoire à la fin de la notice d'utilisation.

Utilisation


Ces instructions valent pour plusieurs variantes d'appareil. Certains équipements ne figurant pas sur votre appareil peuvent y être décrits.

Remarque : Allumez la hotte aspirante dès le début de la cuisson ; une fois la cuisson achevée, laissez la hotte aspirante fonctionner encore quelques minutes. Ceci permet d'éliminer les buées de cuisson le plus efficacement.

Bandeau de commande, variante 1

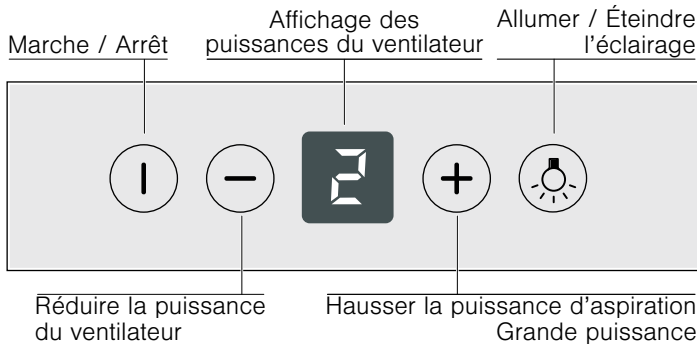

Bandeau de commande, variante 2

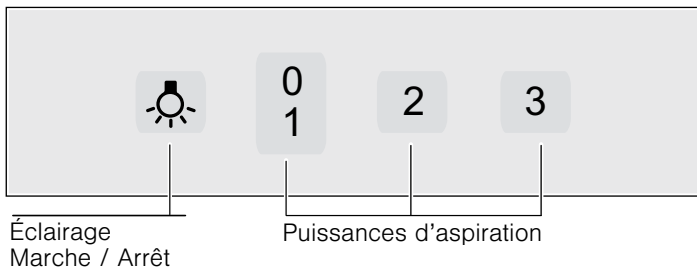

Allumer le ventilateur : variante 1

Appuyez sur la touche Marche / Arrêt

Par la touche +, haussez la puissance d'aspiration, ou réduisez-la par la touche -.

Grande puissance

Si des odeurs ou buées particulièrement fortes se dégagent, vous pouvez utiliser la grande puissance.

Appuyez sur la touche + jusqu'à ce que P / b s'affiche.

La durée de marche est limitée. Ensuite, l'appareil commute automatiquement sur une puissance d'aspiration inférieure. Vous pouvez à tout moment réduire manuellement la puissance.

Poursuite de marche du ventilateur

Appuyez sur la touche - jusqu'à ce que L s'affiche. La durée de marche est limitée. L'appareil continue de fonctionner pendant 10 minutes au niveau de puissance 1 puis s'éteint ensuite automatiquement.

Allumer le ventilateur : variante 2

Les touches 1, 2 et 3 vous permettent de hausser ou réduire la puissance d'aspiration.

Éclairage

Vous pouvez allumer et éteindre l'éclairage indépendamment du ventilateur.


Incorporer et déposer le filtre

⚠ Risque de brûlures, risque d'électrocution !

par l'appareil. Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, attendez toujours qu'il ait refroidi. Coupez le courant par le fusible / disjoncteur ou débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Retirer le filtre métallique à graisse

- Ouvrez le verrouillage puis abaissez le filtre métallique à graisse.
Avec l'autre main sous le filtre métallique à graisse, interceptez ce dernier.
- Sortez le filtre métallique à graisse de sa fixation.

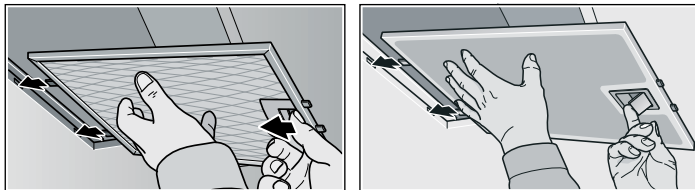


Si aspiration par les bords

- Tirez le filtre métallique à graisse vers le bas.
Avec l'autre main sous le filtre métallique à graisse, interceptez ce dernier.
- Sortez le filtre métallique à graisse de sa fixation.

Remarques

- La graisse peut s'accumuler en bas dans le filtre métallique à graisse.
- Pour éviter que de la graisse ne goutte, ne tenez pas le filtre métallique à graisse en biais.

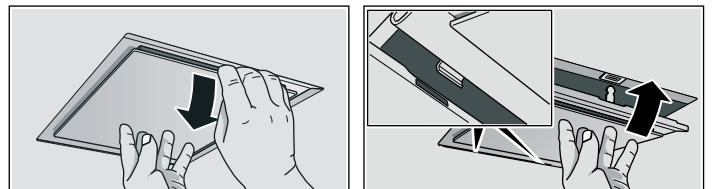

Incorporer le filtre métallique à graisse

- Mettez le filtre métallique à graisse en place.
Avec l'autre main sous le filtre métallique à graisse, interceptez ce dernier.
- Basculer le filtre métallique à graisse vers le haut puis faites enclencher le verrouillage.

Nettoyage et entretien

⚠ Risque de brûlures, risque d'électrocution !

par l'appareil. Avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil, attendez toujours qu'il ait refroidi. Coupez le courant par le fusible / disjoncteur ou débranchez la fiche mâle de la prise de courant.

Attention !

- Risque de détérioration par pénétration d'humidité dans l'électronique, ne jamais nettoyer les organes de commande avec un chiffon mouillé.
- Les surfaces peuvent être endommagées par un nettoyage non conforme. Nettoyer les surfaces en inox seulement dans le sens du métal. Pour les organes de commande, ne pas utiliser de nettoyant pour inox.
- Les nettoyants agressifs ou à récurer peuvent endommager la surface. Ne jamais utiliser de nettoyants agressifs ou à récurer.

Nettoyer la surface de l'appareil

Vous pouvez vous procurer des produits appropriés pour nettoyer et entretenir l'appareil par le biais de la hotline ou de la boutique en ligne (voir le début de la notice d'utilisation).

Remarque : La surface de l'appareil et ses éléments de commande craignent les rayures. Veuillez respecter les conditions de garantie énoncées dans le manuel du SAV ainsi que les consignes de nettoyage suivantes :

- Nettoyez les surfaces avec un essuie-tout humide et moelleux, du produit à vaisselle ou un produit lave-vitres doux. Avec un essuie-tout humide, faites ramollir les salissures qui ont séché dessus. **Ne rayez pas les surfaces !**
- Ne conviennent pas : les chiffons secs, éponges à dos abrasif, produits à récurer ainsi que les produits nettoyants contenant du sable, de la soude, de l'acide, du chlore, ainsi que tous produits agressifs.
- Nettoyez les surfaces en acier inoxydable en respectant bien le sens du brossage de l'acier.

- Pour nettoyer les éléments de commande, n'utilisez aucun produit nettoyant pour l'acier et jamais d'essuie-tout humide.

Nettoyer le filtre métallique à graisse

Les filtres métalliques retiennent, une fois installés, les particules grasses en suspension dans les buées de cuisson. Dans des conditions d'utilisation normales (1 à 2 heures par jour), nettoyez les filtres métalliques à graisse tous trois mois environ.

Remarques

- N'utilisez jamais de détergents agressifs, contenant de l'acide ou fortement alcalins.
- Pendant le nettoyage des filtres métalliques à graisse, nettoyez également leur fixation dans l'appareil au moyen d'un essuie-tout humide.
- Vous pouvez laver les filtres métalliques à graisse au lave-vaisselle ou à la main.

Au lave-vaisselle :

Remarque : Si le nettoyage a lieu au lave-vaisselle, de légères colorations peuvent se manifester. Ceci n'influe aucunement sur le fonctionnement des filtres métalliques à graisse.

- Ne nettoyez pas avec la vaisselle les filtres métalliques à graisse très sales.
- Posez les filtres métalliques à graisse dans le lave-vaisselle sans les coincer. Ne coincez pas les filtres métalliques à graisse.

A la main :

Remarque : En présence de salissures tenaces, vous pouvez utiliser un produit dissolvant les graisses. Il est possible de le commander via la boutique en ligne.

- Mettez les filtres métalliques à graisse à tremper dans de l'eau de vaisselle très chaude.
- Utilisez une brosse pour nettoyer puis rincez bien les filtres ensuite.
- Laissez les filtres métalliques à graisse s'égoutter.

Changer les ampoules

⚠ Risque de brûlures, risque d'électrocution !



par des ampoules défectueuses. Coupez le courant par le fusible / disjoncteur ou débranchez la fiche mâle de la prise de courant. Changez immédiatement les ampoules (laissez-leur d'abord le temps de refroidir) pour empêcher une surcharge des autres lampes.

Important ! N'utilisez que des moyens d'éclairage du même type et de même puissance (voir le culot de l'ampoule ou la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil ; à cette fin, sortez le filtre métallique à graisse).

Changer les ampoules halogène

Remarque : Lorsque vous insérez les ampoules halogènes, veillez à ne pas toucher le ballon de verre. Pour insérer les ampoules halogènes, utilisez un chiffon propre.


1. Avec un outil approprié, retirez précautionneusement l'anneau de l'ampoule.
2. Extrayez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule du même type.

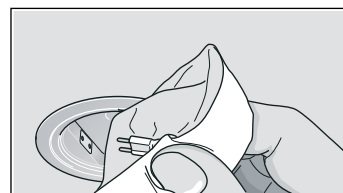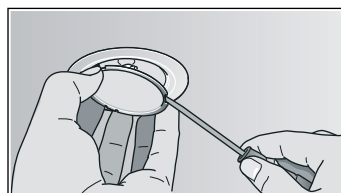

3. Remettez le couvercle de l'ampoule en place.
4. Branchez la fiche mâle dans la prise de courant ou réarmez le disjoncteur.

Changer les ampoules

1. Soulevez légèrement le cache-lampe et poussez-le vers le côté extérieur de l'appareil.
2. Dévissez l'ampoule et remplacez-la par une ampoule du même type.

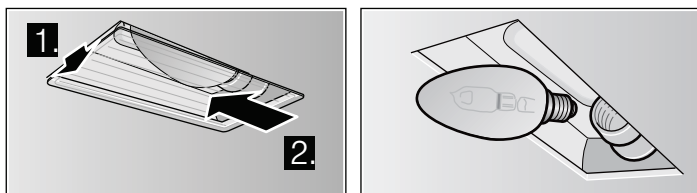

3. Remettez le couvercle de l'ampoule en place.

4. Branchez la fiche mâle dans la prise de courant ou réarmez le disjoncteur.



LED

Le remplacement des LED défectueuses est exclusivement réservé au fabricant, à son service après-vente ou à un spécialiste agréé (installateur d'équipement électrique).

⚠ Risque de blessures !

par des LED du groupe de risques 1. Il ne faut pas fixer les LED allumées du regard plus de 100 secondes.

Notice de montage

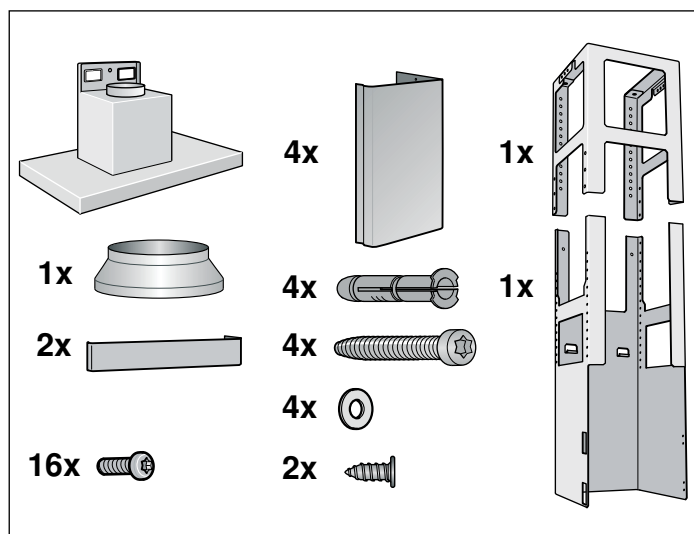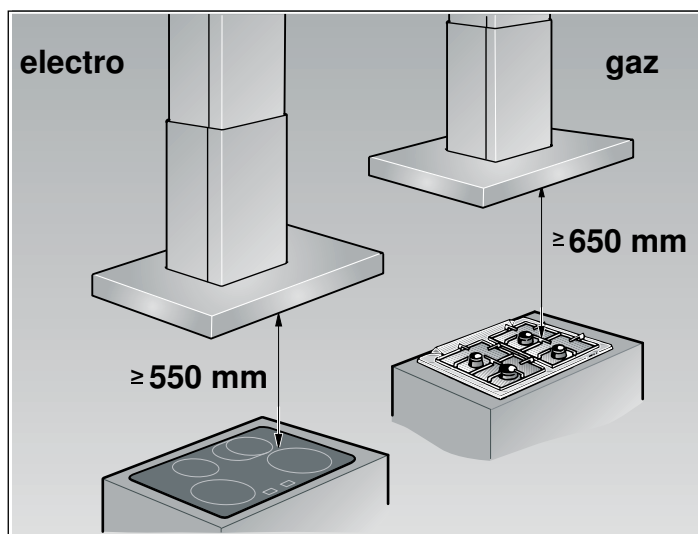


- L'appareil s'installe contre le plafond de la cuisine ou contre un faux plafond robustement suspendu.
- Accessoires spéciaux (p. ex. pour le mode Recyclage de l'air) : tenez compte de la notice d'installation les accompagnant.
- Les surfaces de l'appareil craignent. Lors de l'installation, évitez de les endommager.

Consignes de sécurité

⚠ Danger de mort, danger d'intoxication !

par des gaz de combustion réaspirés. Ne jamais utiliser l'appareil en mode évacuation en même temps qu'un foyer à air ambiant si un apport suffisant en air frais n'est pas assuré.

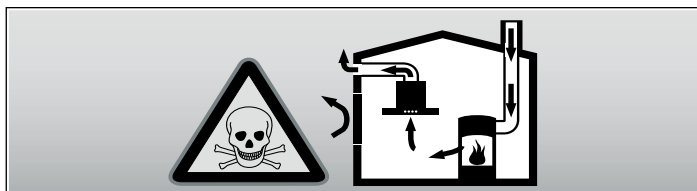


Les foyers à air ambiant (par exemples les chauffages à gaz, à bois, à fioul ou à charbon, les chauffe-eau instantanés, les ballons d'eau chaude) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'air libre par un système spécifique (cheminée par exemple).

Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle prélève de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines ; si l'apport d'air frais est trop faible, une dépression se forme. Des gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirés dans les pièces d'habitation.

- Il faut donc toujours s'assurer que l'apport d'air frais est suffisant
- Un caisson mural d'entrée et de sortie d'air ne suffit pas à assurer la valeur minimale nécessaire.

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). Cette valeur n'est réalisable que si l'apport d'air frais nécessaire à la combustion est assuré par des ouvertures non obturables (par exemple dans des portes ou fenêtres), associées à un caisson mural d'entrée et de sortie d'air, ou bien par d'autres moyens techniques.

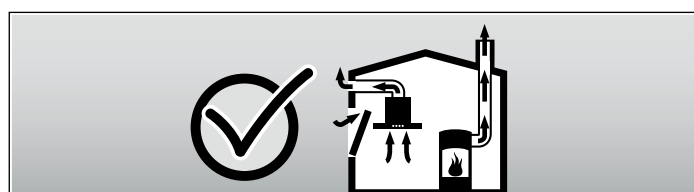

Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.

Si la hotte aspirante est utilisée exclusivement en mode recyclage, le fonctionnement est possible sans restrictions.

⚠ Risque d'incendie !

par projection d'étincelles. N'installez l'appareil au dessus d'un foyer à combustibles solides (p. ex. bois ou charbon) qu'en présence d'un couvercle fermé et inamovible.

L'installation doit avoir lieu en respectant les prescriptions actuellement en vigueur dans le bâtiment, ainsi que les prescriptions publiées par les compagnies distributrices d'électricité et de gaz.

⚠ Risque d'électrocution !

par un câble d'alimentation endommagé. Pendant l'installation, veillez à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.

⚠ Risque de blessure !

pendant l'installation à cause des arêtes vives. Pendant l'installation de l'appareil, toujours porter des gants de protection.

⚠ Risque de blessures !

par l'appareil en train de chuter. Il faut que toutes les vis de sécurisation et capuchons de sécurisation aient été montées fixes.

Installation

Dimensions des tuyaux

Remarque : Le fabricant de l'appareil n'assume aucune garantie pour les problèmes de fonctionnement liés à la tuyauterie.

- L'appareil atteint un rendement d'autant meilleur que le tuyau d'évacuation est court et droit et que son diamètre est grand.
- Si les tuyaux d'évacuation sont longs, présentent de nombreux coudes ou ont un diamètre inférieur à 150 mm, la puissance maximale d'aspiration ne sera pas atteinte et l'aérateur fera plus de bruit.
- Les tuyaux rigides ou souples constituant le conduit d'évacuation doivent être fabriqués dans un matériau non inflammable.

Tuyaux ronds

Nous recommandons un diamètre intérieur de 150 mm, avec un minimum de 120 mm.

Gaines plates

La section intérieure doit correspondre au diamètre des tuyaux ronds.

Ø 150 mm environ 177 cm²

Ø 120 mm environ 113 cm²

- Les gaines plates ne doivent pas présenter de dévoiements trop importants.
- Si des tuyaux de plusieurs diamètres sont utilisés, il faut prévoir des bandes d'étanchéité.

Préparer le plafond


- Le plafond doit être plat, horizontal et offrir une portance suffisante.
- La profondeur des trous percés doit être adaptée à la longueur des vis. Les chevilles doivent offrir une retenue sûre.
- Les vis et chevilles ci-jointes conviennent pour la maçonnerie massive. En présence d'autres matériaux de construction (p. ex. le Rigips, le béton cellulaire, les briques Poroton), il faut utiliser des moyens de fixation correspondants.
- La hotte aspirante pèse **50 kg** max.

Monter le châssis-support supérieur

1. Avant le montage, définissez la hauteur totale du châssis-support et marquez l'emplacement des trous.

Remarque : Le châssis-support est réglable en hauteur par crans de 20 mm.

2. Au plafond, marquez l'emplacement du centre de l'appareil.
3. A l'aide du gabarit ci-joint, marquez les emplacements des vis contre le plafond.

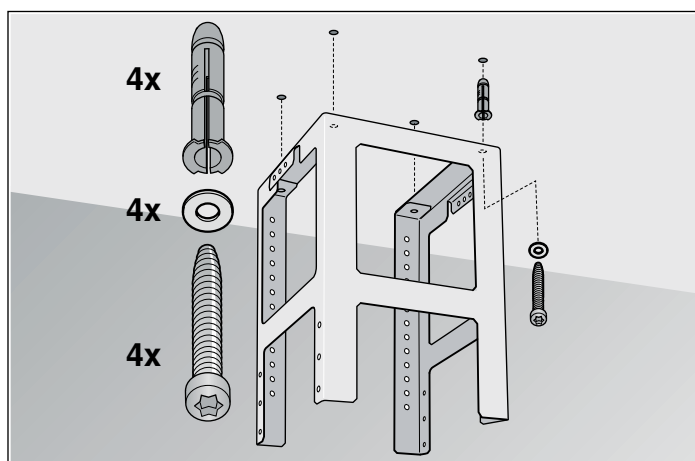

4. Pour les fixations, percez quatre trous de 8 mm de Ø et profonds de 80 mm puis enfoncez les chevilles à ras de la surface.
5. A l'aide de 4 vis, fixez la partie supérieure du châssis-support contre le plafond.



Remarque : Veillez à ce que le châssis-support se trouve sur la position correcte. L'étrier médian définit le côté préférentiel et doit pointer en direction de l'élément de commande de la table de cuisson.

Monter le châssis-support inférieur

Avec 10 vis, fixez les parties supérieure et inférieure du châssis-support à la hauteur totale définie.

Remarques

- Veillez à ce que le châssis-support inférieur se trouve sur la position correcte. Le côté ouvert doit regarder en direction des éléments de commande de la table de cuisson.
- Le fait de desserrer un peu les vis de fixation permet de rectifier après coup l'alignement du châssis-support.

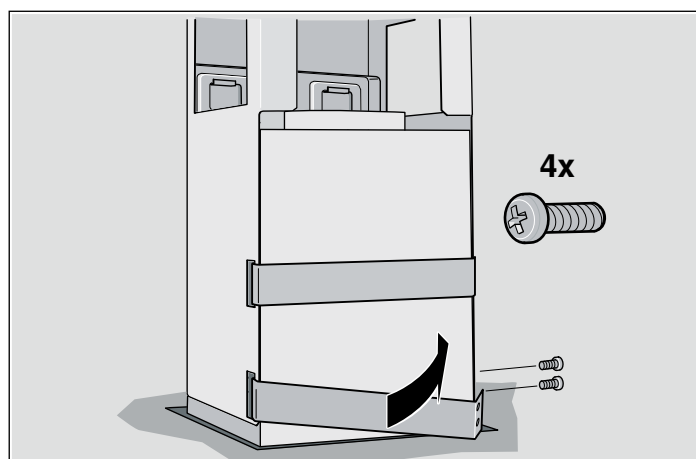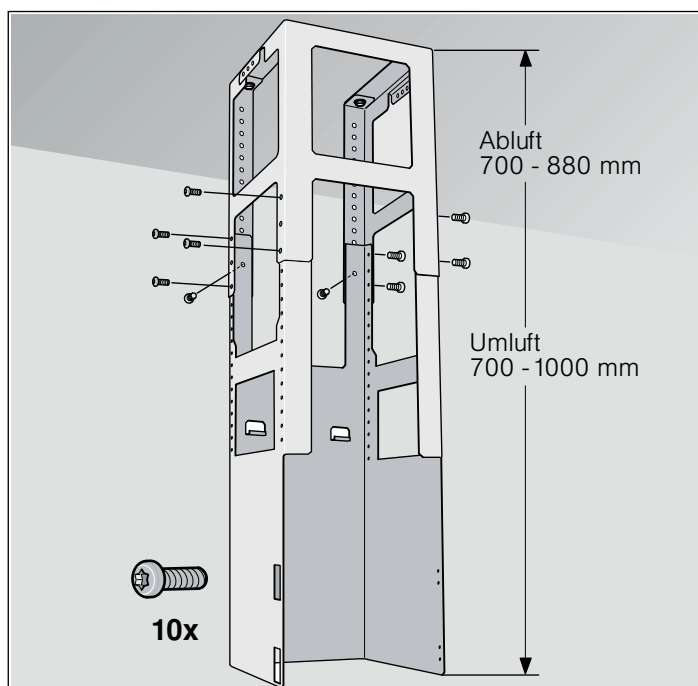

Fixer les jonctions des conduits

Remarque : Si vous utilisez un conduit en aluminium, lissez préalablement la zone de raccordement.

Conduit d'évacuation Ø 150 mm (diamètre recommandé)

Fixez le conduit d'évacuation directement contre le manchon puis étanchez.

Conduit d'évacuation Ø 120 mm

1. Fixez le manchon réducteur directement contre le manchon d'évacuation.
2. Fixez le conduit d'évacuation contre le manchon réducteur.
3. Étanchez les deux zones de jonction avec un moyen approprié.

Branchement électrique

⚠ Risque d'électrocution !

par un câble d'alimentation endommagé. Pendant l'installation, veillez à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.

Les données de raccordement nécessaires se trouvent sur la plaque signalétique dans le compartiment intérieur de l'appareil (pour ce faire, retirez le filtre métallique à graisse).

Longueur du câble de branchement : env. 1,30 m

Cet appareil est conforme aux dispositions CE régissant l'antiparasitage.

L'appareil ne pourra être raccordé qu'à une prise femelle réglementairement raccordée à la terre.

Installez la prise femelle à contacts de terre de préférence directement à l'intérieur du capot de la hotte.

- Il faudrait que la prise femelle à contacts de terre soit raccordée via un circuit électrique dédié.
- Si après le montage de la hotte aspirante la prise à contacts de terre n'est plus accessible, il faudra prévoir un dispositif de coupure comme s'il s'agissait d'un raccordement fixe.


Si un raccordement fixe s'impose, il faut intercaler dans le câblage un sectionneur tous pôles (disjoncteur pour protéger la ligne, fusibles et contacteurs) présentant une ouverture d'au moins 3 mm entre les contacts. Le raccordement est exclusivement réservé à un électricien qualifié.

Monter l'appareil

1. Accrochez l'appareil par le bas dans le châssis-support.

Remarque : Veillez à ne pas coincer le cordon d'alimentation secteur !

2. A l'aide de 2 vis de blocage, fixez l'appareil contre le châssis-support.

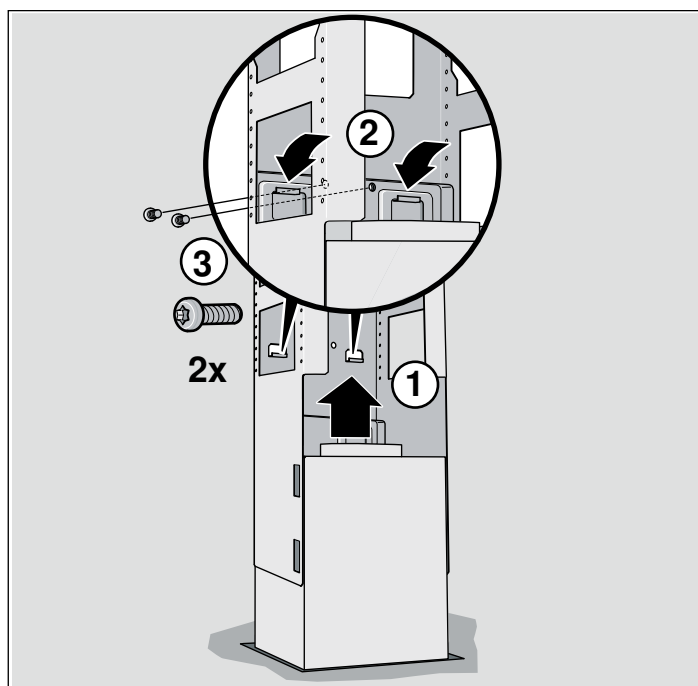

3. Accrochez l'étrier de sécurisation et vissez-le à fond.


Monter le capot de cheminée

Risque de blessure !


pendant l'installation à cause des arêtes vives. Pendant l'installation de l'appareil, toujours porter des gants de protection.

1. Séparez les capots de cheminée.
Pour ce faire, retirez le ruban adhésif.
2. Retirez la pellicule protectrice des deux côtés.
3. Sur l'appareil, posez les deux pièces formant la partie supérieure du capot puis emboîtez-les ensemble.


Remarque : Pour éviter les rayures, posez du papier, à titre de protection, sur les bords du capot extérieur.

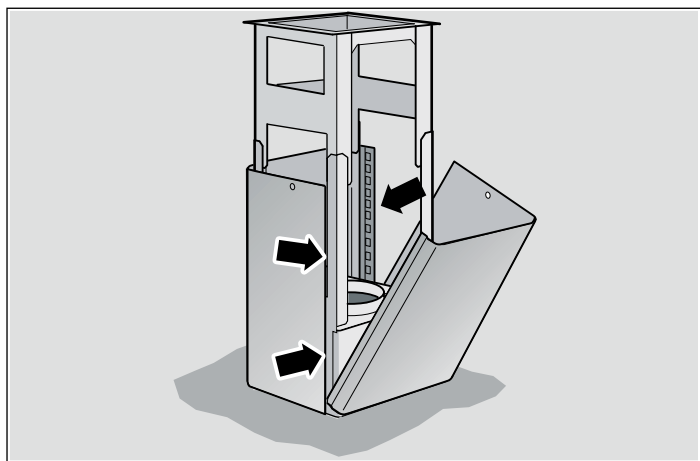

4. Poussez la partie supérieure du capot vers le haut puis fixez-le à l'aide de 2 vis.

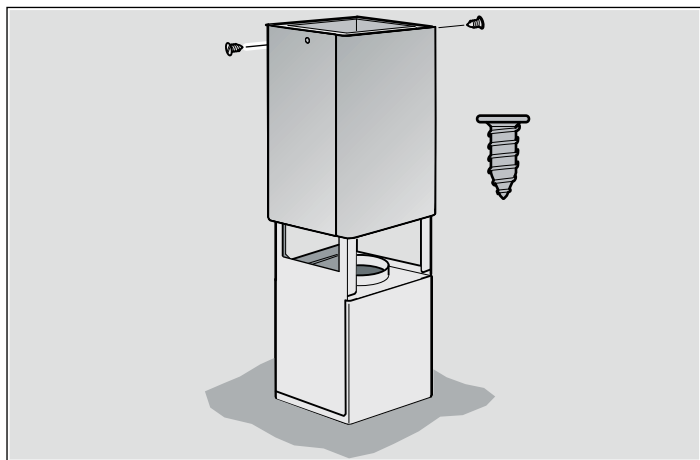

5. Mettez les deux parties inférieures du capot en place et emboîtez les ensemble.

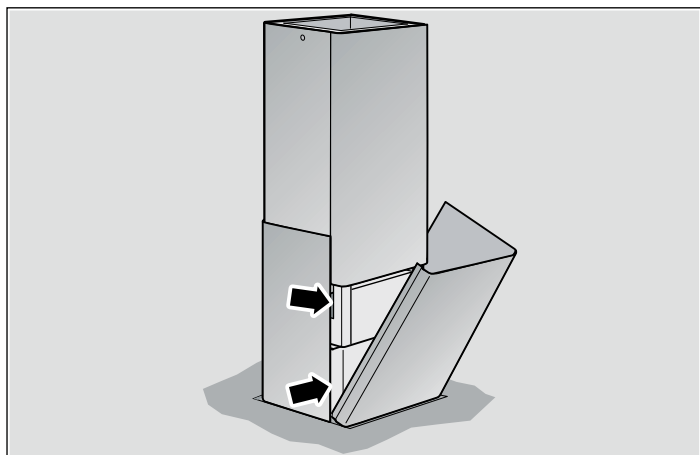

Gebruiksaanwijzing	29	Reiniging en onderhoud	33
Milieuvriendelijke afvalverwerking.....	29	Lampen vervangen	33
Veiligheidsvoorschriften	30	Montagehandleiding	34
Gebruiksmogelijkheden	31	Veiligheidsvoorschriften	34
Gebruik met afvoerlucht.....	31	Installatie	35
Gebruik met circulatielucht.....	31	Buisafmetingen	35
Bediening	32	Plafond voorbereiden.....	35
Filter monteren en demonteren	32	Schoorsteenafscherming monteren.....	37

Gebruiksaanwijzing

Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: **www.constructa.de** en in de online-shop: **www.constructa-eshop.com**

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4080

B 070 222 145

Vertrouw op de competentie van de producent. Zo bent u er zeker van dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde onderhoudstechnici, die beschikken over de originele onderdelen voor uw huishoudelijke apparaten.

Milieuvriendelijke afvalverwerking



Dit apparaat voldoet aan de eisen van de Europese richtlijn 2002/96EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE – waste electrical and electronic equipment). Deze richtlijn bevat de in de EU geldende bepalingen betreffende terugname en verwerking van afgedankte apparatuur.

⚠ Veiligheidsvoorschriften

Algemene aanwijzingen

Neem deze gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsaanwijzingen in acht. De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of voor volgende eigenaars.

Dit apparaat is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.

Verstikkingsgevaar!

door verpakkingsmateriaal. Kinderen nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.

Het apparaat na het uitpakken controleren op zichtbare schade. Bij transportschade het apparaat niet aansluiten.

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.

Volwassenen en kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken wanneer ze lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn om het apparaat correct en veilig te bedienen, of wanneer hen daartoe de kennis en ervaring ontbreekt.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen!

Bij eventuele vragen of storingen kunt u terecht bij onze klantenservice (zie de lijst met klantenserviceadressen).

Vermeld bij een telefoongesprek de volgende nummers:

E-Nr.	FD
-------	----


De nummers staan op het typeplaatje in de binnenruimte van het apparaat (daartoe het metalen vetfilter demonteren).

Noteer deze nummers in het bovenstaande vakje, dan hoeft u niet lang te zoeken wanneer u ze nodig heeft.

Installatie

Levensgevaar, gevaar voor vergiftiging!

Door teruggezogen verbrandingsgassen. Gebruik het apparaat nooit met luchtafvoer tegelijk met een kooktoestel dat de lucht in de ruimte verbruikt, indien er niet voor voldoende ventilatie is gezorgd.

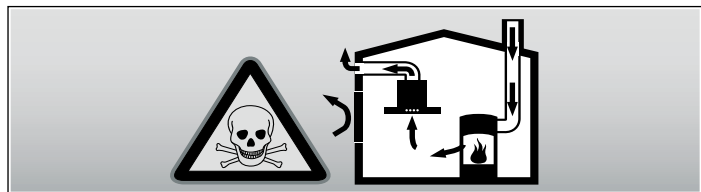


Kooktoestellen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de ruimte van opstelling en voeren de gassen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten.

In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keuken en aan de ruimtes ernaast lucht onttrokken - zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoer kanaal worden teruggezogen in de woonruimte.

- Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie.
- Een ventilatiekast in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen.

U kunt het apparaat alleen dan zonder gevaren gebruiken wanneer de onderdruk in de ruimte waarin het kooktoestel zich bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden

bereikt wanneer door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie met een ventilatiekast in de muur of door andere technische maatregelen, de voor de verbranding benodigde lucht kan worden toegevoerd.

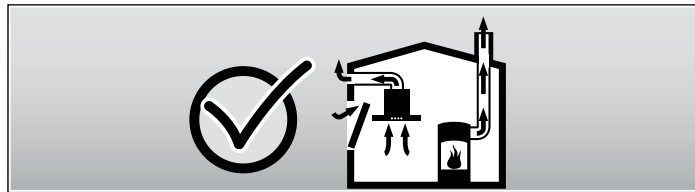

Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis voor de schoorsteenreiniging zorgt. Dit bedrijf is in staat het totale ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een voorstel doen voor de passende maatregelen omtrent de luchttoevoer.

Indien de afzuiging alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een gebruik zonder beperkingen mogelijk.

Brandgevaar!

door vonken. Het apparaat alleen boven een stookplaats voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is.

Attentie!

Beschadigingsgevaar door opeenhoping van warmte wegens een te kleine afstand tussen het apparaat en een wand of kast. Het apparaat mag slechts met één zijde direct naast een kast of tegen een wand worden geïnstalleerd. De afstand tot de muur of de kast moet minstens 50 mm bedragen.

De aangegeven veilige afstanden moeten in acht worden genomen. Neem ook de instructies van uw kooktoestel in acht. Wanneer gas- en elektrische kooktoestellen samen worden gebruikt, geldt de grootste aangegeven afstand.

De breedte van de afzuigkap moet minstens overeenkomen met de breedte van het kooktoestel.

Bij de installatie moeten de actuele geldige bouwvoorschriften en de voorschriften van de plaatselijke stroom- en gasleverancier in acht worden genomen.

Gevaar van een elektrische schok!

door beschadigde aansluitkabel. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.

Brandgevaar, verwondingsgevaar!

door beschadigde aansluitkabel. Een beschadigde aansluitkabel moet door een erkend vakman (elektromonteur) worden vervangen.

U kunt letsel oplopen!

Tijdens de installatie door scherpe randen. Draag tijdens de installatie van het apparaat altijd beschermhandschoenen.

Verwondingsgevaar!

door vallend apparaat. Alle bevestigingsschroeven en doppen moeten vast worden gemonteerd.

Gebruik

Risico van brandwonden!

door het apparaat bij gebruik met kookgerei. Kinderen uit de buurt houden en op juist gebruik letten.

Verwondingsgevaar, beschadigingsgevaar!

door op het apparaat geplaatste voorwerpen. Nooit voorwerpen op het apparaat plaatsen.

Brandgevaar, risico van brandwonden!

door gaskookplaten waar geen pannen op zijn geplaatst. Gaskookplaten altijd gebruiken met bijpassende pannen. De vlam zodanig regelen dat hij niet buiten de panbodem uitkomt.

Risico van brandwonden, beschadigingsgevaar!

door het gelijktijdig gebruiken van meerdere gaskookplaten. Twee gaskookplaten nooit langer dan 15 minuten gelijktijdig op de hoogste vlam gebruiken. Door de grote hitte wordt de behuizing zeer heet.

Denk eraan: Een grote brander met meer 5 kW (wok) komt overeen met het vermogen van twee gasbranders.

Brandgevaar!

- door vetafzettingen in het metalen vetfilter. Nooit met open vuur werken onder het apparaat (bijv. flamberen). Apparaat altijd gebruiken met het metalen vetfilter. Metalen vetfilter regelmatig reinigen.
- door oververhit vet of olie. Altijd toezicht houden bij het verhitten van vet en olie. Brand nooit blussen met water; altijd een branddeken, deksel of bord gebruiken.

Attentie!

Risico van beschadiging door corrosie. Schakel het apparaat altijd in wanneer u kookt om condensvorming te voorkomen. Condenswater kan tot corrosie leiden.

Verwondingsgevaar!

door LED-lampen uit risicogroep 1. Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.

Reiniging en onderhoud

Risico van brandwonden en elektrische schokken!

door het apparaat. Het apparaat voor reiniging en onderhoud altijd laten afkoelen. De zekering uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken.

Let op!

- Risico van beschadigingen doordat er vocht in de elektronica van het apparaat komt. Reinig de bedieningselementen nooit met een natte doek.
- Beschadiging van het oppervlak door een foutieve manier van reinigen. Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend in de slijprichting reinigen. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
- Beschadiging van het oppervlak door scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

Onderhoud en reparatie

Brandgevaar, verwondingsgevaar!

door ondeskundige reparaties. De zekering uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend vakman (elektromonteur).

Verwondingsgevaar!

door storing of beschadiging van het apparaat. Zekering uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken en de klantenservice bellen.

Brandgevaar, verwondingsgevaar!

door beschadigde aansluitkabel. Een beschadigde aansluitkabel moet door een erkend vakman (elektromonteur) worden vervangen.

Risico van brandwonden en elektrische schokken!

door defecte lampen. De zekering uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken. Een defecte lamp altijd direct vervangen (lamp eerst laten afkoelen) om overbelasting van de andere lampen te voorkomen.

Gebruiksmogelijkheden

U kunt dit apparaat gebruiken voor luchtafvoer en circulatielucht.

Gebruik met afvoerlucht



De aangezogen lucht wordt door de vetfilters gereinigd en via een buizensysteem naar de buitenlucht afgevoerd.

Aanwijzing: De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een in gebruik zijnde rook- of afvoergasschoorsteen, noch via een schacht die dient voor de ontluftung van ruimtes met stookplaatsen.

- Bij afvoer van afvoerlucht via een rook- of afvoergasschoorsteen die niet in gebruik is, dient u een vakbekwame schoorsteenveger te raadplegen.
- Indien de afvoerlucht door de buitenmuur moet worden geleid, raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken.

Gebruik met circulatielucht



De aangezogen lucht wordt door de vetfilters en een actieve-koolfilter gereinigd en weer teruggeleid naar de keuken.


Aanwijzing: Om geurtjes te voorkomen bij het gebruik van circulatielucht, dient u een actieve-koolfilter te monteren. De verschillende manieren om het apparaat met circulatielucht te gebruiken, vindt u in de prospectus of kunt u navragen bij uw speciaalzaak. Het daartoe benodigde toebehoren is verkrijgbaar bij de speciaalzaak, de klantenservice of de Online-shop. De toebehorennummers vindt u achterin de gebruiksaanwijzing.

Bediening


Deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende apparaatvarianten. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw apparaat.

Aanwijzing: Schakel de afzuigkap in zodra u begint met koken en schakel hem pas enkele minuten na het koken weer uit. Zo wordt de keukendamp het effectiefst verwijderd.

Bedieningspaneel variant 1

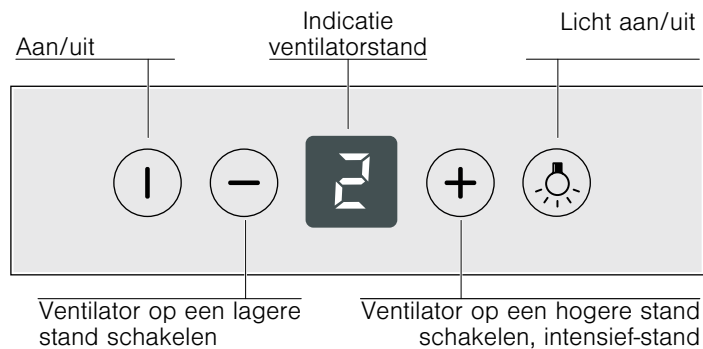

Bedieningspaneel variant 2

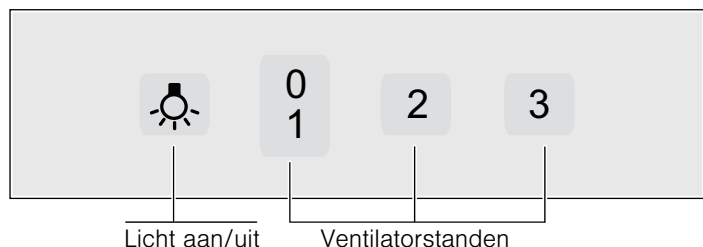

Ventilator inschakelen: Variant 1

De aan/uit-knop indrukken.

Ventilatorstand verhogen met toets **+** of verlagen met toets **-**.

Intensief-stand

Bij sterke geur- en dampvorming kunt u de intensief-stand gebruiken.

Toets **+** meermaals indrukken tot **P / b** verschijnt op de display.

De tijdsduur is begrensd. Het apparaat schakelt daarna automatisch op een lagere ventilatorstand. U kunt altijd handmatig een lagere stand inschakelen.

Naloop ventilator

Toets **-** meermaals indrukken tot **L** verschijnt op de display. De tijdsduur is begrensd. Het apparaat loopt 10 minuten op ventilatorstand 1 en schakelt dan automatisch uit.

Ventilator inschakelen: Variant 2

Met toetsen 1, 2 en 3 de ventilatorstand verhogen of verlagen.

Verlichting

De verlichting kunt u onafhankelijk van de ventilator in- en uitschakelen.

Filter monteren en demonteren

⚠ Risico van brandwonden en elektrische schokken!


door het apparaat. Het apparaat voor reiniging en onderhoud altijd laten afkoelen. De zekering uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken.

Metalen vetfilter demonteren

1. Vergrendeling openen en het metalen vetfilter omlaag klappen.

Daarbij met de andere hand het metalen vetfilter ondersteunen.

2. Metalen vetfilter uit de houder nemen.

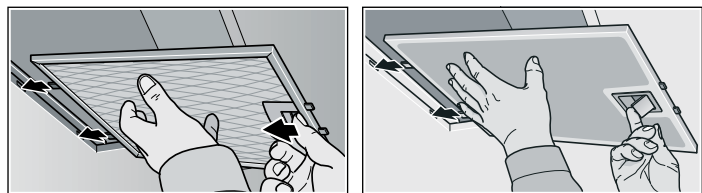

Bij randafzuiging


1. Metalen vetfilter naar beneden trekken.

Daarbij met de andere hand het metalen vetfilter ondersteunen.

2. Metalen vetfilter uit de houder nemen.

Aanwijzingen

- Onderin het metalen vetfilter kan zich vet verzamelen.
- Het metalen vetfilter niet schuin houden om te voorkomen dat het vet eruit druipt.

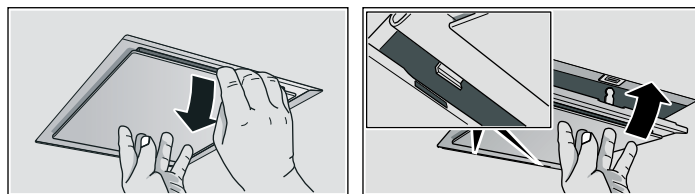

Metalen vetfilter monteren

1. Metalen vetfilter aanbrengen.

Daarbij met de andere hand het metalen vetfilter ondersteunen.

2. Metalen vetfilter omhoog klappen en de vergrendeling laten vastklikken.

Reiniging en onderhoud

⚠ Risico van brandwonden en elektrische schokken!

door het apparaat. Het apparaat voor reiniging en onderhoud altijd laten afkoelen. De zekering uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken.

Let op!

- Risico van beschadigingen doordat er vocht in de elektronica van het apparaat komt. Reinig de bedieningselementen nooit met een natte doek.
- Beschadiging van het oppervlak door een foutieve manier van reinigen. Roestvrijstalen oppervlakken uitsluitend in de slijprichting reinigen. Gebruik voor de bedieningselementen geen reinigingsmiddel voor roestvrij staal.
- Beschadiging van het oppervlak door scherpe of schurende reinigingsmiddelen. Gebruik nooit scherpe of schurende reinigingsmiddelen.

Oppervlak van het apparaat reinigen

Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen voor uw apparaat zijn verkrijgbaar via de Hotline of de Online-shop (zie voorin de gebruiksaanwijzing).

Aanwijzing: Het oppervlak en de bedieningselementen van het apparaat zijn krasgevoelig. Neem de garantievoorwaarden in het bijgevoegde serviceboekje en de volgende reinigingsaanwijzingen in acht:

- Reinig de oppervlakken met een zachte vochtige doek en afwasmiddel of een zacht glasreinigingsmiddel. Week opgedroogd vuil los met een vochtige doek. **Niet krabben!**
- Niet geschikt zijn droge doeken, schuursponsjes, schuurmiddelen, zand, soda, zuur, of chloride bevattende of andere agressieve reinigingsmiddelen.
- Roestvrijstalen vlakken altijd in de slijprichting reinigen.
- Gebruik voor de bedieningselementen geen staalreiniger en geen natte doeken.

Metalen vetfilter reinigen

De aangebrachte metalen vetfilters nemen de vette bestanddelen van de keukendamp op. De metalen vetfilters bij normaal gebruik (1 à 2 uur per dag) ca. om de drie maanden reinigen.

Aanwijzingen

- Geen agressieve, zuur- of looghoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- Bij het reinigen van de metalen vetfilters ook de houder van de vetfilters in het apparaat reinigen met een vochtige doek.
- De metalen vetfilters kunnen in de afwasautomaat of met de hand worden gereinigd.

In de afwasautomaat:

Aanwijzing: Bij reiniging in de afwasautomaat kunnen lichte verkleuringen optreden. Dit heeft geen invloed op de werking van de metalen vetfilters.

- Reinig sterk verzadigde metalen vetfilters niet samen met serviesgoed.
- Plaats de metalen vetfilters los in de afwasautomaat. De metalen vetfilters mogen niet worden vastgeklemd.

Met de hand:

Aanwijzing: Bij hardnekkig vuil kunt u een speciaal vetoplosmiddel gebruiken. Dit kunt u bestellen via de Online-shop.

- Laat de metalen vetfilters weken in een heet afwassopje.
- Gebruik voor het reinigen een borstel en spoel daarna de filters goed af.
- Laat de metalen vetfilters afdruppen.

Lampen vervangen

⚠ Risico van brandwonden en elektrische schokken!



door defecte lampen. De zekering uitschakelen of de stekker uit het stopcontact trekken. Een defecte lamp altijd direct vervangen (lamp eerst laten afkoelen) om overbelasting van de andere lampen te voorkomen.

Belangrijk! Gebruik alleen lampen van hetzelfde type en hetzelfde vermogen (zie de lampfitting of het typeplaatje in de binnenruimte van het apparaat – daartoe het metalen vetfilter demonteren).

Halogeenlampen vervangen

Aanwijzing: Het glas van de halogeenlamp mag bij het aanbrengen niet worden aangeraakt. Gebruik bij het aanbrengen van de halogeenlampen een schone doek.


1. De lampring voorzichtig verwijderen met geschikt gereedschap.
2. De lamp verwijderen en vervangen door een lamp van hetzelfde type.

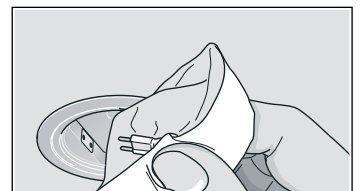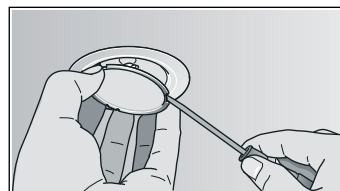

3. Lampafscherming aanbrengen.
4. Stekker in het stopcontact steken of de zekering weer inschakelen.

Gloeilampen vervangen

1. Lampafscherming iets optillen en naar de buitenzijde van het apparaat duwen.
2. De lamp uitdraaien en vervangen door een lamp van hetzelfde type.

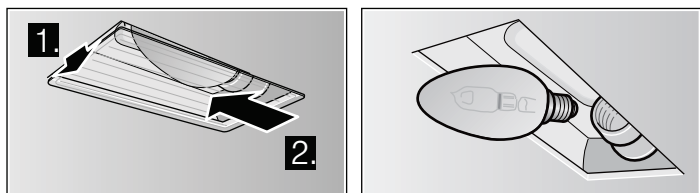

3. Lampafscherming aanbrengen.

4. Stekker in het stopcontact steken of de zekering weer inschakelen.



LED-lampen

Defecte LED-lampen mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of een erkend vakman (elektromonteur).

⚠ Verwondingsgevaar!

door LED-lampen uit risicogroep 1. Niet langer dan 100 seconden direct in de ingeschakelde LED-lampen kijken.

Montagehandleiding

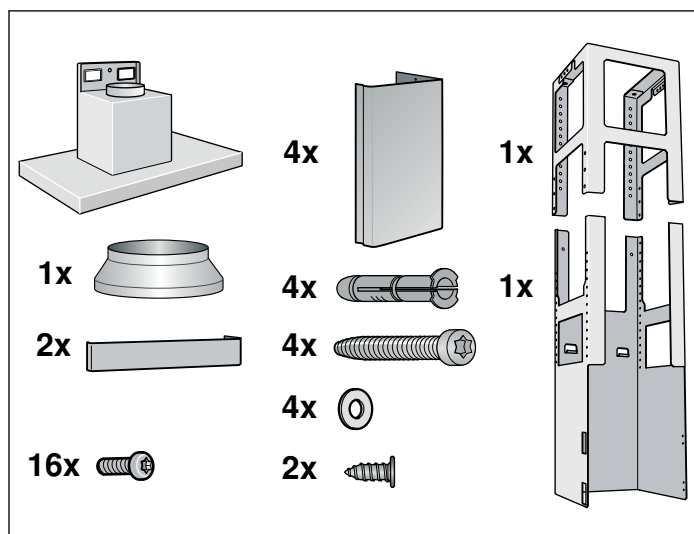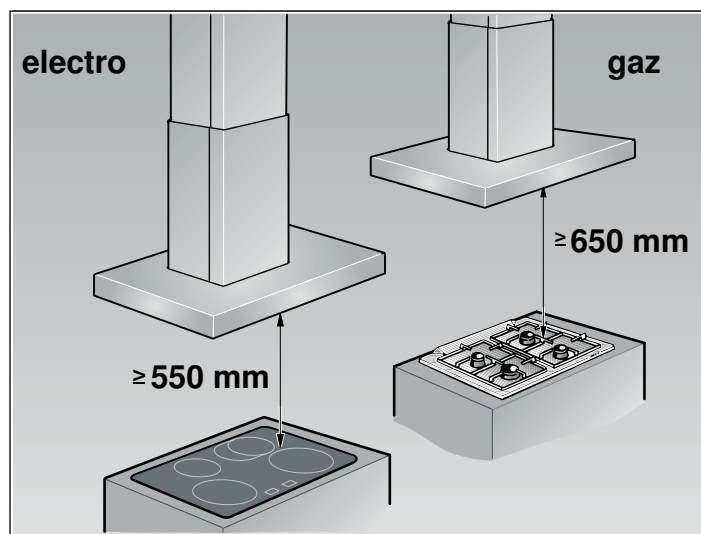


- Dit apparaat wordt geïnstalleerd op het keukenplafond of op een stevig verlaagd plafond.
- Voor aanvullend speciaal toebehoren (bijv. voor gebruik met circulatielucht) dient men de daarbij geleverde installatiehandleiding in acht te nemen.
- De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Voorkom beschadiging tijdens de installatie.

Veiligheidsvoorschriften

⚠ Levensgevaar, gevaar voor vergiftiging!

Door teruggezogen verbrandingsgassen. Gebruik het apparaat nooit met luchtafvoer tegelijk met een kooktoestel dat de lucht in de ruimte verbruikt, indien er niet voor voldoende ventilatie is gezorgd.

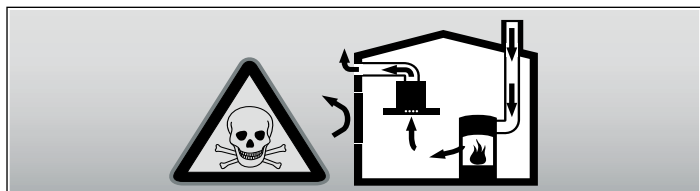


Kooktoestellen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de ruimte van opstelling en voeren de gassen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten.

In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keuken en aan de ruimtes ernaast lucht onttrokken - zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige

gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de woonruimte.

- Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie.
- Een ventilatiekast in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen.

U kunt het apparaat alleen dan zonder gevaren gebruiken wanneer de onderdruk in de ruimte waarin het kooktoestel zich bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden bereikt wanneer door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie met een ventilatiekast in de muur of door andere technische maatregelen, de voor de verbranding benodigde lucht kan worden toegevoerd.

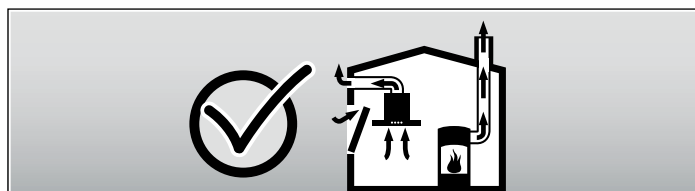

Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis voor de schoorsteenreiniging zorgt. Dit bedrijf is in staat het totale ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een voorstel doen voor de passende maatregelen omtrent de luchttoevoer.

Indien de afzuiging alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een gebruik zonder beperkingen mogelijk.

⚠ Brandgevaar!

door vonken. Het apparaat alleen boven een stookplaats voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is.

Bij de installatie moeten de actuele geldige bouwvoorschriften en de voorschriften van de plaatselijke stroom- en gasleverancier in acht worden genomen.

⚠ Gevaar van een elektrische schok!

door beschadigde aansluitkabel. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.

⚠ U kunt letsel oplopen!

Tijdens de installatie door scherpe randen. Draag tijdens de installatie van het apparaat altijd beschermhandschoenen.

⚠ Verwondingsgevaar!

door vallend apparaat. Alle bevestigingsschroeven en doppen moeten vast worden gemonteerd.

Installatie

Buisafmetingen

Aanwijzing: Voor klachten die te wijten zijn aan de bebuizing staat de fabrikant van het apparaat niet garant.

- U verkrijgt de beste werking van het apparaat door het aan een korte, rechtlijnige afvoerbuiz met een zomogelijk grote diameter aan te sluiten.
- Bij gebruik van lange, ruwe afvoerbuizen, veel bochten of buisdiameters kleiner dan 150 mm, wordt het optimale luchtafvoervermogen niet behaald en is het ventilatiegeluid harder.
- De buizen of de slangen die voor de luchtafvoer worden gebruikt, dienen van een niet brandbaar materiaal te zijn.

Ronde buizen

Wij adviseren een binnendiameter van 150 mm, echter van minstens 120 mm.

Vierkante buizen

De binnendoorsnede moet met de diameter van de ronde buizen overeenkomen.

Ø 150 mm ca. 177 cm²

Ø 120 mm ca. 113 cm²

- Vierkante buizen dienen geen scherpe ombuigingen te hebben.
- Gebruik bij een afwijkende buisdiameter een afdichtstrip.

Plafond voorbereiden


- Het plafond moet vlak en horizontaal zijn en voldoende draagvermogen hebben.
- De diepte van de boorgaten moet overeenkomen met de lengte van de schroeven. De pluggen moeten goed vast zitten.
- De bijgevoegde schroeven en pluggen zijn geschikt voor massieve muren. Voor andere constructies (bijv. gipsplaat, poreus beton, poroton-stenen) moeten bevestigingsmiddelen worden gebruikt die daarvoor geschikt zijn.
- Het max. gewicht van de afzuigkap bedraagt **50 kg**.

Bovenste draagframe monteren

1. Voor de montage de totale hoogte van het draagframe bepalen en de schroefgaten aftekenen.

Aanwijzing: De hoogte van het draagframe is instelbaar in stappen van 20 mm.

2. Het middelpunt van het apparaat aftekenen op het plafond.
3. Met behulp van de bijgevoegde sjabloon de posities voor de schroeven aftekenen op het plafond.

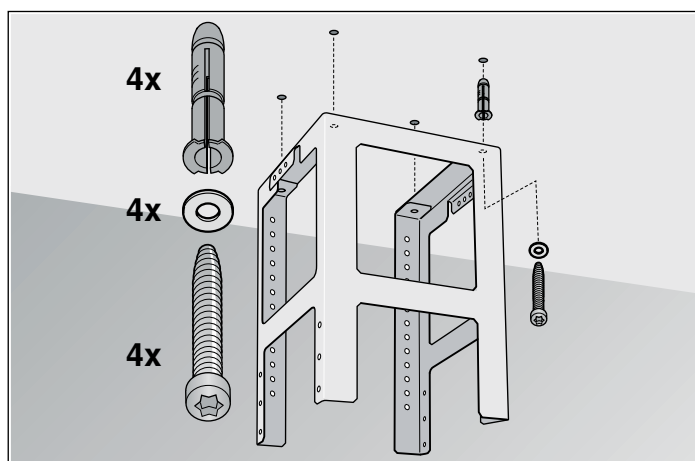

4. Vier gaten (Ø 8 mm) van 80 mm diep boren voor de bevestigingen en de pluggen er geheel indrukken.
5. Het bovenste deel van het draagframe met 4 schroeven aan het plafond bevestigen.


Aanwijzing: Op de juiste positie van het draagframe letten. De middelste beugel bepaalt de voorkeurszijde en moet in de richting van het bedieningselement van de kookplaat wijzen.

Onderste draagframe monteren

Het bovenste en onderste deel van het draagframe op de vastgestelde totale hoogte bevestigen met 10 schroeven.

Aanwijzingen

- Op de juiste positie van het onderste draagframe letten. De open zijde moet in de richting van de bedieningselementen van de kookplaat wijzen.
- Het draagframe kan achteraf worden bijgesteld door de bevestigingsschroeven los te draaien.

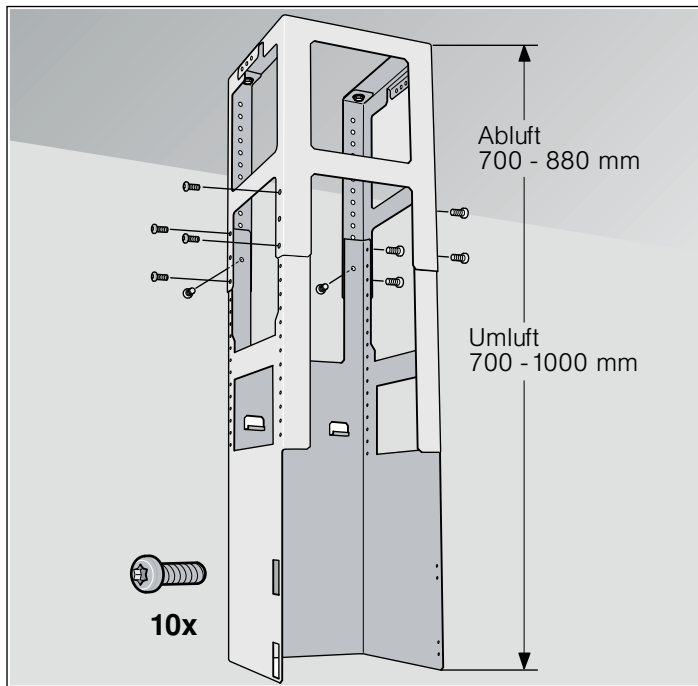


Apparaat monteren


1. Het apparaat vanaf de onderzijde in het draagframe schuiven.

Aanwijzing: Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet klem komt te zitten.

2. Het apparaat met 2 borgschroeven vastmaken aan het draagframe.

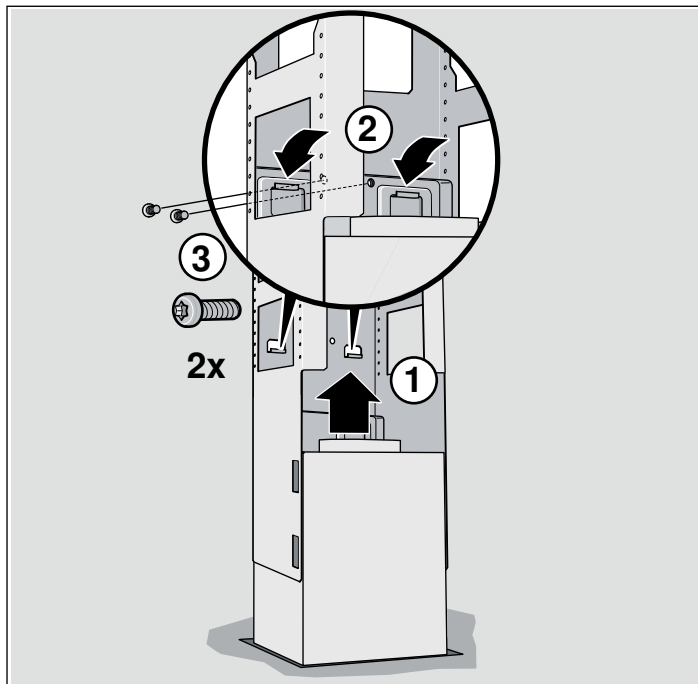

3. Bevestigingsbeugel aanbrengen en vastschroeven.

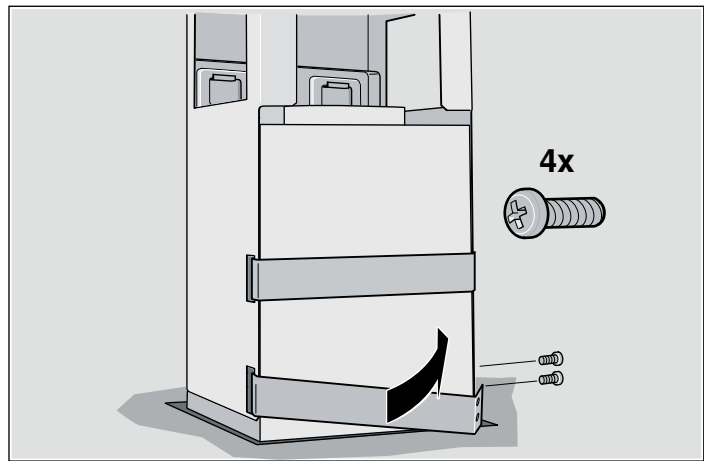

Buisverbindingen bevestigen

Aanwijzing: Bij gebruik van een aluminiumbuis moet het aansluitgedeelte eerst worden gladgemaakt.

Luchtafvoerbuis Ø 150 mm (aanbevolen diameter)

Luchtafvoerbuis rechtstreeks op het luchtafvoeraansluitstuk bevestigen en afdichten.

Luchtafvoerbuis Ø 120 mm

1. Verloopstuk rechtstreeks op het luchtafvoeraansluitstuk bevestigen.
2. Luchtafvoerbuis bevestigen aan het verloopstuk.
3. Beide verbindingpunten goed afdichten.

Elektrische aansluiting

⚠ Gevaar van een elektrische schok!

door beschadigde aansluitkabel. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.

De benodigde aansluitgegevens staan op het typeplaatje in de binnenruimte van het apparaat; daartoe het metalen vetfilter demonteren.

■ Lengte van de aansluitleiding: ca. 1,30 m

Dit apparaat voldoet aan de ontstortingsvoorschriften van de EG.

Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact.

Het geaarde stopcontact zo mogelijk in het schoorsteenafschermstuk aanbrengen.

- Het geaarde stopcontact moet worden aangesloten op een eigen stroomkring.
- Als het stopcontact na installatie van het apparaat niet bereikbaar is, moet er een stroomonderbreker worden aangebracht zoals bij een vaste aansluiting.

Als een vaste aansluiting noodzakelijk is, moet de installatie beschikken over een scheidingsschakelaar voor alle polen (leidingveiligheidsschakelaar, zekeringen en veiligheidsschakelaars) met een contactopening van min. 3 mm. De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd.


Schoorsteenafscherming monteren

U kunt letsel oplopen!


Tijdens de installatie door scherpe randen. Draag tijdens de installatie van het apparaat altijd beschermhandschoenen.

1. Schoorsteenafschermstukken losmaken.
Daartoe het plakband verwijderen.
2. De beschermfolie aan beide zijden eraf trekken.
3. Beide delen van de bovenste schoorsteen op het apparaat plaatsen en in elkaar schuiven.


Aanwijzing: Om krassen te vermijden papier over de randen van de buitenste schoorsteenafschermstuk leggen.

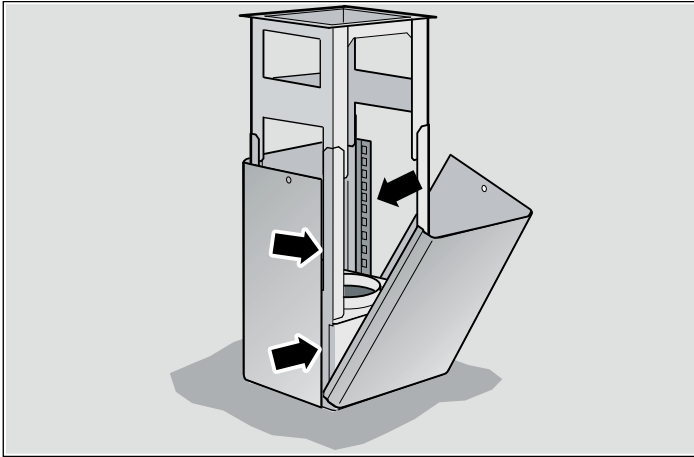


4. Bovenste schoorsteenstuk omhoog schuiven en bevestigen met 2 schroeven.

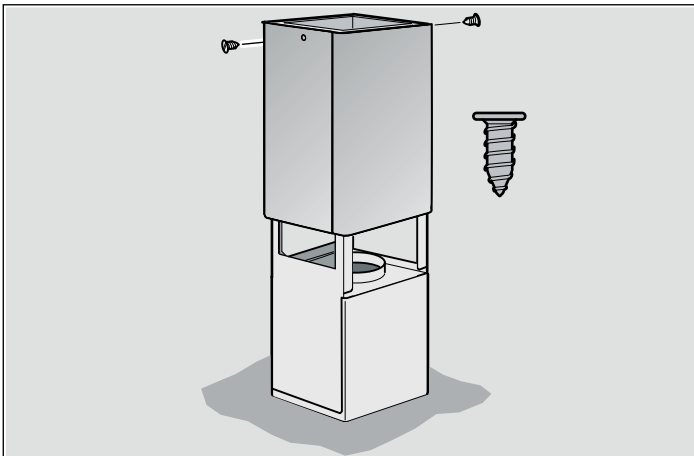

5. De twee onderste schoorsteenstukken aanbrengen en in elkaar schuiven.

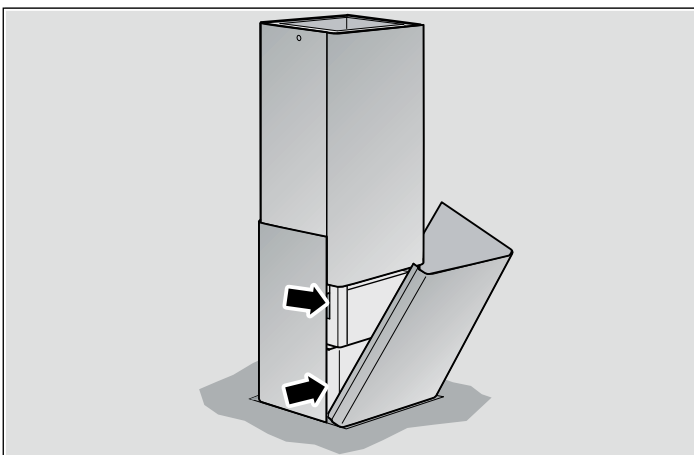

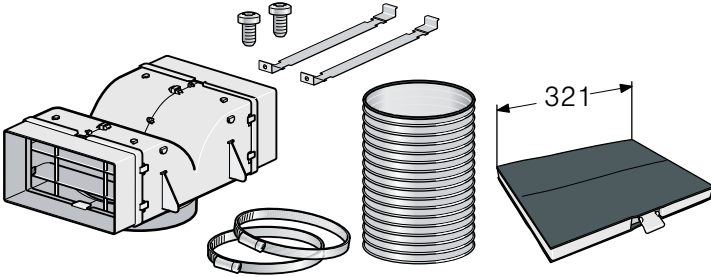	CZ5106X5

