

Kort vejledning opvaskemaskine

Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
Læs opstillings- og brugs-
anvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!



1


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om
vandets hårdhedsgrad.
Indtast
hårdhedsgraden ...



* kun før første vask
eller hvis hårdheds-
graden har
ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- grad mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blød	0-1,1
7-8	blød	1,2-1,4
9-10	middel	1,5-1,8
11-12	middel	1,9-2,1
13-16	middel	2,2-2,9
17-21	hård	3,0-3,7
22-30	hård	3,8-5,4
31-50	hård	5,5-8,9

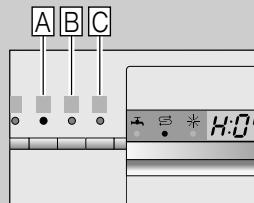


Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde


- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:... viser.
- Slip de to taster.
Lyssignalen til tasten A blinker og i taldisplayet viser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C.
Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

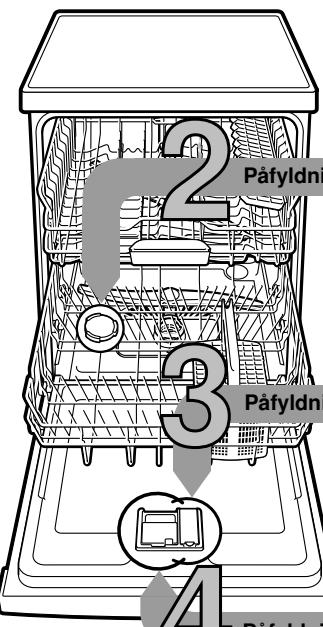


Påfyldning af salt

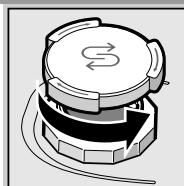


Drej låget af.

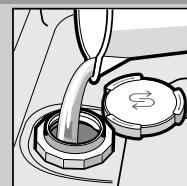

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.


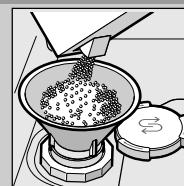


Påfyld
salt (påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

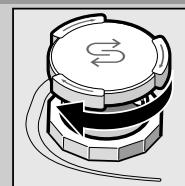


Luk låget.
Start maskinen
med det samme.

Påfyldning af afspændingsmiddel

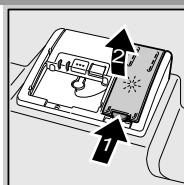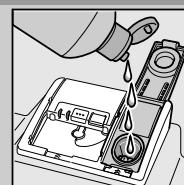
Tryk på mærket 1
og løft låget 2.

Påfyldning af
afspændingsmiddel.

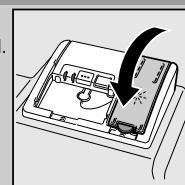

Luk låget.
KLIK!


Påfyldning af opvaskemiddel

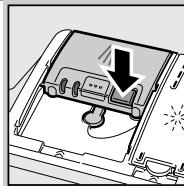


Meget snavs, meget opvaskemiddel ...



Åbn evt. låget
(tryk på tasten).
Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
folg fabrikantens
tips.

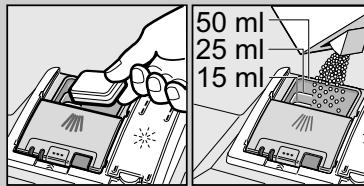


Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

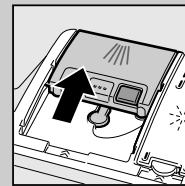

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

5

Tænd for maskinen

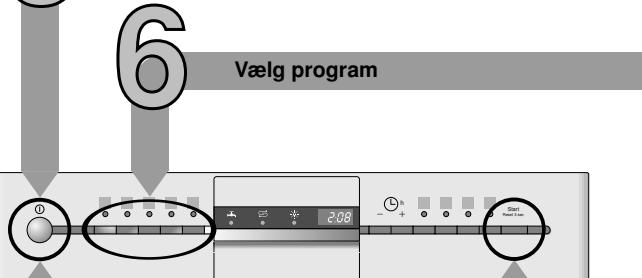

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer.
Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.
Programdata er laboratorieværdier ifølge den europæiske
standard EN 50242. Afgivelser er mulige.

Programmet består af én opvarmningsfase (ca. 25 min.)
og flere mulige opvaskefaser (à 20 min.). Læs afsnittet
om betjening igennem i brugsanvisningen!

Intensiv
70°

Auto
45° / 65°

Øko
50°

Skåne
40°

Turbo
Speed
20 min.

Forsykl

Varighed i timer: min.	3:00 - 1:10	0:25+0:20	0:15
Strømforbrug i Kwh	1,40 - 0,75	0,95	0,05
Vandforbrug i liter	17 - 6	8	4

9

Start program, programmet kører ...

7

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

Ekstrafunktioner **

Tidsbesparelse
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.

Halv maskine
... mindre service,
sparer vand,
energi og tid.

Gør maskinen fleksibel ...

Intensiv zone
... Perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.

Hygiejne
... Temperaturen
øges under opvasken.
Derved nås en
øget hygienestatus.

Ekstra tørring
... forbedrer
tørreresultatet,
da temperaturen
er højere
i afspændingsmidlet.
(Kontrollér om sorte
servicedele kan tåle det)


** ikke alle modeller

Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

Afløbspumpe rengøres


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

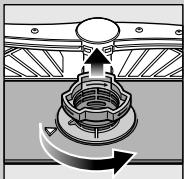


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

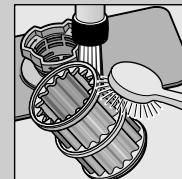

Skylles ren under
rindende vand ...

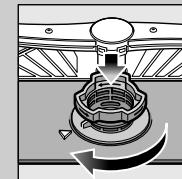


Sættes i ...

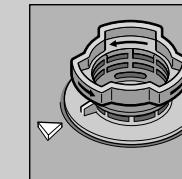


Sisystem
skrues fast
LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Loft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


Spulearme
...Tilstoppinger/
aflejninger fjernes

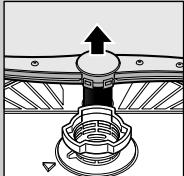


Nederste arm
trækkes op ...

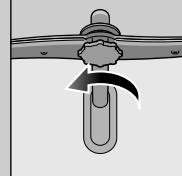

Øverste arm
skrues af ...

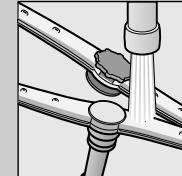

Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

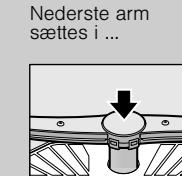

Nederste arm
sættes i ...



Øverste arm
skrues fast



Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl

Indikator „E“ lyser



Der er noget galt med vandhanen
eller vandhanen er tilkalket

Afhjælpning

- Åben for vandhanen.
- 1. Skru vandtilslutningen af.
2. Rengør sien i vandtilslutningen.
3. Flowmængden skal være min. 10 l/min.,
når der er åbnet for vandhanen.
Sørg for at få vandhanen udskiftet,
hvis vandflowet er for lavt.
- Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.

Indikator „E:22“

Sier er snavsede eller tilstoppede

- Rengør sierne (se ovenfor).

Indikator „E:24“
og „E:25“ lyser

Afløbsslangen har et knæk
eller er tilstoppet

Afdækning til afløbspumpe
er ikke monteret

- Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.
- Sæt afdækningen (se oppe) på.

Indikator „E:25“
og „E:26“ lyser

Afløbspumpen er blokeret

- Rengør afløbspumpen (se ovenfor).

Anden fejlvistning
„E:XX“ lyser

Maskine har en teknisk defekt

- Kontakt en servicetekniker
(sørg for at have fejlnummeret ved hånden).
- Træk stikket ud.

Vandet pumpes ikke ud

Programmet er ikke færdigt

- Luk maskinen og tænd for den
eller afbryd programmet
(se Stop programmet).

Rust på bestik

Bestikket er ikke rustfrit
Hårde knivklipper kan rustne

Fremmed rust

- Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.
- Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Fejl

Servicet er ikke rent

Sand eller kornagtigt
snavs på servicet



Service står op ad
eller oven på hinanden

For lidt opvaskemiddel

Der er blevet valgt et forkert program

Spulearmdyser tilstoppet
Sierne er snavset og sidder ikke fast

Spulearmen blokerer

Afhjælpning

- Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.

- Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens
forskrifter.

- Vælg et stærkere program.

- Rengør spulearmene (se ovenfor).

- Rengør sierne (se ovenfor).

- Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene
kan rotere frit.

Fejl

Pletter og slirer

Servicet bliver ikke tørt

Servicet har et
mælkeagtigt skær
(kan fjernes)

Mælkeagtige lag,
glas er matte
(kan ikke fjernes)

På kunststof/servicedele
opstår der misfarvning

For høj/lav dosering
af afspændingsmiddel

Afspændingsmiddel
Brugt, kombineret rengøringsmiddel
har dårlig torrekapacitet

Maskinindstilling
Vandets hårdhed er indstillet forkert

Der mangler salt
Mælkemiddel

Glassene må ikke sættes
i opvaskemaskinen

For lidt opvaskemiddel

Misfarvning på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)

Misfarvning på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)

- Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering.

- Hvis der er vand- eller kalkpletter
på servicet: Øg dosering.

- Øg dosering.
Skift produkt.

- Brug afspændingsmiddel.

- Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).

- Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.

- Påfyld salt.

- Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.

- Benyt glasskårende opvaskemiddel.

- Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens
forskrifter.

- Misfarvninger er uskadelige; de reduceres
eftersom flere gange opvask.

Programafbrydelse ...

Rigtig placering af service ...

Tryk på START-tasten
i ca. 3 sek. (Reset)
under programkørslen.



Talindikatoren
viser „0:01“
Programmet
er færdigt
efter ca. 1 minut,
0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter, store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.