


# Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

sv

Kort och lättanhanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...  
**Läs dock monterings- och bruksanvisningarna innan du använder diskmaskinen första gången!**

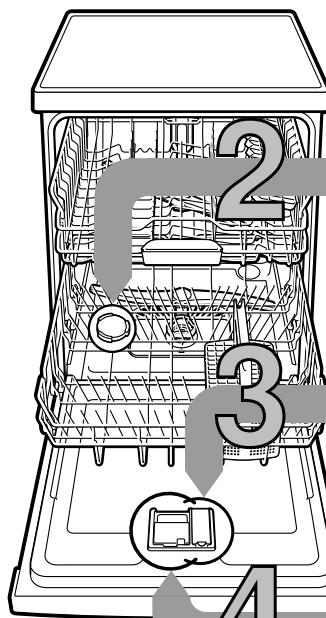

1


## Ställ in avhårdaren \*

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

\* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad

Vattenhårdhet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

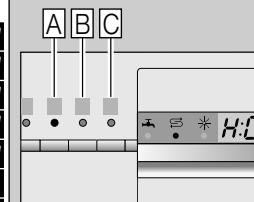


## Snabbt avklarat ...


### och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0....
- Släpp upp bågge tangenterna. Indikatorn på tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar värde H:04 som är inställt från fabriken.
- Tryck in programtangenten C. För varje gång tangenten trycks in höjs värde ett steg; när värde är H:07 hoppar indikatorn åter till H:00 (av).
- Tryck på START-tangenten. Inställningsvärdet är lagrat i maskinen.


2 Fylla på specialsalt

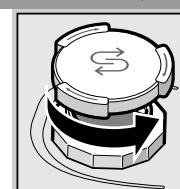


Vrid upp locket.

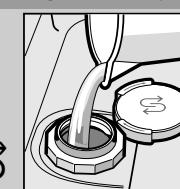

Fyll endast saltbehållaren med vatten före första diskningen.

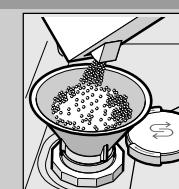


Fyll på specialsalt (äldrig diskmedel!).

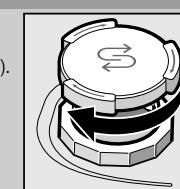


Stäng locket. Diska omgående.


3 Fyll på sköljglans

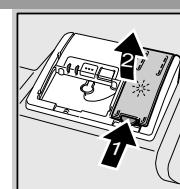

Tryck på markering 1, lyft lock 2.

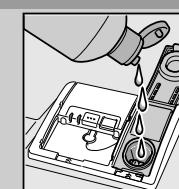


Fylla på sköljglans

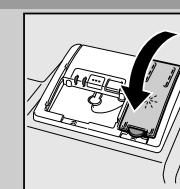

Stäng locket. KLICK!


4 Fyll på diskmedel

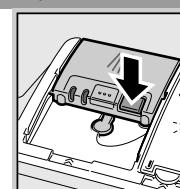


Mycket smuts, mycket diskmedel ...




Öppna eventuellt lock (tryck på tangenten).



Obs, Kombinerade produkter passar inte alla program, beakta tillverkarens råd.

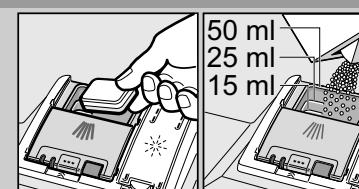

Tillsätt diskmedel endast i torrt diskmedelsfack.

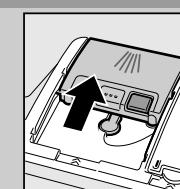

Stäng locket, tryck. PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj ett program

Express, sparsam eller intensiv ...

### Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelen.

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelse i praktiken är möjliga.  
\* halv normalbelastning

### Extrafunktioner \*\*

Spara tid (VarioSpeed)  
... uppnås genom ökad energianvändning för oförändrad rengöringseffekt.

Halvfull maskin ... vid liten diskmängd, sparar vatten, energi och tid.

Intensivzon ... perfekt för blandat diskgod. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

Hygien ... Under diskningen höjs temperatur. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (se upp med ömtäligt diskgod).



7 8 9

Starta program Maskinen kommer igång ...

Stäng av maskinen Allt klart ...

Intensiv  
70°

Auto  
45° / 65°

Eco  
50°

Skon  
40°

Snabb  
45°

Fördiskning  
50°

Programtid i minuter	2:55 - 1:10	0:29 *	0:15
Strömförbrukning i kWh	1,60 - 0,80	0,80	0,05
Vattenförbrukning i liter	19 - 8	10	4

Flexibilitet ...

\*\* beroende på modell

9000 563 215 (9006) 640 MA

<b>Underhåll och skötsel</b>		För perfekt diskresultat ...				<b>Rengöring av avloppspumpen</b>		
Silar ...Kontrollera, rengör eventuellt		Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...		spola av under rinnande vatten ...		sätt tillbaka ...		Skruta åt silsystemet <b>OBSERVERA MARKERINGEN!</b>
Spolarmar ...Ta bort stopp / avlägringar		dra den undre armen uppåt ...		skruva loss den övre armen ...		rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...		sätt tillbaka den undre armen ...
<b>Avhjälpa mindre fel på egen hand ...</b>								
<b>Fel</b>		<b>Möjliga orsaker</b>		<b>Åtgärd</b>		<b>Fel</b>		
Indikatorn "■" lyser		Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlägringar		► Öppna vattenkranen.		Disken är inte ren	Diskgodset ligger på eller mot annat diskgodset	► Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann.
Indikator "E:22"		Silarna nedsmutsade eller igentäppta		► 1. Lossa vattenanslutningen. 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre.		Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmunstyckena igentäpta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Välj ett program för hårdare smutsad disk. ► Rengör spolarmarna (se ovan). ► Rengör silarna (se ovan). ► Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Indikatorn "E:24" och "■" lyser		Avloppsslansen är igentäppt eller vikt		► Lägg avloppsslansen utan veck.		Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	► Vid ränder: Minska doseringen. ► Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
		Täckskivan till avloppspumpen inte monterad		► Montera täckskiva (se ovan).		Disken blir inte torr	Sköljglans	► Höj doseringen. Byt produkt. ► Använd sköljglans.
Indikatorn "E:25" och "■" lyser		Avloppspumpen är blockerad		► Gör ren avloppspumpen (se ovan).		Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning Felaktigt inställt avhärdning Specialsalt fatts	► Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). ► Ställ in avhärdaren rätt. ► Fyll på specialsalt.
Annan felkod "E:XX" lyser		Maskinen tekniskt defekt		► Ring verkstadsservice (ange felkod). ► Dra ut kontakten ur vägguttaget.		Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	► Använd glas avsedda för diskning i maskin. ► Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Vatten kvar i diskmaskinen		Programmet har ännu inte avslutats		► Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).		Diskgodset av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	► Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ► Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.
Rost på besticken		Icke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål		► Använd bestick som tål maskindiskning. ► Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.				

## Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten ca. 3 (Reset) sekunder under programmet.



Sifferindikatorn visar "0:01"  
Efter ca 1 minut programslut, 0:00 visas



Stänga av maskinen

## Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt