

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Verdere informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten vindt u op onze internetsite www.siemens-home.com of neem contact op met onze Servicedienst-centra.

Inhoud

■ Bedoeld gebruik 1
■ Programma 1
■ Programma instellen en aanpassen 3
■ Wassen 3/4
■ Na het wassen 4
■ Individuele instellingen 5/6
■ Programma-overzicht 7
■ Veiligheidsaanwijzingen 8
■ Verbruikswaarden 8
■ Belangrijke aanwijzingen 9
■ Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel 10
■ Verzorging 10
■ Instructies in het display 10
■ Instructies bij verstopping 11
■ Wat te doen als.....	12/13
■ Noodontgrendeling 13
■ Servicedienst.....	13

Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte/bonte was 90 °C** het programma **Witte/bonte was 60°C** en optie **ecoPerfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- **Energiebespaarmodus**: Verlichting van het display dooft na enkele minuten, Start/Bijvullen knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifuge-toerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Vlekkenfunctie
Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces automatisch aan → blz. 6.

Bedoeld

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
 - voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in energieverbruik.
 - voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
- ! Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
! Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!
! Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!

Programma

Gedetailleerd Programma-overzicht → blz. 7.
Temperatuur en centrifuge-toerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Witte/bonte was	Stevig textiel
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel
Snel + Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijne was/zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Spoelen	Extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren	Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-toerental
Afpompen	van het spoelwater bij Spoelstop (zonder eindcentrifugeren)
Voorzichtig centrifugeren	Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-toerental
SuperKort 15	Superkort programma
Outdoor + Impregneren	Buiten-, sport- en outdoor-textiel → blz. 9
Blouses/overhemden	strijkrijke overhemden
Extra kreukherstellend	donker textiel
Memory1	Geheugenprogramma → blz. 6
Memory2	Geheugenprogramma → blz. 6

Vorbereiden

Voor de eerste keer wassen eenmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9

Beladingsindicatie/doseeraanbeveling
Voor het activeren eerst venster openen, programma instellen en daarna wasgoed in de automaat doen.

Wasgoed sorteren
Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale vulgewicht niet overschrijden → blz. 7.
Belangrijke instructies aanhouden → blz. 9.

Was- en verzorgingsmiddelen
Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel: Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen. Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschufflade!

Waterkraan openen
! Alleen met droge handen!
! Alleen bij de stekker vastpakken!

Stekker in stopcontact steken
! Alleen met droge handen!
! Alleen bij de stekker vastpakken!

Waterkraan openen
! Alleen met droge handen!
! Alleen bij de stekker vastpakken!

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Compartment III: Wasverzachter, stijfisel
Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

Programmakiezer
Memory 1 Memory 2
Extra kreukherstellend
Blouses/overhemden
Outdoor-impregneren
SuperKort 15
Witte/bonte was
Kreukherstellend
Snel + Mix
Fijne was/zijde
Wol
Spoelen
Centrifugeren
Afpompen

Display / Menutoetsen/wijzigingstoetsen
Opties
Temperatuur +
Centrifugeren +
Aanpassen -

Start/bijvullen
Start
Bijvullen

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's.
Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Temperatuur
-- , 20° - 90°
Temperatuurkiezen (- = koud)

Centrifugeren
0, 400 - 1600*
Kiezen van het centrifuge-toerental (* afh. van model) (0=niet centrifugeren tijdens het programma)

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

Wassen

Uitschakelen
Programmakiezer op **Uit** zetten.

Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig → Instructies Plaatsingshandleiding, blz. 7.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Wasgoed uitnemen
Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten. Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.

Individuele instellingen

Opties zie ook Programma-overzicht

VarioPerfect* speedPerfect - Standard - ecoPerfect

speedPerfect: Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid → Programma-overzicht, blz. 7.
ecoPerfect: Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaard programma.

Eindtijd* Bij de keuze van het programma wordt de betreffende tijd tot aan het einde van het programma aangegeven in stappen van een uur, tot max. 24h instelbaar. Toets **Aanpassen +/-** net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Kan niet meer worden ingesteld na aanvang van het programma

Voorwas uit - aan Voor sterk verontreinigde was. Voorwas bij max. 30°C

Anti-kreuk uit - aan Speciaal centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifuge-toerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Signaal* Volume van de geluidssignalen kiezen. uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid

Toetssignaal* Volume van de toetssignalen kiezen. uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid

Taal* Taal van de displayteksten kiezen.

Extra water uit - aan Verhoogd waterpeil Voorzichtige behandeling van het wasgoed.

Spoelstop uit - aan Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.

Extra spoelen max.+3 spoelbeurten Extra spoelen Langere programmaduur. Aanbevolen: bij zeer gevoelige huid en/of in gebieden met zeer zacht water.

Vlekkenkeuze* Automatische behandeling van moeilijke vlekken → blz. 6.

Displaysymbolen
Kinderslot/Beveiliging tegen onbevoegd gebruik uit - aan

De wasautomaat kan tegen het ongewenst wijzigen van de ingestelde functies worden beveiligd.
Activeren: 5 seconden lang toets **Opties** drukken. Symbool gaat branden.
Deactiveren: 5 seconden lang toets **Opties** indrukken.

- Bij verdraaide programmakiezer na Start: Symbool knippert.
Eerst de programmakiezer op het uitgangsprogramma zetten, dan deactiveren.
- Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine (naam van het laatst gebruikte programma verschijnt op het display).

In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

Te veel schuim in de wasautomaat. Schuimcontrolesysteem actief - speciaal programma voor schuimvermindering.

Schuimherkenning

Individuele instellingen

Geheugenprogramma
Onder **Memory 1** en **Memory 2** blijven het programma en alle instellingen permanent bewaard:
- Programmakiezer op **Memory 1** of **Memory 2** zetten.
- Met de toets **±** het gewenste programma kiezen.
- Met toets **Opties** gewenste optie kiezen, eventueel met toets **±** instelling aanpassen.
- Met toets **Temperatuur** en **Centrifugeren** gewenste instellingen kiezen.
- Toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Vlekkenkeuze
Voor elke vlek de juiste behandeling
Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Was zoals gebruikelijk sorteren en de wasautomaat vullen. Een vlekkensoort kiezen (niet combineerbaar).

Er kan in totaal uit 16 verschillende vlekken worden gekozen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inwektijd gericht op de soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken, zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek.

Met de toets **Opties** Vlekkenkeuze selecteren; met toetsen **Aanpassen ±** Vlek kiezen.

Vlekken
Aardbeien Ei
Aarde en zand Gras
Babyvoeding Koffie
Bloed Make up
Boter/slaolie Rode wijn
Chocolade Sinaasappel

2 Vlekkenprogramma in detail uitgelegd (voorbeelden)
Ei
Inweken in lauwwarm water, gekozen programma met hogere waterstand en extra spoelbeurt om deeltjes te verwijderen

Bloed
Bloed wordt in koud water eerst "los gemaakt", aansluitend start het gekozen wasprogramma.

Voor de andere vlekken hebben wij bij intensieve studies vergelijkbare oplossingen gerealiseerd.

Bijvullen
Toets Start/Bijvullen kiezen, wanneer u na aanvang van het programma wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display aanhouden.

Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of zolang de trommel draait blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, toets Start/Bijvullen kiezen.

Programma-overzicht → Tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!

Opties: Aanwijzing

Type wasgoed

Programma-overzicht

Programma-overzicht

Programma-overzicht

Programma-overzicht

Programma-overzicht

Programma-overzicht

⚠ Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Stekker uitsluitend met droge handen in het stopcontact steken of er uit halen.

Levensgevaarlijk

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur ontklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

Vergiftigingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand uitspoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Optie	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur ***
Witte/bonte was 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Kookwas/Bont 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:06 h
Witte/bonte was 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Witte/bonte was 60 °C	ecoPerfect ☺*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Witte/bonte was 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Kreukherstellend 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Snel + Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Fijne was/zijde - - (koud)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Fijne was/zijde 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wol 🐑 - - (koud)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Wol 🐑 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtlijn 92/75/EWG.

** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456. Instructies voor vergelijkings-tests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeerental wassen.

Als **kort programma** voor bonte was het programma **Snel + Mix 40 °C** met maximaal centrifugeerental kiezen.

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

⚠ Belangrijke instructies

Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment **II**:

- ca. **1 liter** water doen
- Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Aan het einde van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.

Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/toevoeging- en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.

Wasgoed in de wasautomaat doen

- Voor een optimaal centrifugereresultaat grote **en** kleine stukken wasgoed door elkaar in de wasautomaat doen.
- Afzonderlijke stukken wasgoed kunnen tot grote onbalans leiden.
- Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichttrand klemmen.

Inweken *Wasgoed van gelijke kleur in de wasautomaat doen.*

Wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakiezer op **Witte/bonte was 30 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Na ca. 10 minuten **Start**/Bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/Bijvullen kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of programma wijzigen.

Stijfisel *Wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld zijn*

Stijfisel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfisel mogelijk. Stijfisel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☺ (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verbruiker aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Beladingsindicatie

De beladingsindicator herkent de mate van belading van de wasautomaat. Het wasgoed wordt niet gewogen!

Doseeraanbeveling

De doseeraanbeveling toont - afhankelijk van het gekozen programma en de herkende belading - een aanbeveling voor de wasmiddeldosering in % aan. De %-indicatie heeft betrekking op de aanbeveling van de wasmiddelenproducent.

Hoeveelheidautomaat

De hoeveelheidautomaat past onafhankelijk van de beladingsindicatie met andere sensoren het water- en stroomverbruik optimaal aan het programma aan, afhankelijk van de textielsoort en de belading.

Outdoor-Impregneren *Wasgoed mag niet met wasverzachter zijn behandeld. Wasmiddellade grondig reinigen van resten wasverzachter.*

Voor de machine was geschikt speciaal wasmiddel en impregneermiddel verkrijgbaar bij buitensportwinkels. Dosering volgens opgave van de producent.

1. Speciaal wasmiddel voor outdoor-textiel in compartiment **II**, en
2. Impregneermiddel (max. 170ml) in compartiment ☺ doen.

Programmakiezer op **Outdoor-Impregneren** zetten. Temperatuur kiezen. **Start**/Bijvullen kiezen. Eindbehandeling van het wasgoed volgens aanwijzingen van de fabrikant.


Inzet voor vloeibaar wasmiddel *afh. van model*

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:

- Wasmiddellade helemaal uitnemen → *blz. 10.*
- Lade naar voren schuiven.

Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):

- bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
- bij programma's met **Voorwas** ⏴ en optie **Eindtijd**.

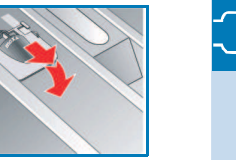

Onderhoud



Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepennen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

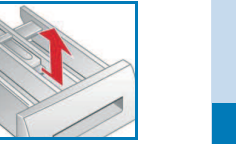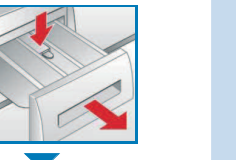

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan drogen.

Wastrommel

Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken *Geen wasgoed in de wasautomaat!*

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Wanneer het toch nodig is, de instructies van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel aanhouden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internet-site of via de Servicedienst (*blz. 13*) worden aangeschaft.

Instructies op het display *afhankelijk van model*

Vuldeur open?	Vuldeur goed sluiten; evt. wasgoed ingeklemd.
Kraan dicht?	Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen → <i>blz. 11</i> , waterdruk te laag.
Pomp verstopt!	Pomp verstopt; Pomp reinigen → <i>blz. 11</i> . Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang op sifon reinigen → <i>blz. 11</i> .
Pauze Niet bijvullen; Waterniveau te hoog of Temperatuur te hoog	Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Start/Bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
F: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
F: 34	Vuldeur kan niet worden vergrendeld. Vuldeur openen en met hoorbare "klik" sluiten; Apparaat uit- en weer inschakelen. Programma instellen en individuele instellingen maken; Programma starten.
Andere indicaties	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de Servicedienst → <i>blz. 13</i> .

Instructies bij verstopping


Pomp

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.


1. Service-klep openen en verwijderen.



2. Aftapslang uit de houder nemen. Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen. Afsluitkap er weer opdrukken.

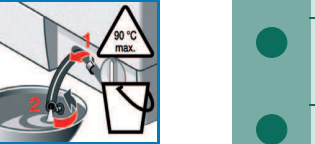

3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).

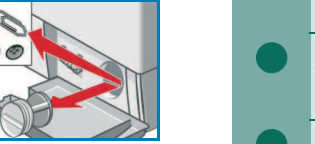


5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Aftapslang in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.



i Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 Liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.

Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

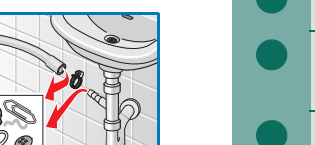


1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig los trekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.

Zeef in watertoevoer

⚠ Elektrocutiegevaar
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdempelen (bevat elektrische afsluiter).


- Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
 2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
 3. **Start**/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
 4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.

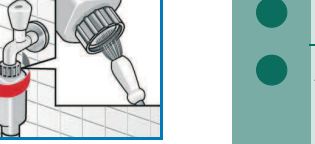

Zeef reinigen:

5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met kleine borstel reinigen.

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure: Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.

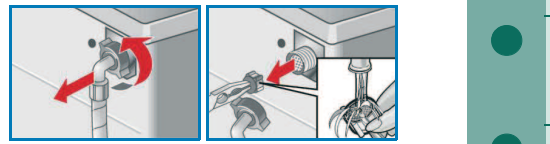

6. Slang aansluiten en op lek-dichtheid controleren.

Wat te doen wanneer...

- ...er water uitstroomt:
 - Afvoerslang juist bevestigen / vervangen.
 - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
- ...er geen water in de wasautomaat stroomt:
 - **Start**/Bijvullen niet gekozen?
 - Waterkraan niet geopend?
 - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → *blz. 11.*
 - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?

- ...de vuldeur niet open gaat:
 - Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → *blz. 4.*
 - **Spoelstop** ☹ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → *blz. 3, 4.*
 - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → *blz. 13.*

- ...Het programma niet start:
 - **Start**/Bijvullen of **Eindtijd** gekozen?
 - Vuldeur gesloten?
 - Kinderslot actief? Deactiveren → *blz. 5.*

- ...wassop niet wordt afgepompt:
 - **Spoelstop** ☹ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → *blz. 3, 4.*
 - Pomp reinigen → *blz. 11.*
 - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.

- ...er geen water zichtbaar is in de trommel:
 - Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.

- ...het centrifugereresultaat niet tevredenheid is, wasgoed nat/te vochtig:
 - Geen fout - het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.
 - Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen.
 - **Anti-kreuk** ☹ gekozen? → *blz. 5.*
 - Te laag toerental gekozen? → *blz. 5.*

- ...de programmaduur tijdens de wascyclus wijzigt:
 - geen fout - het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.

- ...er meerdere malen wordt begonnen met centrifugeren:
 - Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.

- ...er restwater aanwezig is in compartiment ☺ voor verzorgingsmiddelen:
 - Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed
 - Eventueel reinigen → *blz. 10.*

- ...er geurvorming optreedt in de wasautomaat:
 - Programma **Witte/bonte was 90 °C** zonder wasgoed draaien. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.

- ...Statusindicatie 🐾 brandt: er eventueel schuim uit de wasmiddellade komt:
 - Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met een halve liter water mengen en in compartiment **II** doen (*niet bij outdoor- en donstextiel*).
 - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.

- ...sterke geluidsonwikkeling, trillingen en "wandelen" tijdens het centrifugeren:
 - Apparaatvoeten gefixeerd? Apparaatvoeten borgen → *Plaatsingshandleiding*.
 - Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen → *Plaatsingshandleiding*.

- ...er geluiden optreden bij het centrifugeren en afpompen:
 - Reinigen van de pomp → *blz. 11.*

- ...display/indicatielampen tijdens het bedrijf niet werken:
 - Stroomstoring?
 - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen.
 - Energiebesparmodus actief? → *blz. 1.*
 - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.

- ...de programmaduur langer is dan gewoonlijk:
 - Geen storing - Onbalans controlesysteem helpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed.
 - Geen storing - Schuimcontrolesysteem actief - meerdere spoelcycli worden toegevoegd.

- ...er resten wasmiddel op het wasgoed aanwezig zijn:
 - Soms bevatten poederwasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn.
 - Programma **Spoelen** kiezen of wasgoed uitborstelen.
 - Vloeibaar wasmiddel gebruiken

Wat te doen wanneer ...

- ...in de Bijvullen-toestand Start/Bijvullen zeer snel knippert en een signaal klinkt:
 - Waterniveau te hoog. Vuldeur direct sluiten.
 - Start/Bijvullen kiezen om het programma te hervatten.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:


- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de Servicedienst → *blz. 13.*

Noodontgrendeling *bijv. in geval van stroomstoring*

Het programma wordt hervat, wanneer de voedingsspanning weer wordt hersteld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:

⚠ Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen. Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait. Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

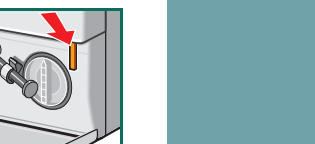

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop weg laten lopen → *blz. 11.*
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

Servicedienst

- Kunt u de storing niet zelf verhelpen (Wat te doen wanneer ..., → *blz. 12, 13*), neem dan a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige monteursbezoeken te vermijden.

- De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienst-index (afh. van model).
 - **NL** 088 424 4020
 - **B** 070 222 142

- Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr. _____	FD _____
Typenummer	Fabricagenummer

Deze data vindt u: Aan de binnenkant van de vuldeur / geopende serviceklep* en achterkant van het apparaat. *afh. van het model*

- **Vertrouw op de competentie van de producent.** Neem contact met ons op. Waarborg zo dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde monteurs die beschikken over de originele reserveonderdelen.

Wasautomaat

⚠ Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!



Wasautomaat

Gebruikershandleiding

De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Verdere informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten vindt u op onze internetsite **www.siemens-home.com** of neem contact op met onze Servicedienst-centra.

Inhoud

■	Bedoeld gebruik	1
■	Programma	1
■	Programma instellen en aanpassen	3
■	Wassen	3/4
■	Na het wassen	4
■	Individuele instellingen	5/6
■	Programma-overzicht	7
■	Veiligheidsaanwijzingen	8
■	Verbruikswaarden	8
■	Belangrijke aanwijzingen	9
■	Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel	10
■	Verzorging	10
■	Instructies in het display	10
■	Instructies bij verstopping	11
■	Wat te doen als	12/13
■	Noodontgrendeling	13
■	Servicedienst	13



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte/bonte was 90 °C** het programma **Witte/bonte was 60 °C** en optie **ecoPerfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- **Energiebespaarmodus:** Verlichting van het display dooft na enkele minuten, Start/Bijvullen knippert. Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifuge-toerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Vlekkenfunctie

Automatische behandeling van 16 verschillende soorten vlekken mogelijk. Geen voorbehandeling van de vlekken nodig - Wasautomaat past dan het wasproces automatisch aan → blz. 6.

Bedoeld

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
 - voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
 - voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
- ⚠
- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
 - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!
 - Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!

Programma

Gedetailleerd Programma-overzicht → blz. 7.
Temperatuur en centrifuge-toerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Witte/bonte was	Stevig textiel
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel
Snel + Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijne was/zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Spoelen	Extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren	Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-toerental
Afpompen	van het spoelwater bij Spoelstop (zonder eindcentrifugeren)
Voorzichtig centrifugeren	Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-toerental
SuperKort 15	Superkort programma
Outdoor + Impregneren	Buiten-, sport- en outdoor-textiel → blz. 9
Blouses/overhemden	strijkrijve overhemden
Extra kreukherstellend	donker textiel
Memory1	Geheugenprogramma → blz. 6
Memory2	Geheugenprogramma → blz. 6

Vorbereiden

Voor de eerste keer wassen eenmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9



Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!



Stekker in stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!



Waterkraan openen

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwas, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ☼: Wasverzachter, stijfjel

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

Programmakieler

Display / Menu-toetsen/wijzigings

i Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

--, 20° - 90° Temperatuurkiezen (– –) Temperatuurkiezen (– –)

0, 400 - 1600* Centrifugekiezen van het centrifuge-toerental (* afh. van model) (0 = niet centrifugeren in het programma)

i Alle toetsen zijn aanraakgevoelig. Het aanraakgevoelig is voldoende.

Wasgoed sorteren

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale vulgewicht niet overschrijden → blz. 7.
Belangrijke instructies aanhouden → blz. 9.



Was- en verzorgingsmiddelen

Doseren overeenkomstig:
voelbaarheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en
aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade!



i Stroperige wasverzachter en stijfsl met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Vuldeur openen/Programma* instellen

i *Wanneer kinderslot actief is → deactiveren, blz. 5.
Instructies op het display aanhouden!



Wasgoed in de wasautomaat doen

i Beladingsaanwijzing op het display
aanhouden → blz. 9

Was- en verzorgingsmiddel doseren

i Doseeraanbeveling voor wasmiddel
op het display aanhouden → blz. 9



Vuldeur sluiten

Individuele instellingen kiezen → blz. 5.
Vlekkenkeuze → blz. 6.
Temperatuur/centrifuge-toerental instellen → blz. 2.

Wassen

Wasmiddellade
met compartimenten I, II, ⌘
Vuldeur
Bedieningspaneel
Greep van de vuldeur



Trommelbinnenverlichting
(afhankelijk van model) na het openen of
sluiten van de vuldeur, alsmede na
programmastart; dooft automatisch.

Wassen

Start/Bijvullen kiezen



Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig
→ Instructies Plaatsingshandleiding, blz. 7.

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien **Spoelstop** (zonder eindcentrifugeren) actief:
Programmakieler op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten.
Eventueel centrifuge-toerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen

Programma-einde wanneer ...

... op het display **klaar, Wasgoed uitnemen** verschijnt.



Wanneer de **verlichting van het display uit is**, een
willekeurige toets kiezen → **Energiebespaarmodus**, blz. 1.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
- Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.
Bij programma's met lage temperatuur:
- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:
- Programma opnieuw kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed bijvullen ... → blz. 6

... wanneer **Start/Bijvullen** is gekozen en dan op het display **Bijvullen mogelijk** verschijnt.




- Vuldeur niet langere tijd open laten staan - water dat uit het wasgoed komt kan uit de machine stromen.
- Beladingsindicatie **bij Bijvullen** niet actief.

Start/Bijvullen kiezen.

Individuele instellingen

Optie kiezen \wedge/\vee

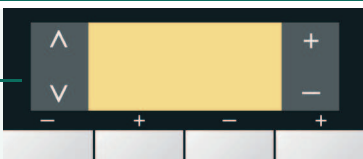

Instellingen wijzigen \pm

afhankelijk van het gekozen programma beschikbaar

* bij langer aanraken worden de volgende instelopties automatisch doorlopen

Informatie over programmaverloop; eventueel met voortgangs- of beladingsbalk

Opties zie ook Programma-overzicht

VarioPerfect*

speedPerfect E - Standard - ecoPerfect E

speedPerfect: Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximale beladingshoeveelheid \rightarrow Programma-overzicht, blz. 7.

ecoPerfect: Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaard programma.

Eindtijd*

Bij de keuze van het programma wordt de betreffende tijd tot aan het einde van het programma aangegeven in stappen van een uur, tot max. 24h instelbaar. Toets **Aanpassen** \pm net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). Kan niet meer worden ingesteld na aanvang van het programma

Voorwas \downarrow
uit - aan

Voor sterk verontreinigde was. Voorwas bij max. 30°C

Anti-kreuk E
uit - aan

Speciaal centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Signaal* E

Volume van de geluidssignalen kiezen.
uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid

Toetssignaal*

Volume van de toetssignalen kiezen.
uit - zacht - gemiddeld - luid - zeer luid

Taal*

Taal van de displayteksten kiezen.

Extra water E
uit - aan

Verhoogd waterpeil Voorzichtige behandeling van het wasgoed.

Spoelstop E
uit - aan

Na het laatste spoelen blijft het wasgoed in het water liggen.

Extra spoelen* E
max. +3 spoelbeurten

Extra spoelen Langere programmaduur. Aanbevolen: bij zeer gevoelige huid en/of in gebieden met zeer zacht water.

Vlekkenkeuze* E

Automatische behandeling van moeilijke vlekken \rightarrow blz. 6.

Displaysymbolen

Kinderslot/
Beveiliging tegen onbevoegd gebruik
uit - aan E

De wasautomaat kan tegen het ongewenst wijzigen van de ingestelde functies worden beveiligd.

Activeren: 5 seconden lang toets E **Opties** drukken. Symbool E gaat branden.

Deactiveren: 5 seconden lang toets E **Opties** indrukken.

- Bij verdraaide programmakiezer na Start: Symbool E knippert.

Eerst de programmakiezer op het uitgangsprogramma zetten, dan deactiveren.
- Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine (naam van het laatst gebruikte programma verschijnt op het display).

In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.

Schuimherkenning E

Te veel schuim in de wasautomaat. Schuimcontrolesysteem actief - speciaal programma voor schuimvermindering.

Individuele instellingen

Geheugenprogramma

Onder **Memory 1** en **Memory 2** blijven het programma en alle instellingen permanent bewaard:

- Programmakiezer op **Memory 1** of **Memory 2** zetten.
- Met de toets \pm het gewenste programma kiezen.
- Met toets \wedge/\vee gewenste optie kiezen, eventueel met toetsen \pm instelling aanpassen.
- Met toetsen **Temperatuur** en **Centrifugeren** gewenste instellingen kiezen.
- Toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Vlekkenkeuze



Voor elke vlek de juiste behandeling

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Was zoals gebruikelijk sorteren en de wasautomaat vullen. Eén vlekkensoort kiezen (niet combineerbaar).

Er kan in totaal uit 16 verschillende vlekken worden gekozen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op de soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken, zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek.

Met de toets \wedge **Opties** Vlekkenkeuze selecteren; met toetsen **Aanpassen** \pm Vlek kiezen.

Vlekken

Aardbeien	Ei	Thee
Aarde en zand	Gras	Tomaten
Babyvoeding	Koffie	Vuile sokken
Bloed	Make up	Zweet
Boter/slaolie	Rode wijn	
Chocolade	Sinaasappel	

2 Vlekkenprogramma in detail uitgelegd (voorbeelden)

Ei	Inweken in lauwwarm water, gekozen programma met hogere waterstand en extra spoelbeurt om deeltjes te verwijderen
Bloed	Bloed wordt in koud water eerst "los gemaakt", aansluitend start het gekozen wasprogramma.

Voor de andere vlekken hebben wij bij intensieve studies vergelijkbare oplossingen gerealiseerd.

Bijvullen

Toets **Start**/**Bijvullen** kiezen, wanneer u na aanvang van het programma wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. Instructies op het display aanhouden.











































Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of zolang de trommel draait blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.

Om het programma te hervatten, toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Programma-overzicht

→ Tabel gebruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!

max. **Type wasgoed**    **Opties; Aanwijzing**

Programma	°C (-- = koud)	max.	Type wasgoed	Opties; Aanwijzing
Witte/bonte was	-- ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	speedPerfect  , ecoPerfect  , Voorwas  , Anti-kreuk  , Extra water 
Kreukherstellend	-- ... 60 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	speedPerfect  , ecoPerfect  , Voorwas  , Anti-kreuk  , Extra water  , Viekenkeuze 
Snel + Mix	-- ... 40 °C	3,5 kg	Textiel van katoen en kreukherstellend textiel	speedPerfect  , ecoPerfect  , Voorwas  , Anti-kreuk  , Extra water  , Viekenkeuze  verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Extra kreukherstellend	-- ... 40 °C		donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel	speedPerfect  , ecoPerfect  , Voorwas  , Anti-kreuk  , Extra water  , Viekenkeuze  minder spoelen en eindcentrifugereren
Blouses/overhemden	-- ... 60 °C		non-iron overhemden van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen.	speedPerfect  , ecoPerfect  , Voorwas  , Anti-kreuk  , Extra water  , Viekenkeuze  alleen licht centrifugereren, druipnat ophangen
Fijne was/zijde	-- ... 40 °C	2 kg	voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	speedPerfect  , ecoPerfect  , Voorwas  , Anti-kreuk  , Extra water  , Viekenkeuze  slechts kort centrifugereren tussen de spoelcycli
 Wol	-- ... 40 °C		hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	Spoelstop  bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
SuperKort 15	-- ... 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Spoelstop  Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuild wasgoed
Outdoor + Impregneren	-- ... 40 °C	1 kg	Wassen met aansluitend impregneren van buiten-, sport en outdoor-textiel, ook met membraantechniek, impregneerbaar textiel	speedPerfect  , ecoPerfect  , Extra water  , Anti-kreuk  verder instructies over impregneren → blz. 9, gereduceerd eindcentrifugereren met inter vallen
Extra programma's				Spoelen, Centrifugereren, Afpompen, Voorzichtig centrifugereren

i gereduceerde belading bij optie **speedPerfect** 

Als kort programma is Snel + Mix 40 °C met max. centrifuge toerental optimaal geschikt.

Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment **II** doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartimenten **I** en **II** verdelen.

0710 / 9000563683



WM16S743NL

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Stekker uitsluitend met droge handen in het stopcontact steken of er uit halen.

Levensgevaarlijk

- Bij versleten apparaten:
- Netstekker uit contactdoos trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand uitspoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Optie	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur***
Witte/bonte was 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Kookwas/Bont 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:06 h
Witte/bonte was 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Witte/bonte was 60 °C	ecoPerfect *	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Witte/bonte was 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Kreukherstellend 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Snel + Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Fijne was/zijde - - (koud)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Fijne was/zijde 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wol - - (koud)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Wol 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtlijn 92/75/EWG.

** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.

Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeertoerental wassen.

Als **kort programma** voor bonte was het programma **Snel + Mix 40 °C** met maximaal centrifugeertoerental kiezen.

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.



Belangrijke instructies



Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment **II**:

- ca. **1 liter** water doen
- Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakieler op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Aan het einde van het programma de programmakieler op **Uit** zetten.



Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/toevoeging- en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Rietsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



Wasgoed in de wasautomaat doen

- Voor een optimaal centrifugerresultaat grote **en** kleine stukken wasgoed door elkaar in de wasautomaat doen.
- Afzonderlijke stukken wasgoed kunnen tot grote onbalans leiden.
- Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de wasautomaat doen.

Wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakieler op **Witte/bonte was 30 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Na ca. 10 minuten **Start**/Bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/Bijvullen kiezen, wanneer het programma hervat moet worden, of programma wijzigen.



Stijfsel

Wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld zijn

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!



Beladingsindicatie

De beladingsensor herkent de mate van belading van de wasautomaat. Het wasgoed wordt niet gewogen!



Doseeraanbeveling

De doseeraanbeveling toont - afhankelijk van het gekozen programma en de herkende belading - een aanbeveling voor de wasmiddeldosering in % aan. De %-indicatie heeft betrekking op de aanbeveling van de wasmiddelenproducent.



Hoeveelheidautomaat

De hoeveelheidautomaat past onafhankelijk van de beladingsindicatie met andere sensoren het water- en stroomverbruik optimaal aan het programma aan, afhankelijk van de textielsoort en de belading.



Outdoor+ Impregneren

Wasgoed mag niet met wasverzachter zijn behandeld.

Wasmiddellade grondig reinigen van resten wasverzachter.

Voor de machinewas geschikt speciaal wasmiddel en impregneermiddel verkrijgbaar bij buitensportwinkels. Dosering volgens opgave van de producent.

1. Speciaal wasmiddel voor outdoor-textiel in compartiment **II**, en
2. Impregneermiddel (max. 170ml) in compartiment doen.

Programmakieler op **Outdoor+Impregneren** zetten. Temperatuur kiezen.

Start/Bijvullen kiezen. Eindbehandeling van het wasgoed volgens aanwijzingen van de fabrikant.


Inzet voor vloeibaar wasmiddel afh. van model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:

- Wasmiddellade helemaal uitnemen → blz. 10.
- Lade naar voren schuiven.

Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):

- bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
- bij programma's met **Voorwas**  en optie **Eindtijd**.

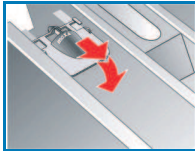

Onderhoud



– **Elektrocutiegevaar!** *Netstekker uit het stopcontact halen!*

– **Explosiegevaar!** *Geen oplosmiddelen!*



Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

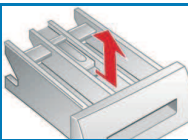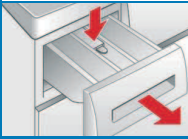

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

Wastrommel

Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken

Geen wasgoed in de wasautomaat!

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Wanneer het toch nodig is, de instructies van de fabrikant van het ontkalkingsmiddel aanhouden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internetsite of via de Servicedienst (blz. 13) worden aangeschaft.

Instructies op het display afhankelijk van model

Vuldeur open?	Vuldeur goed sluiten; evt. wasgoed ingeklemd.
Kraan dicht?	Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen → blz. 11, waterdruk te laag.
Pomp verstopt!	Pomp verstopt; Pomp reinigen → blz. 11. Afvoerslang/afvoerbus verstopt; Afvoerslang op sifon reinigen → blz. 11.
Pauze Niet bijvullen; Waterniveau te hoog of Temperatuur te hoog	Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Start/Bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
F: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
F: 34	Vuldeur kan niet worden vergrendeld. Vuldeur openen en met hoorbare "klik" sluiten; Apparaat uit- en weer inschakelen. Programma instellen en individuele instellingen maken; Programma starten.
Andere indicaties	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de Servicedienst → blz. 13.

Instructies bij verstopping







- **Verbrandingsgevaar!**
Wassop laten afkoelen!
- *Waterkraan dichtdraaien!*



Pomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Service-klep openen en verwijderen.
2. Aftapslang uit de houder nemen. Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen. Afsluitkap er weer opdrukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Aftapslang in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.

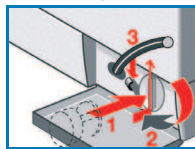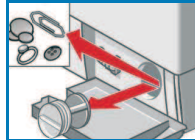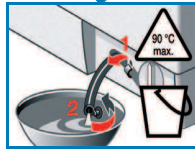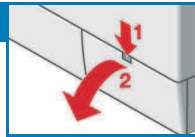


Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 Liter wasser in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.



Afvoer slang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklems borgen.

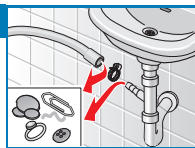

Zeef in watertoevoer



Elektrocutiegevaar



Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. **Start/Bijvullen** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakieler op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.

Zeef reinigen:

5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure: Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

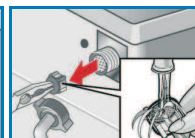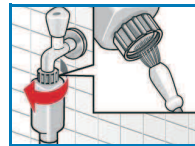

Wat te doen wanneer...

...er water uitstroomt:	<ul style="list-style-type: none"> - Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
...er geen water in de wasautomaat stroomt	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 11. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
...de vuldeur niet open gaat:	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → blz. 4. - Spoelstop ☒ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3,4. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → blz. 13.
...Het programma niet start:	<ul style="list-style-type: none"> - Start/Bijvullen of Eindtijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → blz. 5.
...wassop niet wordt afgepompt:	<ul style="list-style-type: none"> - Spoelstop ☒ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3,4. - Pomp reinigen → blz. 11. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
...er geen water zichtbaar is in de trommel	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
...het centrifugerresultaat niet tevredenheid is, wasgoed nat/te vochtig:	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Anti-kreuk ☑ gekozen? → blz. 5. - Te laag toerental gekozen? → blz. 5.
...de programmaduur tijdens de wascyclus wijzigt:	<ul style="list-style-type: none"> - geen fout - het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
...er meerdere malen wordt begonnen met centrifugeren:	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
...er restwater aanwezig is in compartiment ☒ voor verzorgingsmiddelen:	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel reinigen → blz. 10.
...er geurvorming optreedt in de wasautomaat:	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Witte/bonte was 90 °C zonder wasgoed draaien. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
...Statusindicatie ☁ brandt: er eventueel schuim uit de wasmiddelenlade komt:	<ul style="list-style-type: none"> - Teveel wasmiddel gebruikt? - 1 eetlepel wasverzachter met een halve liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor- en donstextiel!</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
...sterke geluidsontwikkeling, trillingen en "wandelen" tijdens het centrifugeren:	<ul style="list-style-type: none"> - Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
...er geluiden optreden bij het centrifugeren en afpompen:	<ul style="list-style-type: none"> - Reinigen van de pomp → blz. 11.
...display/indicatielampen tijdens het bedrijf niet werken:	<ul style="list-style-type: none"> - Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? → blz. 1. - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
...de programmaduur langer is dan gewoonlijk:	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen storing - Schuimcontrolesysteem actief - meerdere spoelcycli worden toegevoegd.
... er resten wasmiddel op het wasgoed aanwezig zijn:	<ul style="list-style-type: none"> - Soms bevatten poederwasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Programma Spoelen kiezen of wasgoed uitborstelen. - Vloeibaar wasmiddel gebruiken

Wat te doen wanneer ...

...in de Bijvullen-toestand Start/Bijvullen zeer snel knippert en een signaal klinkt:	<ul style="list-style-type: none"> - Waterniveau te hoog. Vuldeur direct sluiten. - Start/Bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:	<ul style="list-style-type: none"> - Programmakiezer op Uit zetten en stekker uit het stopcontact halen. - Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de Servicedienst → blz. 13.

Noodontgrendeling bijv. in geval van stroomstoring




Het programma wordt hervat, wanneer de voedingsspanning weer wordt hersteld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:



Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen. Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait. Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop weg laten lopen → blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

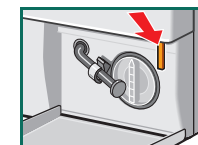

Servicedienst

- Kunt u de storing niet zelf verhelpen (Wat te doen wanneer ..., → blz. 12, 13), neem dan a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige monteursbezoeken te vermijden.
- De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienst-index (afh. van model).
 - NL 088 424 4020
 - B 070 222 142
- Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr. _____ FD _____

Typenummer

Fabricagenummer

Deze data vindt u:

Aan de binnenkant van de vuldeur* / geopende serviceklep* en achterkant van het apparaat.

*afh. van het model

- **Vertrouw op de competentie van de producent.** Neem contact met ons op. Waarborg zo dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde monteurs die beschikken over de originele reserveonderdelen.



*Veiligheids-
instructies
op blz. 8
aanhouden!*



**Was-
automaat**

Gebruikershandleiding

nl



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS