




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome




Bulaşık makinesi **SC...**

BOSCH

tr Kullanma kılavuzu

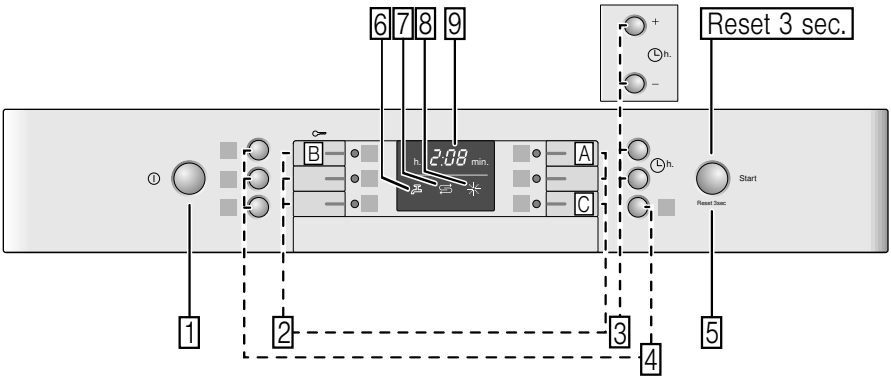
6
7
8
9
Reset 3 sec.
B
A
C
2:08
min.
h.
Start
1
2
3
4
5

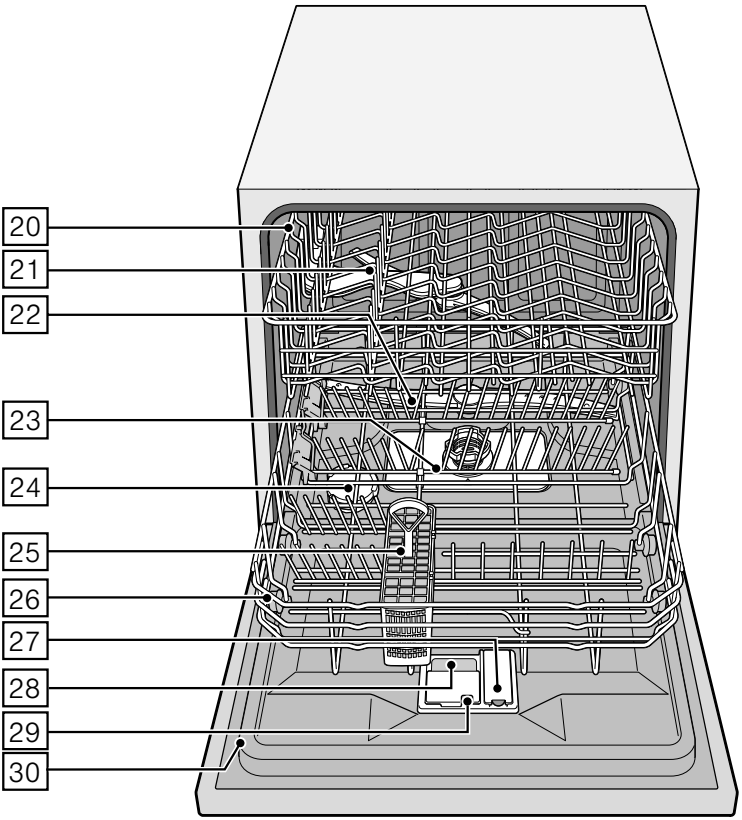
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

tr İçindekiler

Güvenlik bilgileri 4
Cihazı çalıştırmadan önce 4
Cihaz teslim edilince 4
Kurma işleminde 4
Günlük kullanımda 4
Evde çocuk varsa 5
Kapak kilidi 5
Tuş kilidi 5
Ortaya çıkan hasarlarda 5
Eski cihazların giderilmesi 5
Cihazı tanıma 6
Kumanda paneli 6
Cihazın iç bölümü 6
Su sertliğini giderme sistemini 6
Ayarlanacak değer 6
Su sertlik tablosu 7
Özel tuzun doldurulması ⥁ 7
Özel tuz kullanılması 7
Tuz bileşenli deterjan 7
Su sertliğini giderme sisteminin kapatılması 8
Parlatıcı ✳ 8
Parlatıcı miktarının ayarlanması 9
Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması 9
Bulaşık 9
Uygun değil 9
Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar 9
Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi . . . 10
Yıkanmış bulaşıkların cihazdan boşaltılması 10
Fincanlar ve bardaklar 10
Tencereler 10
Çatal bıçak sepeti 11
Katlanıp kapatılabilen teller 11
Küçük parça tutucu 11
Bulaşık yüksekliği 11
Deterjan 11
Deterjan doldurunuz 12
Kombine temizleme maddesi 13
Programlara genel bakış 14
Program seçimi 14
Test kuruluşları için bilgiler 14
Ek fonksiyonlar 15
Zamandan tasarruf (VarioSpeed) . . . 15
Hijyen (Hygiene) 15
Yoğun yıkama alanı 15
Ekstra kurutma 15
Bulaşıkların yıkanması 15
Program bilgileri 15
Aquasensör 15
Cihazın çalıştırılması 15
Kalan zaman göstergesi 15
Zaman ön seçimi 16
Program sonu 16
Program sonunda otomatik kapatma 16
Cihazın kapatılması 16
Programın yarıda kesilmesi 17
Programın kesilmesi 17
Program değiştirme 17
Yoğun kurutma 17
Bakım ve koruma 18
Cihazın genel durumu 18
Özel tuz ve parlatıcı 18
Süzgeçler 18
Yıkama kolları 19
Arızaları kendiniz giderebilirsiniz 19
Pis su pompası 20
... Cihazı açtığınızda 20
... ayar yaparken 20
... Cihazda 20
... Yıkama esnasında 21
... Bulaşıklarda 22
Yetkili servis 23
Cihazın kurulması 23
Güvenlik bilgileri 23
Cihazın teslim edilmesi 24
Teknik veriler 24
Cihazın kurulması 24
Su çıkış bağlantısı 24
İçme suyu bağlantısı 24
Sıcak su bağlantısı 24
Elektrik bağlantısı 25
Demontaj 25
Transport 25
Donmaya karşı önlemler (Cihazın boşaltılması) 25
Giderme 26
Ambalaj 26
Eski cihazlar 26

Güvenlik bilgileri

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.

Cihazı çalıştırmadan önce

Kullanma ve montaj kılavuzlarını dikkatlice okuyunuz! Bu kılavuzlarda cihazın kurulması, yerleştirilmesi, kullanılması ve bakımı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır.

Tüm belgeleri, ileride kullanmak veya ürünün gelecekteki yeni sahibi için saklayınız.

Kullanma kılavuzunu İnternet sayfamızdan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İlgili İnternet adresi için bu kullanma kılavuzunun arka sayfasına bakınız.

Cihaz teslim edilince

- Derhal ambalajı ve bulaşık makinesini transport hasarları hususunda kontrol ediniz. Hasarlı bir cihazı çalıştırmayınız ve teslimatcı firmaya danışınız.
- Cihazın ambalaj malzemelerini lütfen gerektiği şekilde gideriniz.
- Ambalajı ve ambalaj parçalarını oynamaları için çocuklara vermeyiniz. Katlanan kartonlardan ve folyolardan dolayı boğulma tehlikesi söz konusudur.

Kurma işleminde

Cihazı doğru bir şekilde kurmak ve bağlamak için ”Kurulum” bölümüne bakınız.

Günlük kullanımda

- Bu cihaz evde ve ev ortamında kişisel kullanımınız içindir, ticari amaçlı kullanım için öngörülmemiştir.
- Bulaşık makinesini sadece evde ve sadece bildirilmiş olan kullanım amacına uygun kullanınız: Yani evdeki bulaşıklarınızı yıkamak için.
- Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek için cihaz hakkında yeterince tecrübesi veya bilgisi olmayan çocuklar veya kişiler tarafından kullanılmamalıdır; bu kişilerin cihazı kullanmasına ancak gereken sorumluluğu üstlenen bir kişinin denetimi altında izin verilebilir.
- Cihazın açık kapısı üzerine oturmayınız ve basmayınız. Aksi halde cihaz devrilebilir.
- Solo kurulan cihazlarda, sepetler aşırı doldurulursa, cihazın devrilebileceğini dikkate alınız.
- Bulaşık yıkama bölümüne çözücü madde koymayınız. Patlama tehlikesi söz konusudur.
- Program akışı esnasında cihazın kapısını çok dikkatli açınız. Cihazdan dışarıya sıcak su sıçraması tehlikesi söz konusudur.
- Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.

⚠ Uyarı

Bıçaklar ve keskin uçlu diğer cisimler, uçları aşağıya doğru olacak şekilde çatal bıçak sepetine veya yatay konumda bıçak rafına * yerleştirilmelidir.

* modele bağlı

Evde çocuk varsa

- Eğer evde çocuk varsa, çocuk emniyetini kullanınız. Kapağın arka yüzünde detaylı açıklamayı bulabilirsiniz.
- Çocukların cihaz ile oynamasına veya cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Çocukları temizleme maddelerinden ve parlatıcılardan uzak tutunuz. Bunlar ağızda, boğazda ve gözlerde yanmaya sebep olabilir ve boğulmaya yol açabilir.
- Çocukları açık bulaşık makinesinden uzak tutunuz. Bulaşık makinesinin yıkama alanındaki su, içme suyu değildir; içinde deterjan artıkları bulunabilir.

Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

Çocuk emniyetinin tarifi, arkada kapak kısmındadır.

* modele bağlı

Çocuk emniyeti (tuş kilidi)

Cihazınızı, istemeden çalıştırmaya ve programın kesilmesi (örn. çocuklar tarafından hatalı kullanım) karşı koruyabilirsiniz.

Tuş kilidinin devreye sokulması:

- İstediğiniz programı başlatınız.
- Sayı göstergesinde CL belirinceye kadar, B tuşunu yakl. 4 saniye basılı tutunuz.

Program akışı esnasında herhangi bir tuşa basılırsa, sayı göstergesinde CL belirir. Programın iptal edilmesi (reset) mümkün değildir.

Tuş kilidinin devreden çıkarılması:

- Göstergede CL sönünceye kadar, B tuşunu yakl. 4 saniye basılı tutunuz.

Program sona erince (sayı göstergesinde 0:00), tuş blokajı da devreden çıkmış olur. Bir elektrik kesilmesi durumunda, tuş blokajı devrede kalır. Herhangi bir programın her yeniden başlatılmasında, tuş blokajı da yeniden devreye sokulmalıdır.

Ortaya çıkan hasarlarda

- Sadece yetkili uzman elemanlar onarım ve benzeri müdahalelerde bulunmalıdır. Bunun için cihaz elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır. Bunun için elektrik fişi çekilip prizden çıkarılmalı veya cihazın bağlı olduğu sigorta kapatılmalıdır. Su musluğunu kapatınız.
- Özellikle kumanda panosunda hasarlar olması halinde (çatlaklıklar, delikler, kırılmış tuşlar) veya cihaz kapısı fonksiyonu etkilenmişse, cihaz artık çalıştırılmamalıdır. Elektrik fişi çekilip prizden çıkarılmalı veya cihazın bağlı olduğu sigorta kapatılmalıdır. Su musluğunu kapatınız, yetkili servisi çağırınız.

Eski cihazların giderilmesi

- Artık kullanılmayacak olan cihazları derhal kullanılamayacak şekilde tahrip ederek, sonradan herhangi bir kaza olma ihtimalini önleyiniz.
- Cihazı çevreye uyumlu bir şekilde gideriniz.

⚠ Uyarı

Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir (havasızlıktan boğulma tehlikesi) veya başka bir şekilde kendilerini tehlikeye sokabilirler.

Bu nedenle: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, elektrik kablosunu kesip cihazdan ayırınız ve imha ediniz. Kapı kilidini, kapı artık kilitlenemeyecek şekilde tahrip ediniz.

Cihazı tanıma

Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazın iç bölmelerine ait şekiller ön kısımdaki zarfın içinde bulunmaktadır.

Bütün hususlara ilişkin açıklamalar, ilgili metinlerde bulabilirsiniz.

Kumanda paneli

[1] AÇIK/KAPALI şalterini
[2] Program tuşlarına **
[3] Zaman ön seçimi *
[4] Ek fonksiyonlar **
[5] START tuşu
[6] "Su girişi kontrolü" göstergesi
[7] Tuz doldurma (miktar) göstergesi
[8] Parlatıcı doldurma (miktar) göstergesi
[9] Sayı göstergesi

* modele bağlı
** Adet, modele bağlıdır

Cihazın iç bölümü

[20] Üst sepet
[21] Üst su püskürtme kolu
[22] Alt yıkama kolu
[23] Süzgeçler
[24] Özel tuz için stok kabı
[25] Çatal bıçak sepeti
[26] Alt bulaşık sepeti
[27] Parlatıcı stok kabı
[28] Deterjan bölmesi
[29] Temizleme maddesi bölmesine ait kilitleme sürgüsü
[30] Tip etiketi

* modele bağlı

Su sertliğini giderme sistemini

Yıkanan bulaşıkların iyi temiz olması için, bulaşık makinesinin yumuşak, yani kireçsiz suya ihtiyacı vardır. Aksi halde, bulaşıkların üzerinde ve cihazın iç kısmında beyaz kireç tortuları birikir.

7° dH değerinden yüksek musluk suyu (1,2 mmol/l), kireçten arındırma şarttır. Bu işlem, özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile, bulaşık yıkama makinesinin kireçten arındırma sisteminde gerçekleşir.

Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz miktarı, musluk suyunuzun sertlik derecesine bağlıdır (tabloya bakınız).

Ayarlanacak değer

Tuz ilave miktarı H:00 ila H:07 arasında ayarlanabilir.

Bu ayar değerinde H:00 tuza gerek yoktur.

– Bunun için sular idaresine ya da yetkili servislerimize başvurabilirsiniz. Su işletmeniz üzerinden bilgi alabilirsiniz.
– Ayar değeri için su sertlik tablosuna bakınız.
– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI şalterini [1] açınız.
– Program tuşunu [A] basılı tutunuz ve START tuşuna [5], sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
– Tuşların her ikisini de bırakınız.
  Tuşun [A] ışık göstergesi [9] yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

– Olarak ayarlanmıştır [C].
  Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; H:07 değerine ulaşılınca, gösterge yeniden H:00 (kapalı) değerine atlar.
– START tuşuna [5] basınız.
  Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.

Su sertlik tablosu

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Makinedeki ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 -1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2-1,4	H:01
9 -10	orta	1,5-1,8	H:02
11-12	orta	1,9-2,1	H:03
13-16	orta	2,2-2,9	H:04
17-21	sert	3,0-3,7	H:05
22-30	sert	3,8-5,4	H:06
31-35	sert	5,5-6,2	H:07


Özel tuzun doldurulması

Özel tuz kullanılması

Tuz ilave etme işlemi daima cihazın devreye sokulmasından hemen önce yapılmalıdır. Böylelikle taşan tuzlu su hemen temizlenir ve yıkama kabında korozyon oluşmaz.

– Stok kabının [24] vidalı bağlantılı kapağını açınız.
– Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce, tuz kabının içine yaklaşık 1 litre su dökünüz.
– Sonra özel tuzu doldurunuz **(yemeklik tuz veya tablet değil)**.
  Bu eşlem esnasında stok kabından su dışarı taşar ve akıp cihazın içine gider.

Panoda tuz ilave etme göstergesi [7] yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave edilmelidir.

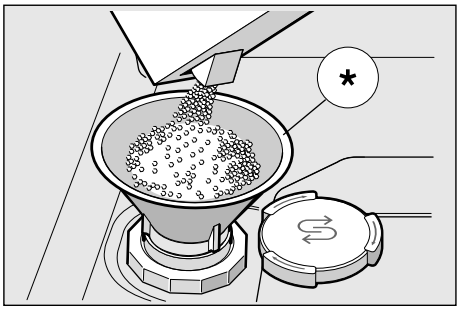

* modele bağlı

Tuz bileşeni de olan deterjan kullanılması

Tuz bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde, genel olarak 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7° mmol/l) su sertlik derecesine kadar, özel tuz kullanılmasına gerek kalmaz. Su sertlik derecesi 21° dH değerinin üstünde olduğu zaman, özel tuz kullanılması burada da gereklidir.

Tuz ilave etme göstergesinin/ su sertliğini giderme sisteminin kapatılması

Eğer tuz ilave etme göstergesine 7 gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir.

– "Kireçten arındırma sisteminin ayarlanması" bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve değer *H:00* olarak ayarlanmalıdır.

  Böylelikle kireçten arındırma sistemi ve tuz ilave etme göstergesi kapatılmış olur.

⚠ Dikkat

Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı doldurmayınız. Aksi halde su sertliğini giderme sistemi tahrip olur.


Parlatıcı ✳

Kumanda panelindeki parlatıcı ilave etme göstergesi 8 yandığında, artık 1 – 2 yıkama işlemi için yetecek kadar parlatıcı kaldı demektir. Parlatıcı ilave edilmelidir.


Parlatıcı, bulaşıkların lekesiz ve bardakların pırıl pırıl olması için gereklidir. Sadece evde kullanılan bulaşık makineleri için uygun parlatıcı kullanınız.

Parlatıcı bileşenli kombine deterjan sadece 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7mmol/l) su sertlik derecesine kadar kullanılabilir. Su sertlik derecesi 21° dH değerinin üstünde olduğu zaman, parlatıcı kullanılması burada da gereklidir.

– Kapaktaki dili yukarı doğru bastırarak ve kaldırarak, stok kabını 27 açınız.

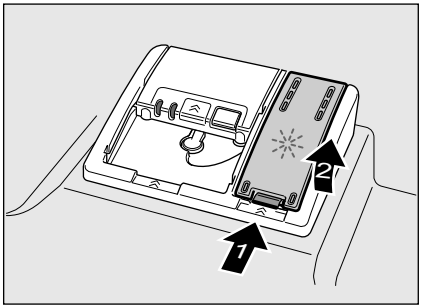

– Parlatıcıyı, doldurma deliğindeki azm. işaretine kadar dikkatlice doldurunuz.

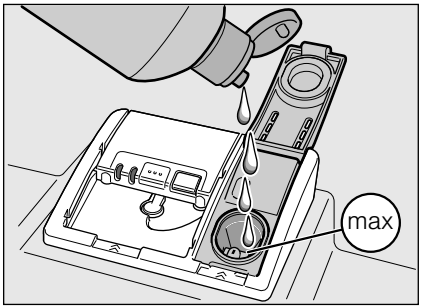

– Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar kapatınız.

– Dışarı taşan parlatıcıyı gerekirse bir bez ile siliniz ki, müteakip bulaşık yıkama işleminde aşırı köpük oluşmasın.

Parlatıcı miktarının ayarlanması

Parlatıcı ilave miktarı r:00 ila r:06 arasında ayarlanabilir. Cihaz fabrika çıkışında r:04 kademesine ayarlanmıştır.

Parlatıcı miktarını sadece bulaşıklar üzerinde izler (daha düşük bir kademe ayarlayınız) veya su lekeleri (daha yüksek bir kademe ayarlayınız) kalırsa değiştiriniz.

– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI şalterini 1 açınız.
– Program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna 5, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
– Tuşların her ikisini de bırakınız.
  Tuşun A ışık göstergesi 9 yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.
– Program tuşuna A, sayı göstergesinde 9 fabrika ayarında girilmiş değer r:04 gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

– Program tuşunu C basınız.
  Tuşa her basılmasında, ayar değeri bir kademe yükselir; r:06 değerine ulaşılınca, gösterge yeniden r:00 (kapalı) değerine atlar.
– START tuşuna 5 basınız.
  Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.

Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması

Eğer parlatıcı ilave göstergesi 8 rahatsız ediyorsa (örn. parlatıcı bileşeni de olan kombine deterjan kullanılması halinde), bu gösterge kapatılabilir.

– "Parlatıcı miktarının ayarlanması" bölümünde tarif edilen prosedür izlenmeli ve değerr r:00 olarak ayarlanmalıdır.

Böylelikle parlatıcı ilave gösterges 8 kapatılmış olur.

Bulaşık

Uygun değil

– Tamamen veya kısmen tahtadan kaşık, çatal, bıçak.
– Hassas dekorlu bardaklar, sanat eşyaları, antika eşyalar. Bu tür dekorlar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değildir.
– Yüksek ısıya karşı dayanıklı olmayan plastik parçalar.
– Bakır ve kalaydan veya kalaylı parçalar.
– Kül, balmumu, yağlama gresi veya boya ile pislenmiş bulaşıklar.

Cam üzerine işlenmiş süslemeler, alüminyum ve gümüş parçalar da yıkama işleminde renk verebilir ve renkleri solabilir. Bazı cam türleri de (örn. kristal cam parçalar) birçok kez yıkandıktan sonra körelebilir, yani sütsü bir bulanık renk alabilir.

Cam ve bulaşıklarda oluşan hasarlar

Sebepleri:

– Cam türü ve cam üretim yöntemi.
– Bulaşık deterjanının kimyasal yapısı.
– Yıkama programındaki su sıcaklık derecesi.

Tavsiye:

– Sadece üreticisi tarafından bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli olduğu tasdik edilen cam ve porselen kullanınız.
– Bulaşıklara karşı hassas ve koruyucu olarak tanımlanmış deterjan kullanınız.
– Cam malzemeleri ve çatal bıçakları program sonunda bulaşık makinesinden mümkün olduğu kadar çabuk çıkarınız.

Bulaşıkların cihaza yerleştirilmesi

- Kaba yemek artıklarını bulaşıklardan gideriniz. Bulaşıkların musluktan akan su altında ön temizlemeye tabi tutulması gerekmez.
- Bulaşıklar cihaza şu şekilde yerleştirilmelidir:
  - Bulaşıklar cihaza emin bir şekilde duracak ve devrilmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
  - Tüm kapların ağızları aşağı doğru olmalıdır.
  - Çıkıntılı veya girintili parçalar, suyun rahat akabilmesi için cihaza dik ve biraz eğik konumda yerleştirilmelidir.
  - 21 ve 22 numaralı su püskürtme kollarının dönmesi engellenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Çok küçük parçalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır, çünkü bu tür parçalar sepetlerden kolayıkla düşebilir.

Bilgi

Üst sepetin su püskürtme kolu yana kaydırılmış şekilde monte edilmiştir ve böylelikle alt sepette yüksek tabaklar, çanaklar veya tencereler için yeterli yer olması sağlanmıştır. Eğer alt sepette sağ tarafa sadece çanaklar veya tencereler gibi kapalı kaplar yerleştirilmişse, üst sepette sağ tarafta bulunan örn. yüksek bardaklar gibi yüksek bulaşıklara yeterince su ulaşamayabilir. Bu durumda üst sepette sağ tarafa sadece alçak bulaşıkları yerleştiriniz ve yüksek bulaşıkları sol tarafa yerleştiriniz.

Yıkanmış bulaşıkların cihazdan boşaltılması

Üst sepetten alt sepetteki bulaşıklara su damlalarının düşmesini önlemek için, tavsiye edilir.


Sıcak bulaşıklar darbeye karşı hassastır! Bu nedenle, bulaşıkları yıkama programı sona erince, rahat dokunabileceğiniz kadar soğuyuncaya kadar bulaşık makinesinin içinde bırakınız.

Bilgi

Program sonunda cihazın iç kısmında daha su damlaları görünüyor olabilir. Bu, bulaşıkların kurumasını hiçbir şekilde etkilemez.


Fincanlar ve bardaklar

Üst sepet 20

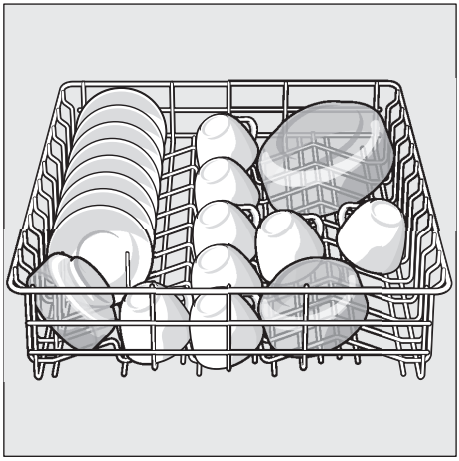

Tencereler

Alt bulaşık sepeti 26

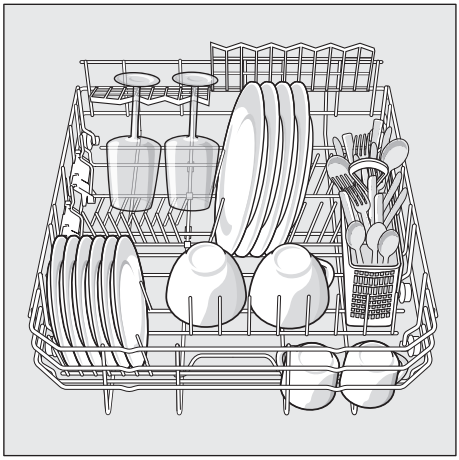


Yararlı bilgi

Fazla kirli tabak-çanağı (tencereler) alt sepet içine yerleştirmeniz iyi olur. Daha güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde, daha iyi bir yıkama sonucuna ulaşabilirsiniz.

Çatal bıçak sepeti


Çatal bıçaklar daima karışık, yani türlerine göre ayırt edilmeden, uçları aşağı doğru olacak şekilde yerleştirilmelidir.

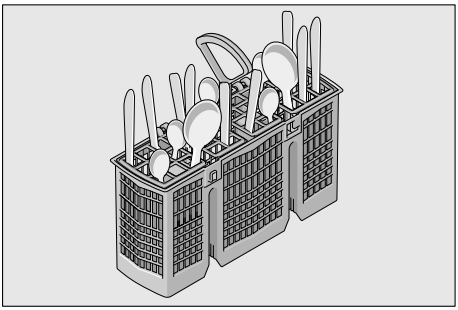

Katlanıp kapatılabilen teller *

* modele bağlı


Tencerelerin, çanakların ve bardakların daha iyi yerleştirilebilmesi için, teller katlanıp kapatılabilir.

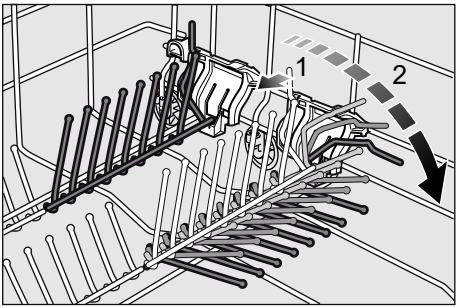

Küçük parça tutucu *

* modele bağlı

Burada örn. plastik bardak, kapak vs. gibi hafif plastik parçalar emin bir şekilde tutturulabilir.

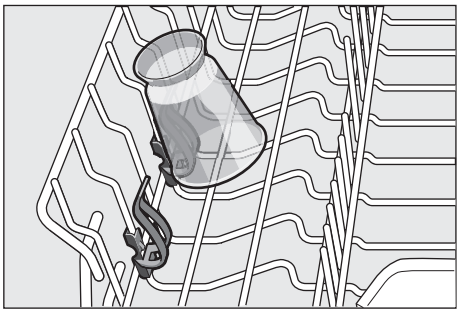

Bulaşık yüksekliği

Alt sepette yüksek bulaşıklar için daha fazla yer açılması amacıyla, üst bulaşık sepeti [20] ihtiyaca göre cihazdan çıkarılabilir.

Azami bulaşık yüksekliği

Üst sepet	Alt sepet
14 cm	30 cm

Deterjan

Bulaşık makinesinde tablet, toz veya sıvı deterjan kullanabilirsiniz, ancak kesinlikle elde bulaşık yıkamak için kullanılan bulaşık deterjanlarını kullanmayız. Toz veya sıvı deterjanlardaki dozaj miktarları, kirlilik derecesine göre özel olarak ayarlanabilir. Tablet şeklindeki deterjanların içerdiği etken maddeler, tüm temizleme çalışmaları için yeterli miktardadır. Modern ve güçlü deterjanlarda genellikle enzim içerikli ve düşük alkali oranlı formüller kullanılır. Enzimler, nişastaları parçalar ve proteinleri çözer. Renkli lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi için, genellikle oksijen bazlı ağartma maddeleri kullanılır.

Bilgi

İyi bir yıkama sonucu için, temizleme maddesinin ambalajındaki bilgi ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!

Daha başka sorularınız varsa, temizlik maddesini, yani deterjanı üreten işletmenin danışma merkezlerine başvurmanızı öneriyoruz.

⚠ Uyarı


Temizleme maddelerinin ve parlatıcı ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat ediniz.

Deterjan doldurunuz


– Eğer temizleme maddesi bölmesi [28] henüz kapalıysa, açmak için kilitleme sürgüsünü [29] kullanınız.

Deterjanı, [28] deterjan bölmesine doldurunuz (tableti enine yerleştiriniz, dikine değil). Dozaj: Ambalaj üzerindeki üretici bilgilerine bakınız.

Deterjan bölmesindeki [28] dozaj çizgileri, doğru miktarda toz veya sıvı deterjan doldurulmasında size yardımcı olur.

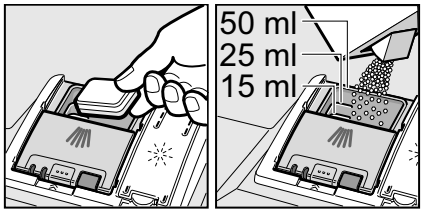

– Kilit problemsiz olarak yerine oturuncaya kadar, deterjan bölmesinin kapağını yukarıya doğru iterek kapatınız.

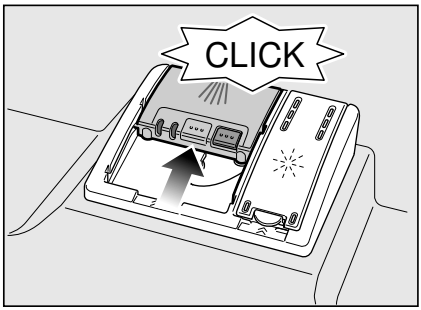

Deterjan bölmesi, programa bağlı olarak en uygun zamanda otomatik olarak açılır. Toz veya sıvı deterjan, cihaz içinde dağılır ve çözülür. Tablet cihazın içine düşer ve orada çözülür.

Yararlı bilgi

Az kirli bulaşıklarda normal olarak bildirilmiş olandan biraz daha az miktarda deterjan yeterlidir.

Uygun temizleme ve koruma maddelerini, internet sayfamız üzerinden çevrimiçi (online) veya yetkili servisimiz üzerinden satın alabilirsiniz (arka sayfaya bakınız).

Kombine temizleme maddesi

Gelenekesel temizleme maddelerinin (Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan ürün serileri de kullanıma sunulmaktadır. Bu ürünler, temizleme maddesinin yanı sıra, çok kez parlatıcı, tuz yerine kullanılabilen yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona göre (4in1, 5in1, vs.) ayrıca örn. cam koruyucu veya paslanmaz çelik parlatıcı gibi ek bileşenler de içerir. Kombine temizleme maddeleri sadece belli bir sertlik derecesine (genelde 21°dH) çalışır. Bu sınır aşıldığında, tuz ve parlatıcı ilave edilmek zorundadır.

Kombine temizleme (deterjan) ürünleri kullanılınca, yıkama programı otomatik olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin.

Bilgiler

- En iyi yıkama ve kurutma sonuçları elde etmek için, kombinasyonsuz deterjan ve buna ek olarak ayrıca ilave edilen parlatıcı ve tuz kullanılması uygundur.
- Kısa programlarda, tabletler farklı çözülme özelliklerinden dolayı tam temizleme etkisi gösteremeyebilir ve kısmen çözülmemiş artıklar kalabilir. Bu tip programlar için toz halindeki temizlik malzemeleri daha uygundur.
- Kombine deterjanlar kullanıldığında, parlatıcı ve/veya toz ilave etme göstergesi yansa da, yıkama programı kusursuz çalışır.
- Suda eriyen koruyucu kapsülü olan temizleme maddesi kullanıldığında: Kapsüle sadece kuru eller ile dokununuz ve temizleme maddesini sadece tamamen kuru temizleme bölmesine koyunuz, aksi halde yapışmalar olabilir.
- Eğer kombine deterjandan kombinasyonsuz deterjana geçecek olursanız, kireç giderme sisteminin ve parlatıcı miktarı sisteminin doğru değere ayarlanmış olmasına dikkat ediniz.

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Bulaşık türü	Kirlilik türü	Program	Mümkün olan ek fonksiyonlar	Program akışı
tencereler, tavalar, hassas olmayan tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	yoğun bir şekilde yanıp yapışmış veya kuruyup yapışmış, nişasta (kola) veya albümin (protein) içeren yemek artıkları	Yoğun 70°	hepsi	Ön yıkama Temizleme 70° Ara yıkama Durulama 65° Kurutma
		auto Oto 45° – 65°		Kirlilik derecesine bağlı olarak, sensör sistemi yardımı ile optimize edilir.
karışık tabak çanaklar ve çatal bıçaklar	hafif kuruyup yapışmış, evde kullanılan miktarda yemek artıkları	eco Eco 50°		Ön yıkama Temizleme 50° Ara yıkama Durulama 65° Kurutma
hassas tabak çanaklar ve çatal bıçaklar, ısıya karşı duyarlı plastik ve cam malzemeler	az yapışmış, yeni yemek artıkları	Hassas 40°	Yoğun yıkama alanı Zamandan tasarruf Ekstra kurutma	Ön yıkama Temizleme 40° Ara yıkama Durulama 55° Kurutma
		Hızlı 45°	Ekstra kurutma	Temizleme 45° Ara yıkama Durulama 55°
tüm tabak-çanak türleri	soğuk durulama, ara temizleme	Ön yıkama	yok	Ön yıkama

Program seçimi

Bulaşık türüne ve kirlilik derecesine bağlı olarak, uygun bir program seçebilirsiniz.

Test kuruluşları için bilgiler

Kıyaslayıcı kontroller (örn. EN60436 standartına göre) için gereken bilgiler test kurumlarına veriliyor.

Burada söz konusu bilgi ve uyarılar, testlerin uygulanması için gereken koşullardır, sonuçlar veya tüketim değerleri değil.

E-posta ile soru gönderimi:

dishwasher@test-appliances.com

Cihazın kapısında bulacağınız tip etiketi [30] üzerindeki ürün numarası (E-Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir ve bildirilmelidir.

Ek fonksiyonlar

* modele bağlı

Tuşlar üzerinden ek fonksiyonlar 4 ayarlanabilir.

Zamandan tasarruf (VarioSpeed) *

>>Zaman tasarrufu<< fonksiyonu ile, seçilmiş yıkama programına bağlı olarak, çalışma süresi yaklaşık %20–%50 oranında kısaltılabilir. İlgili çalışma süresi değişikliği sayı göstergesinde 9 görüntülenir. Kısaltılmış çalışma süresinde çok iyi temizlik sonuçları elde edebilmek için, su ve enerji tüketimi yükseltilir.

Hijyen (Hygiene) *

Temizleme işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükselir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir. Bu ek fonksiyon, örn. üzerinde malzeme kesilen veya doğranan tablalar veya biberonlar için idealdir.

Yoğun yıkama alanı *

Bu opsiyon, farklı tipte bulaşıklarınız olduğu zamanlarda kullanım için çok uygundur. Fazla kirli tencereleri ve tavaları alt sepette, üst sepetteki normal kirli bulaşıklar ile birlikte yıkayabilirsiniz. Üst sepette ise normal kirli bulaşıkları yıkayabilirsiniz.

Ekstra kurutma *

Parlatma esnasında daha yüksek bir sıcaklık derecesi ve daha uzun bir kurutma süresi, plastik parçaların daha iyi kurumasını sağlar. Enerji tüketimi biraz daha yüksektir.

Bulaşıkların yıkanması

Program bilgileri

Program verilerini (tüketim değerleri) kısa kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu değerler, normal koşullar ve su sertlik derecesi ayar değeri *H:04* için geçerlidir. Örn. su sıcaklığı veya hat basıncı gibi farklı etken faktörler sapmalara neden olabilir.

Aquasensör *

* modele bağlı

Aquasensor, bulaşık suyunun bulanıklığını ölçen bir optik ölçme tertibatıdır (ışık baryeri).

Aquasensör kullanılan yıkama programına bağlı olarak devreye girer. Eğer Aquasensor aktifse, ”temiz” yıkama suyu bir sonraki yıkama işleminde kullanılabilir ve böylelikle su tüketimi 2–4 litre düşürülebilir. Suyun kirlenme derecesi yüksek ise, su boşaltılmak üzere dışarı pompalanır ve yerine temiz su alınır. Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık ve cihazın çalışma süresi kirlilik derecesine göre ayarlanabilir.

Cihazın çalıştırılması

– Musluğu sonuna kadar açınız.
– AÇIK/KAPALI şalterini 1 açınız.
  Son olarak seçilmiş olan programın göstergesi yanıp söner. Başka bir program tuşuna 2 basılmazsa, bu program seçilmiş olarak kalır. Sayı göstergesinde 9 muhtemel program süresi yanıp söner.
– START tuşuna 5 basınız.
  Program akışı başlar.

Kalan zaman göstergesi

Program seçildiğinde, Kalan zaman süresi sayı göstergesinde 9 görüntülenir.

Çalışma süresi, program esnasında su sıcaklığı, bulaşık miktarı ve kirlilik derecesi üzerinden belirlenir ve (seçilmiş programa bağlı olarak) değişebilir.

Zaman ön seçimi *

* modele bağlı

Programın çalışmaya başlama zamanını azami 24 saat kaydırabilirsiniz.

– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI şalterini 1 açınız.
– + tuşuna 3, sayı göstergesi 9 değişip h:01 oluncaya kadar basınız.
– + veya – tuşuna 3, gösterilen zaman istediğiniz zamana uygun oluncaya kadar basınız.
– Zaman ön seçimi aktif oluncaya kadar, START tuşuna 5 basınız.
– Zaman ön seçimini silmek için + veya – tuşuna 3, sayı göstergesinde 9 gösterilinceye kadar basınız h:00.
  Programı çalıştırana kadar yapmış olduğunuz program şeçimini değiştirmeniz mümkündür.

Program sonu

Gösterge panelinde 9 gösterilen değer 0:00 olduğu zaman, program sona ermiştir.

Program sonunda otomatik kapatma *

* modele bağlı

Enerjiden tasarruf etmek için, yıkama programı sona ermesinden 1 dakika sonra bulaşık makinesi kapatılır (fabrika ayarı).
Otomatik kapatma fonksiyonu P:00 ila P:02 arasında ayarlanabilir.

P:00 Cihaz otomatik olarak kapanmaz

P:01 1 dakika sonra kapatma

P:02 120 dakika sonra kapatma

– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI şalterini 1 açınız.
– Program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna 5, sayı göstergesinde H:0... gösterilinceye kadar basınız.
– Tuşların her ikisini de bırakınız.
  Tuşun A ışık göstergesi 9 yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.
– Program tuşuna A, sayı göstergesinde 9 fabrika ayarında girilmiş değer P:01 gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

– Program tuşunu C basınız.
  Tuşa her basıldığında sertlik ayar değeri artar. P:02 değerine ulaşıldığında ekrandaki değer P:00 (kapalı) değerine ulaşır.
– START tuşuna 5 basınız.
  Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.

Cihazın kapatılması

Programın sona ermesinden birkaç dakika sonra:

– AÇIK/KAPALI şalterini 1 basıp, cihazı kapatınız.
– Su musluğunu kapatınız (Aqua-Stop tertibatı olan cihazlarda gerekmez).
– Bulaşıkları soğuduktan sonra boşaltınız.

Bilgi

Program sona erdikten sonra, cihazı açmadan önce biraz soğumasını bekleyiniz. Böylelikle cihazdan buhar çıkmasını ve mutfak mobilyalarınızda uzun zaman içinde hasarlar oluşmasını önlemiş olursunuz.

Programın yarıda kesilmesi

– AÇIK/KAPALI şalterini 1 basıp, cihazı kapatınız.

  Işıklı göstergeler söner. Program hafızada kayıtlı kalır.

  Sıcak su bağlantısında veya ısınmış makinede cihazın kapağı açıldıysa, kapağı önce birkaç dakika tamamen kapatmadan yaslayıp bekletiniz ve ardından kapatınız. Aksi halde genleşmeden (yüksek basınç) dolayı cihazın kapağı aniden açılabilir veya cihazdan sı çıkabilir.

– Programı devam ettirmek için, AÇIK/KAPALI şalterini 1 yeniden açınız.

Programın kesilmesi (Reset)

– START tuşuna 5 yakl. 3 saniye basınız.

  Sayı göstergesinde 9 görünür 0:01.

– Program süresi yakaşık 1 dakikadır. Sayı göstergesinde 9 görüntülenir 0:00.

– AÇIK/KAPALI şalterini 1 basıp, cihazı kapatınız.

Program değiştirme

START tuşuna 5 bastıktan sonra, herhangi bir program değişikliği mümkün değildir.

Bir program değişikliği ancak program iptal (Reset) üzerinden mümkündür.

Yoğun kurutma

Parlatma işleminde daha yüksek bir sıcaklık ile çalışılır ve böylelikle daha iyi bir kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda çalışma süresi biraz uzayabilir. (Hassas bulaşıklarda dikkat!)

– Cihazın kapısını kapatınız.

– AÇIK/KAPALI şalterini 1 açınız.

– Program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna 5, sayı göstergesinde 9 H:0... gösterilinceye kadar basınız.

– Tuşların her ikisini de bırakınız.

  Tuşun A ışık göstergesi 9 yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.

– Program tuşuna A, sayı göstergesinde 9 fabrika ayarında girilmiş değer d:00 gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

– Tuşa C basarak, yoğun kurutma fonksiyonunu açabilir d:01 veya kapatabilirsiniz d:00.

– START tuşuna 5 basınız.

  Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.

Bakım ve koruma

Cihazınızın muntazam kontrolü ve bakımı, muhtemel hataların önlenmesinde yardımcı olur. Bu şekilde zaman kazanır ve problemleri önlemiş olursunuz.

Cihazın genel durumu

– Yıkama alanında yağ ve kireç artıkları toplanıp toplanmadığını kontrol ediniz.

Bu tür birikintiler varsa:

– Bulaşık deterjanı haznesine bulaşık deterjanı doldurunuz. Cihaza bulaşık koymadan, en yüksek yıkama sıcaklık derecesine sahip yıkama programını çalıştırınız.

Cihazı temizlemek için sadece, özellikle bulaşık makineleri için elverişli olan temizleme maddeleri/bulaşık makinelerini temizleme maddeleri kullanınız.

– Kapak contasını muntazam aralıklar ile nemli bir bez kullanarak siliniz.

Bulaşık makinenizi temizlemek için kesinlikle buharlı temizleme cihazları kullanmayınız. Aksi halde, muhtemel hasarlar için üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Cihazın ön yüzünü ve kumanda panosunu muntazam aralıklarla hafif nemli bir bez ile siliniz; su ve biraz bulaşık deterjanı yeterlidir. Kaba yüzeyli sünger ve ovalama gerektiren temizleme maddeleri kullanmayınız, çünkü bu malzemeler cihaz yüzeyinin çizilmesine neden olabilir.

Paslanmaz çelik cihazlarda: Sünger bez kullanmayınız veya ilk kez kullanmadan önce, korozyonu önlemek için birkaç kez iyice yıkayınız.

⚠ Uyarı

Kesinlikle başka klor içeren, evde kullanılan normal temizleme maddeleri kullanmayınız! Sağlık açısından tehlikelidir!

Özel tuz ve parlatıcı


– 7 ve 8 ilave etme göstergelerini kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya parlatıcı ilave ediniz.


Süzgeçler

Süzgeçler 23 su içerisinde bulunan kaba pisliklerin pompaya gitmesini engeller. Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol açabilir.

Süzgeç sistemi bir kaba süzgeçten, bir yassı ince süzgeçten ve bir mikro süzgeçten ibarettir.

– Her yıkama işleminden sonra süzgeçlerde kaba pislik toplanıp toplanmadığını kontrol ediniz.
– Süzgeç silindirini resimde gösterildiği gibi çevirip çözünüz ve süzgeç sistemini dışarı çıkarınız.

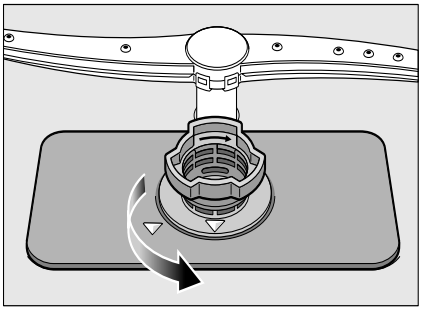

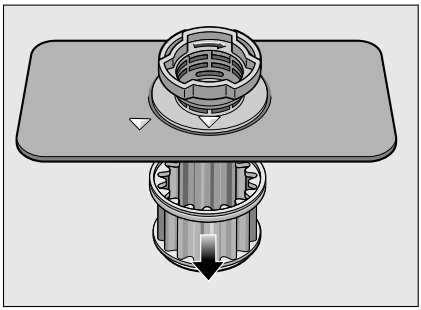


– Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci musluktan akan su altında temizleyiniz.
– Süzgeç sistemini, sökme işleminin tersi yönünde yeniden takınız ve kapattıktan sonra ok işaretlerinin karşı karşıya olmasına dikkat ediniz.

Yıkama kolları

Bulaşık suyundaki kireç ve pislikler, 21 ve 22 püskürtme kollarının memelerini ve yataklarını bloke edebilir.

- Püskürtme kollarının su çıkış memelerinde tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz.
- Üst püskürtme kolunu 21 sökünüz.
- Gerekirse alt püskirtne kolunu 22 yukarıya doğru çekip çıkarınız.

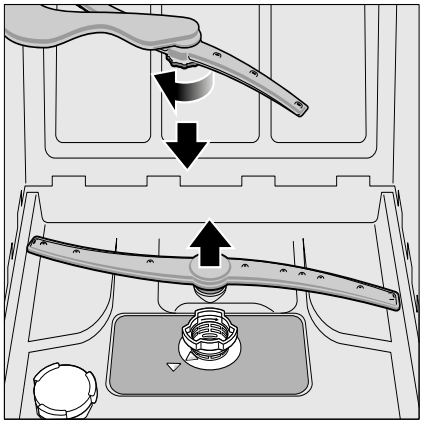

- Püskürtme kollarını musluktan akan su altında temizleyiniz.
- Püskürtme kollarını yine yerlerine takınız veya vidalayınız.

Arızaları kendiniz giderebilirsiniz

Edindiğimiz tecrübeye göre, günlük kullanımda ortaya çıkan birçok hatayı kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede masraftan tasarruf edebilirsiniz ve makineniz de çabucak yine kullanıma hazır olur. Müteakip genel bakışta, işlev hataları için olası sebepleri ve yararlı hata giderme bilgilerini bulacaksınız.

Bilgi

Eğer cihaz bulaşık yıkama işlemi esnasında belli olmayan sebeplerden dolayı duracak olursa veya çalışmaya başlamazsa, önce Program iptal (Reset) işlevini uygulayınız.

(Bulaşık yıkama bölümüne bakınız)

⚠ Uyarı

Sayı göstergesinde 9 bir hata kodu **(E:01 – E:30)** gösterilirse, cihaz genel olarak önce elektrik şebekesinden ayrılmalıdır.

Belli hataları (müteakip hata tarifine bakınız) kendiniz giderebilirsiniz; diğer tüm hatalar için lütfen yetkili servisi çağırınız ve göstergede gösterilen hata mesajını E:XX bildiriniz.

⚠ Uyarı

Lütfen unutmayın: Onarım çalışmaları sadece yetkili uzman elemanlar tarafından yapılmalıdır. Cihazın bir parçasının değiştirilmesi gerekirse, sadece orijinal yedek parça kullanılmasına dikkat edilmelidir. Gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan veya orijinal olmayan parçaların kullanılmasından dolayı, önemli hasarlar oluşabilir ve cihazı kullanan kişiler için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir.

Pis su pompası

Süzgeçler tarafından tutulmamış olan kaba yemek artıkları veya yabancı cisimler atık su pompasını bloke edebilir. Bu durumda bulaşık suyu süzgeçten daha yüksek bir seviyede olur.


⚠ Uyarı


Kesilme tehlikesi!

Atık su pompasının temizlenmesinde, kırık cam parçaları veya sivri cisimler üzerinden yaralanmamaya dikkat ediniz.

Böyle bir durumda:

- İnce genel olarak cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.
- Süzgeçler [23] sökülüp çıkarılmalıdır.
- Suyu boşaltınız; gerekirse bir sünger kullanınız.
- Pompa kapağından cıvataları çözünüz (Torx T 20) ve yukarı doğru çekip çıkarınız.

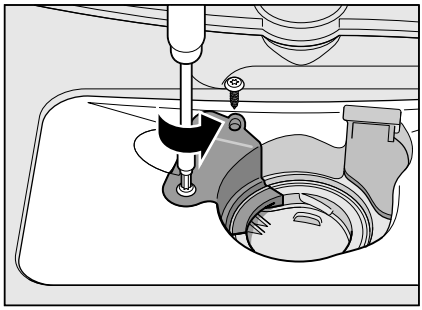

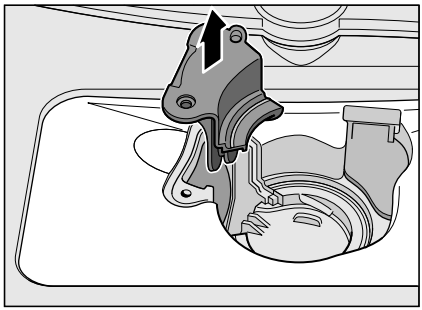

- İç kısmı kontrol ediniz ve yabancı cismi çıkarınız.
- Pompa kapağını ilk konumuna alınız, aşağı bastırınız ve sıkıca vidalayınız.
- Süzgeçleri monte ediniz.

... Cihazı açtığınızda

Cihaz çalışmıyor

- Evin sigortasında bir arıza var.
- Cihazın fişi prize takılı değil.
- Cihazın kapağı iyi kapatılmamış.

... ayar yaparken

Bir ayarın değiştirilmesi olmuyor, bir program çalışmaya başlıyor.

- Yanlış program tuşuna basıldı. Programı durdurunuz (bakınız bölüm "Programın iptal edilmesi (Reset)") ve yeni baştan başlayınız.
- Programın sona ermesi beklenmedi.

... Cihazda

Alt su püskürtme kolu zor dönüyor.

- Püskürtme kolunda blokaj söz konusu.

Kapak zor açılabiliyor. *

- Çocuk emniyeti aktifleştirilmiş. Nasıl deaktifleştirileceği hususunda, kılavuzun arkada kapak kısmına bakınız.

  * modele bağlı

Bulaşık deterjanı haznesinin kapağı kapanmıyor.


- Deterjan bölmesi aşırı dolu veya bu bölmenin mekanizması yapışmış deterjan artıklarından dolayı bloke olmuş.

Yıkama işleminden sonra deterjan bölmesinde deterjan artıkları yapışıp kalıyor.

– Bulaşıklar makineye yerleştirilirken, yani yıkamaya başlamadan önce, deterjan bölmesi ıslaktı. Deterjan koyacağınız zaman, deterjan bölmesi kuru olmalıdır.

"Su giriş kontrolü" 6 göstergesi yanar.

– Su musluğu kapalı.
– Su girişinde kesiklik var.
– Su giriş hortumu katlanmış.
– **Su girişindeki süzgeç tıkanmış.**
  – Cihazı kapatınız ve fişi prizden çekiniz.
  – Su musluğunu kapatınız.
  – Su giriş (besleme) hortumundaki süzgeci temizleyiniz.

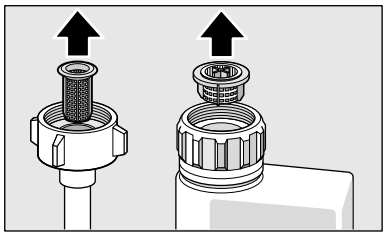

  – Elektrik akımı beslemesini yeniden sağlayınız.
  – Su musluğunu açınız.
  – Cihazı açınız.
– **Program sona erdikten sonra cihazın içinde su kalıyor.**
  – **(E:24)** Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış.
    Süzgeçler tıkanmış.
  – **(E:25)** Atık (pis) su pompasında blokaj söz konusu, atık su pompasının kapağı yerine oturmamış
    (bakınız Atık su pompası).
  – Süzgeçler tıkanmış.
  – Yıkama programı henüz sona ermemiş. Program sonunu bekleyiniz (sayı göstergesinde 0:00 görünüyor) veya "Reset" fonksiyonunu uygulayınız.

Hata kodu E:22

– Süzgeçler 23 pislenmiş veya tıkanmış.

Tuz 7 ve/veya parlatıcı 8 ilave etme göstergesi yanmıyor.

– İlave etme göstergesi/leri kapalı.
– Yeterince tuz/parlatıcı mevcut.

Özel tuz 7 ilave etme göstergesi yanıyor.

– Tuz eksik.
  Özel tuz ilave ediniz.
– Sensör, tuz tabletlerini tanımıyor.
  Başka bir özel tuz kullanınız.

... Yıkama esnasında

Normalden fazla köpük oluşuyor

– Parlatıcı bölmesine, elden bulaşık yıkamak için kullanılan deterjandan doldurulmuş.
  Kenarlara dökülen veya taşırılan parlatıcı, aşırı köpük oluşmasına neden olur; bu nedenle lütfen bir bez ile silip temizleyiniz.

Cihaz yıkama esnasında duruyor.

– Cereyanda kesiklik var.
– Su girişinde kesiklik var.

Doldurma ventillerinden çarpma/vurma sesleri geliyor

– Bu durum, su hortumunun (hattının) döşenmesinden dolayı oluşan bir ses olup, cihazın işlevi açısından önemli değildir. Bu konuda bir işlem yapmak mümkün değildir.

Yıkama esnasında çarpma, tıkırdama sesleri duyuluyor.

– Su püskürtme kolu bulaşıklara çarpıyor.
– Bulaşıklar cihaza doğru yerleştirilmemiş.

... Bulaşıklarda

Bulaşıklarda yemek artıkları var.

- Bulaşıklar birbirine çok yakın yerleştirilmiş, bulaşık sepeti fazla doldurulmuş.
- Çok az temizleme maddesi kullanılmış.
- Yeterince güçlü bir yıkama programı seçilmemiş.
- Bir bulaşık, püskürtme kolunun dönmesine engel oluyor.
- Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış.
- Süzgeçler tıkanmış.
- Süzgeçler yanlış takılmış.
- Su boşaltma pompası bloke olmuş.

Çay veya ruj lekeleri tam olarak temizlenmemiş.

- Deterjanın ağartma etkisi çok düşük.
- Ayarlanan yıkama sıcaklığı çok düşük.
- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.

Bulaşıkların üzerlerinde kısmen beyaz lekeler kalıyor, bardaklar bulanık (süt gibi) bir renk alıyor.

Fosfor ihtiva etmeyen bulaşık deterjanı kullanıldığında, kullanılan musluk suyu sert ise, bulaşıkların ve kapların üzerinde beyaz tortular oluşabilir.

- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.
- Çok zayıf bir program seçilmiş.
- Parlatıcı yok/miktarı çok az.
- Özel tuz yok/miktarı çok az.
- Su yumuşatma sistemi yanlış değere ayarlanmış.
- Tuz kabının kapağı kapatılıp sıkılmamış.

Özellikle şu durumlarda deterjan üreticisine başvurunuz:

- Bulaşıklar yıkama programı sona erdikten sonra çok ıslak ise.
- Kireçli tortular oluşuyorsa.

Bardaklar köreliyor ve renkleri değişiyor, üzerlerindeki lekeler silinmiyor.

- Kullanılan deterjan uygun değil.
- Yıkanılan bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değil.

Cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde izler var, cam bardaklar metalik görünüyor.

- Çok fazla parlatıcı kullanılmış.

Plastik parçalarda renk değişiklikleri söz konusu.

- Çok az miktarda/uygun olmayan deterjan kullanılmış.
- Çok zayıf bir program seçilmiş.

Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.


- Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil.
- Tuz kabının kapağı sıkıca kapatılmadığı için veya tuz ilave edilirken kenarlara tuz taşırıldığı veya döküldüğü için, yıkama suyundaki tuz oranı çok yüksek.

Bulaşıklar kuru değil.

- Cihazın kapısı çok erken açıldı ve bulaşıklar cihazdan çok erken boşaltıldı.
- Kurutmasız bir program seçilmiş.
- Çok az miktarda/uygun olmayan parlatıcı.
- Yoğun kurutmayı aktifleştiriniz.
- Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil.
  Parlatıcı kullanınız (ayarlar için bakınız bölüm Parlatıcı).

Yetkili servis

Hatayı veya arızayı gidermeyi başaramazsanız, lütfen yetkili servisinize başvurunuz. Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, bu kullanma kılavuzunun arka sayfasında veya ekteki yekili servis listesinde bulabilirsiniz. Yetkili servisimizi telefon ile aradığınızda, lütfen cihaz numarasını (E-Nr. = 1) ve FD numarasını (FD = 2) bildiriniz; bu bilgileri, cihazın kapısındaki tip 30 levhasında bulabilirsiniz.

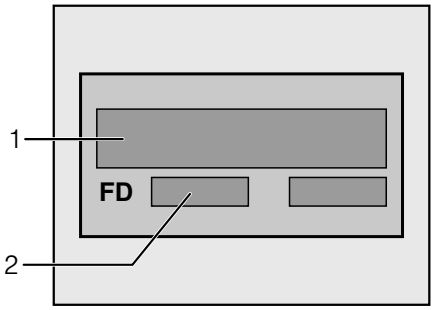

Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, cihazınızın orijinal yedek parçalarına sahip, eğitilmiş servis teknisyenleri tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

Cihazın kurulması

Bulaşık makinesinin sorunsuz çalışabilmesi için, standartlara uygun şekilde bağlantıların yapılması gerekir. Su giriş ve çıkış bilgileri ve ayrıca elektrik bağlantı değerleri, müteakip bölümlerde veya montaj talimatında talep edilen kriterlere uygun olmalıdır.

Cihazın montajının aşağıda belirtilen sıraya göre yapılması gerekir:

- Cihazı teslim alındığında, kontrol edilmesi.
- Cihazı yerine yerleştiriniz.
- Su çıkış bağlantısı.
- Temiz su bağlantısını.
- Elektrik bağlantısını sağlayınız.

Güvenlik bilgileri

- Kurma ve bağlantı işlemlerini kurma ve montaj talimatlarına göre yapınız.
- Kurma işleminde, bulaşık makinesinin elektrik bağlantısı elektrik şebekesinden ayrılmış olmalıdır.
- Evinizin koruyucu hat kurulumunun uzmanca yapılmış olmasını sağlayınız.
- Elektrik bağlantı koşul ve olanakları, bulaşık makinesinin tip etiketi 30 üzerindeki bilgiler ile aynı olmalıdır.
- Eğer bu cihazın elektrik bağlantı kablosu zarar görürse, özel bir bağlantı kablosu ile değiştirilmesi gerekir.

  Bu kablo, tehlikeli bir durum oluşmasının önlenmesi için, sadece yetkili servis tarafından değiştirilmelidir.
- Bulaşık makinesi bir yüksek dolap içine kurulacaksa, muntazam sabitlenmesine dikkat edilmelidir.
- Cihazı ısı kaynaklarının (yoğun ısı üreten kalorifer, ısı akümülatörü, soba veya başka cihazlar) yakınına kurmayınız ve bir ocağın pişirme alanı altına sadece öngörülmüş güvenlik mesafelerini dikkate alarak monte ediniz.
- Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fişine rahatlıkla ulaşılabilmelidir.
- Bazı modellerde:

  Su bağlantısındaki plastik gövdede bir elektrikli valf vardır ve bağlantı hatları su giriş hortumunun içindedir.
  Bu hortumu kesip koparmayınız ve plastik gövdeyi suya sokmayınız.

Cihazın teslim edilmesi

Bulaşık makineniz fabrikada titiz bir şekilde fonksiyonu açısından kontrol edilmiştir. Bu kontrolden dolayı küçük su lekeleri kalmıştır. Bu lekeler ilk yıkama işleminde kaybolur.

Teknik veriler

Ağırlık:

azm. 27 kg

Gerilim:

220–240 V, 50 Hz veya 60 Hz

Bağlantı değeri:

2,0–2,4 kW

Sigorta:

10 A/16 A (UK 13A)

Su basıncı:

asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriş miktarı:

asgari 10 litre/dakika

Su sıcaklık:

soğuk su; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.

Cihazın kurulması

Gerekli kurma ölçüleri için montaj talimatına bakınız. Cihazı terazili yatay konumda yerleştiriniz. Sağlam durmasına dikkat ediniz.

– Cihaz rahatlıkla tahta veya plastik duvarlar arasına, bir hazır mutfak takımına (ankastre cihaz olarak) monte edilebilir.

Su çıkış bağlantısı

– Yapılması gereken işlemler için montaj kılavuzuna bakınız. Gerekirse tahliye ucuna sahip bir sifon takınız.
– Su çıkış hortumunu ekteki ilgili parçaların yardımı ile sifonun tahliye ucuna bağlayınız.

  Su çıkış hortumunun katlanmamış, sıkıştırılmamış veya kendi içinde dolanmamış olmasına ve çıkış kısmında herhangi bir kapatma veya kaplama kapağının suyun akışını engellememesine dikkat ediniz!

İçme suyu bağlantısı

– İçme suyu bağlantısını montaj kılavuzuna göre, ekteki ilgili parçaların yardımı ile su musluğuna veya su vanasına bağlayınız.

  İçme suyu bağlantı hortumunun katlanmamasına, sıkıştırılmamasına veya dolanmamasına dikkat ediniz.
– Cihaz değiştirildiğinde, daima yeni bir su giriş hortumu kullanılmalıdır.

Su basıncı:

Asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa (10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa: Musluk ve cihaz arasına basınç düşürme valfi takılmalıdır.

Su giriş miktarı:

Asgari 10 litre/dakika

Su sıcaklığı:

soğuk su; sıcak su kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.

Sıcak su bağlantısı *

* modele bağlı

Bulaşık makinesi, soğuk veya azm. 60 °C'ye kadar sıcak suya bağlanabilir.

Eğer sıcak su, enerji açısından tasarruflu ve kurulum açısından uygun konumda mevcutsa (örn. sirkülasyon hattına sahip güneş enerjisi), cihazın sıcak suya bağlanması tavsiye edilir.

Böylelikle enerji ve zaman tasarrufu sağlanır.

Sıcak su *A:0 1* ayarı ile, cihazınızı sıcak su ile işletme moduna en iyi şekilde ayarlayabilirsiniz.

Su sıcaklık derecesi (giren veya besleme suyunun sıcaklık derecesi) olarak asgari 40 °C ve azami 60 °C tavsiye edilir.

Eğer su bir elektronik su ısıtma cihazı üzerinden kullanıma sunuluyorsa, cihazın sıcak suya bağlanması tavsiye edilmez.

Sıcak su ayarlı:

– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI şalterini 1 açınız.
– Program tuşunu A basılı tutunuz ve START tuşuna 5, sayı göstergesinde *H:0*... gösterilinceye kadar basınız.

– Tuşların her ikisini de bırakınız.
  Tuşun A ışık göstergesi 9 yanıp söner ve sayı göstergesinde fabrika ayarında girilmiş olan değer yanar H:04.
– Program tuşuna A, sayı göstergesinde 9 fabrika ayarında girilmiş değer A:00 gösterilinceye kadar basınız.

Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar değeri:

– C tuşuna basarak, sıcak su ayarını kapatabilir A:00 veya açabilirsiniz A:01.
– START tuşuna 5 basınız.
  Ayar değeri belleğe kaydedilmiştir.

Elektrik bağlantısı

– Cihazı sadece kurallara uygun bir şekilde monte edilmiş, 220 V–240 V ve 50 Hz veya 60 Hz sunan alternatif akıma sahip bir prize bağlayınız. Prizin bağlı olduğu sigortanın kaç amper olması gerektiğini görmek için tip etiketine 30 veya levhasına bakınız.
– Priz cihazın yakınında ve montajdan sonra da rahat ulaşılabilir olmalıdır.
  Eğer montajdan sonra fişe rahat ulaşmak mümkün değilse, geçerli güvenlik yönetmeliklerinin yerine getirilebilmesi için, cihazın kurulacağı yerde asgari 3 mm kontak boşluğu olan, çok kutuplu bir ayırma tertibatı mevcut olmalıdır.
– Sadece yetkili uzman elemanlar bağlantıda değişiklik yapmalıdır.
– Elektrik şebekesi kablosu için bir uzatma parçası sadece yetkili servis üzerinden alınabilir.
– Bir yanlış akıma karşı koruma şalteri kullanılması durumunda, sadece ⏦ işaretine sahip bir şalter tipi kullanılmalıdır. Sadece bu sayede geçerli yönetmeliklere uyulması sağlanmış olur.
– Cihaz bir su güvenlik sistemi ile donatılmıştır. Bu sistemin **sadece** elektrik beslemesi bağlı olması halinde çalıştığını lütfen dikkate alınız.

Demontaj

Burada da işlemleri sırasına göre uygulayınız.

– Cihazı elektrik şebekesinden ayırınız.
– Su beslemesini kapatınız.
– Atık su ve içme suyu bağlantısını çözünüz.
– Cihazı çekip mutfak tezgahının altından öne çıkarınız; bu esnada hortumu cihaz ile birlikte çok dikkatli çekiniz.

Transport

Bulaşık makinesini boşaltınız. Gevşek parçaları sabitleyiniz.

Cihazın içindeki suyun boşaltılması için, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:

– Su musluğunu açınız.
– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI şalterini 1 açınız.
– En yüksek sıcaklık derecesine sahip programı seçiniz.
  Sayı göstergesinde 9 muhtemel program süresi belirir.
– START tuşuna 5 basınız.
  Program akışı başlar.
– Yaklaşık 4 dakika sonra START tuşuna 5, sayı göstergesine 0:01 gösterilinceye kadar basınız.
  Yaklaşık 1 Min. dakika sonra sayı göstergesinde 0:00 görünür.
– AÇIK/KAPALI şalterini 1 basıp, cihazı kapatınız.
– Su musluğunu kapatınız, su giriş hortumunu musluktan çıkarınız ve içindeki suyun boşalmasını sağlayınız.

Cihazı daima dik konumda sevk ediniz.

(Eğer makine dik olarak taşınmazsa, makinenin içinde kalan su artıkları kumanda ünitelerinin bulunduğu bölüme akabilir ve bu da programların hatalı çalışmasına sebebiyet verir.)

Donmaya karşı önlemler

Eğer cihaz donma ihtimali olan bir yerde (örneğin yazlık evinizde) duruyorsa, içinde kalan suyun tamamen boşaltılması gerekir (bkz. Transport).

Giderme

Hem yeni cihazın ambalajı, hem de eski cihaz değerli hammaddeler ve yeniden değerlendirilebilecek malzemeler içerir.

Lütfen münferit parçaları türlerine göre ayırarak gideriniz.

Güncel giderme yol ve yöntemleri hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili satıcınıza veya bağlı olduğunuz belediye ya da şehir yönetimine başvurunuz.

Ambalaj

Cihazın tüm plastik parçaları uluslararası standartlarda kabul edilen kısaltma işaretleri ile işaretlenmiştir (örn. >PS< Polistirol). Böylelikle cihaz giderildiğinde türlerine göre plastik atıkların ayırt edilmesi mümkündür.

Lütfen "Teslim edildiğinde" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

Eski cihazlar

Lütfen "Giderme" bölümündeki güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.

AEEE Yönetmeliğine Uyum ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.




Bu ürün T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği''nde belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden üretilmiştir. Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun. Ürünü atmadan önce çocukların güvenliği için elektrik fişini kesin ve kilit mekanizmasını kırarak çalışmaz duruma getirin.

Değişiklikler olabilir.

Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi) *

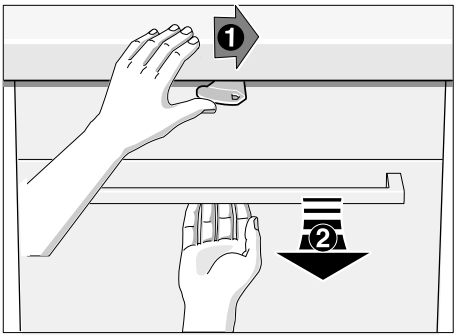

Kapıyı açmak için, kolu sağa doğru kaydırınız ve kapı tutamağını çekiniz.

Cihazın yanından ayrıldığınızda, kapısını daima tamamen kapatınız.
Ancak bu sayede çocuklarınızı olası tehlikelere karşı koruyabilirsiniz.

AquaStop garanti kapsamı

(Aqua-Stopu olmayan cihazlar bu garanti kapsamına dahil değildir)

Satın alma anlaşmasından kaynaklanan ve satıcıya karşı geçerli olan garanti haklarına ek olarakve cihaz için verdiğimiz garantiye ek olarak, aşağıdaki koşullarda garanti hakkından yararlanma olanağı sunuyoruz:

1. AquaStop mekanizmasındaki bir hatadan dolayı herhangi bir su basması yada benzeri bir durum yaşanırsa, kullanıcının oluşan zararını karşılamayı taahhüt ederiz. Su güvenliğinin sağlanabilmesi için, cihazın elektrik şebekesine bağlanmış olması şarttır.
2. Bu belirtilen bu garanti kapsamı cihaz kullanıldığı sürece geçerlidir.
3. Cihaz sadece doğru ve konunun uzmanlarının belirttiği şekilde monte edildiği takdirde garanti, kapsamına alınır. AquaStop uzatma kablosunun (orijinal aksesuar) uzmanca monte edilmesi de bu koşula dahildir. Muslukda AquaStop bağlantısına kadar olan hasarlı, arızalı su boru hattı ya da armatürler bu garanti kapsamına dahil değildir.
4. AquaStop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma sona erince su musluğunu kapatmanıza genel olarak gerek yoktur.
   Eğer evde bulunmayacaksanız, yada bir kaç haftalığına tatile gidecekseniz, cihazın su musluğunun kapatılması gerekir.

☎ Arızalarda onarım siparişi ve danışma

TR 444 6333 Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye gore değişkenlik göstermektedir.

Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)
Tüm ülkelerin iletişim bilgileri için, ekteki yetkili servis listesine bakınız.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com

9000564107 tr (9702) 550MA