

The background of the entire page is a photograph of a modern kitchen island with a dark grey, horizontally-slatted front. On top of the island, there is a stack of white plates, several clear wine glasses, and a pair of bright yellow rubber gloves. In the background, a city skyline with various skyscrapers is visible across a body of water under a dramatic, cloudy sky.



SIEMENS

Zmywarka SC...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

pl Instrukcja użytkowania

Register
your
product
online

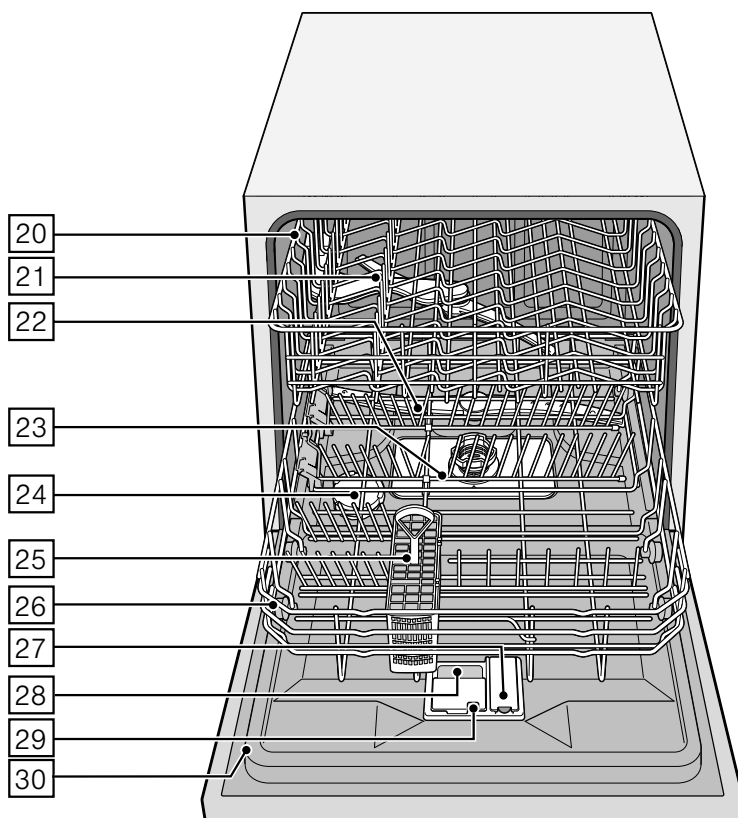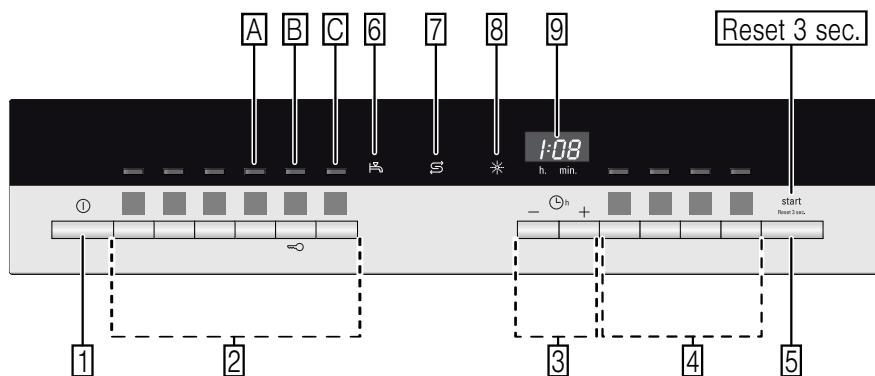

pl Spis treści

Przepisy bezpieczeństwa pracy 4

Przed pierwszym włączeniem urządzenia
4

Przy dostawie 4

Przy instalowaniu 4

Używanie codzienne 4

Obecność dzieci w domu 4

Blokada drzwi 5

Blokada przycisków 5

W przypadku wystąpienia szkód 5

W przypadku usunięcia wyłужonego
urządzenia 5

Zapoznanie się z urządzeniem 6

Pulpit obsługi 6

Wnętrze urządzenia 6

Układ zmiękczenia wody 6

Ustawianie 6

Tabela twardości wody 7

Sól specjalna S 7

Zastosowanie soli specjalnej 7

Środki czyszczące z dodatkiem soli . . 7

Wyłączenie zmiękczenia wody 7

Płyn nabłyszczający * 8

Ustawienie ilości płynu
nabłyszczającego. 9

Wyłączenie wskaźnika braku płynu
nabłyszczającego 9

Naczynia 10

Nie przystosowane do zmywarki . . . 10

Uszkodzenia szkła i naczyń 10

Wkładanie naczyń 10

Wyjmowanie naczyń 10

Filiżanki i szklanki 10

Garnki 11

Koszyk na sztućce 11

Podpórki składane 11

Pojemnik na małe części 11

Środek czyszczący 12

Napełnienie środkiem czyszczącym . 12

Zespolone środki czyszczące 13

Przegląd programów 14

Wybór programu 14

Wskazówki dla Instytutów Badawczych . .
14

Funkcje dodatkowe 15

Skrócenie fazy programu (VarioSpeed) .
15

Higiena 15

Strefa intensywna 15

Ekstra suszenie 15

Zmywanie naczyń 15

Parametry programów 15

Czujnik Aqua (stanu wody) 15

Włączenie urządzenia 15

Wskaźnik czasu do końca programu 15

Nastawianie czasu włączenia 16

Koniec programu 16

Automatyczne wyłączenie po
zakończeniu programu 16

Wyłączyć urządzenie 16

Przerwanie programu 17

Przerwanie programu 17

Zmiana programu 17

Suszenie intensywne 17

Przegląd i pielęgnacja 18

Ogólny stan zmywarki 18

Sól specjalna i płyn nabłyszczający . 18

Sitka 18

Ramiona spryskujące 18

Usuwanie usterek we własnym zakresie 19

Pompa odprowadzająca 19

... po włączeniu 20

... przy ustawianiu 20

... na urządzeniu 20

... podczas zmywania 21

... na naczyniach 21

Serwis 22

Instalacja 23

Przepisy bezpieczeństwa pracy . . . 23

Dostawa 23

Dane techniczne 23

Ustawienie 23

Podłączenie do odpływu 24

Podłączenie do wody bieżącej 24

Podłączenie do zasilania ciepłą wodą 24

Podłączenie elektryczne 24

Demontaż 25

Transport 25

Zabezpieczenie przed skutkami mrozu
(Opróżnianie urządzenia) 25

Usuwanie odpadów 26

Opakowanie 26

Stare urządzenia 26

Przepisy bezpieczeństwa pracy

Przed pierwszym włączeniem urządzenia

Proszę starannie przeczytać instrukcję obsługi i montażu! Zawierają one ważne informacje na temat ustawienia, użytkowania i przeglądu urządzenia.

Proszę przechowywać instrukcję i wszystkie dokumenty do późniejszego zastosowania lub dla ewentualnego, kolejnego użytkownika urządzenia.

Przy dostawie

- Natychmiast sprawdzić opakowanie i zmywarkę pod względem szkód transportowych. Nie uruchomić uszkodzonego urządzenia, lecz zwrócić się do dostawcy w tej sprawie.
- Materiał opakunkowy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nie pozostawiać opakowania lub jego części bawiącym się dzieciom. Składane kartony i folie stanowią potencjalne niebezpieczeństwo uduszenia.

Przy instalowaniu

W jaki sposób urządzenie prawidłowo ustawić i podłączyć, przeczytać w rozdziale „Instalowanie”.

Używanie codzienne

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w prywatnym gospodarstwie domowym oraz lokalach mieszkalnych.
- Zmywarkę używać tylko w gospodarstwie domowym i tylko do przeznaczonego celu: zmywania naczyń domowych.
- Dzieci lub osoby dorosłe, które ze względu na zdolności fizyczne, czuciowe lub psychiczne czy też w związku z brakiem wiedzy lub doświadczenia nie są w stanie bezpiecznie obsługiwać urządzenia, mogą je używać tylko pod nadzorem lub po dokładnym pouczeniu osoby, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.

- Nie siadać lub stawać na otwartych drzwiach! Urządzenie może się przewrócić.
- W przypadku zmywarek wolnostojących prosimy o zwrócenie uwagi na to, że przeładowanie koszy może spowodować przewrócenie urządzenia.
- Nie dodawać żadnego rozpuszczalnika do komory mycia. Występuje zagrożenie wybuchu.
- Podczas trwania programu, drzwi otwierać bardzo ostrożnie. Zachodzi niebezpieczeństwo pryskania gorącej wody z wnętrza urządzenia.
- Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i użytkowania wydrukowanych na opakowaniach środków czyszczących i nabyliczających.



Ostrzeżenie

Noże i inne przybory z ostrymi końcówkami muszą zostać włożone do koszyka na sztućce z ostrzami skierowanymi w dół albo poziomo ułożone na półce na noże*.

* w zależności od modelu

Obecność dzieci w domu

- Jeśli funkcja obecna, używać zabezpieczenia przed dziećmi. Dokładny opis znajduje się wewnątrz dokumentacji urządzenia.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem lub jego obsługiwaniu.
- Uniemożliwić dzieciom dostęp do środka czyszczącego i płynu nabyliczającego. Mogą one spowodować bardzo szkodliwe dla zdrowia skutki w obrębie jamy ustnej oraz oczu lub doprowadzić do uduszenia.
- Nie pozwalać dzieciom na przebywanie w pobliżu otwartej zmywarki. Woda znajdująca się w komorze zmywania nie jest wodą pitną, może zawierać resztki środka czyszczącego.

Zabezpieczenie dostępu dzieci (blokada drzwi) *

Opis zabezpieczenia dostępu dzieci znajduje się w tyle w okładce.

* w zależności od modelu

Zabezpieczenie przed dziećmi (blokada przycisków)

Urządzenie można zabezpieczyć przed niezamierzonym przzerwaniem programu (np. błędna obsługa przez dzieci).

Aktywowanie blokady przycisków:

- Startowanie wybranego programu.
- Wcisnąć przycisk  ok. 4 sek., aż informacja  ukaże się na wyświetlaczu cyfrowym.

Jeśli w czasie trwania programu zostanie uruchomiony jakikolwiek przycisk, na wyświetlaczu ukaże się  informacja o blokadzie. Przerwanie programu (Reset) nie jest możliwe.

Deaktywowanie blokady przycisków:

- Wcisnąć przycisk  ok. 4 sek., aż informacja  o blokadzie na wyświetlaczu cyfrowym zniknie.

Wraz z zakończeniem programu ( na wyświetlaczu cyfrowym) zwalnia się blokada przycisków. W wypadku zaniku zasilania sieciowego podtrzymywana jest blokada przycisków. Blokada musi być aktywowana na nowo przy każdym starcie programu.

W przypadku wystąpienia szkód

- Przeprowadzenie napraw i innych czynności zastrzeżone jest tylko dla specjalistów. W tym celu urządzenie musi być odłączone od sieci. Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub wyłączyć bezpiecznik. Zakręcić zawór wody.

W przypadku usunięcia wyłужonego urządzenia

- Wyłужone urządzenie natychmiast pozbawić cech przydatności do użycia, w celu uniknięcia ewentualnych wypadków.
- Urządzenie należy usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Ostrzeżenie

Dzieci mogą zamknąć się w środku urządzenia (niebezpieczeństwo uduszenia) lub wywołać inne niebezpieczne sytuacje.

Dlatego: wyciągnąć wtyczkę sieciową, odciąć i usunąć kabel sieciowy. Zamek drzwiowy tak zniszczyć, aby uniemożliwić ponowne zamknięcie drzwi.

Zapoznanie się z urządzeniem

Rysunki panela obsługowego i wnętrza urządzenia znajdują się z przodu w kopercie.

Do poszczególnych pozycji kierowane są odnośniki w tekście.

Pulpit obsługi

- [1] Przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ
- [2] Przyciski programowe **
- [3] Nastawianie czasu włączenia *
- [4] Funkcje dodatkowe **
- [5] Przycisk START
- [6] Wskaźnik „Skontrolowania dopływu wody“
- [7] Wskaźnik napełnienia solą
- [8] Wskaźnik braku płynu nabyliczającego
- [9] Wyświetlacz cyfrowy

* w zależności od modelu

** Ilość w zależności od modelu

Wnętrze urządzenia

- [20] Górny kosz na naczynia
- [21] Górne ramię spryskujące
- [22] Dolne ramię spryskujące
- [23] Sitka
- [24] Zbiornik na sól specjalną
- [25] Koszyk na sztućce
- [26] Dolny kosz na naczynia
- [27] Zbiornik zapasu środka nabyliczającego
- [28] Komora na środki czyszczące
- [29] Zamknięcie komory środka czyszczącego
- [30] Tabliczka znamionowa

* w zależności od modelu

Układ zmiękczenia wody

Do uzyskiwania dobrych wyników zmywania potrzebna jest miękka woda, tzn. z niewielką zawartością wapna. W przeciwnym razie na naczyniach i we wnętrzu zmywarki wydziela się osad wapienny.

Woda bieżąca o twardości powyżej 7° dH (1,2 mmol/l) musi zostać poddana zmiękczeniu. Następuje to za pomocą specjalnej soli (sól regeneracyjna) w układzie zmiękczącym wodę w zmywarce.

Ustawienie i związane z tym zapotrzebowanie soli zależne jest od stopnia twardości dostarczanej wody (patrz tabela).

Ustawianie

Ilość dodawanej soli jest nastawna w zakresie od **H:00** do **H:07**.

Przy wartości ustawienia **H:00** sól nie jest konieczna.

- Dowiedzieć się jaki stopień twardości ma woda wodociągowa. W tym wypadku zwrócić się z zapytaniem do zakładu wodociągów.
- Wartość ustawienia odczytać w tabeli twardości wody.
- Zamknąć drzwi.
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
- Klawisz programu [A] przytrzymać wciśnięty i przycisk START [5] tak długo naciskać, aż wyświetlacz cyfrowy zacznie wyświetlać **H:0....**
- Puścić obydwa przyciski. Lampka kontrolna w przycisku [A] miga i wyświetlacz cyfrowy [9] przedstawia wartość fabrycznie nastawioną **H:04**.

W celu zmiany tego ustawienia:

- Nacisnąć przycisk programowy [C]. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa wartość ustawienia o jeden stopień; po osiągnięciu wartości **H:07**, wyświetlacz przeskakuje znów na **H:00** (wył.).
- Nacisnąć przycisk START [5]. Wartość ustawienia zostaje zapisana w pamięci urządzenia.

Tabela twardości wody

Twardość wody °dH	Zakres twardości	mmol/l	Wartość nastawienia maszyny
0 - 6	miękka	0-1,1	H:00
7 - 8	miękka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	średnia	1,5-1,8	H:02
11 - 12	średnia	1,9-2,1	H:03
13 - 16	średnia	2,2-2,9	H:04
17 - 21	twarda	3,0-3,7	H:05
22 - 30	twarda	3,8-5,4	H:06
31 - 35	twarda	5,5-6,2	H:07

Sól specjalna S


Zastosowanie soli specjalnej

Napełnianie solą należy zawsze przeprowadzać bezpośrednio przed włączeniem urządzenia. Dzięki temu przelany roztwór soli zostanie natychmiast wypłukany, zapobiegając wystąpieniu wszelkiej korozji w komorze zmywarki.

- Otworzyć zakrętkę pojemnika zapasu [24].
- Napełnić pojemnik wodą (konieczne tylko przy pierwszym uruchomieniu).
- Napełnić solą specjalną (**nie solą kuchenną ani pastylkami**).

Przy tym woda jest wypierana i wypływa.

Jak tylko wskaźnik braku soli [7] zacznie świecić w panelu, należy znów napełnić solą specjalną.

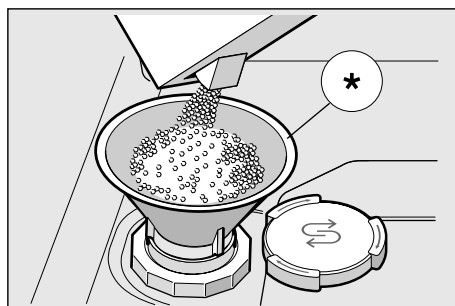

* w zależności od modelu

Zastosowanie środków czyszczących z dodatkiem soli

Stosując zespolone środki czyszczące z dodatkiem soli można zazwyczaj zrezygnować z dodawania soli specjalnej przy twardości wody do 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Przy twardości wody powyżej 21° dH konieczne jest stosowanie soli specjalnej.

Wyłączenie wskaźnika braku soli/ zmiękczenia wody

Jeśli wskaźnik braku soli [7] przeszkadza, wtedy można go wyłączyć (np. w przypadku używania zespolonego środka czyszczącego z komponentem soli).

- Postępować zgodnie z opisem „Ustawienie ilości płynu nabyłyszczającego” i ustawić wartość na **4:00**.
Tym samym wyłączony jest układ zmiękczenia wody oraz wskaźnik braku soli.

Ostrzeżenia


- Nigdy nie wsypywać środka czyszczącego do pojemnika na sól specjalną. Spowodowało by to zniszczenie układu zmiękczenia wody.
- Z uwagi na ochronę przed korozją uzupełnienie niedoboru soli musi nastąpić bezpośrednio przed włączeniem urządzenia.
- Otworzyć zbiornik zapasu [27] poprzez naciśnięcie łącznika przy pokrywce i podniesienie.

Płyn nabyłyszczający


Jeśli zaświeci się wskaźnik braku płynu nabyłyszczającego [8] na panelu, wtedy rezerwa płynu nabyłyszczającego wystarczy jeszcze na 1 – 2 procesy zmywania. Proszę uzupełnić niedobór płynu nabyłyszczającego.

Płyn nabyłyszczający jest konieczny do uzyskania czystej powierzchni naczyń bez plam oraz lśniącego szkła. Stosować tylko płyn nabyłyszczający przeznaczony do zmywarek domowych.

Zespolone środki czyszczące ze środkiem nabyłyszczającym można stosować tylko do wody o twardości poniżej 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7mmol/l). Przy twardości wody powyżej 21° dH konieczne jest stosowanie płynu nabyłyszczającego.

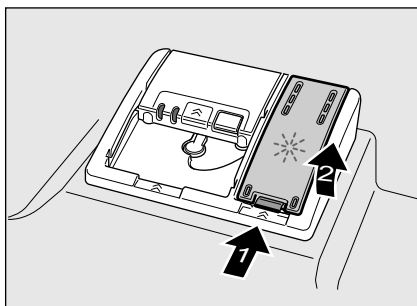

- Ostrożnie wlać płyn nabyłyszczający maksymalnie aż do znaku przy otworze wlewu.

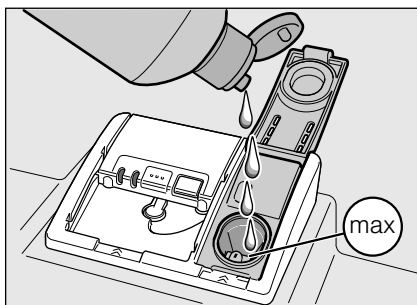

- Zamknąć pokrywę ze słyszalnym zatrzaśnięciem w zapadce.
- Rozlany płyn nabyłyszczający wytrzeć ścierką, aby przy następnym procesie zmywania nie wystąpiło nadmierne wydzielanie pary.

Ustawienie ilości płynu nabyłyszczającego.

Ilość dodawanej soli jest nastawna w zakresie od $r:00$ do $r:05$. Fabrycznie ustawiony jest stopień $r:04$.

Ilość płynu nabyłyszczającego zmienić tylko wtedy, gdy na naczyniach pozostają smugi (ustawić na niższy stopień) lub plamy wodne (ustawić na wyższy stopień).

- Zamknąć drzwi.
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
- Klawisz programu [A] przytrzymać wciśnięty i przycisk START [5] tak długo naciskać, aż wyświetlacz cyfrowy $H:0...$ zacznie wyświetlać.
- Puścić obydwa przyciski.
Lampka kontrolna w przycisku [A] miga i wyświetlacz cyfrowy [9] przedstawia wartość fabrycznie nastawioną $H:04$.
- Przycisk programu [A] naciskać tyle razy, aż na wyświetlaczu cyfrowym [9] wskazywana będzie fabrycznie ustawiona wartość $r:04$.

W celu zmiany tego ustawienia:

- Nacisnąć przycisk programowy [C].
Każde naciśnięcie przycisku zwiększa wartość ustawienia o jeden stopień; po osiągnięciu wartości $r:05$, wyświetlacz przeskakuje znów na $r:00$ (wył.).
- Nacisnąć przycisk START [5].
Wartość nastawienia jest zapisana w pamięci.

Wyłączenie wskaźnika braku płynu nabyłyszczającego

Jeśli wskaźnik braku płynu nabyłyszczającego [8] przeszkadza, wtedy można go wyłączyć (np. w przypadku używania zespolonego środka czyszczącego i z komponentem nabyłyszczającym).

- Postępować zgodnie z opisem „Ustawienie ilości płynu nabyłyszczającego” i ustawić wartość na $r:00$.

Wskaźnik braku płynu nabyłyszczającego [8] jest wyłączony.

Naczynia

Nie przystosowane do zmywarki

- Sztuńce i naczynia z drewna.
- Wrażliwe szkło dekoracyjne, naczynia artystyczne i antyki. Ich dekoracje nie są bowiem odporne na zmywanie w zmywarce.
- Części z tworzywa sztucznego nieodporne na wysokie temperatury.
- Naczynia miedziane i cynkowe.
- Naczynia zabrudzone popiołem, woskiem, smarem lub farbą.

Dekoracje na szkłe, części z aluminium lub srebra mają skłonności zafarbowania lub wypłowienia podczas zmywania. Także niektóre rodzaje szkła (jak np. przedmioty kryształowe) mogą ulec zmatowieniu po wielu procesach zmywania.

Uszkodzenia szkła i naczyń

Przyczyny:

- Rodzaj szkła i proces jego wytwarzania.
- Skład chemiczny środka czyszczącego.
- Temperatura wody programu zmywającego.

Zaleca się:

- Używać szło i porcelanę oznaczoną przez producenta jako nadającą się dla zmywarek.
- Stosować środek czyszczący do naczyń oznakowany jako łagodny.
- Po zakończeniu programu zmywania możliwie szybko wyciągnąć szkło i sztucze ze zmywarki.

Wkładanie naczyń

- Usunąć większe resztki potraw. Zmywanie wstępne pod bieżącą wodą nie jest konieczne.
- Naczynia wkładać w taki sposób, aby
 - pewnie stały i nie mogły się przewrócić.
 - wszystkie naczynia były skierowane otworem w dół.
 - części wklęsłe lub z zagłębieniami stały skośnie tak, aby woda mogła spłynąć.
 - aby nie przeszkadzało przy obracaniu obydwu ramion spryskujących [21] i [22].

W zmywarce nie zmywać bardzo małych naczyń, gdyż wypadają one łatwo z koszy.


Wijmowanie naczyń

W celu uniknięcia zmożenia naczyń kroplami wody spadającymi z kosza górnego, zaleca się opróżnianie zmywarki zaczynając na dole i kończąc w górze.

Gorące naczynia są wrażliwe na uderzenia / wstrząsy! Dlatego po zakończeniu programu zostawić naczynia w zmywarce aż się ochłodzą a dopiero potem wyjąć.


Filiżanki i szklanki

Górny kosz na naczynia [20]

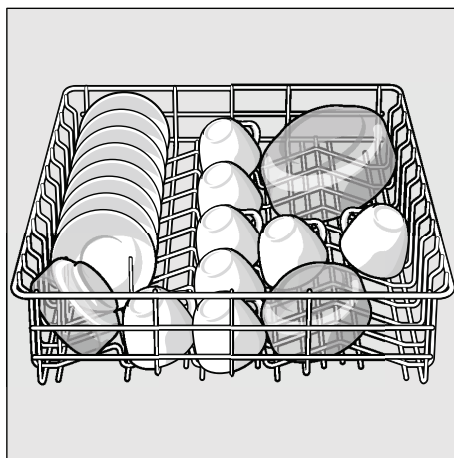

Garnki

Dolny kosz na naczynia [26]

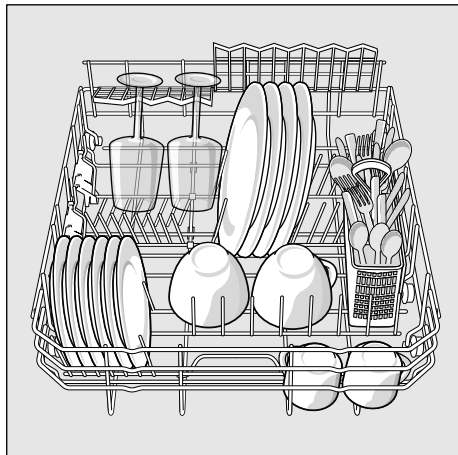


Dobra rada

Mocno zabrudzone naczynia (garnki) ułożyć w dolnym koszu. Uzyskany wynik zmywania jest lepszy ze względu na silny strumień wody.

Koszyk na sztućce


Sztućce należy zawsze wkładać w sposób niesortowany i ostrzem skierowanym w dół.

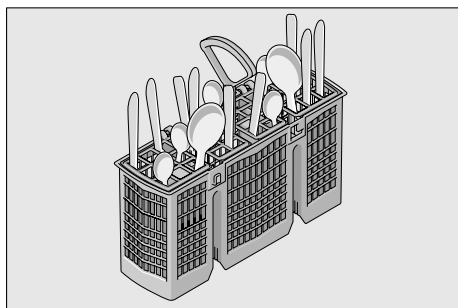

Podpórki składane *

* w zależności od modelu


Podpórki można składać na bok, co ułatwia wkładanie garnków, misek i szklanek.

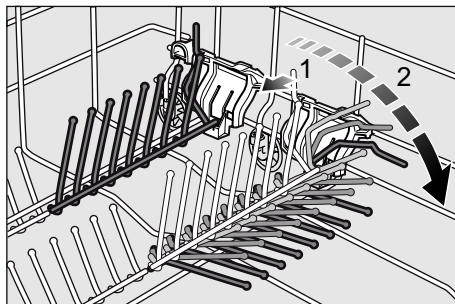

Pojemnik na małe części *

* w zależności od modelu

Tutaj można pewnie umieścić lekkie części z tworzywa sztucznego, jak np. kubki, pokrywy itd.

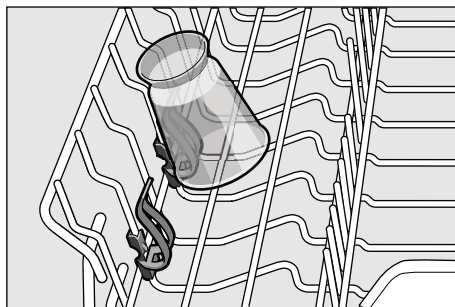

Środek czyszczący

Dozwolone jest używanie środków czyszczących do zmywarek w postaci tabletek, proszku lub płynu, ale w żadnym wypadku płynu do zmywania ręcznego. W zależności od stanu zabrudzenia, można indywidualnie dostosować dozowanie środków czyszczących w postaci proszku lub płynu. Tabletki zawierają wystarczająco dużą ilość substancji czynnych dla każdego programu zmywania. Nowoczesne, wydajne środki czyszczące stosują głównie niskoalkaliczną formułę zawierającą fosforany oraz enzymy. Fosforany wiążą wapno w wodzie. Enzymy rozkładają skrobię i rozszczepiają białko. Bezfosforanowe środki czyszczące są rzadziej spotykane. Mają one trochę słabszą zdolność wiązania wapna i wymagają wyższego dozowania. W celu usunięcia kolorowych plam (np. z herbaty czy keczupu) stosowane są środki wybielające na bazie tlenu.

Wskazówka

Do uzyskania dobrych wyników zmywania, koniecznie przestrzegać wskazówek nadrukowanych na opakowaniu środka czyszczącego.

W razie wystąpienia dalszych pytań zalecamy zwrócić się do doradcy producenta środka czyszczącego.




Ostrzeżenie


Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i użytkowania wydrukowanych na opakowaniach środków czyszczących i nabywających.

Napełnienie środkiem czyszczącym

- Jeśli komora dla środka czyszczącego [28] jest jeszcze zamknięta, to przesunąć zasuwkę [29] celem jej otworzenia. Środek czyszczący dodać do suchej komory środka czyszczącego [28] (tabletkę włożyć poprzecznie, nie stawiać jej pionowo). Dozowanie: patrz zalecenia producenta na opakowaniu. Podziałka dozowania w pojemniku na środek czyszczący [28] ułatwia dozowanie odpowiedniej ilości proszku lub płynu czyszczącego.

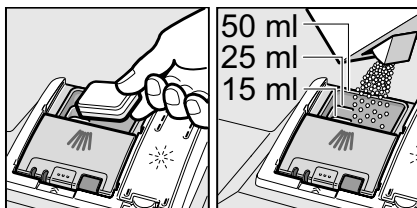

- Zamknąć pokrywę pojemnika na środek czyszczący przesuwając ją do góry, aż do zaczepienia zapadki.

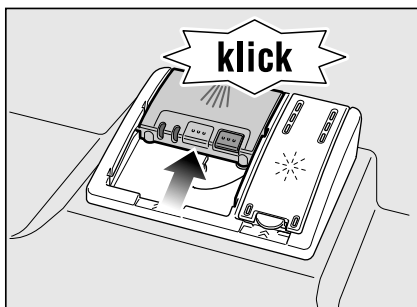

Pojemnik na środek czyszczący otwiera się automatycznie w odpowiednim momencie, w sposób zależny od programu. Proszek lub płyn czyszczący rozprowadza się i rozpuszcza w urządzeniu, tabletki wpadają do odpowiedniego pojemnika i rozpuszczają się w nim dozując odpowiednie środki.

Dobra rada

Przy mniejszej ilości zabrudzonych naczyń zazwyczaj wystarcza nieco mniejsza niż podana ilość środka czyszczącego.

Odpowiednie środki czyszczące i konserwujące można nabyć poprzez naszą stronę internetową lub poprzez autoryzowany serwis (patrz strona tylna).

Zespolone środki czyszczące

Oprócz konwencjonalnych (pojedynczych) środków czyszczących, oferowane są produkty z dodatkowymi funkcjami.

Produkty te zawierają często, oprócz środka czyszczącego, także komponent nabłyszczający oraz substytut soli (3in1) i w zależności od kombinacji (4in1, 5in1 itd.) dodatkowe komponenty jak np. środek do ochrony szkła lub środek nabłyszczający do stali szlachetnej. Zespolone środki czyszczące działają tylko do określonego stopnia twardości wody (najczęściej do 21°dH). Powyżej tej wartości konieczne dodać soli oraz środka nabłyszczającego.





Jeśli stosowane są zespolone środki czyszczące, to przebieg programu zmywania dopasowuje się automatycznie tak, aby zawsze osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty zmywania i suszenia.

Wskazówki

- Optymalne rezultaty zmywania i suszenia otrzymuje się przy stosowaniu pojedynczych środków czyszczących w połączeniu z oddzielnym dozowaniem soli i płynu nabłyszczającego.
- Podczas krótkich programów ewentualnie nie dochodzi do rozwinięcia pełnej skuteczności czyszczenia z powodu różnej zdolności rozpuszczania się tabletek i pozostają nierozpuszczone resztki środka czyszczącego. Proszkowe środki czyszczące są lepiej przystosowane do tych programów.
- Nawet jeśli świeci wskaźnik braku płynu nabłyszczającego i / lub soli, to w przypadku użycia zespolonych środków czyszczących program zmywania pracuje nienagannie.
- Zastosowanie środków czyszczących w otoczce ochronnej ulegającej rozpuszczeniu w wodzie: otoczkę dotykać tylko suchymi rękami i wsypać środek czyszczący tylko do absolutnie suchego pojemnika na środek czyszczący. W przeciwnym wypadku może nastąpić przyklejenie.
- W razie zmiany środków czyszczących z zespolonych na pojedyncze, należy zwrócić uwagę na ustawienie właściwej wartości układu zmiękczenia wody i ilości płynu nabłyszczającego.

Przegląd programów

W tym przeglądzie przedstawiono maksymalnie możliwą ilość programów. Odpowiednie programy stojące do dyspozycji w Państwa zmywarce zaznaczone są na pulpicie obsługi.

Rodzaj naczyń	Rodzaj zabrudzenia	Program	Możliwe funkcje dodatkowe	Przebieg programu
garnki, patelnie, niewrażliwe naczynia i sztućce	mocno przyklejone, przypalone lub przyschnięte resztki potraw, resztki potraw zawierające skrobię lub białko	 /  Intensywnie 70°	wszystkie	Zmywanie wstępne Zmywanie 70° Płukanie pośrednie Płukanie z nabłyszczaniem 65° Suszenie
		 Auto 45° – 65°		Podlega optymalizacji stosownie do stopnia zabrudzenia za pomocą czujników.
różne naczynia i sztućce	lekkie przyschnięte, zwyczajne resztki potraw	 / eco Eco 50°		Zmywanie wstępne Zmywanie 50° Płukanie pośrednie Płukanie z nabłyszczaniem 65° Suszenie
wrażliwe naczynia i sztućce, szkło oraz naczynia z tworzywa sztucznego nieodporne na oddziaływanie termiczne	lekkie przyklejone, świeże resztki potraw	 /  Łagodnie 40°	Strefa intensywna Skrócenie czasu Ekstra suszenie	Zmywanie wstępne Zmywanie 40° Płukanie pośrednie Płukanie z nabłyszczaniem 55° Suszenie
		 /  Szybko 45°	Ekstra suszenie	Zmywanie 45° Płukanie pośrednie Płukanie z nabłyszczaniem 55°
wszystkie rodzaje naczyń	zimne płukanie, czyszczenie pośrednie	 /  Zmywanie wstępne	żadne	Zmywanie wstępne

Wybór programu

W zależności od rodzaju naczyń i stopnia zabrudzenia można wybrać odpowiedni program.

Wskazówki dla Instytutów Badawczych

Instytuty Badawcze mogą otrzymać informację odnośnie warunków do badań porównawczych pod następującym adresem e-mail:

dishwasher@test-appliances.com.

Wymagany będzie numer urządzenia (E-Nr.) i numer fabrykacyjny (FD); obydwa numery znajdują się na tabliczce identyfikacyjnej [30] umieszczonej na drzwiach urządzenia.

Funkcje dodatkowe

* w zależności od modelu

Ustawiane przyciskami funkcji dodatkowych [4].



Skrócenie fazy programu (VarioSpeed) *

Za pomocą funkcji >>Skrócenie fazy<< programu można skrócić czas pracy w zależności od wybranego programu zmywania o ok. 20% do 50%. Każda zmiana czasu trwania jest pokazywana na wyświetlaczu cyfrowym [9]. Optymalna skuteczność zmywania przy skróconym czasie trwania programu jest osiągana przez zwiększenie zużycia wody i energii.



Higiena *

Podczas procesu czyszczenia temperatura jest podwyższona. W wyniku tego osiąga się wyższy stan higieniczny. Ta funkcja dodatkowa jest idealna do zmywania np. desek do krojenia lub butelek do karmienia niemowląt.



Strefa intensywna *

Idealna dla różnorodnego załadunku. Mocniej zabrudzone garnki i patelnie można zmywać w koszu dolnym razem z normalnie zabrudzonymi naczyniami ułożonymi w koszu górnym. Intensywność natryskiwania w koszu dolnym jest wzmożona, temperatura zmywania trochę podwyższona.



Ekstra suszenie *

Podwyższona temperatura podczas płukania z nabyśzczaniem i przedłużona faza suszenia umożliwiają lepsze wysuszenie także części z tworzywa sztucznego. Zużycie energii ulega niewielkiemu zwiększeniu.

Zmywanie naczyń

Parametry programów

Dane programu (parametry zużycia) przedstawiono w krótkiej instrukcji. Dane odnoszą się do warunków normalnych i wartości ustawienia twardości wody H: 4. Różne czynniki wywierające wpływ, jak np. temperatura wody lub ciśnienie wodociągu, mogą spowodować odchyłki.

Czujnik Aqua (stanu wody) *

* w zależności od modelu

Aquasensor to optyczny przyrząd pomiarowy (bramka fotokomórkowa), mierzący stan zmętnienia wody.

Czujnik Aqua jest używany w zależności od specyfiki wybranego programu. Aktywowanie funkcji Aquasensor polega na przejściu „czystej” wody płuczącej do następnego zmywania, w wyniku czego zmniejszeniu ulega zużycie wody od 2 do 4 litrów. W przypadku mocniejszego zabrudzenia następuje wypompowanie i zastąpienie czystą wodą. W programach automatycznych dodatkowo dopasowywana jest temperatura i czas trwania programu do stopnia zabrudzenia.

Włączenie urządzenia

- Otworzyć całkowicie zawór wody.
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].

Wskaźnik ostatnio wybranego programu miga. Program ten pozostaje wybrany, jeżeli nie zostanie naciśnięty inny przycisk programu [2].

Na wyświetlaczu cyfrowym [9] miga przewidywany czas trwania programu.

- Naciśnąć przycisk START [5].

Przebieg programu startuje.

Wskaźnik czasu do końca programu

Podczas wyboru programu pokazywany jest na wyświetlaczu cyfrowym [9] pozostały czas przebiegu programu. Czas trwania programu podczas jego przebiegu jest zależny od temperatury wody, ilości naczyń, jak i stopnia zabrudzenia i może ulegać zmianom (w zależności od wybranego programu).

Nastawianie czasu włączenia *

* w zależności od modelu

Start programu można opóźnić maksymalnie o 24 godziny, w sposób stopniowany co jedną godzinę.

- Zamknąć drzwi.
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
- Przycisk [3] + tak długo naciskać, aż wyświetlacz cyfrowy [9] przełączy się na **h:0** !.
- Przycisk [3] + lub – tyle razy nacisnąć, aż będzie wyświetlany wymagany czas.
- Nacisnąć przycisk START [5], funkcja preselekcji czasu jest aktywowana.
- W celu wyłączenia funkcji preselekcji czasu przycisk [3] + lub – tyle razy nacisnąć, aż na wyświetlaczu cyfrowym [9] pokazany będzie **h:00**. Wybieranie programu można dowolnie zmienić, aż do momentu startu programu.

Koniec programu

Program jest zakończony, gdy na wyświetlaczu cyfrowym [9] pojawi się wartość **0:00**.

Automatyczne wyłączenie po zakończeniu programu *

* w zależności od modelu

W celu zaoszczędzenia energii, zmywarka wyłącza się 1 minutę po zakończeniu programu (nastawienie fabryczne).

Automatyczne wyłączenie można ustawić od **P:00** do **P:02**.

P:00 Urządzenie nie wyłącza się automatycznie

P:01 Koniec po 1 min

P:02 Koniec po 120 min

- Zamknąć drzwi.
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
- Klawisz programu [A] przytrzymać wciśnięty i przycisk START [5] tak długo naciskać, aż wyświetlacz cyfrowy zacznie wyświetlać **h:0**....
- Puścić obydwa przyciski. Lampka kontrolna w przycisku [A] miga i wyświetlacz cyfrowy [9] przedstawia wartość fabrycznie nastawioną **h:04**.
- Przycisk programu [A] naciskać tyle razy, aż na wyświetlaczu cyfrowym [9] wskazująca będzie fabrycznie ustawiona wartość **P:01**.

W celu zmiany tego ustawienia:

- Nacisnąć przycisk programowy [C]. Każde naciśnięcie przycisku zwiększa wartość ustawienia o jeden stopień; po osiągnięciu wartości **P:02**, wyświetlacz przeskakuje znow na **P:00** (wył.).
- Nacisnąć przycisk START [5]. Wartość nastawienia jest zapisana w pamięci.

Wyłączyć urządzenie

Krótko po zakończeniu programu:

- Wyłączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
- Zamknąć kurek dopływu wody (zbędne przy Aqua-Stop).
- Wyjąć naczynia po ich ochłodzeniu.



Ostrzeżenie

Po zakończeniu programu – w celu wyjęcia naczyń – prosimy o całkowite otworenie drzwi zmywarki, a nie pozostawienie ich uchylonych. Ewentualnie uchodząca jeszcze para wodna mogłaby uszkodzić wrażliwe blaty robocze.

Przerwanie programu

- Wyłączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
Lampki kontrolne zgasną. Program pozostaje zapisany w pamięci. W przypadku otworenia drzwi zmywarki podłączonej do zasilania ciepłą wodą lub już rozgrzanej maszyny należy najpierw na kilka minut lekko przymknąć drzwi, a potem dopiero całkowicie zamknąć. W przeciwnym wypadku z powodu rozszerzalności cieplnej (naciśnięcie) mogą otworzyć się drzwiczki urządzenia lub może wypłynąć woda z urządzenia.
- W celu kontynuacji programu znów włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].

Przerwanie programu (Reset)

- Przycisk START [5] naciskać przez ok. 3 sek.
Wyświetlacz cyfrowy [9] przedstawia 0:0 i.
- Przebieg programu trwa ok. 1 minutę. Na wyświetlaczu cyfrowym [9] pojawia się 0:00.
- Wyłączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].

Zmiana programu

Po naciśnięciu przycisku START [5] nie jest możliwa zmiana programu. Zmiana programu jest możliwa tylko poprzez jego przerwanie (Reset).

Suszenie intensywne

Płukanie końcowe jest przeprowadzane przy podwyższonej temperaturze, aby polepszyć wyniki suszenia. Czas trwania może się nieznacznie przedłużyć. (Ostrożnie z wrażliwymi naczyniami!)

- Zamknąć drzwi.
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1].
- Klawisz programu [A] przytrzymać wciśnięty i przycisk START [5] tak długo naciskać, aż wyświetlacz cyfrowy [9] zacznie wyświetlać H:0....
- Puścić obydwa przyciski.
Lampka kontrolna w przycisku [A] miga i wyświetlacz cyfrowy [9] przedstawia wartość fabrycznie nastawioną H:04.
- Przycisk programu [A] naciskać tyle razy, aż na wyświetlaczu cyfrowym [9] wskazany będzie fabrycznie ustawiona wartość d:00.

W celu zmiany tego ustawienia:

- Przez naciśnięcie przycisku [C] można włączyć d:0 i lub wyłączyć d:00 suszenie intensywne.
- Nacisnąć przycisk START [5].
Wartość nastawienia jest zapisana w pamięci.

Przegląd i pielęgnacja

Regularna kontrola i konserwacja zmywarki pomaga zwiększyć jej niezawodność. To pomaga w oszczędzaniu czasu i pieniędzy.

Ogólny stan zmywarki

- Skontrolować wnętrze pod względem osadów wapiennych i tłuszczu.

W razie stwierdzenia występowania takich osadów:

- Komorę środka czyszczącego napełnić środkiem czyszczącym. Włączyć zmywarkę bez naczyń, nastawiając program z najwyższą temperaturą zmywania.

Do czyszczenia urządzenia stosować tylko specjalne środki czyszczące / preparaty przeznaczone do czyszczenia zmywarek.

- Regularnie czyścić uszczelkę drzwiczek wilgotną ścierką.

Do czyszczenia zmywarki nigdy nie używać myjki parowej (generatora pary). Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z użycia wytwornicy pary.

Część czołową urządzenia i przysłonę regularnie przemywać lekko wilgotną ścierką; wystarczy woda i trochę płynu do zmywania. Nie używać gąbek do szorowania oraz dodatków oerodków szorujących, bowiem ich stosowanie powoduje zdrapania powierzchni.

W przypadku urządzeń ze stali szlachetnej: Unikać stosowania ścierek z materiału gąbczastego lub przed pierwszym użyciem wypłukać je wielokrotnie, aby uniknąć korozji.



Ostrzeżenie

Nigdy nie używać innych środków czyszczących dla gospodarstwa domowego zawierających chlor! Zagrożenie dla zdrowia!

Sól specjalna i płyn nabłyszczający



- Skontrolować wskaźniki stanu napełnienia [7] i [8]. W razie potrzeby napełnić solą i/lub płynem nabłyszczającym.

Sitka

Sitka [23] zatrzymują duże zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie pozostałej po myciu naczyń, nie dopuszczając ich do pompy. Zanieczyszczenia te mogą od czasu do czasu zatkać sitka.

Układ filtrujący składa się z sita grubego, płaskiego sita drobnego i mikrosita.

- Po każdym zmywaniu skontrolować filtr pod kątem osadów.
- Odkręcić cylinder sitowy jak pokazano na rysunku i wyciągnąć układ filtrujący.

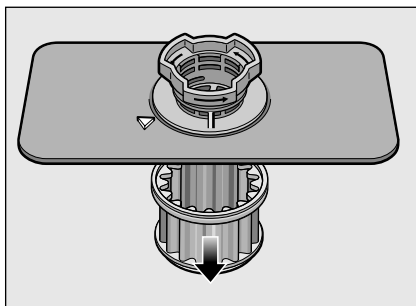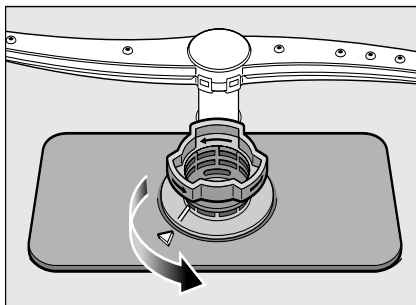


- Usunąć ewentualnie występujące resztki i oczyścić sita pod bieżącą wodą.
- Układ filtrujący zamontować w chronologicznie odwrotnej kolejności, zwracając przy tym uwagę, aby po zamknięciu strzałki stały na przeciwko siebie.

Ramiona spryskujące

Wapno i zanieczyszczenia pochodzące z wody do zmywania mogą zablokować dysze i łożyska ramion spryskujących [21] i [22].

- Skontrolować dysze ramion spryskujących pod względem zatkania.
- Odkręcić górne ramię spryskujące [21].
- Dolne ramię spryskujące [22] wyciągnąć do góry.

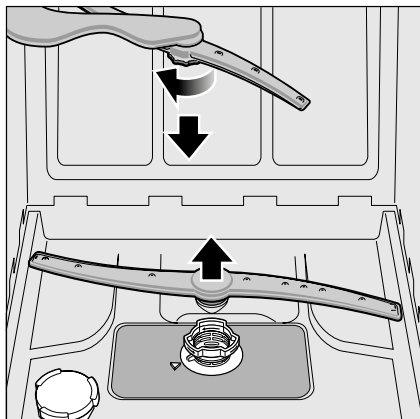

- Wymyć ramiona spryskujące pod bieżącą wodą.
- Założyć lub przykręcić znów ramiona spryskujące.

Usuwanie usterek we własnym zakresie

Z doświadczeń wynika, że większość usterek występujących w codziennej eksploatacji, można usunąć we własnym zakresie bez wzywania serwisu. Oszczęda to naturalnie wydatków i zapewnia szybkie przywrócenie sprawności maszyny. W niniejszym przeglądzie usterek przedstawione są możliwe przyczyny usterek oraz wskazówki dotyczące ich usunięcia.

Wskazówka

Jeżeli urządzenie nie włączy się lub zatrzyma się podczas zmywania naczyń z niewiadomych przyczyn, proszę najpierw przeprowadzić funkcję „Przerwanie programu” (Reset).

(patrz rozdział „Zmywanie naczyń“)



Ostrzeżenie

W razie wyświetlenia na wyświetlaczu cyfrowym [9] kodu błędu (E:01 do E:30), generalnie najpierw odłączyć urządzenie od sieci prądowej i zamknąć zawór kurkowy.

Niektóre usterek (patrz poniższy opis usterek) można usunąć we własnym zakresie, we wszystkich innych przypadkach należy zwrócić się do serwisu i podać wyświetlany kod usterek E:XX.



Ostrzeżenie



Należy pamiętać o tym, że: Wykonywanie naprawy jest dozwolone tylko specjalistom. W razie potrzeby wymiany części proszę zwrócić uwagę, by użyto tylko oryginalnych części zamiennych. Nieprawidłowo wykonane naprawy lub użycie innych niż oryginalne części zamienne mogą spowodować znaczne szkody i stanowić zagrożenie dla użytkownika.

Pompa odprowadzająca

Większe resztki potraw, które nie są zatrzymywane na sitach filtrujących wodę zmywającą, mogą doprowadzić do zablokowania pompy. Woda zmywająca nie jest wtedy wypompowywana i jej poziom sięga ponad sita.

W takim przypadku należy:

- Zawsze najpierw odłączyć zmywarę od sieci prądowej.
- Wymontować sita [23].
- Czerpakiem usunąć wodę, ewent. za pomocą gąbki.
- Odkręcić śruby przy pokrywie pompy (Torx T 20) i wyciągnąć ją do góry.

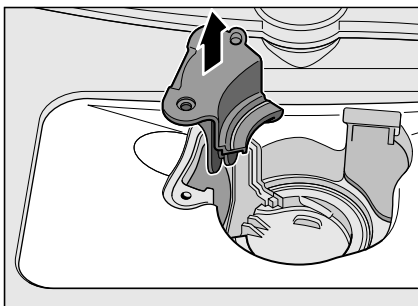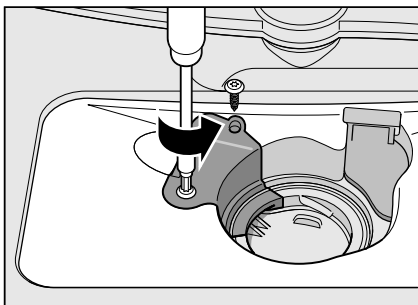

- Skontrolować wnętrze pod względem przypadkowych przedmiotów i w razie potrzeby usunąć je.
- Pokrywę pompy umieścić w pierwotnej pozycji, nacisnąć w dół i przykręcić śrubami.
- Zamontować sita.

... po włączeniu

Urządzenie nie zaczyna pracować.

- Zepsuty bezpiecznik domowy.
- Wtyczka urządzenia wyjęta z gniazdka.
- Drzwi urządzenia nie są prawidłowo zamknięte.

... przy ustawianiu

Wprowadzenie zmiany jednego z ustawień nie działa, program startuje.

- Wciśnięty niewłaściwy przycisk programu. Przerwać przebieg programu (patrz rozdział „Przerwanie programu (Reset)”) i zacząć od początku.
- Nie poczekano do zakończenia programu.

... na urządzeniu

Dolne ramię spryskujące obraca się z oporami.

- Zablockowane ramię spryskujące.

Drzwi otwierają się ciężko. *

- Funkcja zabezpieczenia przed otwarciem przez dzieci jest aktywna. Instrukcja deaktywacji znajduje się z tyłu na okładce.

* W zależności od modelu

Pokrywy komory na środek czyszczący nie można zamknąć.

- Pojemnik na środek czyszczący przepełniony lub mechanizm zablokowany przez sklejone resztki środka czyszczącego.


Resztki środka czyszczącego w pojemniku na środek czyszczący.

- Komora była wilgotna podczas napełniania.

Wskaźnik „Sprawdzić dopływ wody“ [6] świeci się.

- Zamknięty zawór dopływu wody.
- Przerwany dopływ wody.
- Załamanie węża dopływu wody.
- **Zatkany filtr dopływu wody.**
 - Urządzenie wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę.
 - Zakręcić zawór wody.

- Wyczyścić filtr w węży dopływu.

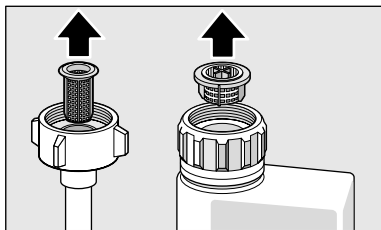

- Przywrócić zasilanie prądowe.
- Otworzyć zawór wody.
- Włączyć urządzenie.
- **Po zakończeniu programu woda pozostaje w urządzeniu.**
 - (E:24) Zatkany lub załamany wąż odpływowy.
Zatkane filtry.
 - (E:25) Pompa odpływu jest zablokowana, zaczepy pokrywy pompy odpływu nie są zatrzaśnięte (patrz Pompa odpływu).
 - Zatkane filtry.
 - Program nie jest jeszcze zakończony. Odczekać koniec programu (wyświetlacz cyfrowy przedstawia 0:00) lub wykonać funkcję „RESET”.

Kod błędu E:22

- Filtry [23] zanieczyszczone lub zatkane.

Wskaźnik braku soli [7] i/lub płynu nablyszczającego [8] nie świeci się.

- Wyłączony/e wskaźnik/i braku.
- Wystarczający zapas soli/płynu nablyszczającego.

Wskaźnik braku soli specjalnej [7] świeci się.

- Brak soli.
Napełnić solą specjalną.
- Czujnik nie rozpoznaje pastylek soli.
Zastosować inną sól specjalną.

... podczas zmywania

Nadzwyczajne wydzielanie piany

- Środek do ręcznego mycia naczyń w zbiorniku płynu nablyszczającego.
Rozlany płyn nablyszczający powoduje nadmierne wydzielanie piany, dlatego należy go wytrzeć ścierką.

Podczas zmywania urządzenie zatrzymuje się

- Przerwany dopływ prądu.
- Przerwany dopływ wody.

Odgłos uderzeń zaworu napełniającego

- Spowodowany jest poprowadzeniem rurociągu wodnego i nie ma wpływu na funkcjonowanie maszyny. Brak środków zaradczych.

Uderzające / stukające odgłosy podczas zmywania

- Ramię spryskujące uderza o naczynia.
- Naczynia nieprawidłowo ułożone.

... na naczyniach

Resztki potraw na naczyniach.

- Naczynia za ciasno ułożone, przepelniony kosz na naczynia.
- Za mało środka czyszczącego.
- Za słaby program zmywania.
- Utrudniony ruch obrotowy ramienia spryskującego.
- Dysze ramion spryskujących zatkane.
- Zatkane sita.
- Źle osadzone sitka.
- Zablokowana pompa odpływowa.

Nie usunięto do końca resztki herbaty lub szminki.

- Środek czyszczący ma za słabe działanie wybielające.
- Zbyt niska temperatura zmywania.
- Za mało/niewłaściwy środek czyszczący.

Białe plamy na naczyniach/szklankach pozostają mleczne.

W przypadku twardej wody bieżącej i stosowania środka czyszczącego bez zawartości fosforanu może dojść szybciej do powstania białego osadu na naczyniach iścianach wnętrza zmywarki.

- Za mało/niewłaściwy środek czyszczący.
- Wybrano za słaby program.
- Brak/za mało płynu nablyszczającego.
- Brak/za mało soli specjalnej.
- Układ zmiękczenia wody ustawiony na niewłaściwą wartość.
- Niedokręcona pokrywa pojemnika na sól.

Zwrócić się z zapytaniem do producenta środka czyszczącego, szczególnie gdy:

- naczynia są bardzo mokre po zakończeniu programu.
- powstają osady kamienia wapiennego.

Matowe, zafarbowane szklanki, osady niedające się spłukać.

- Nieodpowiedni środek czyszczący.
- Szkło nie nadaje się do zmywania w zmywarkach mechanicznych.

Smugi na szklankach i sztućcach, szklanki wyglądają metalicznie.

- Za duża ilość płynu nablyszczającego.

Zafarbowanie części z tworzywa sztucznego.

- Za mało/niewłaściwy środek czyszczący.
- Wybrano za słaby program.

Ślady rdzy na sztućcach.


- Sztućce nie są nierdzewne.
- Za wysokie stężenie soli w wodzie do zmywania z powodu niedokręconej pokrywy pojemnika na sól lub wysypana sól podczas napełniania.

Naczynia nie są wysuszone.

- Drzwi urządzenia za wcześnie otworzone i za wcześnie wyjęte naczynia.
- Wybrano program bez suszenia.
- Za mało / niewłaściwy płyn nablyszczający.
- Aktywować suszenie intensywne.
- Zła skuteczność suszenia używanego zespolonego produktu czyszczącego. Zastosować płyn nablyszczający (nastawienie – patrz rozdział „Płyn nablyszczający“).

Serwis

Jeśli nie udało się Państwu usunąć usterki, prosimy zwrócić się do serwisu. Informacje dotyczące najbliższego autoryzowanego serwisu, znajdują się na tylnej stronie instrukcji obsługi lub w załączonym wykazie placówek serwisowych. Prosimy o telefoniczne podanie numeru urządzenia (E-Nr. = 1) i numeru fabrycznego FD (FD = 2), znajdujące się na tabliczce identyfikacyjnej [30] umieszczonej na drzwiach urządzenia.

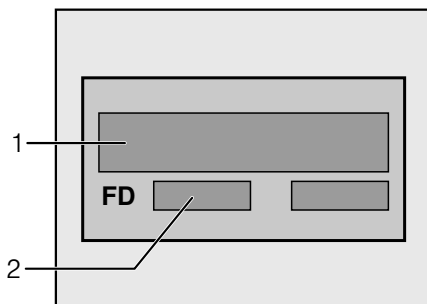

Proszę zaufać kompetencji producenta.

W razie usterki proszę zwrócić się do nas. Tym samym zapewnimy Państwo, że naprawa zostanie przeprowadzona przez profesjonalny serwis dysponujący oryginalnymi częściami zamiennymi.

Instalacja

Właściwa eksploatacja zmywarki wymaga jej prawidłowego podłączenia. Parametry dopływu i odpływu, a także dane przyłącza elektrycznego muszą spełniać wymagane kryteria, które przedstawiono w następnych rozdziałach wgl. w instrukcji montażu.

Podczas montażu przestrzegać podanej kolejności wykonywania czynności:

- Kontrola przy dostawie
- Ustawienie
- Podłączenie do odpływu
- Podłączenie do wody bieżącej
- Podłączenie elektryczne.

Przepisy bezpieczeństwa pracy

- Ustawienie i podłączenie przeprowadzić zgodnie z instrukcją instalowania i montażu.
- Podczas instalowania zmywarka musi być odłączona od sieci.
- Upewnić się, że układ przewodów ochronnych domowej instalacji elektrycznej jest przepisowo wykonany.
- Parametry przyłącza elektrycznego muszą być zgodne z danymi na tabliczce identyfikacyjnej [30] zmywarki.
- W przypadku uszkodzenia sieciowego przewodu podłączeniowego musi on zostać wymieniony na specjalny przewód.
W celu uniknięcia zagrożeń, wymiana przewodu jest dozwolona tylko autoryzowanemu serwisowi.
- Jeśli zmywarka ma być zabudowana w szafie stojącej, to konieczne jest prawidłowe przymocowanie.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (grzejników, pieców akumulacyjnych, pieców lub innych urządzeń silnie wydzielających ciepło) i zabudowywać pod płytą kuchenną tylko z uwzględnieniem wymaganych odstępów bezpieczeństwa.

- Po ustawieniu zmywarki wtyczka sieciowa musi być swobodnie dostępna.
- W niektórych modelach:
W obudowie przyłącza wody z tworzywa sztucznego znajduje się elektryczny zawór, w węży dopływowym znajdują się przewody łączące. Nie przecinać tego węża, nie zanurzać obudowy z tworzywa sztucznego w wodzie.

Dostawa

Zmywarka została fabrycznie poddana gruntownej kontroli prawidłowości działania. W wyniku tego pozostały ślady wody, które znikną po pierwszym procesie zmywania.

Dane techniczne

Waga:

maks. 27 kg

Napięcie:

220–240 V, 50 Hz lub 60 Hz

Wartość podłączenia:

2,0–2,4 kW

Bezpiecznik:

10 / 16 A

Ciśnienie wody:

przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar).

W przypadku wyższego ciśnienia wody: zainstalować zawór redukcji ciśnienia.

Ilość dopływu:

minimalnie 10 litrów / minutę

Temperatura wody:

woda zimna; przy wodzie ciepłej maks. temp. 60 °C.

Ustawienie

Konieczne wymiary montażowe przedstawiono w instrukcji montażu. Wypoziomować urządzenie. Upewnić się co do pewności ustawienia.

- Dozwolone jest zabudowanie urządzenia w bloku kuchennym pomiędzy ścianami drewnianymi lub z tworzywa sztucznego. Jeśli po zabudowaniu wtyczka nie jest wolno dostępna, wtedy spełnienie właściwych przepisów bezpieczeństwa pracy wymaga zainstalowania odłącznika wszystkich biegunów z rozwarciem styków co najmniej 3 mm.

Podłączenie do odpływu

- Konieczne czynności robocze przedstawiono w instrukcji montażu, w razie potrzeby zamontować syfon z króćcem odpływu.
- Wąż odpływu połączyć z króćcem odpływu za pomocą dostarczonych części.
Zwrócić uwagę, żeby wąż odpływowy nie był załamany, zgnieciony lub skręcony i żeby pokrywa zamykająca w odpływie nie utrudniała odpływu ścieków!

Podłączenie do wody bieżącej

- Podłączenie do wody bieżącej wykonać zgodnie z instrukcją montażu za pomocą dostarczonych części do zaworu kurkowego wody.
Zwracać uwagę, żeby przyłączy świeżej wody nie było załamane, zgniecione lub skręcone.
- W przypadku wymiany urządzenia należy zawsze zainstalować nowy wąż dopływu wody.

Ciśnienie wody:

Przynajmniej 0,05 MPa (0,5 bar), maksymalnie 1 MPa (10 bar).
W przypadku wyższego ciśnienia wody: zainstalować zawór redukcyjny ciśnienia.

Ilość dopływu:

minimalnie 10 litrów / minutę

Temperatura wody:

woda zimna; przy wodzie ciepłej maks. temp. 60 °C.

Podłączenie do zasilania ciepłą wodą *

* w zależności od modelu

Zmywarkę można podłączyć do zimnej lub do ciepłej wody do maks. temp. 60 °C.

Podłączenie do ciepłej wody zaleca się wtedy, gdy woda pochodzi z energetycznie korzystnego podłączenia przy odpowiedniej instalacji, np. podłączenie do kolektorów słonecznych z obiegiem przepływowym.

Dzięki temu oszczędzana jest energia i czas.

Poprzez nastawienie zasilania ciepłą wodą **R:0** i można optymalnie nastawić urządzenie na eksploatację ciepłą wodą.

Zalecana temperatura wody (temperatura wody wpływającej) wynosi od co najmniej 40 °C do maksymalnie 60 °C.

Nie zaleca się podłączenia do eksploatacji ciepłą wodą, jeśli woda pochodzi z bojlera elektrycznego.

Nastawienie zasilania ciepłą wodą:

- Zamknąć drzwi.
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ **[1]**.
- Klawisz programu **[A]** przytrzymać wciśnięty i przycisk START **[5]** tak długo naciskać, aż wyświetlacz cyfrowy zacznie wyświetlać **H:0....**
- Puścić obydwa przyciski.
Lampka kontrolna w przycisku **[A]** miga i wyświetlacz cyfrowy **[9]** przedstawia wartość fabrycznie nastawioną **H:04**.
- Przycisk programu **[A]** naciskać tyle razy, aż na wyświetlaczu cyfrowym **[9]** wskazywana będzie fabrycznie ustawiona wartość **R:00**.

W celu zmiany tego ustawienia:

- Przez naciśnięcie przycisku **[C]** można wyłączyć **R:00** lub włączyć **R:0** i nastawienie zasilania ciepłą wodą.
- Nacisnąć przycisk START **[5]**.
Wartość nastawienia jest zapisana w pamięci.

Podłączenie elektryczne

- Urządzenie podłączyć tylko do sieci prądu zmiennego w zakresie od 220 V do 240 V oraz 50 Hz lub 60 Hz, poprzez przepisowo zainstalowane gniazdko wtykowe z przewodem ochronnym. Konieczne bezpieczniki - patrz tabliczka identyfikacyjna [30].
- Gniazdko wtykowe musi znajdować się w pobliżu urządzenia i także po zabudowaniu musi być wolno dostępne.
- Przerabianie przyłącza dozwolone jest tylko uprawnionym specjalistom.
- Nabycie przedłużacza dla sieciowego kabla podłączeniowego jest dozwolone tylko w autoryzowanym serwisie.
- W przypadku zastosowania wyłącznika ochronnego prądu upływowego można użyć tylko opatrzonego takim znakiem . Tylko on gwarantuje spełnienie aktualnie obowiązujących przepisów.
- Urządzenie jest wyposażone w system zabezpieczający przed wypływem wody. Prosimy o zwrócenie uwagi, że ten system działa **tylko** przy podłączonym zasilaniu prądowym.

Demontaż

Zachować także tutaj kolejność toku postępowania.

- Odłączyć urządzenie od sieci prądowej.
- Zakręcić dopływ wody.
- Odłączyć przyłącza odpływu i wody bieżącej.
- Wyciągnąć urządzenie, ostrożnie pociągając przy tym węże.

Transport

Opróżnić zmywarkę i zabezpieczyć luźne części.

Opróżnienie zmywarki wymaga wykonania niżej wymienionych czynności.

- Otworzyć zawór wody.
- Zamknąć drzwi.
- Włączyć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ [1]. Lampki kontrolne ostatnio wybranego programu zaświecą się.
- Wybrać program z najwyższą temperaturą.
Na wyświetlaczu cyfrowym [9] pojawi się przypuszczalny czas trwania programu.
- Nacisnąć przycisk START [5].
Przebieg programu startuje.
- Po upływie ok. 4 minut przycisk START [5] tak długo przytrzymać wciśnięty, aż wyświetlacz cyfrowy wskaże 0:01.
Po około 1 min. pokaże się na wyświetlaczu cyfrowym 0:00.
- Wyłączyć urządzenie [1] i zamknąć kurek dopływu wody.

Urządzenie transportować tylko w pozycji pionowej.

(Chroni to przed wnikięciem reszty wody do sterownika maszyny i spowodowaniem błędnego przebiegu programu).

Zabezpieczenie przed skutkami mrozu

Jeśli urządzenie stoi w pomieszczeniu narażonym na mróz (np. domek letniskowy), należy je całkowicie opróżnić (patrz transport).

- Zamknąć zawór wody, odłączyć wąż dopływowy i opróżnić.

Usuwanie odpadów

Zarówno opakowanie nowego urządzenia, jak i stare urządzenia zawierają cenne surowce wtórne i materiały do ponownego przetworzenia.

Prosimy o utylizowanie poszczególnych części według rodzaju materiału.

Prosimy o poinformowanie się u sprzedawcy lub lokalnej administracji o aktualnym sposobie usuwania opakowania.

Opakowanie

Wszystkie części z tworzywa sztucznego opatrzone są międzynarodowymi oznaczeniami skrótowymi (np. >PS< polistyrol). Umożliwia to utylizację urządzenia z dokładnym sortowaniem odpadów z tworzywa sztucznego według rodzaju.

Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa zamieszczonych w „Podczas dostawy”.


Stare urządzenia

Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa zamieszczonych w „W przypadku usunięcia wysłużonego urządzenia”.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właciwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Zabezpieczenie dostępu dzieci (blokada drzwi) *

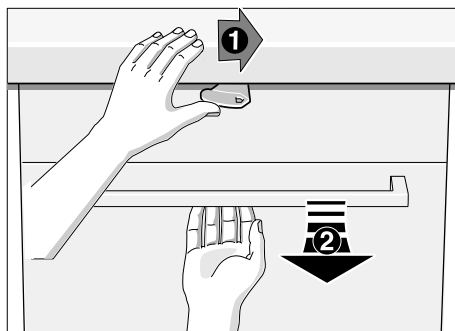

W celu otworzenia drzwi,
nacisnąć dźwignie w prawo
i pociągnąć za uchwyt drzwiowy.

Pozostawiając urządzenie bez nadzoru, zawsze całkowicie zamykać drzwiczki urządzenia, ponieważ tylko w ten sposób można chronić dzieci przed możliwymi niebezpieczeństwami.

Gwarancja AQUA-STOP

pl

(zbędne przy urządzeniach bez Aqua-Stop)

Dodatkowo do roszczeń z tytułu gwarancji w stosunku do placówki handlowej wynikających z umowy sprzedaży oraz dodatkowo do naszej gwarancji świadczone jest odszkodowanie pod następującymi warunkami:

1. W przypadku wystąpienia szkód wodnych w wyniku usterki naszego systemu Aqua-Stop, świadczone jest odszkodowanie dla prywatnych użytkowników. W celu zabezpieczenia przed szkodami spowodowanymi wyciekem wody, urządzenie **musi** być podłączone do sieci prądowej.
2. Gwarancja odpowiedzialności obowiązuje przez cały okres użytkowania urządzenia.
3. Warunkiem wysuwania roszczeń z tytułu gwarancji jest prawidłowe ustawienie i podłączenie urządzenia z Aqua-Stopem zgodnie z naszą instrukcją. Obejmuje ona także prawidłowy montaż przedłużenia Aqua-Stopu (oryginalne wyposażenie dodatkowe). Nasza gwarancja nie obejmuje wadliwych przewodów zasilających i armatur aż do przyłącza Aqua-Stopu na zaworze kurkowym.
4. Urządzenia z Aqua-Stopem generalnie nie wymagają nadzorowania podczas pracy lub zabezpieczenia potem przez zamknięcie zaworu kurkowego. Jedynie w przypadku dłuższego okresu nieobecności w mieszkaniu, np. kilkutygodniowy urlop, należy zakręcić zawór kurkowy.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, Germany

Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki

PL 801 191 534

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

Internet: www.siemens-home.bsh-group.com

Wyprodukowano przez BSH Hausgeräte GmbH na warunkach licencji na korzystanie ze znaku towarowego Siemens AG



9000564222 pl (9301-1_*) 550MA