


Kratko navodilo Pomivalni stroj

sl

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

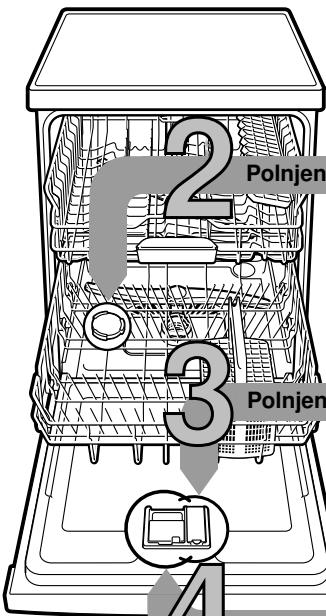

1


Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru sprememb
trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

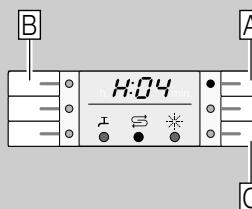


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako


- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0:0....
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:0:4.
- Pritisnite programsko tipko C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:0:7, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:0:0 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

2 Polnjenje posebne soli


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

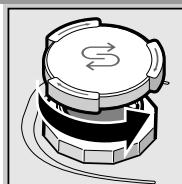


Odvijte pokrov.

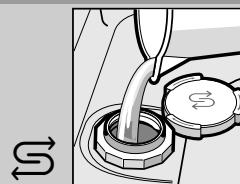

Le pred prvim pomivanjem,
napолните посуду za sol z vodo.

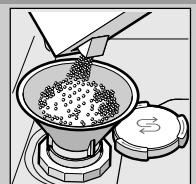


Polnite le posebno sol
(nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

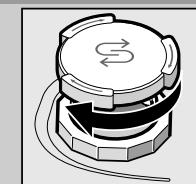


Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.

3 Polnjenje sredstva za izpiranje


Naredi blesteče sijajno ...

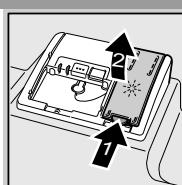

Pritisniti oznako 1,
dvigniti pokrov 2.

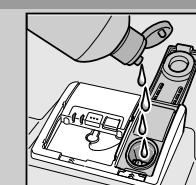


Polnjenje sredstva
za izpiranje.

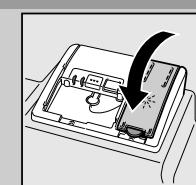



Zaprite pokrov.
KLIK!

4 Polnjenje pomivalnega sredstva


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

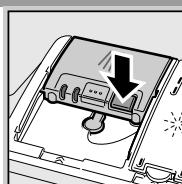

Morebiti odprite pokrov
(pritisnite tipko).

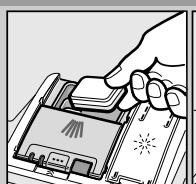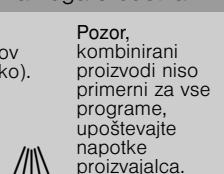

Pomivalno sredstvo polnite
le v suh prekat za pomivalno
sredstvo.

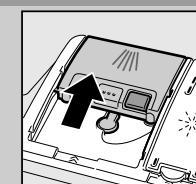

Porinite pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Dodate funkcije **



Varčevanje s časom
(VarioSpeed)
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.



Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.




Intenzivna cna
... perfektna za mešano
polnjenje.
Pritisik pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.



Higiena
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higiene.



Posebno sušenje
... zboljša rezultat
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

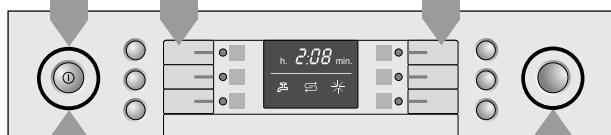

7

Zaženite program Naprej, gremo ...

9

Izklopite stroj Vse je jasno ...

Intenzivno
70°



Avto
45° / 65°



Eko
50°



Malо
40°



Hitro
45°



Pred-
pomivanje



Trajanje v ure: min.

2:55 - 1:10



0:29 *

0:15

Poraba električne energije v kWh

1,60 - 0,80



0,80

0,05

Poraba vode in litrah

19 - 8



10


4

** odvisno od modela


9000 564 786 (9006) 640 MA

Vzdrževanje in nega

Sita
...preverite, morebiti
očistite

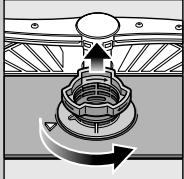


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

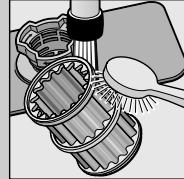


Za perfektna rezultata pomivanja posode ...

izperite pod
tekočo vodo ...

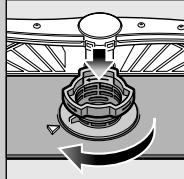


vstavite ...

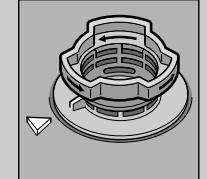


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanje vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

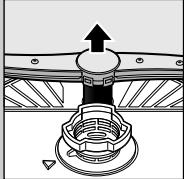


spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

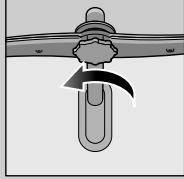

odvijte zgornjo
brizgalko ...

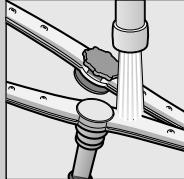

očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)

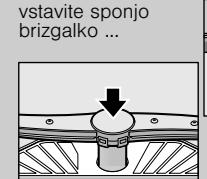

vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte




Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «» sveti



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

- ▶ Odprite dovodno armaturo.
- ▶ 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- ▶ Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- ▶ Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

- ▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- ▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- ▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- ▶ Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- ▶ Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- ▶ Zaprite in vklopejte stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- ▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja

Prekinitve programa ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».




Izklop aparata.

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

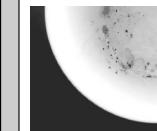

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Možni vzroki

Pomoč

Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Motnja

Madeži in proge

Sredstvo za izpiranje

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Posoda ni suha

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Pomoč

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Motne usedline na posodi

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

Plastični / kosi posode spreminjajo barvo

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.