

מכונת הכביסה שלנו

איחולנו – על ההחלטה לרכוש מכשיר ביתי חדש, מתקדם, איכותי ואמין מבית חברת קונסטרוקט. מכונת הכביסה שרכשתם זה עתה מצטיינת ברמות חסכוניות במיוחד של צריכת חשמל ומים.

כל מכונה העוזבת את שערי מפעלנו בבדיקה קודם לכן ביסודיות כדי לוודא שהיא פועלת כהלכה ומצבה הכללי חדש תקין לחלוטין.

למידע משלים ופרטים נוספים אודות מבחר מוצריו האחרים אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו: www.constructa.de

פינוי אשפה באופן ידידותי לסביבה
את חלקי האריזה יש לפנות תוך התחשבות מירבית באיכות הסביבה.
מכונה זו מסווגת בסימוני הרשאות התאמות את הנחיות האיחוד האירופי 2002/96/EC
לעיון מכשירים חשמליים ואלקטרוניים (הוראות פינוי לאשפת מטרות חשמליות ואלקטרוניות – WEEE).
הנחיות אלו מספקות את המסגרות התקפות בכל רחבי מדינות האיחוד לגבי נוהלי הפינוי והמחזור של גרוטאות.

שימוש נכון ובהתאם להוראות

- מכונה זו נועדה אך ורק לשימוש בסביבה ביתית.
- המכונה מיועדת לכביסת בדים המתאימים לכביסת מכונה ואריגי צמר המתאימים לכביסת יד בתמיסת ניקוי.
- את המכונה יש להפעיל בשילוב עם מי-ברז קרים ורק עם תכשירי כביסה וריכוך המיוצרים לשימוש ישודי במכונות כביסה.

- אין להשאיר ילדים ללא השגחה בקירבת מכונת הכביסה!
- אין לאפשר את הפעלת מכונת הכביסה בידי ילדים או בדי מבוגרים שאינם מיומנים ושולטים היטב בהוראות השימוש וההפעלה!
- יש להרחיק חיות-בית מסביבת מכונת הכביסה!

הכנת הכביסה

הקפידו להתקין ולהבר את המכונה כהלכה, כמפורט בחוברת הנפרדת עם הוראות ההצבה והתחזוקה.

בדיקת המכונה

- לעולם אין להפעיל מכונה פגומה.
- יש לעדכן מיידית את מרכז שירות הלקוחות.

הכנסת התקע לשקע החשמל

היו בטוחים שידכים יבשות לחלוטין.
עשו זאת רק על-ידי אחיזת התקע.

פתיחת ברז המים

תא 1: תכשיר כביסה עבור כביסת ההשרייה המקדימה (תלוי בדגם המכונה)

תא 2: מרכז הכביסה ותכשיר העימלון

תא 3: תכשיר כביסה עבור פעולת הכביסה העיקרית, מרכז המים, המלבין והתכשיר להרחקת כתמים

(י מהירות הסחיטה תלויה בדגם המכונה)

לפני הכביסה הראשונה
הריצו מחזור כביסה שלם ללא כבסים, ראו — עמוד 9.

מיון פריטי הכביסה

הקפידו היטב על הנחיות הניקוי של יצרן הפריט.
מיינו את הכבסים בהתאם להנחיות הטיפול המופיעות על גבי תווית הפריט.
הפרידו את הפריטים על-פי הסוג, הצבע, רמת הלכלוך והטמפרטורה הנדרשת.
הקפידו שלא לחרוג מכמויות הכביסה המותרות. לפרטים נוספים: — עמוד 7.


הקפידו על הנחיות החשובות המופיעות ב- — עמוד 6.
הכניסו לתוף המכונה פריטי כביסה קטנים בעירוב עם פריטים גדולים יותר.
סיגרו היטב את דלת המכונה. וודאו שלא נתפסו פריטי כביסה בין מסגרת הגומי האוטמת את הדלת ובין הדלת עצמה.

הוספת תכשירי הכביסה והתוספים

הוסיפו את הכמות הנדרשת בהתאם...
לכמות פריטי הכביסה, לרמות הלכלוך, לקשיות המים באזור מגוריכם (שאלו במחלקת המים העירונית) ולהנחיות הניקוי של יצרן הפריט.
מלאו את המיכל הייעודי בתכשיר הנוזלי והניחו אותו יחד עם הכבסים בתוף המכונה.

בחירת ההגדרות לתוכנית ולפעולות

לבחירת אפשרות נוספת — עינו בפרק ההגדרות היחודיות שבעמוד 5.

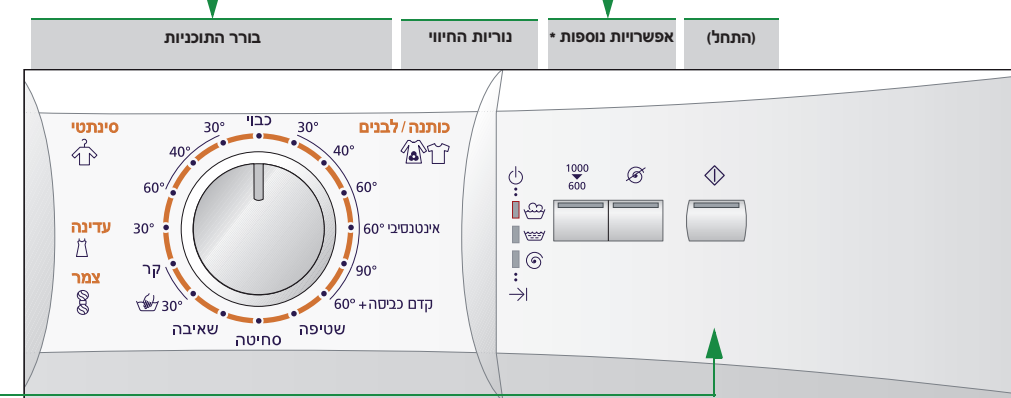

השתמשו בכפתור בורר התוכניות כדי להפעיל ולכבות את המכונה. וכן כדי לבחור בתוכנית הפעולה הרצויה. את הכפתור ניתן לטובב לשני הכיוונים.

- start (התחל)
- wash (כביסה)
- rinse (שטיפה)
- spin (סחיטה)
- end (סיום)

כביסה

מגירת תכשירי הכביסה עם התאים I, II ו-III

תוף הכבסים

לוח הבקרה

דלת מכונת הכביסה

מכסה השירות של משאבת תמיסת הכביסה

כביסה

הוצאת הכבסים מהמכונה

פיתחו את דלת מכונת הכביסה והוציאו את הכבסים מהתוף.
אם האפשרות (ללא סחיטה סיום) נמצאת במצב פעיל:
סובבו את בורר התוכניות למצב שאיבה או בחרו במהירות הסחיטה הרצויה (תלוי בדגם המכונה).
ליחצו על (התחל).

- הרחיקו כל גוף זר שהוא כדי להימנע מסכנת החלדה.
- השאירו את דלת תוף המכונה ואת מגירת תכשירי הכביסה פתוחות כדי לאפשר לשאריות המים והלחות שנותרו בהן להתייבש.

סגירת ברז המים

כיבוי

סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי.

התוכנית מסתיימת כאשר ...

... בתצוגת הבקרה מהבהבים הסמלים (סחיטה) I ו- (סיום).

הפסקת פעולת התוכנית

- בתוכניות כביסה בטמפרטורות גבוהות:
לעיון פריטי הכביסה: ביחרו באפשרות שטיפה.
ליחצו על הלחצן (התחל).
- בתוכניות כביסה בטמפרטורות נמוכות:
ביחרו באחת מהאפשרויות סחיטה או שאיבה.
ליחצו על הלחצן (התחל).

החלפת התוכנית, במקרה ש...

- ...התרתם בטעות בתוכנית הפעולה הלא נכונה:
ביחרו מחדש בתוכנית הרצויה.
- ליחצו על הלחצן (התחל). התוכנית החדשה שנבחרה מתחילה מההתחלה.

הגדרות ייחודיות

אפשרויות נוספות — וסקירה כללית של התוכניות, ראו עמוד 7.

פריטי הכביסה נשארים מושרים במי השטיפה האחרונה.

מהירות סחיטה מופחתת (הערכים תלויים בדגם המכונה).

(התחל)

להתחלת התוכנית.

הנחיות חשובות

הגנה על פריטי הכביסה ועל המכונה

- כדי לקבוע נכון את מיון אבקות הכביסה, תכשירי הריכוך, נוזלי העימלון ותוספי הניקוי שבהם נעשה שימוש, חובה להקפיד על הוראות היצרן ככתוב על גבי האריזה.
- רוקנו את הכיסים.
- הקפידו שלא להשאיר בכיסים אביזרים מתכתיים (כגון מטבעות או מהדקים משרדיים).
- פריטי כביסה עדינים במיוחד (כגון גרבינוים, וילונות תחרה, חזיות עם מסגרת מתכתית) יש לכבס בתוך שקית רשתית.
- ריסו רוכסנים וכפתור כפתורי מצעים.
- הברישו החוצה שאריות חול שנותרו בכיסים ובקפלי הבגדים.
- הרחיקו את המיתלים מהווילונות או כבסו אותם בנפרד בתוך שקית רשתית.

כביסת פריטים ברמות לכלוך שונות

פריטי ביגוד חדשים יש לכבס בנפרד.

לכלוך מועט אל תכבסו עם כביסת השרייה מקדימה.

במקרה הצורך טפלו קודם לכן בנפרד כתמים בודדים.

ליחצו על הלחצן (התחל) כותנה/לבינים אינטנסיבי 60 °C.

לכלוך רב הטעינו פחות כבסים. ביחרו בתוכנית הכביסה (כותנה/לבינים + קדם כביסה 60 °C).

עימלון

אין צורך להשתמש בחומר ריכוך כלשהם בתהליך הכביסה.

עימלון הכבסים באמצעות שימוש בנוזל עימלון אפשרי בכל תוכנית הכביסה. שיפכו את התכשיר לתא מרכז הכביסה (בממות התואמת את הוראות היצרן המופיעות על גבי האריזה (במקרה הצורך שיטפו קודם לכן את תא העימלון).

צביעה/הסרת צבע

יש להשתמש בחומרי צביעה אך ורק בכמויות סבירות המקובלות בשימוש ביתי. זהירות, השימוש בתכשירים מילחיים עלול לפגוע במתכת האל-חלד!

יש להקפיד תמיד אחר הוראות יצרן התכשיר המופיעות על גבי האריזה. אסור להלבין או להסיר צבע מפריטי לבוש בתוך מכונת הכביסה!



עצות להגנה ולשמירה על איכות הסביבה

- הקפידו תמיד למלא את מכונת הכביסה בכמות הכבסים המירבית המותרת בתוכנית שנבחרה.
- כבסו פריטי כביסה ברמות לכלוך רגילות ללא תוכנית קדם-כביסה (תלוי בדגם המכונה).
- במקום להעדיף את תוכנית הפעולה (כותנה/לבינים 90 °C, ביחרו בתוכנית (כותנה/לבינים בשילוב האפשרות הנוספת אינטנסיבי 60 °C כדי להגיע לתוצאות כביסה לא פחות טובות למרות צריכת החשמל הנמוכה משמעותית.
- שיפכו לתא תכשירי הכביסה כמות חומר במינון התואם את הוראות יצרן התכשיר ובהתאם לקשיות המים באזור מגוריכם.
- אם בסיום מחזור הכביסה אמור להתבצע תהליך ייבוש באמצעות מייבש כביסה, יש לבחור קודם לכן במהירות סחיטה התואמת את הוראות יצרן מייבש הכביסה (תלוי בדגם המכונה).

