Çamaşır makineniz

Tebrikler – Modern, kullite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her makine, işlevsel ve kusursuz durumda olacak şekilde titizlikle kontrol edilir.

Ürünlerimiz, aksesuarlarımız, yedek parçalarımız ve servislerimizle ilgili daha ayrıntılı bilgiler için internet sayfamıza **www.siemens-home.com** bakınız veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurunuz.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlama ve uygun hale getirme	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Önemli uyarılar	9
Sıvı deterjan için ek parça	10
Bakım	10
Göstergeler alanındaki bilgiler	10
Tıkanmaya ilişkin uyarılar	11
Hangi durumda ne yapmalı	12/13
Acil kilit açma	13
Müşteri hizmetleri	13

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program için üst verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- **Beyazlar/Renkliler 90 °C** yerine **Beyazlar/Renkliler 60 °C** ve ä **eco**Perfect ek fonksiyonunu seçiniz. Çok daha düşük enerji tüketilerek, hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinede yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.

⚠ – *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
– *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
– *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Hazırlanması

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ Sayfa 9

⚠ Montaj işlemini, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapınız.

Makineyi kontrol ediniz

– Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
– Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişini prize takınız

⚠ – *İzole elle dokunmayınız!*
– *Sadece fişi tutunuz!*

Su musluğunu açınız

Çamaşırları ayırınız ve yerleştiriniz

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketlerinin bilgilerine göre yıkayınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama sıcaklığına göre yıkayınız.
Azami ödüm miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

Önemli uyarılara dikkat ediniz ⟶ Sayfa 9.

Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması

Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjan için ek parçası olmayan modellerde:
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.
İşlem esnasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkatli olunuz!

Sıvı deterjan için ek parça (modele bağlı), Sayfa 10!
Bölme I: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Bölme ❀: Yumuşatıcı, kola
Bölme II: Ön yıkama için deterjan

ℹ Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. *Tıkanmayı engeller.*

Programlar

Programa detaylı genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7.*
Seçilmiş olan programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, sıcaklık ve sıkma devir sayısı istediğe göre seçilebilir.

Beyazlar/Renkliler	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
+ Ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
Sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
+ Ön yıkama	Bakımı kolay kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
Mix	Farklı çamaşır türleri
Hassas/İpek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
Yünüller	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünüller
Durulama	Ek durulama ile Sıkma
Sıkma	Seçilebilir sıkma devir sayılı ekstra sıkma
Boşaltma	⏀ (Sıvı bekletme = son sıkma yapılmadan) durumunda kirli suyun boşaltılması
Hassas Sıkma	Düşük sıkma devir sayısı ile ekstra sıkma
Süper-Kısa 15'	Ekstra kısa program
Outdoor	Mevsimlik, spor ve açık havada kullanılan kullanılır, aynı zamanda ikinci kullanımda kokuları giderir
Gömlek-Bluz	Ütülenmeyen gömlekler
Sentetikler-Özel	Koyu renk kumaşlar



ℹ Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

Programın ayarlanması* ve uygun hale getirilmesi

ℹ "Eğer gösterge alanında ➪ sembolü yanıyorsa, çocuk emniyeti aktif ⟶ Devre dışı bırakınız, *Sayfa 5.*

Ek fonksiyonlar ve menü tuşları ⟶ Kişisel ayarlar, *Sayfa 5*

Başlat/Duraklat basınız

ℹ Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir!
⏲ (Kalan zamanı) menü tuşuna daha uzun bir süre dokunulması durumunda otomatik olarak sırayla tüm ayar seçenekleri görüntülenir!

❀ - 90 °C	⏲ (Soğuk = su seçimi)
⏲ - 1000'	⏲ (dev/dak)
1 - 24 h	⏲ (Kalan zamanı)
Durum göstergeleri	
⏲ ❀ ⏲ - ⏲ -	
➪	
✪	


Sıkma devir sayısı (* modele göre) veya ⏲ (Sıvı bekletme = son sıkma yapılmadan, son durulamadan sonra çamaşırlar su içinde kalır, göstergede alarm - - -) seçimi.

Program sonu ...

Program akışına ilişkin göstergeler:
Yıkama, Durulama, Sıkma, Program süresi veya sonu (- ⏲ -)
Çocuk emniyeti ⟶ *Sayfa 5*
Çamaşır doldurma kapağının açılması, çamaşırın ilave edilmesi ⟶ *Sayfa 4, 5*

1 2

Yıkama

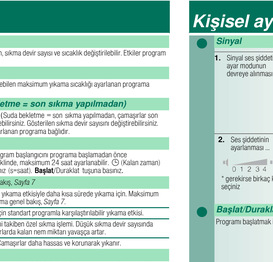

3

Yıkama

Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ *Kurulum kılavuzu uyarıları.*

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.
Eğer ⏀ Suda bekletme = son sıkma yapılmadan) aktifse:
Program seçme düğmesini **Boşaltma** veya **Sıkma** konumuna alınız.
Gerekirse sıkma devir sayısını seçiniz.
Başlat/Duraklat tuşuna basınız.

ℹ – Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
– Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

Başlat/Duraklat tuşu kapalı ve gösterge alanında ⏲ görünüyor.

ℹ Gösterge alanı aydınlatılması kapalı ise, istediğiniz tuşu seçiniz ⟶ Enerji tasarruf modu, *Sayfa 5.*

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
– Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
Düşük sıcaklık uygulanan programlarda:
– **Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave et, eğer ... ⟶ *Sayfa 5*

... **Başlat**/Duraklat tuşuna basılmış ve ardından gösterge alanında **her iki** ⧖ sembol yanıyorsa: ⧖ sembolünde çamaşır doldurma kapağı açılamaz.
Başlat/Duraklat tuşuna basınız.

Enerji tasarruf modu

Çalışırken çamaşır makinesi program başlamadan önce ve program sonunda birkaç dakika kullanılmazsa, gösterge alanı aydınlatılması söner ve **Başlat**/**Duraklat** tuşu yanıp söner.
Aydınlatmayı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.

4

Kişisel ayarlar

Menü tuşları

Seçilen program çalışmadan önce ve program çalışırken, sıkma devir sayısı ve sıcaklık değiştirilebilir. Etkiler program ilerlemesine bağlıdır.

°C (Sıcaklık)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama sıcaklığı ayarlanan programa bağlıdır.

⏀ (sıkma devir sayısı) / ⏀ (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan)

Görüntülenen sıkma devir sayısını değiştirebilir veya ⏀ (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan, çamaşırlar son durulamadan sonra suda kalır, gösterge alanı - - -) seçebilirsiniz. Gösterilen sıkma devir sayısını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

⏲ (Kalan zaman)

Program seçildiğinde ilgili program süresi gösterilir. Program başlangıcını programa başlamadan önce gecikme bırakınız. Kalan zaman süresi saatlik artırılır şekilde, maksimum 24 saat ayarlanabilir. ⏲ (Kalan zamanı) tuşuna, istediğiniz saat süresi gösterilinceye kadar basınız (s=saat). **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Ek fonksiyonlar ⟶ ayrıca programa genel bakış, *Sayfa 7*

⏱ **speed**Perfect	Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı ⟶ Programa genel bakış, *Sayfa 7.*
☘ **eco**Perfect	Enerjiden tasarruf etmek için standart programlarla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
Kırışıklık önleme	Çamaşırların gevşetilmesini takiben özel sıkma işlemi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırlarda kalan nem miktarı yavaşça artar.
Sense-Plus	Su seviyesi daha yüksek, Çamaşırlar daha hassas ve korunarak yıkanır.

Çocuk emniyeti

➪ Ayarlanmış fonksiyonların istenmeden değiştirilmesine karşı, çamaşır makinesini kilitleyiniz.
AKHA/KAPAMA: Program başlangıcında/sonunda 5 saniye boyunca **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcında kadar aktif kalabilir, hatta makine kapandıktan sonra da!
Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.
Uyarı:
– ➪ sembolü yandığında: Çocuk emniyeti aktif.
– ➪ sembolü yanıp söndüğünde: Çocuk emniyeti aktif ve ardından program seçme düğmesi ayarı değiştirildi. Program ipталini izlemek için, program seçme düğmesini çoklu programa ilerletiniz ➪ sembolü tekrar yanar.

Duraklat

⧖ + ✪ Programı başlattıktan sonra çamaşırlar ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, ilave etme işlemsiin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir.
⧖ + ✪ yandığında: İlave etmek mümkün.
⏍ yanıp söner: ⧖ + ✪ yanana kadar bekleyiniz.
Uyarı: Çamaşır doldurma kapağını ancak **her iki** ⧖ + ✪ sembolü yandığında açınız.
⏍: İlave etmek mümkün değil.
Uyarı: Yüksek su seviyesinde ve/veya sıcaklıkta veya sıkma sırasında çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebebiyeten dolayı kilitli kalır.
Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

5

Kişisel ayarlar

Sinyal

1. Sinyal ses şiddeti ayar modunun devreye alınması



2. Ses şiddetinin ayarlanması ...



* gerekirse birkaç kez seçiniz

Başlat/Duraklat

Program başlatmak için veya çamaşırlar ilave etmek için ve çocuk emniyetini devreye almak/devreden çıkarmak için.

6

Programa genel bakış ⟶ *Sayfa 8'deki tüketim değerlerine ve sayfa 9'daki uyarılara dikkat ediniz!*

Programlar	*Azami çamaşır türü*	*Maksimum*	*°C*	*Ek fonksiyonlar: Seçenekler: Uyarılar*
Beyazlar/Renkliler	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve keten-den oluşan kışınatekstilleri	8 kg/ 5 kg	❀ 90°C	⏱ **speed**Perfect, ☘ **eco**Perfect, Kırışıklık önleme, Sense-Plus, ✪ Suda bekletme
+ Ön yıkama			❀ 60°C	
Sentetikler	Bakımı kolay pamuklu kumaşlar, sentetik veya yarı sentetik kumaşlar	3,5 kg	❀ 40°C	⏱ **speed**Perfect, ☘ **eco**Perfect, Kırışıklık önleme, Sense-Plus, ✪ Suda bekletme
+ Ön yıkama			❀ 40°C	
Mix	Pamuklu kumaş veya bakımı kolay çamaşırlar, karışımlar	3,5 kg	❀ 40°C	⏱ **speed**Perfect, ☘ **eco**Perfect, Kırışıklık önleme, Sense-Plus, ✪ Suda bekletme
Sentetikler-Özel	Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanılır, örne-ğin ipekler, perdeler veya karışık malzemeli kumaşlar	2 kg	❀ 40°C	⏱ **speed**Perfect, ☘ **eco**Perfect, Kırışıklık önleme, Sense-Plus, ✪ Suda bekletme; Özellikle çizilmeye hassas olan kumaşlar için yıkama programı
Hassas/İpek	Yıkanabilir hassas kumaşlar, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	2 kg	❀ 40°C	⏱ **speed**Perfect, ☘ **eco**Perfect, Kırışıklık önleme, Sense-Plus, ✪ Suda bekletme; Özellikle çizilmeye hassas olan kumaşlar için yıkama programı
Yünüller	Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	2 kg	❀ 40°C	⏱ **speed**Perfect, ☘ **eco**Perfect, Kırışıklık önleme, Sense-Plus, ✪ Suda bekletme; Kısa program süresi, 15 dakikaya kadar kirli çamaşırlar için
Süper-Kısa 15'	Mevsim koşullarında, sporda ve açık havada kullanılan tekstiller, aynı zamanda ikinci kullanımda kokuları giderir	2 kg	❀ 40°C	⏱ **speed**Perfect, ☘ **eco**Perfect, **Sense-Plus**
Outdoor	ütülenmesi gerekmeyen pamuklar, sentetikler, karışık malzemeli kumaşlar veya yün içeren kumaşlar	2 kg	❀ 40°C	⏱ **speed**Perfect, ☘ **eco**Perfect, Kırışıklık önleme, Sense-Plus, ✪ Suda bekletme; Kısa program süresi, yıkama etkisi için sallama, sıkma ve durulamalar
Gömlek-Bluz	Ütülenmeyen gömlekler	2 kg	❀ 40°C	**Durulama, Sıkma, Boşaltma, Hassas Sıkma**
Ek programlar				
⏱ **speed**Perfect ve ☘ **eco**Perfect ile kombinasyonda uygulanır.				
⏱ **speed**Perfect ve ☘ **eco**Perfect için geçerlidir: Azami çamaşır miktarının yarısından fazla olmayan programlar - Dengeleri bölme **II** ve kolonu; Ön yıkamalı programlar - dengeleri bölme **I** ve **II** ile paylaştırınız.				

Siemens-Elektrogeräte GmbH
81739 München / Deutschland

WM10G461TR

FD 9000758/4546

7

Güvenlik bilgileri

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Dokümanları sonraki kullanımlar için de muhafaza ediniz.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Elektrik fişini sadece kuru ellerle takınız/çekiniz.

Ölüm tehlikesi

Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çekiniz.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilitli sakla yınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım malzemelerinin çocukların erişemeyeceği yerlere muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir. Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı ile lastik sızdırmazlık manşonu arasına sıkıştırmayınız.
- Sıcak deterjanları su boşaltırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	*Ek fonksiyon*	*Dolum miktarı*	*Akım****	*Su****	*Program süresi****
Beyazlar/Renkliler 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Beyazlar/Renkliler 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Beyazlar/Renkliler 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Beyazlar/Renkliler 60 °C	eco Perfect*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Beyazlar/Renkliler 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Sentetikler 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Hassas/Şal ❄ (soğuk)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Hassas/Şal 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Yünler ❄ (soğuk)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Yünler 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı 92/75/EWG direktifine uygun.

** Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.

*** Rakamlar için **ksa program** olarak maksimum sıkma devir sayılı **Mix 40 °C** programını seçiniz.
Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli uyarılar

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II** ye doldurunuz:
– yaklaşık **1 litre** su
– Deterjan üretici bilgilerine göre dozaj, hafif kirliler ve ilgili su sertlik derecesi için).
Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Durakla tuşuna basınız.
Program sonunda program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

– Tüm deterjan/temizlik maddelerinin dozajında mutlaka üretici uyarılarını dikkate alınız.
– Cepleri boşaltınız.
– Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
– Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
– Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
– Ceplerde ve konik kumtaşına kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
– Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup kıvırınız.

Çamaşırların yerleştirilmesi

Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar

		Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.
Az		Ön yıkama yapmayınız. Gerekirse **speed**Perfect ek fonksiyonu seçiniz.
		Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz.
Çok		Daha az çamaşır doldurunuz. Ön yıkamalı program seçilmelidir.

Yumuşatma

Ayrı renkte çamaşırlar doldurunuz.

Yumuşatma maddesini(Deterjan üretici bilgilerine göre) **II** bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Beyazlar/Renkliler 30 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Durakla tuşuna basınız.Yaklı 10 dakika sonra program durdurmak için Başlat/**Durakla**t tuşuna basınız. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse, yeniden **Başlat**/Durakla tuşuna basınız.Program sonunda yeşil ışık sönecektir.

Kolalama

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ⊛ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyamak / Boyasını çıkarmak

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çelikle teşkil edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız!**

Sıvı deterjan için ek parça *modele göre*

Dozaj için ses deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:
– Deterjan çekmecesinin tamamen çıkarınız ⟶ *Sayfa 10.*
– Ek parçanı one doğru itiniz.
Ek parçaya sıralarda kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz):
– jet kuvantı deterjanlarda ve çamaşır tozunda,
– **+ Ön yıkama** veya ◷ (Kalan zamanı opsiyonlu programlarda.



Bakım

– **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız!*
– **Patlama tehlikesi!** *(Çözücü madde kullanmayınız!*

Makine gövdesi, kumanda alanı

– Deterjan artıklarını hemen temizleyiniz.
– Yumuşak, nemli bez ile siliniz.
– Su püskürterek yıkamak yasaktır.

Deterjan çekmecesini temizlenmelidir...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçaya çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.



Kalan suyun kurumasını için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Yıkama tamburu

Tamburun kurutulması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Kloruz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireçten arındırıcılar

Kireçlenme tehlikesiniz çamaşır yok!

Deterjan dozunun doğru ayarlanması durumunda gerekli değil. Ama kireç giderme maddesinin üretici bilgilerine göre işlem yapınız. Uygun kireç sökücüler internet sayfamız üzerinden veya müşteri hizmetleri (⟶ *Sayfa 13*) üzerinden satın alınabilir.

Gösterge alanındaki bilgiler *Modele göre*

C yanıp sönduğünde	Çamaşır doldurma kapağını doğru kapatınız, çamaşır sıkıştırılır.
E: 11.25	Su musluğunu tamamen açınız, su giriş hortumu katlanmış / sıkışmış; Süzgeçin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11*, Su basıncı çok düşük.
E: 18	Pis su pompasını tıkanmış; Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* Atık su çıkış hortumu / atık su borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunun temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
E: 23	Esas tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Eğer göstergede hata tekrar ederse, yetkili servisi çağırınız ⟶ *Sayfa 13.*

Tıkanmaya ilişkin uyarılar

Haşlanma tehlikesi!
– *Deterjanı suyun soğumasını bekleyiniz!*
– *Su musluğunu kapatınız!*

Pis su pompası

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çekiniz.

1. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.



2. Su boşaltma hortumunu aşağıya doğru çekiniz, kapatma tapasını çekip açınız, pis suyu aktığı bekleyiniz.
Kapatma tapasını bastırıp kapatınız.



3. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su).



4. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).



5. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dikey durumda. Su boşaltma hortumunu askısına yerleştiriniz.



6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için:
1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Başlat**/Durakla programını seçiniz.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çekiniz.

1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeçler

Elektrik çarpma tehlikesi
Aqua-Stop güvenlik emniyetini fişte sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:
1. Su musluğunu kapatınız!
2. Herhangi bir program seçiniz (Sıkma/Boşaltma) fonksiyonları hariç,
3. **Başlat**/Durakla tuşuna basınız. Program yaklı. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.Elektrik fişini prizden çıkarınız.



5. Süzgeci temizleyiniz:
Hortumu su musluğundan çıkarınız.
Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

ve/veya Standart ve Aqua Secure modellerinde:
hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız,
süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.



6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı ...

Dışarı su akıyor	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu iyi vidalayınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.	– **Başlat**/Durakla tuşuna basılmamış mı? – Su musluğu açık değil mi? – Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgeçin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkışmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal mi? ⟶ *Sayfa 4.* – ⊛ (Sadık bekleme = son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3.4.* – Sadece acil açma düzeni ile açmak mümkün mü? ⟶ *Sayfa 13.*
Program çalışmaya başlamıyor.	– **Başlat**/Durakla tuşuna ◷ (Kalan zamanı) seçili mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakınız ⟶ *Sayfa 5.*
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	– ⊛ (Sadık bekletme = son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3.4.* – Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tambur içinde su görünmüyor.	– Hata yok - Görünen kısmı altında su.
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **Kırışıklık önleme** seçildi mi? ⟶ *Sayfa 5.* – Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş? ⟶ *Sayfa 5.*
Program süresi sıkama devri sırasında değişir.	– Hata yok - program akışı ilgili yıkama süreci için optimize edilir. Bu, gösterge alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
Birkaç kez ön sıkma.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesi sağlıyor.
Bakım maltemesi bölmesinde ⊛ kalan su.	– Hata yok - Bakım maltzemesinin etkisi bundan etkilenmez. – Gerekirse ek çarşaf temizleyiniz ⟶ *Sayfa 10.*
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	– Makineye çamaşır koymadan **Beyazlar/Renkliler 90 °C** programını uygulayınız.Bunun için uygun çamaşır deterjanları kullanınız.
Durum göstergesi ⊖ yanıp sönüyor. Deterjan çekmecesinden deterjan çıkabilir.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz (*Açık havada kullanılan kumaşlarda ve Kuştüyü kumaşlarda değil!*). – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "dolaşma".	– Cihaz yaya kanmış mı? Cihaz ayaklarının emniyete alınması ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Transport emniyet tertibatının sökülmüş mü? Transport emniyet tertibatlarının sökülmesi ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
Sıkma ve boşaltma sırasında sesler.	– Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
Gösterge alanı / Gösterge tamburu cihaz çalışırken durur.	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları açınız/değiştiriniz. – Enerji tasarruf modu aktif mi? – Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
Program akışı normalden daha uzun.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yeniden bir kaç kez değiştiriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama işlemi devreye alınmaktadır.

Hangi durumda ne yapmalı ...

Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	– Fosfatsız deterjanlardan bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir. – **Durulama** seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Durulatma durumunda **Başlat/Durakla**t çok hızlı bir şekilde yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur	– Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave etmek mümkün değildir. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını derhal kapatınız. – Program devam ettirmek için **Başlat**/Durakla tuşuna basınız.

Eğer bir arızayı kendiniz giderememeziniz (açma/kapama) veya bir onarım gerekliyse:
– Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çekınız.
– Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız ⟶ *Sayfa 13.*

Acil açma düzeni *örn. elektrik kesintisinde*

Elektrik beslemesi tekrar sağlandığında program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır doldurma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!
Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Gerekirse, önce soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır doldurma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

1. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çekınız.
2. Deterjanlı suyun boşaltılması ⟶ *Sayfa 11.*
3. Acil açma düzenini bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız.
Çamaşır doldurma kapağı ardından açılır.



Yetkili servis

Arızayı giderememeğinizde (Hangi durumda ne yapmalı ....⟶ *Sayfa 12, 13*), lütfen müşteri hizmetlerimize başvurunuz.
Gerekiyse teknisyen ziyaretlerini ödemek için daima uygun çözümü bulıyoruz.

En yakın müşteri hizmetleri için irtibat bilgilerini bunda veya müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz (modele göre).

TR 444 6688

Lütfen yetkili servise cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) veriniz.

E-Nr. _____ FD. _____
Ürün numarası Üretim numarası

Bu bilgileri bulabilirsiniz:
Çamaşır doldurma kapağı içi / apk servis kapağı* ve cihazın arka kısmında.*
**Modele göre*

Üreticinin yetkinliğine güvenin. Bize başvurun.
Bu şekilde onarımın orijinal yedek parçalarla donatılmış eğitimli servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmesini sağlarsınız

Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!



Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu **tr**

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı Kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

SIEMENS

Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her makine, işlevsel ve kusursuz durumda olacak şekilde titizlikle kontrol edilir.

Ürünlerimiz, aksesuarlarımız, yedek parçalarımız ve servislerimizle ilgili daha ayrıntılı bilgiler için internet sayfamıza **www.siemens-home.com** bakınız veya müşteri hizmetleri merkezlerimize başvurunuz.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlama ve uygun hale getirme	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Önemli uyarılar	9
Sıvı deterjan için ek parça	10
Bakım	10
Gösterge alanındaki bilgiler	10
Tıkanmaya ilişkin uyarılar	11
Hangi durumda ne yapmalı	12/13
Acil kilit açma	13
Müşteri hizmetleri	13

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- **Beyazlar/Renkliler 90 °C** yerine **Beyazlar/Renkliler 60 °C** ve à **eco**Perfect ek fonksiyonunu seçiniz. Çok daha düşük enerji tüketilerek, hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinede yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir,
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.

- *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
- *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
- *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Programlar

Programa detaylı genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7*.
Seçilmiş olan programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, sıcaklık ve sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

Beyazlar/Renkliler	Dayanıklı sağlam kumaşlar
+ Ön yıkama	Dayanıklı sağlam kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
Sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
+ Ön yıkama	Bakımı kolay kumaşlar, 30 °C'de ön yıkama
Mix	Farklı çamaşır türleri
Hassas/İpek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
Yünlüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler
Durulama	Ek durulama ile Sıkma
Sıkma	Seçilebilir sıkma devir sayılı ekstra sıkma
Boşaltma	⌀ (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan) durumunda kirli suyun boşaltılması
Hassas Sıkma	Düşük sıkma devir sayısı ile ekstra sıkma
Süper-Kısa 15'	Ekstra kısa program
Outdoor	Mevsimlik, spor ve açık havada kullanılan kumaşlar ⟶ *Sayfa 9*
Gömlek-Bluz	Ütülenmeyen gömlekler
Sentetikler-Özel	Koyu renk kumaşlar

Hazırlanması

Montaj işlemini, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapınız.



Makineyi kontrol ediniz


- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!



Elektrik fişini prize takınız

- *Islak elle dokunmayınız!*
- *Sadece fişi tutunuz!*


Su musluğunu açınız

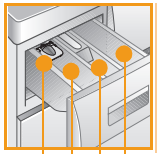

Sıvı deterjan için ek parça (modele bağlı), Sayfa *10*
Bölme II:Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Bölme ❀: Yumuşatıcı, kola
Bölme I:Ön yıkama için deterjan

Program seçme düğmesi

Gösterge alanı / Menü tuşları

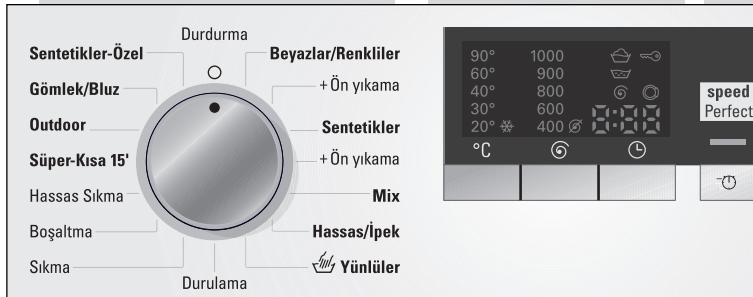

Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

❀ - 90 °C	°C (Sıcaklık)	Isı seçi
⌀ - 1000*	(dev/dak)	Sıkma son du
1 - 24 h	(Kalan zaman)	Progra
Durum göstergeleri		Progra
- 0 -		Yıkama
		Çocuk
		Çamaş

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ Sayfa 9

Çamaşırları ayırınız ve yerleştiriniz

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama sıcaklığına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarı aşılmamalıdır ⟶ *Sayfa 7.*

Önemli uyarılara dikkat ediniz ⟶ Sayfa 9.
Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşır doldurma kapağını kapatınız. Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.


Deterjan ve bakım malzemesinin doldurulması

Uygun dozaj:
amaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjan için ek parçası olmayan modellerde:
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.
İşlem esnasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkatli olunuz!

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz.
Tıkanmayı engeller.

Programın ayarlanması* ve uygun hale getirilmesi

Ek onksiyonlar | **Başlat / Duraklat**

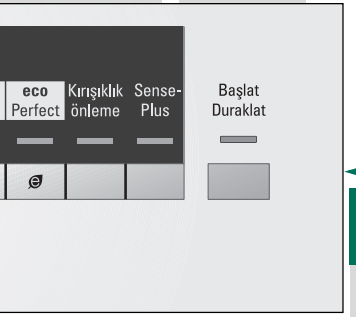

mi (❄ = soğuk)

*Eğer gösterge alanında 🔑 sembolü yanıyorsa, çocuk emniyeti aktif ⟶ Devre dışı bırakma, *Sayfa 5.*

Ek fonksiyonlar ve menü tuşları ⟶ Kişisel ayarlar, *Sayfa 5*

Başlat/Duraklat basınız

Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir!
◷ (Kalan zaman) menü tuşuna daha uzun bir süre dokunulması durumunda otomatik olarak sırayla tüm ayar seçenekleri görüntülenir!

devir sayısı (* modele göre) veya ⌀ (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan, rulamadan sonra çamaşırlar su içinde kalır, gösterge alanı - - -) seçimi.

m sonu ...

m akışına ilişkin göstergeler:

a, Durulama, Sıkma, Program süresi veya sonu (- 0 -)

emniyeti ⟶ *Sayfa 5*

ır doldurma kapağının açılması, çamaşırın ilave edilmesi ⟶ *Sayfa 4, 5*

Yıkama



1

2

3

Yıkama

Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir ⟶ *Kurulum kılavuzu uyarıları.*

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.
Eğer ⌀ (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan) aktifse:
Program seçme düğmesini **Boşaltma** veya **Sıkma** konumuna alınız.
Gerekirse sıkma devir sayısını seçiniz.
Başlat/Duraklat tuşuna basınız.

- Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

... **Başlat**/**Duraklat** tuşu kapalı ve gösterge alanında
- 0 - görünüyor.

Gösterge alanı aydınlatması kapalı ise, istediğiniz tuşu seçiniz ⟶ Enerji tasarruf modu, *Sayfa 5.*

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
– Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
Düşük sıcaklık uygulanan programlarda:
– **Sıkma** veya **Boşaltma** seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave et, eğer ... ⟶ *Sayfa 5*

... Başlat/**Duraklat** tuşuna basılmış ve ardından gösterge alanında **her iki** YES + ◎ sembol yanıyorsa. nO sembolünde çamaşır doldurma kapağı açılamaz.
Başlat/Duraklat tuşuna basınız.

Kişisel ayarlar

Menü tuşları

Seçilen program çalışmadan önce ve program çalışırken, sıkma devir sayısı ve sıcaklık değiştirilebilir. Etkiler program ilerlemesine bağlıdır.

°C (Sıcaklık)

Görüntülenen yıkama sıcaklığını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum yıkama sıcaklığı ayarlanan programa bağlıdır.

(sıkma devir sayısı) / (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan)

Görüntülenen sıkma devir sayısını değiştirebilir veya (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan, çamaşırlar son durulamadan sonra suda kalır, gösterge alanı - - -) seçebilirsiniz. Gösterilen sıkma devir sayısını değiştirebilirsiniz. Seçilebilen maksimum sıkma devir sayısı modele ve ayarlanan programa bağlıdır.

(Kalan zaman)

Program seçildiğinde ilgili program süresi gösterilir. Program başlangıcını programa başlamadan önce geciktirebilirsiniz. Kalan zaman süresi saatlik adımlar şeklinde, maksimum 24 saat ayarlanabilir. (Kalan zaman) tuşuna, istediğiniz saat süresi gösterilinceye kadar basınız (s=saat). **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Ek fonksiyonlar

⟶ ayrıca programa genel bakış, *Sayfa 7*

speedPerfect	Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı ⟶ Programa genel bakış, *Sayfa 7*.
ecoPerfect	Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
Kırışıklık önleme	Çamaşırların gevşetilmesini takiben özel sıkma işlemi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırlarda kalan nem miktarı yavaşça artar.
Sense-Plus	Su seviyesi daha yüksek. Çamaşırlar daha hassas ve korunarak yıkanır.

Çocuk emniyeti

Ayarlanmış fonksiyonların istenmeden değiştirilmesine karşı, çamaşır makinesini kilitleyiniz.
AÇMA/KAPAMA: Program başlangıcında/sonunda 5 saniye boyunca **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
Uyarı: Çocuk emniyeti bir sonraki program başlangıcına kadar aktif kalabilir, hatta makine kapandıktan sonra da!
Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.
Uyarı:
– sembolü yandığında: Çocuk emniyeti aktif.
– sembolü yanıp söndüğünde: Çocuk emniyeti aktif ve ardından program seçme düğmesi ayarı değiştirildi. Program iptalini önlemek için, program seçme düğmesini çıkış programına geri alınız, sembolü tekrar yanar.

Duraklat

YES + O

Programı başlattıktan sonra çamaşırlar ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir.
YES + O yandığında: İlave etmek mümkün.
NO yanıp söner: YES + O yanana kadar bekleyiniz.
Uyarı: Çamaşır doldurma kapağını ancak **her iki** YES + O sembolü yandığında açınız.
NO: İlave etmek mümkün değil.
Uyarı: Yüksek su seviyesinde ve/veya sıcaklıkta veya sıkma sırasında çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.


Enerji tasarruf modu

Çalıştırılan çamaşır makinesi program başlamadan önce ve program sonunda birkaç dakika kullanılmazsa, gösterge alanı aydınlatması söner ve **Başlat**/**Duraklat** tuşu yanıp söner.
Aydınlatmayı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.

Kişisel ayarlar

Sinyal

1. Sinyal ses şiddeti ayar modunun devreye alınması

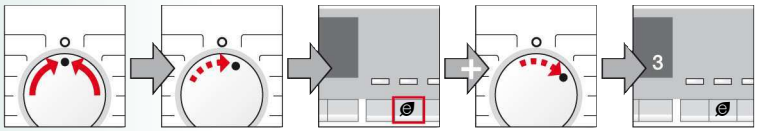


○ konumuna getiriniz — 1 adım, gösterge alanı yanıyor — seçme ve tutma + 1 adım, bırakma

2. Ses şiddetinin ayarlanması ...

0 1 2 3 4

* gerekirse birkaç kez seçiniz

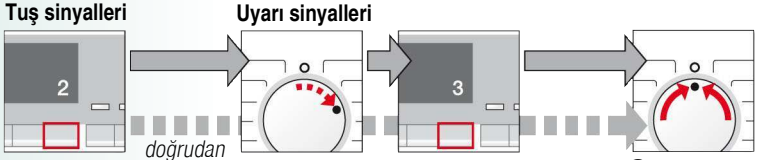

Ses şiddetini ayarlayınız* — 1 adım — Ses şiddetini ayarlayınız* — ○ konumuna getiriniz

Başlat/Duraklat

Programı başlatmak için veya çamaşırlar ilave etmek için ve çocuk emniyetini devreye almak/devreden çıkarmak için.

Programa genel bakış → *Sayfa 8'deki tüketim değerlerine ve sayfa 9'daki uyarılara dikkat ediniz!*

Programlar	°C	Maksimum	Çamaşır türü 	Ek fonksiyonlar; Seçenekler; Uyarılar
Beyazlar/Renkliler + Ön yıkama	❄ - 90 °C	8 kg/ 5 kg*	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar	**speed**Perfect*, **eco**Perfect, **Kırışıklık önleme, Sense-Plus,** (Suda bekletme)
Sentetikler + Ön yıkama	❄ - 60 °C	3,5 kg	Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	**speed**Perfect, **eco**Perfect, **Kırışıklık önleme, Sense-Plus,** (Suda bekletme)
Mix	❄ - 40 °C		Pamuklu kumaş veya bakımı kolay (sentetik) kumaşlar	**speed**Perfect, **eco**Perfect, **Kırışıklık önleme, Sense-Plus,** (Suda bekletme); farklı çamaşır türleri birlikte yıkanabilir
Sentetikler-Özel	❄ - 40 °C		Pamuklu koyu renkli tekstil ve koyu renkli bakımı kolay (sentetik) tekstiller	**speed**Perfect, **eco**Perfect, **Kırışıklık önleme, Sense-Plus,** (Suda bekletme); devir sayısı düşük durulama ve son sıkma
Hassas/İpek	❄ - 40 °C	2 kg	Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanılır; örneğin ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. Perde)	**speed**Perfect, **eco**Perfect, **Kırışıklık önleme, Sense-Plus,** (Suda bekletme); durulama işlemleri arasında sıkma yok
Yünlüler	❄ - 40 °C		Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	(Suda bekletme); Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeden) yıkama programı
Süper-Kısa 15'	❄ - 40 °C		Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	(Suda bekletme); Kısa program yaklaşık 15 dakika,az kirli çamaşırlar için uygun
Outdoor	❄ - 40 °C		Mevsim koşullarında, sporda ve açık havada kullanılan tekstiller, aynı zamanda iklim koruma diyaframlı	**speed**Perfect, **eco**Perfect, **Sense-Plus**; devir sayısı düşük, aralıklı son sıkma
Gömlek-Bluz	❄ - 40 °C		ütülenmesi gerekmeyen pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan gömlekler	**speed**Perfect, **eco**Perfect, **Kırışıklık önleme, Sense-Plus,** (Suda bekletme): sadece ön sıkma, çamaşırdan su damlayacak, ıslak asılacak derecede
Ek programlar			**Durulama, Sıkma, Boşaltma, Hassas Sıkma**	

* **speed**Perfect *ek fonksiyonunda azaltılmış yükleme.*

i ***Kısa program olarak*** **Mix 40 °C** maksimum sıkma devir sayısıyla optimal derecede uygundur.

Ön yıkamasız programlar - Deterjanı bölme **II**'ye koyunuz, Ön yıkamalı programlar - deterjanı bölme **I** ve **II**'ye paylaştırınız.

0710 / 9000574345

WM10S461TR

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Güvenlik bilgileri

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Dokümanları sonraki kullanımlar için de muhafaza ediniz.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Elektrik fişini sadece kuru ellerle takınız/çekiniz.

Ölüm tehlikesi

Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir.
  Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	Ek fonksiyon	Dolum miktarı	Akım***	Su***	Program süresi***
Beyazlar/Renkliler 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Beyazlar/Renkliler 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Beyazlar/Renkliler 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Beyazlar/Renkliler 60 °C	ecoPerfect*	8 kg	1,03 kWh	56 l	3:25 h
Beyazlar/Renkliler 90 °C		8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Sentetikler 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Hassas/İpek ❄ (soğuk)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Hassas/İpek 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Yünlüler ❄ (soğuk)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Yünlüler 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı 92/75/EWG direktifine uygun.

** Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.
Renkliler için **kısa program** olarak maksimum sıkma devir sayılı **Mix 40 °C** programını seçiniz.

*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli uyarılar

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II**'ye doldurunuz:
- yakl. **1 litre** su
- Deterjan (üretici bilgilerine göre dozaj, hafif kirliler ve ilgili su sertlik derecesi için)

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
Program sonunda program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Tüm deterjan/temizlik maddelerinin dozajında mutlaka üretici uyarılarını dikkate alınız.
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Çamaşırların yerleştirilmesi

Büyük ve küçük çamaşırların tümünü doldurunuz!
Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Farklı kirlilikteki çamaşırlar

	Yeni çamaşırları ayrı yıkayınız.
Az	Ön yıkama yapmayınız. Gerekirse **speed**Perfect ek fonksiyonu seçiniz.
	Lekeleri gerekirse ön işleme tabi tutunuz.
Çok	Daha az çamaşır doldurunuz. Ön yıkamalı program seçilmelidir.

Yumuşatma

Aynı renkte çamaşırlar doldurunuz.

Yumuşatma maddesini/Deterjanı üretici bilgilerine göre **II** bölmesine doldurunuz. Program seçme düğmesini **Beyazlar/Renkliler 30 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.Yakl. 10 dakika sonra programı durdurmak için Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse, yeniden **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz veya programı değiştiriniz.

Kolalama


Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyamak / Boyasını çıkarmak

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

Sıvı deterjan için ek parça *modele göre*

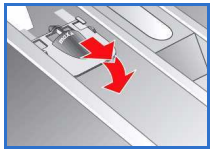

Dozaj için sıvı deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:
- Deterjan çekmecesini tamamen çıkarınız ⟶ *Sayfa 10.*
- Ek parçayı öne doğru itiniz.

Ek parçayı şuralarda kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz):
- jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda,
- **+ Ön yıkama** veya ◷ (Kalan zaman) opsiyonlu programlarda.


Bakım

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız!*

Makine gövdesi, kumanda alanı


- Deterjan artıklarını hemen temizleyiniz.
- Yumuşak, nemli bez ile siliniz.
- Su püskürterek yıkamak yasaktır.

Deterjan çekmecesi temizlenmelidir...

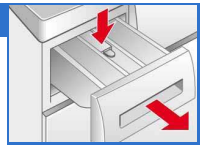

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

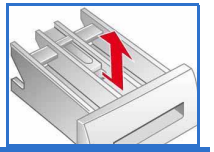

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Yıkama tamburu

Tamburun kuruması için çamaşır doldurma kapağını açık bırakınız.
Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireçten arındırma *Makinede çamaşır yok!*

Deterjan dozunun doğru ayarlanması durumunda gerekli değil. Ama kireç giderme maddesinin üretici bilgilerine göre işlem yapınız. Uygun kireç sökücüler internet sayfamız üzerinden veya müşteri hizmetleri (⟶ *Sayfa 13*) üzerinden satın alınabilir.

Gösterge alanındaki bilgiler *Modele göre*


◎ yanıp söndüğünde	Çamaşır doldurma kapağını doğru kapatınız; çamaşır sıkışabilir.
E:17, 29	Su musluğunu tamamen açınız, su giriş hortumu katlanmış / sıkışmış; Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11*, Su basıncı çok düşük.
E:18	Pis su pompası tıkanmış; Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* Atık su çıkış hortumu / atık su borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunun temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
E:23	Esas tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Eğer göstergede hata tekrar ederse, yetkili servisi çağırınız ⟶ *Sayfa 13.*

Tıkanmaya ilişkin uyarılar


Haşlanma tehlikesi!
- *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
- *Su musluğunu kapatınız!*

Pis su pompası


Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

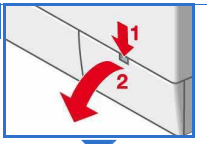


1. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.
2. Su boşaltma hortumunu askısından çıkarınız.
   Kapatma tapasını çekip açınız, pis suyu akıtıp boşaltınız.
   Kapatma tapasını bastırıp kapatınız.

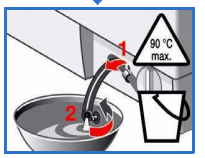

3. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su).
4. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).

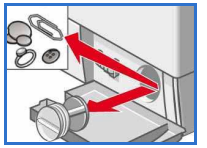


5. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dikey durumda. Su boşaltma hortumunu askısına yerleştiriniz.
6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

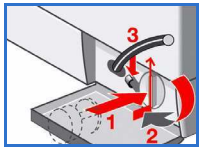

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için:
1 litre suyu II bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını seçiniz.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız, elektrik fişini prizden çıkarınız.

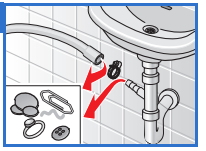


1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeçler

Elektrik çarpma tehlikesi
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).


Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:


1. Su musluğunu kapatınız!
2. Herhangi bir program seçiniz (Sıkma/Boşaltma) fonksiyonları hariç.
3. **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız.Elektrik fişini prizden çıkarınız.

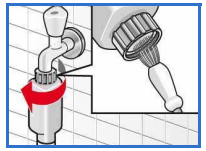

5. Süzgeci temizleyiniz:
   Hortumu su musluğundan çıkarınız.
   Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.

   ve/veya Standart ve Aqua-Secure modellerinde:
   hortumu cihazın arka tarafından çıkarınız,
   süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.

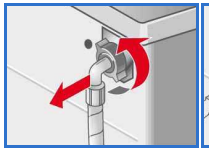

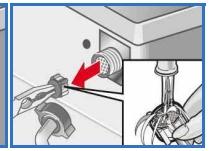

6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı ...

Dışarı su akıyor	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu iyi vidalayınız.
Cihaza su dolmuyor. Deterjan alınmıyor.	– **Başlat**/Duraklat tuşuna basılmamış mı? – Su musluğu açık değil mi? – Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı?
Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal mi? ⟶ *Sayfa 4.* – Ø (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Sadece acil açma düzeni ile açmak mümkün mü? ⟶ *Sayfa 13.*
Program çalışmaya başlamıyor.	– **Başlat**/Duraklat veya ◷ (Kalan zaman) seçili mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakma ⟶ *Sayfa 5.*
Deterjanlı su boşaltılmıyor.	– Ø (Suda bekletme = son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
Tambur içinde su görünmüyor.	– Hata yok - Görünen kısmın altında su.
Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **Kırışıklık önleme** seçildi mi? ⟶ *Sayfa 5.* – Çok düşük devir sayısı mı seçilmiş? ⟶ *Sayfa 5.*
Program süresi yıkama devri sırasında değişir.	– Hata yok - program akışı ilgili yıkama süreci için optimize edilir. Bu, gösterge alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
Birkaç kez ön sıkma.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor.
Bakım malzemesi bölmesinde ❀ kalan su.	– Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez. – Gerekirse ek parçayı temizleyiniz ⟶ *Sayfa 10.*
Çamaşır makinesinde koku oluşuyor.	– Makineye çamaşır koymadan, **Beyazlar/Renkliler 90 °C** programını uygulayınız.Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
Durum göstergesi 🧺 yanıp sönüyor. Deterjan çekmecesinden deterjan çıkabilir.	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil!).* – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "'dolaşımı".	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarının emniyete alınması ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü? Transport emniyet tertibatlarının sökülmesi ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
Sıkma ve boşaltma sırasında sesler.	– Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
Gösterge alanı / Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz.	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları açınız/değiştiriniz. – Enerji tasarruf modu aktif mi? – Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
Program akışı normalden daha uzun.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - bir durulama işlemi devreye alınmaktadır.

Hangi durumda ne yapmalı ...

Çamaşırlar üzerinde deterjan artıkları var.	– Fosfatsız deterjanların bazıları suda erimeyen artıklar içermektedir. – **Durulama** seçiniz veya çamaşırları yıkadıktan sonra fırçalayınız.
Duraklatma durumunda **Başlat/Duraklat** çok hızlı bir şekilde yanıp söner ve bir sinyal sesi duyulur	– Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır ilave etmek mümkün değildir. Gerekirse çamaşır doldurma kapağını derhal kapatınız. – Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz (açma/kapama) veya bir onarım gerekliyse:

– Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
– Su musluğunu kapatınız ve yetkili servisi çağırınız ⟶ *Sayfa 13.*


Acil açma düzeni *örn. elektrik kesintisinde*

Elektrik beslemesi tekrar sağlandığında program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır doldurma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!

Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Gerekirse, önce soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır doldurma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

1. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyun boşaltılması ⟶ *Sayfa 11.*
3. Acil açma düzenini bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız.
Çamaşır doldurma kapağı ardından açılır.

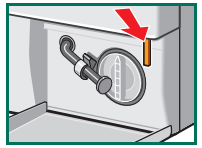

Yetkili servis

Arızayı gideremediğinizde (Hangi durumda ne yapmalı ..., ⟶ *Sayfa 12, 13*), lütfen müşteri hizmetlerimize başvurunuz. Gereksiz teknisyen ziyaretlerini önlemek için daima uygun çözümü buluyoruz.

En yakın müşteri hizmetleri için irtibat bilgilerini burada veya müşteri hizmetleri dizininde bulabilirsiniz (modele göre).

TR 444 6688

Lütfen yetkili servise cihazın ürün numarasını (E-Nr.) ve imalat numarasını (FD) veriniz.

E-Nr._____ **FD**____

Ürün numarası Üretim numarası

Bu bilgileri bulabilirsiniz:
Çamaşır doldurma kapağı içi / açık servis kapağı**
ve cihazın arka yüzünde.
**Modele göre*

Üreticinin yetkinliğine güvenin. Bize başvurun.
Bu şekilde onarımın orijinal yedek parçalarla donatılmış eğitimli servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirilmesini sağlarsınız

Sayfa 8'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!



Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu

tr

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

SIEMENS