

Twoja nowa suszarka

Gratulujemy - zdecydowałeś się na nabycie nowoczesnego urządzenia marki Siemens, odznaczającego się wysoką jakością. Suszarka kondensacyjna charakteryzuje się oszczędnym zużyciem energii i niezawodnym działaniem.

Każda suszarka opuszczająca naszą fabrykę jest poddawana szczegółowej kontroli pod względem funkcjonowania i nienagannego stanu.

W razie pytań prosimy o skontaktowanie się z naszym serwisem.

Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowania usuwać zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.

Urządzenie to zostało oznaczone zgodnie z europejską Dyrektywą 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dyrektywa ta określa zasady obowiązujące w całej Unii Europejskiej w zakresie zwrotu i wtórnego wykorzystania zużytych urządzeń.

Szczegółowe informacje i paletę naszych produktów znajdują Państwo na naszej stronie internetowej: www.siemens-home.com

Spis treści

strona

Przygotowanie	2
Nastawianie programów	2
Suszenie	3/4
Wskazówki dotyczące białej bielizny	5
Konserwacja i czyszczenie	6
Przegląd programów	7
Instalacja	8
Ochrona przed mrozem / Transport	8
Dane techniczne	9
Wypożyczenie opcjonalne	9
Co robić gdy ... / Serwis	10
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	11

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

- wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych,
- tylko do suszenia tekstyliów pranych w wodzie.



Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu suszarki!
Uniemożliwić dostęp do suszarki zwierzętom domowym!

Przygotowanie Instalacja patrz strona 8



Nigdy nie włączać uszkodzonej suszarki!
Skontaktować się z serwisem!



Tylko suchymi rękami!
Chwytać tylko za wtyczkę!



Posortować białą bieliznę + m...

Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni.
Zwrócić uwagę na zapalniczki!
Przed napełnieniem bębna musi być pusty!

Patrz przegląd programów na stronie 7.
Patrz również oddzielna instrukcja "Kosz na wro..."
(w zależności od modelu)

Wybór programu

Wybrać p...

... i dopasować do indy...



Wszystkie p...
sensoryczne
dotknięcie!

Nacisnąć



Używać suszarki
uprzednim w...

suszenie, do prasowania, do szafy, ochrona przed zagnieceniami/gotowe

Oczyścić filtr wyłapujący strzępki i/lub chłodnicę powietrza pod bieżącą wodą

→ strona 4/6.

Opróżnić pojemnik skondensowanej wody.

Koniec programu za 1*-24 godz. (w zależności od wybranego programu, np. 1:54h → 2h,
zawsze do najbliższej pełnej godziny).

(Filtr)

(Pojemnik)

(Wybór
czasu)

(Delikatne)

Zredukowana temperatura dla wrażliwych
np. poliacryl, poliamid, elastan, acetat, pr...
suszenia.

(Ochrona przed
zagnieceniami)

Redukuje zagniecenia i przedłuża czas o...
zagnieceniami po zakończeniu programu

(Wełna w ko-
szu)

Ustawienie czasu suszenia dla programu
(patrz oddzielna instrukcja "Kosz na wro...

kontrolować
stan suszarki

żyć wtyczkę
sieciową

apełnić bęben

lnę“

+ nastawienie
program suszenia ...

individualnych potrzeb

przyciski są
e, wystarczy lekkie

nąć przycisk  start

arki tylko po
łożeniu filtra!

h tekstyliów ,
zy wydłużeniu czasu

ochrony przed
u.

Wetna w koszu
by wełniane.“)

Suszenie

Pojemnik skondensowanej wody

Podświetlenie wnętrza
bębna (w zależności od
modelu)

Panel obsługi

Bęben

Kratka wentylacyjna

Drzwiczki
serwisowe

Filtr wyłapujący
strzępki

Suszenie




Opróżnianie pojemnika skondensowanej wody

Opróżniać pojemnik **po** każdym suszeniu, ale nie w trakcie suszenia!

1. Wyciągnąć pojemnik skondensowanej wody i trzymać go poziomo.
2. Wylać skondensowaną wodę.
3. Wsunąć pojemnik aż do oporu.


Jeśli na wyświetlaczu miga  (**Pojemnik**) → Co robić gdy ..., strona 10.

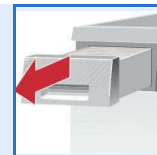

Czyszczenie filtra wyłapującego strzępki

Czyścić filtr po każdym suszeniu!

1. Otworzyć drzwiczki, Usunąć strzępki z drzwiczek/obszaru drzwiczek.
2. Wyciągnąć filtr i rozłożyć go.
3. Usunąć strzępki tkanin (zgarnąć je z filtra dłonią).
Silnie zanieczyszczony lub zatkany filtr przepłukać ciepłą wodą, a następnie dobrze osuszyć!
4. Złożyć filtr i ponownie włożyć do suszarki.

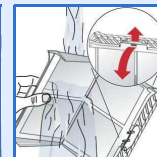

Wyłączanie suszarki

Ustawić programator na  **Wyłączenie**.
Nie pozostawiać bielizny w suszarce!



Wijmowanie bielizny

Dzięki automatycznej funkcji ochrony przed zagnieceniami - powodującej cykliczne włączanie ruchu bębna - bielizna pozostaje przez jedną godzinę rozluźniona i miękka (w razie wybrania funkcji  (**Ochrona przed zagnieceniami**) przez dwie godziny - w zależności od modelu).

Zakończenie programu, gdy tylko na wyświetlaczu zaświeci się
lampka kontrolna.



Wstrzymanie programu Dokładanie lub wyjmowanie bielizny.



Proces suszenia można na krótko przerwać w celu dołożenia bielizny lub jej wyjęcia. Wybrany program należy następnie kontynuować aż do jego zakończenia!



Nigdy nie wyłączać suszarki przed zakończeniem procesu suszenia!
Bęben i drzwiczki mogą być gorące!

1. Otworzyć drzwiczki, proces suszenia zostaje przerwany.
2. Dołożyć lub wyjąć bieliznę i zamknąć drzwiczki.
3. W razie potrzeby ponownie wybrać program i funkcje dodatkowe.
4. Naciśnąć przycisk  **start**.

Wskazówki dotyczące białizny ...



Oznakowanie na tekstyliach

Przestrzegać zaleceń podanych przez producenta!

- ☑ Suszenie przy standardowej temperaturze.
- ☑ Suszenie w niskiej temperaturze → dodatkowo wybrać (Delikatne).
- ☑ Nie suszyć w suszarce do białizny.



Bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa ze strony 11!

Na przykład nie suszyć w suszarce niżej wymienionych tekstyliów:

- tekstyliów nieprzepuszczających powietrza (np. z powłoką gumową)
- tkanin delikatnych (jedwabiu, firanek syntetycznych) → ulegają zagnieceniu!
- białizny zabrudzonej olejem



Praktyczne wskazówki dotyczące suszenia

- W celu uzyskania równomiernego rezultatu suszenia sortować białiznę według rodzajów tkanin i programów suszenia.
- Bardzo małe tekstylia (np. skarpetki dziecięce) suszyć zawsze razem z dużymi rzeczami (np. ręcznikiem).
- Zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć hafty, pętelki i guziki poszewek. Związać paski z tkaniny, tasiemki fartuchów itp.
- Syntetyków nie suszyć zbyt mocno → ryzyko zagniecień! Rozwiesić je w celu całkowitego wysuszenia.
- Wełny nie suszyć w suszarce, tylko odświeżać → strona 7 program **Wełna 6 min** (w zależności od modelu).
- Nie prasować natychmiast po wysuszeniu, złożyć białiznę na pewien czas → wilgotność końcowa rozmieści się wtedy równomiernie.
- Działania (np. podkoszulki, białizna trykotowa) często zbiegają się podczas pierwszego suszenia. → Nie stosować programu **Bardzo suche**.
- Białizna krochmalona nadaje się tylko warunkowo do suszenia w suszarce → krochmal pozostawia bowiem nalot, który wywiera niekorzystny wpływ na suszenie.
- Płyn do płukania tkanin używany podczas prania białizny przeznaczony do suszenia dozować według wskazówek producenta.
- W przypadku niewielkiego załadunku wybierać program czasowy → optymalizacja rezultatu suszenia.

Ochrona środowiska / Wskazówki dotyczące oszczędzania

- Przed włożeniem do suszarki gruntownie odwirować białiznę w pralce → wyższe prędkości obrotowe skracają proces suszenia i zmniejszają zużycie energii. Wirować również syntetyki.
- Wykorzystać maksymalną pojemność załadunkową, ale nie przekraczać jej → Przegląd programów strona 7.
- Podczas suszenia zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.
- Po każdym procesie suszenia oczyścić filtr wylapujący resztki tkanin → strona 4.
- Nie zasłaniać ani nie zaklejać kratki wentylacyjnej.
- Chłodnicę powietrza utrzymywać w czystości → strona 6 "Konserwacja i czyszczenie."

Konserwacja i czyszczenie



Tylko po uprzednim wyłączeniu!



Obudowa suszarki, panel obsługi, kratka wentylacyjna, czujniki wilgotności

- Przetrzeć wilgotną, miękką ściereczką.
- Nie używać żadnych żrących środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Natychmiast usuwać pozostałości środków piorących i czyszczących.
- Podczas suszenia między szybką a uszczelką może gromadzić się woda. Nie ma to żadnego wpływu na działanie suszarki!

Filtr zabezpieczający czyścić 5 - 6 razy w roku
lub jeśli po czyszczeniu filtra wylapującego strzępki miga (Filtr).



Chłodnica powietrza / Filtr zabezpieczający

Do czyszczenia wyjmować tylko filtr zabezpieczający! Raz w roku czyszczenie chłodnicy powietrza znajdującej się za filtrem zabezpieczającym!

- Począć, aż suszarka ostygnie.
- Mogą wyciekać resztki wody, pod pokrywę serwisową podłożyć chłonną ściereczkę.

1. Odblokować pokrywę serwisową.
2. Całkowicie otworzyć pokrywę serwisową.

3. Obie dźwignie zamykające przekręcić ku sobie.
4. Wyjąć filtr zabezpieczający / chłodnicę powietrza.



Nie uszkodzić filtra zabezpieczającego ani chłodnicy powietrza!
Czyścić tylko ciepłą wodą, nie używać żadnych twardych, ostrokrawędziowych przedmiotów!

5. Dokładnie oczyścić chłodnicę powietrza, poczekać aż do spłynięcia kropel wody.
6. Oczyścić uszczelkę.
7. Ponownie wsunąć filtr zabezpieczający/chłodnicę powietrza, uchwyt na dole!
8. Obie dźwignie zamykające przekręcić do poprzedniego położenia.
9. Zamknąć pokrywę serwisową aż do zatrzaśnięcia się.





Czujniki wilgotności

Suszarka jest wyposażona w czujniki wilgotności ze stali nierdzewnej. Czujniki mierzą stopień wilgotności białizny. Po dłuższym okresie użytkowania na czujnikach może osadzić się warstwa kamienia.

1. Otworzyć drzwiczki i oczyścić czujniki wilgotności szorstką stroną zwilżonej gąbki.



Nie używać czyścików z welny stalowej ani środków do szorowania!

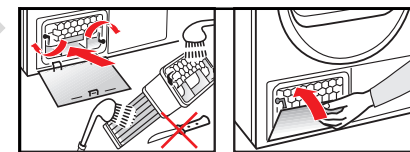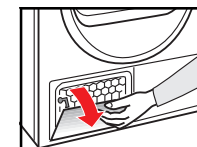



Po suszeniu: białinę ...

- ☑ prasować
- ☑ lekko przeprasować
- ☑ nie prasować
- ☑ maglować

	koszulki	koszule	spodnie	spódnice/sukienki	odzież sportowa	odzież robocza	skarpetki	pościel	obrusy	reçzniki frotte	reçzniki/ściereczki
Bawełna											
☑ Do prasowania	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☑ Do szafy							✓	✓	✓	✓	✓
☑ Bardzo suche							✓	✓	✓	✓	✓
Syntetyki											
☑ Do prasowania	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
☑ Do szafy											
☑ Bardzo suche											
Outdoor											
☑ maks. 1,5 kg											
Dessous											
☑ maks. 1 kg											
Wetna w koszu											
☑ maks. 1,5 kg											
Super 40											
☑ maks. 2 kg											
Program czasowy											
☑ maks. 3 kg											
20 min.											

Do białiny nie wymagającej prasowania, z tkanin syntetycznych i mieszanych, bawełny.

Do tekstyliów z powłokami membranowymi, nieprzepuszczających wody, odzieży funkcyjnej, tekstyliów typu fleece (kurtki/spodnie z wyjmowanymi podszewkami suszyć osobno).

Do białiny syntetycznej, bawełnianej oraz z włókien mieszanych.

Używać tylko z osobnym koszem. Patrz instrukcja "Kosz na wyroby wełniane."

Do szybkiego suszenia tkanin, np. syntetycznych, bawełnianych lub z włókien mieszanych. Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych w zależności od rodzaju tkaniny, doboru tkanin do suszenia, wilgotności końcowej tekstyliów, jak również ilości białiny włożonej do suszarki.

Do występnie wysuszonego, wielowarstwowego, delikatnych tekstyliów z włókien akrylowych lub pojedynczych małych sztuk białiny. Także do dosuszania.

0810 / 9000577634

Siemens Electrorgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT46E305PL

Instalacja

- Zakres dostawy: suszarka do białiny, instrukcja obsługi i instalacji, kosz na wyroby wełniane (w zależności od modelu).
- Sprawdzić stan suszarki pod względem szkód transportowych!
- Suszarka jest ciężka. Nie dźwigać samemu!
- Uważać na ostre krawędzie!
- Nie podnosić suszarki chwytając za wystające elementy (np. drzwiczki) - ryzyko odłamania!
- Nie ustawiać w pomieszczeniu narażonym na działanie mrozu! Zamarzająca woda może spowodować uszkodzenia!
- W razie wątpliwości zlecić podłączenie specjalistom z odpowiednimi uprawnieniami!

1.

Ustawianie suszarki

- Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieciowej.
- Ustawić urządzenie na czystym, płaskim i wytrzymałym podłożu!
- Nie zasłaniać kratki wentylacyjnej znajdującej się z przodu.
- Otoczenie suszarki utrzymywać w czystości.
- Wypoziomować suszarkę za pomocą wkręconych nóżek. Użyć poziomicy.
- W żadnym wypadku nie usuwać nóżek wkręconych!

Wyjąć z bębna wszystkie akcesoria.
Bęben musi być pusty!

Nie ustawiać suszarki za drzwiami lub drzwiami przesuwными, które mogłyby blokować lub utrudniać dostęp do drzwiczek suszarki oraz ich otwieranie! Uniemożliwi to dzieciom zamknięcie się w środku i wyeliminuje zagrożenie życia.




2.

Podłączenie do sieci patrz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa → strona 11.

- Urządzenie podłączyć zgodnie z przepisami do gniazda zasilania prądem zmiennym z uziemieniem, w razie wątpliwości zlecić skontrolowanie gniazda sieciowego specjalistom!
- Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce identyfikacyjnej urządzenia (→ strona 9)!
- Na tabliczce identyfikacyjnej podane są również parametry przyłącza oraz wymagany bezpiecznik.

3.

Zmiana mocy przyłączeniowej Przestrzegać zabezpieczenia gniazda sieciowego! 10/16 A

ustawić na
○ **Wyłączenie**1 raz
w prawoprzytrzymać wybrany przycisk i
obrócić 3 razy w prawoustawić liczbę
amperówustawić na
○ **Wyłączenie**

Komunikaty zwrotne (w zależności od modelu):

10 A

Lo



o wyłączeniu

16 A

hi



miga

Ochrona przed mrozem / Transport



Nie używać suszarki w pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu!



Przygotowanie

1. Opróżnić pojemnik skondensowanej wody → strona 4.
2. Ustawić programator na dowolny program.
3. Nacisnąć przycisk **start** → skondensowana woda jest pompowana do pojemnika.
4. Odczekać 5 min. i ponownie opróżnić pojemnik skondensowanej wody.
5. Ustawić programator na ○ **Wyłączenie**.

Dane techniczne

Wymiary (gl. x szer. x wys.)	60 x 60 x 85 cm (regulowana wysokość)
Ciężar	ok. 45 kg
Maks. załadowanie	7 kg
Pojemnik skondensowanej wody	4,2 l
Napięcie przyłączeniowe	
Moc przyłączeniowa	
Bezpiecznik	patrz tabliczka znamionowa
Temperatura otoczenia	
Numer wyrobu (E-Nr)	
Numer seryjny (FD)	

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu suszarki.

Podane wartości zostały zmierzone w znormalizowanych warunkach i mają charakter orientacyjny. Odchylenia do 10% są możliwe.

	Prędkość wirowania obr./min. (wilgotność końcowa)	Czas suszenia w min**		Zużycie energii w kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
🧺 Bawełna 7 kg					
🧺 Do szafy*	1400 (ok. 50%)	112	89	3,36	3,36
	1000 (ok. 60%)	131	104	3,92	3,92
	800 (ok. 70%)	150	120	4,48	4,48
🧺 Do prasowania*	1400 (ok. 50%)	93	69	2,42	2,42
	1000 (ok. 60%)	111	82	3,06	3,06
	800 (ok. 70%)	130	94	3,70	3,70
🧺 Syntetyki 3,5 kg					
🧺 Do szafy*	800 (ok. 40%)	48	42	1,35	1,35
	600 (ok. 50%)	60	51	1,65	1,65

- *Programy kontrolne według normy DIN EN 61121
- **Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od podanych w zależności od rodzaju tkaniny, doboru tkanin do suszenia, wilgotności końcowej tekstyliów, jak również ilości bielizny włożonej do suszarki.
- **Oświetlenie bębna** (w zależności od modelu) (żarówka E14, 25W)
- Oświetlenie wnętrza bębna włącza się po otwarciu lub zamknięciu drzwiczek, a także po uruchomieniu programu; gaśnie samoczynnie. Wymiana żarówki → strona 10.

Wyposażenie opcjonalne (dostępne w serwisie pod podanym numerem katalogowym)

WZ 20160	Zestaw podłączenia odpływu skondensowanej wody Skondensowana woda jest bezpośrednio odprowadzana przy pomocy węża.
WZ 20310	Zestaw połączeniowy do tworzenia kolumny pralka-suszarka Suszarkę można ustawić na przystosowanej do tego celu pralce o identycznej głębokości i szerokości, celem zaoszczędzenia miejsca. W celu przymocowania suszarki na pralce należy bezwzględnie stosować dołączony zestaw połączeniowy! WZ 20300: jak WZ 20310, ale z wysuwany białym roboczym.
WZ 20290	Zabudowa pod blatem Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Należy zlecić wykwalifikowanemu monterowi zastąpienie standardowej pokrywy urządzenia osłoną z blachy.
WZ 20460	Podest Ułatwia wkładanie i wyjmowanie bielizny. Wysuwany kosz może służyć do transportowania bielizny.

Co robić gdy ...



- Jeżeli usterki nie da się usunąć we własnym zakresie, prosimy o kontakt z serwisem. Postaramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie tak, aby uniknąć niepotrzebnych wizyt technika. Zapewniamy, iż mogą Państwo w pełni polegać na kompetencjach producenta, a naprawa przeprowadzona zostanie przez wyszkolonego technika serwisowego, który dysponuje wyłącznie oryginalnymi częściami zamiennymi. Dane kontaktowe znajdują Państwo poniżej, bądź też w dołączonym wykazie punktów serwisowych:
- **PL 0801 191 534**
- Prosimy o podanie serwisowi numeru wyrobu (E-Nr) oraz numru seryjnego (FD) urządzenia (patrz na stronie wewnętrznej drzwi).
- Proszę ustawić programator na **Wylączenie** i wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- | | | |
|---|---|---|
| ● | Lampka kontrolna start nie świeci się. | Czy wtyczka sieciowa jest włożona do gniazda?
Czy wybrany jest program? |
| ● | Miga symbol (Pojemnik) oraz lampka kontrolna start . | Opróżnić pojemnik skondensowanej wody → <i>strona 4</i> .
Sprawdzić stan węża odpływowego skondensowanej wody (zagięcie) - o ile występuje. |
| ● | Miga symbol (Filtr) oraz lampka kontrolna start . | Oczyszczyć filtr wylapujący strzępki i/lub chłodnicę powietrza pod bieżącą wodą → <i>strona 4/6</i> . |
| ● | Suszarka nie włącza się. | Czy naciśnięto przycisk start ?
Czy drzwiczki są zamknięte?
Czy program jest wybrany?
Czy temperatura otoczenia przekracza 5 °C? |
| ● | Woda wylewa się. | Wypoziomować suszarkę.
Oczyszczyć uszczelkę chłodnicy powietrza. |
| ● | Drzwiczki otwierają się samoczynnie. | Docisnąć drzwiczki aż do słyszalnego zatrzaśnięcia zamka. |
| ● | Cel suszenia nie został osiągnięty lub zbyt długi czas suszenia. | Oczyszczyć filtry wylapujące strzępki i/lub chłodnicę powietrza pod bieżącą wodą → <i>strona 4/6</i> .
Opróżnić pojemnik skondensowanej wody → <i>strona 4</i> .
Sprawdzić odpływ wody (o ile występuje).
Czy temperatura otoczenia nie przekracza 35 °C → przewietrzyć.
Ewentualnie zasłonięta kratka wentylacyjna → odsłonić.
Wybrano niewłaściwy program? → <i>strona 7</i> .
Suszarka zbyt ciasno zabudowana? Zapewnić właściwą cyrkulację powietrza.
Awaria zasilania → Ponownie włączyć suszarkę.
Cienka warstwa kamienia na czujnikach wilgotności → Oczyszczyć czujniki wilgotności <i>strona 6</i> . |
| ● | Bielizna jest wilgotna. | Wybrać intensywniejszy program suszenia lub dodatkowo program czasowy → <i>strona 7</i> .
Ciepła bielizna sprawia wrażenie bardziej wilgotnej niż jest w rzeczywistości! |
| ● | Wilgotność w pomieszczeniach znacznie wzrasta. | Wystarczająco często wietrzyć pomieszczenie.
Zasłonięta kratka wentylacyjna? → Odsłonić ją.
Upewnić się, że chłodnica powietrza jest włożona. |
| ● | Awaria zasilania. | Bieliznę natychmiast wyjąć z suszarki i rozłożyć. Może wydobywać się ciepło. |
| ● | Jedna lub kilka lampek kontrolnych stanu programu miga. | Oczyszczyć filtr i chłodnicę powietrza → <i>strona 4/6</i> .
Sprawdzić czy suszarka jest prawidłowo ustawiona → <i>strona 8</i> .
Wylączyć suszarkę, poczekać aż do jej ochłodzenia, ponownie włączyć, włączyć program na nowo. |
| ● | Nie działa oświetlenie bębna (w zależności od modelu). | Wyjąć wtyczkę, odchylić pokrywę znajdującą się wewnątrz nad drzwiczkami (śrubokrętem Torx 20) i wymienić żarówkę.
Zamknąć pokrywę.
Nigdy nie używać suszarki bez pokrywy! |


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



- Sytuacja awaryjna** – Natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik.
- Suszarkę TYLKO...**
- Użytkować w pomieszczeniach gospodarstwa domowego.
 - Używać do suszenia tekstyliów.
- Suszarki NIGDY...**
- Nie używać do celów innych niż opisano powyżej.
 - Nie poddawać przeróbkom technicznym.
- Zagrożenia**
- Dzieci i osoby nieprzeszkolone nie mogą obsługiwać suszarki.
 - Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu suszarki.
 - Zwierzętom domowym uniemożliwić dostęp do suszarki.
 - Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni tekstyliów przeznaczonych do suszenia. Zwrócić szczególną uwagę na zapalniczki → **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
 - Nie opierać się o drzwiczki i nie siadać na nich → **Niebezpieczeństwo przewrócenia!**
- Instalacja**
- Przymocować luźne przewody → **Niebezpieczeństwo potknięcia się!**
 - Nie używać suszarki w pomieszczeniach narażonych na działanie mrozu.
- Podłączenie do sieci**
- Suszarkę podłączyć zgodnie z przepisami do gniazda zasilania prądem zmiennym z uziemieniem, ponieważ w przeciwnym razie nie można zagwarantować bezpieczeństwa.
 - Przewody muszą mieć odpowiedni przekrój poprzeczny.
 - Używać tylko wyłączników różnicowo-prądowych z tym znakiem:
 - Wtyczka i gniazdo sieciowe muszą pasować do siebie.
 - Nie używać żadnych rozdzielaczy/wtyczek pośrednich i/lub przedłużaczy.
 - Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami → **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
 - Nigdy nie wyciągać wtyczki ciągnąc za przewód.
 - Chronić przewód sieciowy przed uszkodzeniami → **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
- Użytkowanie**
- Bęben napełniać wyłącznie białą bielizną. Przed włączeniem suszarki skontrolować zawartość bębna!
 - Nie używać suszarki, jeśli bielizna miała styczność z rozpuszczalnikiem, olejem, woskiem, tłuszczem lub farbą (np. lakierem do włosów, zmywaczem do paznokci, odplamiaczem, benzyną ekstrakcyjną itp.) → **Niebezpieczeństwo pożaru/wybuchu!**
 - Zagrożenie ze strony pyłu (np. pyłu węglowego, mąki): Nie używać suszarki → **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
 - Nie używać suszarki, jeśli bielizna zawiera piankę lub pianogumę → Elastyczny materiał może zostać zniszczony, a suszarka uszkodzona w wyniku deformacji tworzyw spienionych.
 - Po zakończeniu programu wyłączyć suszarkę.
 - Skondensowana woda nie nadaje się do picia i może być zanieczyszczona strzępkami tkanin!
- Uszkodzenie**
- Nie używać niesprawnej suszarki, a w przypadku podejrzenia uszkodzenia zlecić naprawę tylko serwisowi.
 - Nie używać suszarki z uszkodzonym przewodem sieciowym. Wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zlecić wyłącznie tylko serwisowi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
 - Przed przystąpieniem do wymiany żarówki oświetlającej wewnątrz bębna bezwzględnie wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego → **Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**
- Części zamienne**
- Ze względów bezpieczeństwa stosować wyłącznie oryginalne części zamienne i wyposażenie dodatkowe.
- Utylizacja**
- Suszarka: Wyciągnąć wtyczkę z gniazda, a następnie odciąć przewód sieciowy przy urządzeniu. Przekazać do publicznego punktu utylizacji.
 - Opakowanie: Żadnych części opakowania nie dawać dzieciom do zabawy → **Niebezpieczeństwo uduszenia!**
 - Wszystkie materiały są przyjazne dla środowiska i nadają się do recyklingu. Utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.



Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podanych na stronie 11!

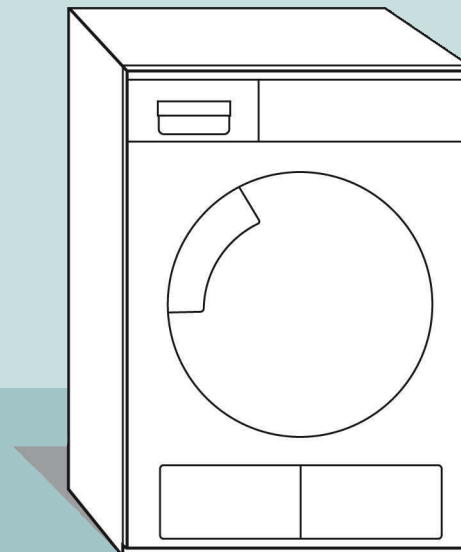

Suszarka do białyny

Instrukcja obsługi i instalacji

pl

SIEMENS



Suszarkę uruchomić dopiero po przeczytaniu instrukcji obsługi!