


Korte handleiding afwasmachines

9000 578 231 (9006) 640 MV

nl

Kort en handig:
alles voor het gebruik van uw afwasmachine ...
Vóór het eerste gebruik
altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!

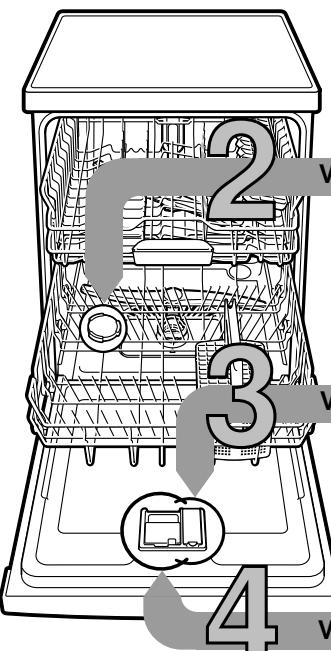

1


Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

--

* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

Waterhardheidswaarde °dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Instelwaarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

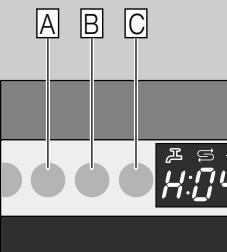


Snel gedaan ...

en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten.
Het lampje van de toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04.
- Programmatoets C indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.


2 **Vul onthardingszout**

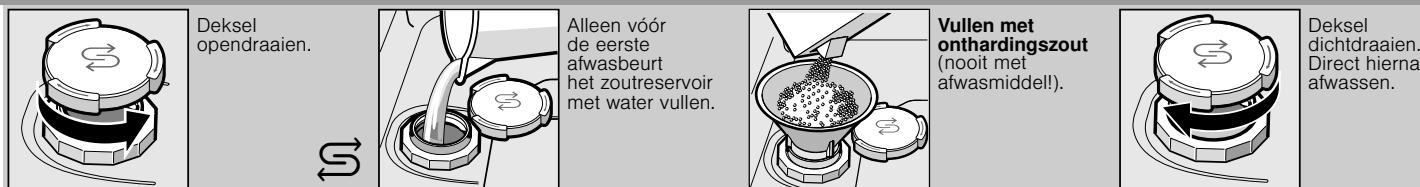

3 **Vul glansspoelmiddel** Maakt blinkend schoon ...



4 **Vul afwasmiddel** Veel vuil, veel afwasmiddel ...

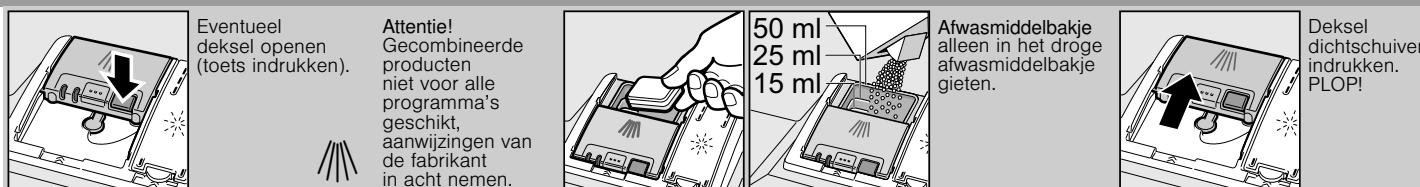

5 **Apparaat inschakelen**

6 **Programma kiezen**

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld.
De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratoriummeetwaarden volgens de Europese norm EN 50242.
Afwijkingen zijn in de praktijk mogelijk.
* Halve normbelading

Intensief 70°	Auto 45°-65° auto	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voorspoelen
2:30 - 1:10	1:30 - 0:80	19 - 8	10	0:29 *	0:15
Waterverbruik in liters	Stroomverbruik in kWh	Duur in uren/ min.	4	0,80	0,05

Duur in uren/ min. 2:30 - 1:10 0:29 * 0:15
Stroomverbruik in kWh 1:30 - 0:80 0,80 0,05
Waterverbruik in liters 19 - 8 10 4

Starten van het programma ...

7 8 9

Extra functies **

Tijd besparen (VarioSpeed)
... wordt door meer energieverbruik bij gelijk blijvend reinigingsresultaat bereikt.

Halve belading
... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

Maken de afwas flexibel ...

Intensief zone
... perfect voor gemengde belading. Sproeidruk en temperatuur van het afwasmiddel worden iets verhoogd.


Hygiëne
... tijdens het reinigingsproces wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

Glansdrogen
... verbetert het droogresultaat door een hogere temperatuur tijdens het glansspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed.)


** Afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud


Siebe
... controleren,
eventueel schoonmaken.

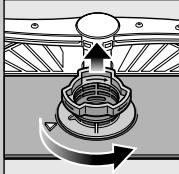


Zeefcylinder eruit draaien,
zeefsysteem eruit halen ...

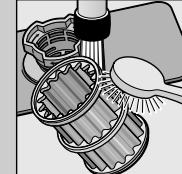

Onder stromend water
afspoelen ...

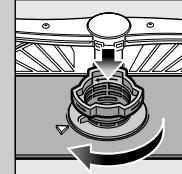


erin zetten ...

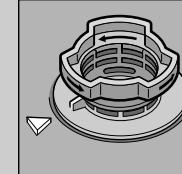


Zeefsysteem
vastschroeven
(LET OP
MARKERING!)

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

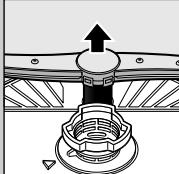

Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

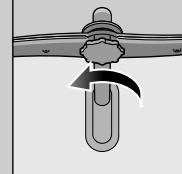


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

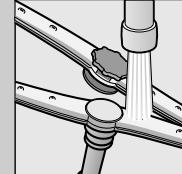

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...



onderste sproeiarm
erin zetten ...
bovenste sproeiarm
vastschroeven

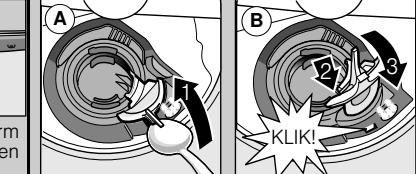

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing


Storing

Eventuele oorzaken

Oplossing

Indicatie „” brandt

Kraan verstopt
of verkalkt



- ▷ Kraan opendraaien.
- ▷ 1. Waternaansluiting eraf schroeven.
2. Zeef in de waternaansluiting schoonmaken.
3. Hoeveelheid binnenvloeiend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min.
Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.
- ▷ Watertoeversslange zonder knikken verleggen.

Indicatie „E:22”

Zeven vuil of verstopt

- ▷ Zeven schoonmaken (zie hierboven).

Indicaties „E:24”
en „” branden

De afvoerslang is verstopt
of geknakt
Afdekking waterafvoerpomp
niet gemonteerd

- ▷ De afvoerslang zonder knik plaatsen.
- ▷ Afdekking (zie boven) monteren.

Indicaties „E:25”
en „” branden

Afvoerpomp geblokkeerd

- ▷ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).

Een andere foutindicatie
„E:XX” brandt

Apparaat technisch defect

- ▷ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden).
- ▷ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.

Restend water
in het apparaat

Programma nog niet beëindigd

- ▷ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).

Roestvlekken op bestek

Bestek niet roestbestendig
Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder
Roest van andere voorwerpen

- ▷ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.
- ▷ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.


Storing

Eventuele oorzaken

Oplossing

Serviesgoed is niet schoon

Zand of korrelige resten
op het serviesgoed

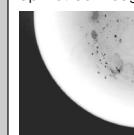

Het serviesgoed ligt tegen
of over elkaar

Te weinig afwasmiddel
Ongeschikt programma gekozen

Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt

Zeven vuil, zitten niet vast
Sproeiarmen geblokkeerd

- ▷ Serviesgoed los van elkaar zetten,
voorkom dat ze elkaar raken.

- ▷ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.

- ▷ Sterker programma kiezen.

- ▷ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).

- ▷ Zeven schoonmaken (zie hierboven).

- ▷ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen
ongehinderd kunnen ronddraaien.

Vlekken en strepen

Te hoge/te lage
dosering glansspoelmiddel

- ▷ Bij strepen: dosering verlagen.

- ▷ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.

Serviesgoed niet droog

Glansspoelmiddel

- ▷ Dosering verhogen.

- ▷ Ander product gebruiken.

- ▷ Glansspoelmiddel gebruiken.

Melkkleurige aanslag
op serviesgoed
(te verwijderen)

Het gecombineerde afwasmiddel
heeft een slechte droogcapaciteit
Instelling van het apparaat

- ▷ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).

Wateronthardingsinstallatie verkeerd
ingesteld
Onthardingszout ontbreekt

Wateronthardingsinstallatie juist instellen.

- ▷ Onthardingszout bijvullen.

Melkkleurige aanslag,
glazen troebel/dof
(niet te verwijderen)

Glazen niet geschikt voor afwasmachine

- ▷ Glazen gebruiken die geschikt
zijn voor afwasmachine.

- ▷ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.

Kunststof onderdelen
en onderdelen van het
serviesgoed verkleuren

Te weinig afwasmiddel

Verkleuringen door kleurstoffen
in levensmiddelen (tomatenaus)

- ▷ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.

- ▷ Verkleuringen kunnen geen kwaad:
verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma
START-toets gedurende
ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie
verschijnt „0:01”
na ca. 1 minuut
Einde programma,
op de indicatie
verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie,
verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen)
volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.