




www.balay.es

Instrucciones de uso e instalación

es

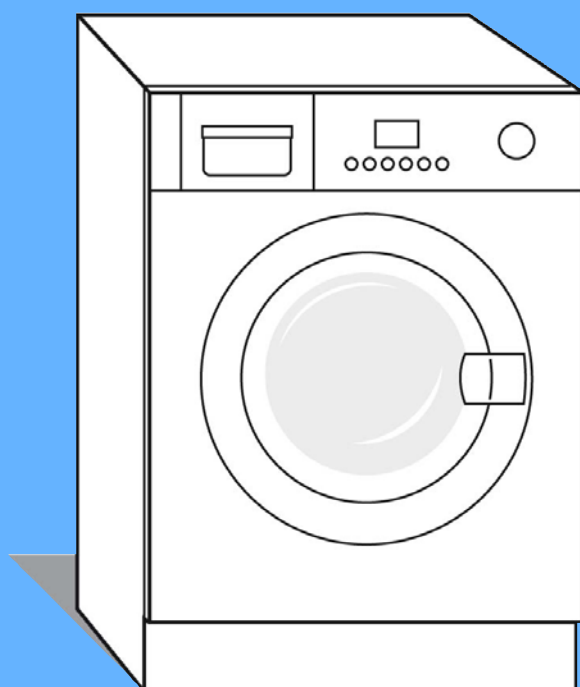

Lavadora



Leer detenidamente las instrucciones de uso e instalación, así como toda la información adjunta, y actuar en consecuencia.

Conservar toda la documentación para usos futuros o para entregarla a posibles propietarios posteriores.

En nuestra página de Internet se ofrece más información y una selección de nuestros productos:

www.balay.es

Índice

Instrucciones de uso

Advertencias generales de seguridad	3
Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo	4
Su lavadora nueva	5
Antes del primer lavado	7
Preparar y clasificar la ropa.....	7
Detergentes y suavizantes	9
Programas	11
Opciones de lavado	12
Lavado.....	13
Limpieza y cuidados	15
¿Qué hacer cuando...?	18
Servicio de Asistencia Técnica	22

Instrucciones de instalación

Instrucciones de instalación	23
------------------------------------	----

Apéndice

Tabla de programas	28
Valores de consumo	29
Índice	30

Advertencias generales de seguridad

Uso correcto del aparato

Esta lavadora ha sido diseñada para:

- la utilización exclusiva en el ámbito doméstico,
- el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano en agua de lavado,
- su uso con agua potable fría y detergentes y suavizantes convencionales aptos para lavadoras.

Esta lavadora cumple la normativa de seguridad vigente.

Advertencias de peligro



- **¡Peligro de descarga eléctrica!**
 - ¡Tirar siempre del enchufe, no del cable!
 - ¡Nunca enchufar/desenchufar con las manos húmedas!
- **¡Peligro de asfixia!** Mantener el embalaje, los plásticos y los restos de embalaje lejos de los niños.
- **¡Peligro de muerte!** Desenchufar los aparatos fuera de uso de la toma de corriente. Cortar el cable de red y eliminarlo junto con el enchufe. Romper los cierres de la puerta de carga. De este modo se evita que los niños puedan encerrarse dentro y que su vida corra peligro.
- **¡Peligro de intoxicación!** Guardar los detergentes y suavizantes fuera del alcance de los niños.
- **¡Peligro de explosión!** Las prendas de ropa que hayan sido tratadas previamente con detergentes que contengan disolventes, p. ej., sal quitamanchas o bencina pueden provocar una explosión dentro del tambor. Deben aclararse cuidadosamente a mano antes.
- **¡Peligro de lesiones!**
 - La puerta de carga puede calentarse mucho.
 - Tener cuidado al descargar el agua de lavado caliente.
 - No subirse a la lavadora.
 - No apoyarse en la puerta de carga abierta.
 - No tocar el tambor en caso de que aún gire.

Antes de la puesta en marcha

- Instalar la lavadora de acuerdo con las instrucciones de instalación → página 23.
- Retirar los seguros de transporte y guardarlos.
- No poner en servicio una lavadora si presenta daños visibles. En caso de duda, consultar al Servicio de Asistencia Técnica o a su distribuidor.

Para el lavado



- Sacar todos los objetos de los bolsillos, comprobar sobre todo que no queden objetos inflamables (p. ej. mecheros, cerillas, etc.) ni objetos metálicos (clips, etc.).
- No dejar a los niños solos con la lavadora sin la vigilancia de una persona adulta.
- No permitir que niños o personas no instruidas manipulen la lavadora.
- Mantener los animales domésticos lejos de la lavadora.
- Tener cuidado al descargar el agua de lavado caliente.
- La puerta de carga puede calentarse durante el funcionamiento.

Para proteger la lavadora

- No subirse a la lavadora.
- No apoyarse en la puerta de carga abierta de la lavadora.
- No instalar la lavadora en zonas con riesgo de sufrir heladas, ya que los tubos congelados pueden romperse o reventar.
- No transportar la lavadora sin el seguro de transporte.

RAEE



Este aparato cuenta con las marcas prescritas por la Directiva europea 2002/96/CE relativa a la retirada y reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Esta directiva constituye el marco reglamentario con validez en toda la Unión Europea para la retirada y el reciclaje de los aparatos usados.

Protección del medio ambiente / Consejos para reducir el consumo

- Separar los distintos materiales del embalaje y llevarlos al punto de recogida más próximo.
- Aprovechar al máximo la carga de ropa permitida para cada programa.
- No utilizar el prelavado para lavar la ropa con un grado de suciedad normal.
- En lugar de **resistentes algod. 90 °C** seleccionar el programa **resistentes algod. 60 °C intenso** → página 11. El grado de limpieza es similar pero el consumo de energía resulta considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función de las instrucciones del fabricante y el grado de dureza del agua.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada según las instrucciones del fabricante de la secadora.

Su lavadora nueva

Descripción de la lavadora

Ha elegido un electrodoméstico moderno y de alta calidad de la marca Balay. La lavadora destaca por su bajo consumo energético. Cada máquina que sale de nuestra fábrica, se comprueba a fondo para garantizar su buen funcionamiento y un perfecto estado.

¡Atención! El tubo de alimentación y el de desagüe deben estar bien colocados durante el lavado → página 25.
El grifo del agua debe estar abierto.

Puerta de carga

Un dispositivo de seguridad impide que la puerta de carga pueda abrirse durante el funcionamiento.


Antes de abrir la puerta de carga

Comprobar que no quede agua en el tambor y que este se encuentre totalmente detenido.

Desbloqueo de emergencia

En caso de producirse un corte en el suministro eléctrico, la puerta de carga se puede desbloquear mecánicamente → página 21.

Cuadro de mandos

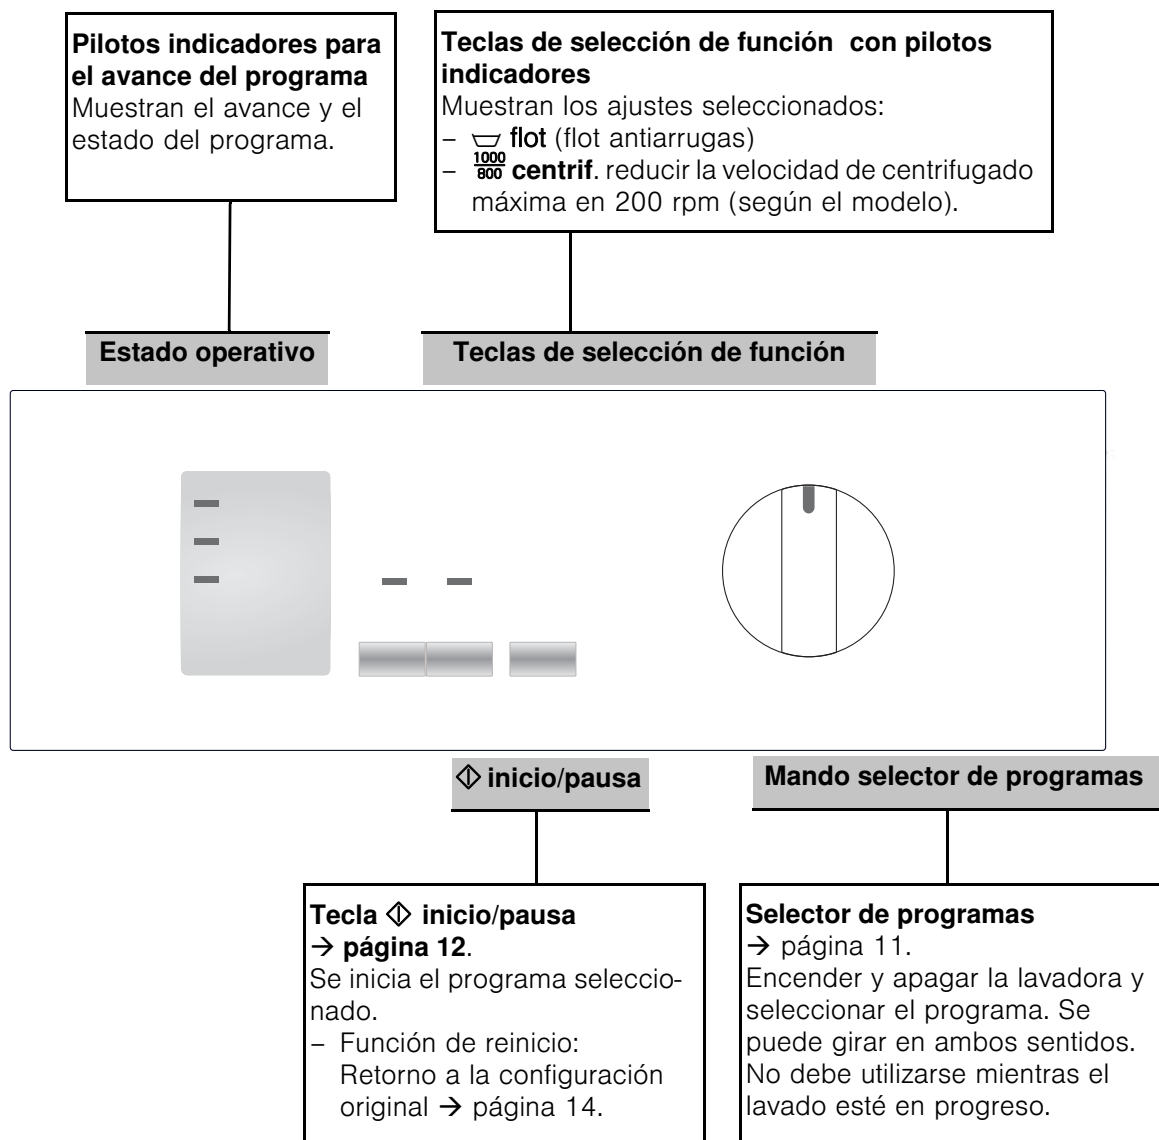

Antes del primer lavado

Antes de abandonar la fábrica, la lavadora ha sido comprobada. Para eliminar los eventuales restos de agua de lavado de la comprobación, hacer un primer lavado sin ropa.

- ☐ Verificar que los seguros de transporte de la parte trasera de la lavadora hayan sido retirados → página 24.
- ☐ No introducir ropa en el tambor.
- ☐ Cerrar la puerta de carga.
- ☐ Abrir el grifo del agua.
- ☐ Extraer la cubeta del detergente.
- ☐ Echar medio vaso de detergente en el **compartimento II** → página 9.

 No utilizar detergentes para prendas de lana o prendas delicadas (formación de espuma).

- ☐ Cerrar la cubeta del detergente.
- ☐ Situar el mando selector de programas en **60°C**.
- ☐ Pulsar la tecla  **Inicio**/pausa.
- ☐ Al finalizar el programa, situar el mando selector de programas en la posición **Stop (desconexión)**.
- ☐ Abrir la puerta de carga.

 Dejar abierta la puerta de carga para que la lavadora pueda secarse por dentro.

Preparar y clasificar la ropa


Clasificar la ropa para el lavado

- Observar las indicaciones y etiquetas del fabricante.
Si no se respetan los símbolos referentes al cuidado de los tejidos, las prendas pueden estropearse. Las prendas de punto de lana o con mezcla de lana deben llevar la indicación "lavable a máquina".
- Lavar la ropa blanca separada de la ropa de color.
- Clasificar según el tipo, el color, la suciedad y la temperatura.
Lavar las prendas de color nuevas por separado.
Riesgo de decoloración.
- Las prendas sin dobladillo o deshilachadas no deberían lavarse a máquina, pues podrían deshilacharse más.
- No sobrepasar la cantidad de llenado autorizada → página 28.



Clasificar la ropa según las indicaciones de la etiqueta

Lavar únicamente aquellas prendas que presenten las siguientes etiquetas:

Etiqueta	Clase de tejido
	Ropa que puede lavarse a 90°.
	Ropa de color 60°C, 40°C, 30°C.
	Prendas sintéticas 60°C, 40°C, 30°C.
	Lana y seda lavable a mano y a máquina 40°C, 30°C, frío

No lavar las prendas que lleven el símbolo .

Preparar la ropa para el lavado

Los cuerpos extraños sueltos (p. ej., monedas, clips, agujas, clavos) pueden estropear tanto la ropa como los componentes de la lavadora (p. ej., el tambor).

- ☐ Vaciar los bolsillos de las prendas.
- ☐ Cepillar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos.
- ☐ En caso necesario, tratar las manchas previamente.
- ☐ Cerrar las cremalleras, abotonar las fundas.
- ☐ Retirar los enganches de las cortinas o introducirlos en una red o funda.
- ☐ Lavar en una red o funda de almohada:
 - prendas delicadas, (p. ej., medias, cortinas),
 - prendas pequeñas, (p. ej., calcetines o pañuelos),
 - sujetadores de aros (los aros pueden desprenderse durante el lavado y causar daños).
- ☐ Volver del revés los pantalones, los tejidos de punto, las prendas tricotadas, las camisetas y las sudaderas.

Cargar la colada

Antes de cargar la lavadora, asegurarse de que no haya objetos extraños ni animales dentro del tambor.




¡Peligro de explosión! Las prendas de ropa que hayan sido tratadas previamente con detergentes que contengan disolventes, p. ej., sal quitamanchas o productos quitamanchas, se deben aclarar cuidadosamente a mano antes de introducirlas en la lavadora.

- ☐ Separar las prendas e introducirlas una a una en el tambor. Mezclar las prendas pequeñas con las grandes.
- ☐ Respetar la capacidad de carga máxima del tambor, tabla de programas → página 28.
- ☐ Procurar que las prendas no queden aprisionadas entre la puerta de carga y la junta de goma.
- ☐ Cerrar la puerta de carga. Debe oírse un clic.
- ☐ Dosificar la cantidad de detergente y suavizante para el programa de lavado.
- ☐ Abrir el grifo del agua.

Detergentes y suavizantes

Cubeta del detergente

La cubeta del detergente se divide en tres compartimentos

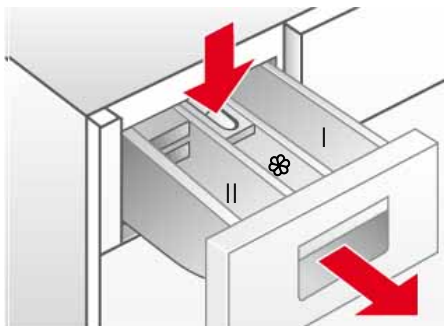

Compartimento I : Detergente para prelavado.

Compartimento II : Detergente para lavado principal.

Compartimento III : Productos líquidos como almidón y suavizante.

Estos productos pasan automáticamente a la cuba durante el último aclarado.

- Tener en cuenta la cantidad máxima de llenado; de lo contrario, la cámara III se vaciará antes de tiempo.
- Diluir en agua los productos concentrados o muy espesos antes de introducirlos en el compartimento de la cubeta a fin de evitar obstrucciones.

Pieza insertada para detergente líquido: debe plegarse hacia abajo antes de echar el detergente líquido.

Para ello:

- ☐ Extraer la cubeta hasta el tope.
- ☐ Presionar sobre la zona azul marcada con **PUSH** y extraer la cubeta por completo → página 15.
- ☐ Tirar de la pieza insertada azul del **compartimento II** hacia delante hasta el tope y plegarla hacia abajo.
- ☐ Introducir la cubeta.

No utilizar la pieza insertada (desplazar hacia arriba):

- con detergentes en gel y en polvo,
- con los programas con +Prewash (+prelava.)

Detergentes y suavizantes

¡Peligro de intoxicación!

Guardar los detergentes y suavizantes fuera del alcance de los niños.

¡Peligro de lesiones!

Tener cuidado al abrir la cubeta. En esta pueden encontrarse aún restos de detergente.



Dosificar el detergente en función de:

- la carga de ropa,
- las indicaciones del fabricante del detergente,
- el grado de suciedad,
- la dureza del agua. La empresa de suministro competente le proporcionará la información necesaria acerca de la dureza del agua.



Una correcta dosificación reduce el impacto ambiental y proporciona un resultado óptimo de lavado.

Dosificar el detergente en polvo

Ropa con un grado de suciedad normal

- ☐ Seleccionar el programa.
- ☐ Añadir toda la cantidad de detergente, conforme a las indicaciones del fabricante, en el **compartimento II** de la cubeta.



- *En los programas específicos para prendas de lana, utilizar detergentes para lana con ph neutro.*
- *Dosificar el suavizante en el compartimento ⌘.*

Ropa con un grado de suciedad alto

- ☐ Ajustar un programa con prelavado.
- ☐ Añadir 1/4 de la cantidad de detergente recomendada en el **compartimento I** de la cubeta y 3/4 del detergente en el **compartimento II**.

Dosificar el detergente líquido

Utilizar detergente líquido sólo para el ciclo de lavado principal.

Para ello:

- ☐ Echar la cantidad de detergente recomendada en un dosificador de detergente líquido e introducirlo en el tambor

o

- ☐ Echar la cantidad de detergente recomendada en la **pieza insertada para detergente líquido** del **compartimento II** de la cubeta.



La escala de la **pieza insertada para detergente líquido** sirve de guía para dosificar el detergente líquido.



Si el **compartimento II** se utiliza para detergente en polvo, se debe plegar hacia arriba la **pieza insertada para detergente líquido**.

Programas

Selector de programas

Los programas se seleccionan con el mando selector de programas.

Programas de lavado (*según modelo)

resistentes algod.

Apropiado para tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90°.

- Ropa de color hasta 60°C.
- Ropa blanca de 60°C a 90°C.

resistentes algod. 60°C extra (intensivo):

Programa de bajo consumo energético. Mediante la prolongación del tiempo de lavado con un consumo de energía sensiblemente menor se logra un resultado similar al del programa de 90°C.

resistentes algod. +prelav.:

para ropa con un grado de suciedad alto con prelavado adicional.

sintéticos (frío*, 40°C, 60°C)

Programa de lavado para tejidos menos resistentes de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos. Se recomienda clasificar por colores.

delicados (frío*)

Programa suave para tejidos delicados lavables, p. ej., tejidos de seda, raso, fibra sintética o tejidos mixtos (como cortinas). Centrifugado suave entre los ciclos de aclarado y centrifugado final a velocidad reducida.

lana/lã (frío*, 30°C)

La lana se apelmaza por los efectos del calor, la humedad y el movimiento. El programa específico para prendas de lana tiene en cuenta estas características y encuentra una alternativa entre la parada y el movimiento.

Apropiado para tejidos de lana lavables a mano o a máquina.

/ (aclarar + centrifug.)

Ciclo de aclarado con el subsiguiente centrifugado. En este programa también puede utilizarse suavizante o almidón.

(centrifugar)

Ciclo de centrifugado independiente; Se descarga el agua de lavado o de aclarado antes del centrifugado.

/ (desaguar)

Descarga del agua de aclarado sin centrifugado final tras seleccionar un programa de lavado con el ajuste  **flot** (flot antiarrugas).

Programas especiales

Opciones de lavado

Tecla  **centrif.**

La velocidad de centrifugado máxima* (*según modelo, tabla de programas → página 28) se reduce en 200 rpm. Con este programa se reduce la formación de arrugas.

Sistema de control del equilibrado

El sistema automático de control del equilibrado garantiza una distribución uniforme de la ropa aplicando varios ciclos de centrifugado. Por motivos de seguridad, si la ropa está repartida de forma desfavorable, se reduce la velocidad del centrifugado final o no se ejecuta el ciclo de centrifugado.

Tecla  **flot**
(flot antiarrugas)

La colada permanece en el agua del último aclarado. Apto para tejidos delicados y cortinas → página 13.

Tecla  **Inicio/pausa**

Pulsar  **Inicio/pausa** para iniciar el programa seleccionado.

Avance del programa

Indicación del avance del programa mediante pilotos indicadores luminosos:

preparado

lavado

- Tras conectar la lavadora parpadea el piloto indicador **lavado** (preparado).
- Cuando se inicia el programa, **lavado** está siempre iluminado.

aclar./enxag.

- El piloto está siempre encendido durante el aclarado.
- Flot antiarrugas seleccionado: todos los pilotos indicadores están apagados. La tecla  **flot** (flot antiarrugas) parpadea.

centrifug.

- El piloto está siempre encendido durante el centrifugado.
- Cuando ha acabado el centrifugado, parpadea **centrifugar** (fin/fim).

fin/fim

Lavado

Lavado

- ☐ Colocar el selector de programas en el programa deseado, p. ej. **resistentes algod. 60°C**.
- ☐ El piloto indicador **lavado** (preparado) parpadea
- ☐ Si procede, reducir la velocidad de centrifugado, o bien seleccionar  **flot** (flot antiarrugas) → página 12.
- ☐ Cargar la colada → página 7.
 - Tener en cuenta la capacidad máxima de carga, tabla de programas → página 28.
- ☐ Pulsar la tecla  **Inicio/pausa**.
 - Se inicia el programa de lavado.
 - El piloto indicador **lavado** se ilumina.

Fin del programa

Los programas de lavado finalizan de forma automática.

- ☐ Situar el mando selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- ☐ Sacar la ropa del tambor.
- ☐ Dejar abierta la puerta de carga para que la lavadora pueda secarse por dentro.
- ☐ Cerrar el grifo de agua.

 **flot** (flot antiarrugas) Si se ha desactivado la función de centrifugado al inicio del lavado  **flot** (flot antiarrugas) (sin centrifugado final = la colada reposa en la última agua de aclarado), el programa de lavado se detiene tras el último aclarado.

Para descargar el agua de aclarado y centrifugar la colada:

- ☐ Situar el selector de programas en  (**centrifugar**).
 - La velocidad de centrifugado puede reducirse pulsando la tecla ¹⁰⁰⁰₈₀₀ **centrif.** en 200 rpm. El agua se descarga, la lavadora centrifuga.



La velocidad de centrifugado máxima depende del programa de lavado seleccionado.

Si **no** es necesario centrifugar:

- ☐ Situar el selector de programas en  (desaguar). El agua se descarga, la lavadora no centrifuga. El programa finaliza cuando el piloto indicador **fin/fim** parpadea.
- ☐ Situar el mando selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- ☐ Retirar la ropa del tambor.
- ☐ Dejar abierta la puerta de carga para que la lavadora pueda secarse por dentro.

Cambio de programa

Por error ha seleccionado un programa incorrecto:

- ☐ Seleccionar el programa de nuevo,
- ☐ Pulsar  **Inicio/pausa**. El nuevo programa comienza desde el principio.

Introducir ropa posteriormente

Si se desea introducir prendas de ropa una vez iniciado el programa, mantener pulsada la tecla **Inicio/pausa** hasta que parpadee el piloto indicador **lavado** (preparado). La lavadora comprueba si es posible introducir más ropa.

Seleccionar la tecla **Inicio/pausa** para hacer que el programa continúe.

Nota: Si el nivel o la temperatura del agua son elevados, o bien durante el centrifugado, la puerta de carga permanece bloqueada por motivos de seguridad. Mantener pulsada la tecla **Inicio/pausa** hasta que se enciendan los tres pilotos de avance del programa.

Para hacer que continúe el programa, pulsar la tecla **Inicio/pausa**.

Interrupción del programa

Mantener pulsada la tecla **Inicio/pausa** durante tres segundos.

En el caso de programas de lavado con temperaturas elevadas:

- Enfriar la colada: Seleccionar  /  (aclarar + centrifug.).
- Seleccionar **Inicio/pausa**.

En el caso de programas con temperaturas bajas:

- Seleccionar  /  (aclarar + centrifug.) o  /  (desaguar).
- Seleccionar **Inicio/pausa**.

Función de reinicio

- La función de reinicio permite retornar a los ajustes originales. Para ello, mantener pulsada la tecla **Inicio/pausa** hasta que los tres pilotos de avance del programa estén iluminados.

Limpieza y cuidados

Advertencias de seguridad

¡Peligro de descarga eléctrica!

En primer lugar, desconectar el aparato de la red eléctrica. No limpiar la lavadora aplicando directamente un chorro de agua.

¡Peligro de explosión!

No limpiar la lavadora con disolventes.




¡Peligro de quemaduras!

Dejar que el agua caliente de lavado se enfríe antes de descargarla.

Carcasa y cuadro de mandos


- Retirar inmediatamente los restos de detergente.
- Frotar con un paño suave húmedo.
- Prohibido limpiarla con chorro de agua.

Tambor de lavado

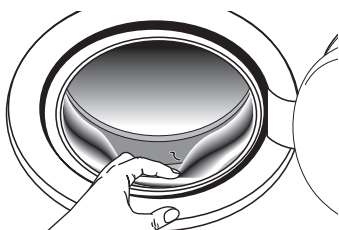

- Sacar todo cuerpo extraño que haya en el tambor o en la junta de goma.
- Dejar la puerta de carga abierta para que se seque el tambor.
- Utilizar productos de limpieza sin cloro; observar las indicaciones del fabricante. No utilizar estropajos de acero.

Cubeta del detergente

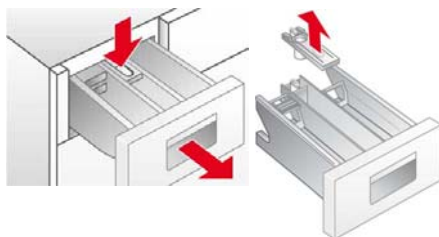

En caso de restos de detergente o suavizante:



- ☐ Extraer la cubeta hasta el tope.
- ☐ Presionar sobre la zona marcada con **PUSH** y extraer la cubeta.
- ☐ Limpiar la guía de la cubeta.
- ☐ Retirar la pieza insertada del compartimento del suavizante.
- ☐ Limpiar la cubeta y la pieza insertada del compartimento del suavizante bajo un chorro de agua.
- ☐ Colocar la pieza insertada del compartimento del suavizante.
- ☐ Introducir la cubeta.

Descalcificar la lavadora

No es necesario cuando se utiliza la cantidad correcta de detergente; si fuera necesario, proceder según las indicaciones del fabricante del producto descalcificador. A través de nuestra página de Internet o del Servicio de Asistencia Técnica → página 22 se pueden adquirir productos descalcificadores aptos.

Bomba de desagüe

Indicaciones en caso de obstrucción

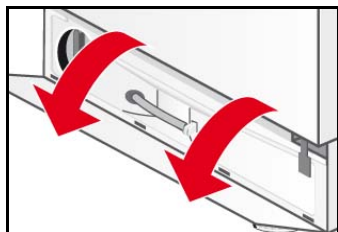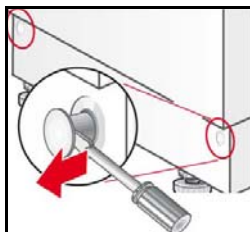


- ❑ Situar el mando selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- ❑ Retirar las clavijas de retención con ayuda de un destornillador.
- ❑ Girar la moldura de servicio y sacarla hacia arriba.

Proceso de desagüe



- ❑ Extraer del soporte el tubo de vaciado.
- ❑ Retirar la caperuza de cierre del tubo de vaciado y dejar salir el agua de lavado.
 - En caso necesario, vaciar el depósito de desagüe varias veces.
 - Cuando deja de salir agua, volver a colocar la caperuza de cierre.
- ❑ Colocar el tubo de vaciado en el soporte.

Limpiar la bomba de desagüe

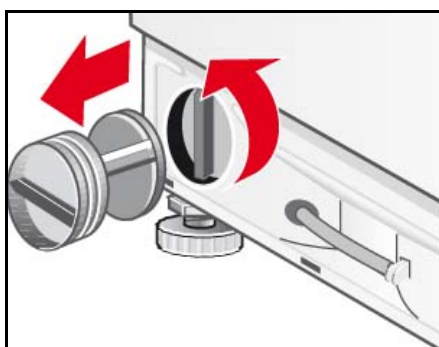


- ❑ Desenroscar la tapa de la bomba con cuidado (agua residual).
 - Limpiar el interior, la rosca de la tapa de la bomba y la carcasa de la bomba (la hélice de la bomba de desagüe debe poder girarse).
- ❑ Volver a colocar la tapa de la bomba y enroscarla.
- ❑ Colocar la compuerta de servicio en los 4 ganchos y fijarla a la carcasa con las clavijas.



Para impedir que en el siguiente lavado, el detergente sin utilizar vaya al desagüe:
verter 1 litro de agua en el compartimento II e iniciar el programa Drain (desaguar).


Filtro de alimentación

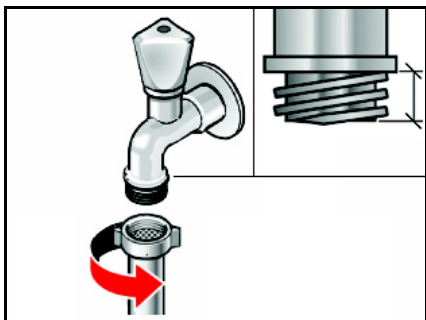

Si la lavadora no recibe el agua necesaria, eliminar la presión de agua del tubo de alimentación:


- ☐ Cerrar el grifo de agua.
- ☐ Seleccionar un programa cualquiera (excepto / (aclamar + centrifug.) / (desaguar)).
- ☐ Pulsar la tecla **Inicio/Pausa**.
- ☐ Dejar el programa en marcha durante aprox. 40 segundos.
- ☐ Situar el selector de programas en la posición **stop (desconexión)**.
- ☐ Desconectar el enchufe de la toma de corriente.
- ☐ Desenroscar el tubo de alimentación del grifo del agua.
- ☐ Limpiar el filtro con una escobilla pequeña.
- ☐ Volver a conectar el tubo.
- ☐ Abrir el grifo del agua.
- ☐ Comprobar si sale agua del extremo del tubo.
- ☐ Si sale agua, comprobar que el filtro esté correctamente colocado.

Limpiar el filtro de la llave de paso del agua

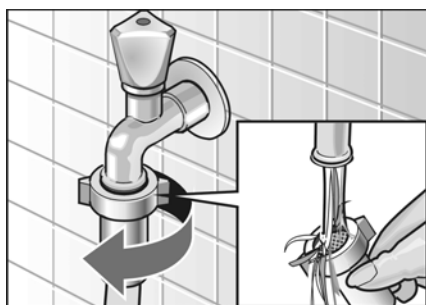


- ☐ Retirar el tubo de la llave de paso del agua.
- ☐ Aclarar el filtro bajo un chorro de agua.
- ☐ Conectar el tubo.

Limpiar el filtro de la lavadora

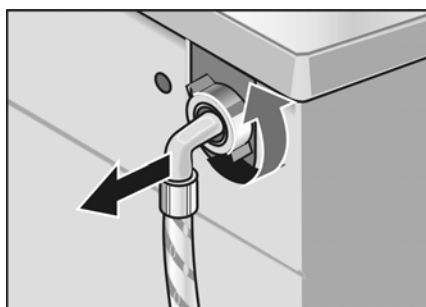

- ☐ Retirar el tubo del lado posterior de la lavadora.

Limpiar el filtro de la lavadora

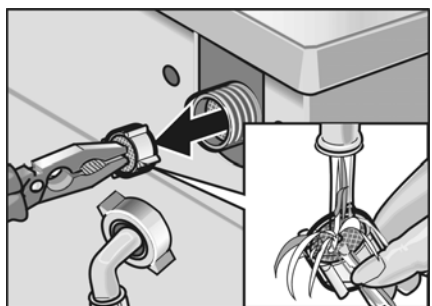

- ☐ Extraer el filtro y aclararlo bajo un chorro de agua.
- ☐ Insertar el filtro y conectar el tubo.
- ☐ Girar la grifo del agua y comprobar si aún sale agua. Si aún sale agua, comprobar que el filtro esté correctamente colocado.
- ☐ Cerrar el grifo de agua.

¿Qué hacer cuando...?



¡Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones que fuera necesario efectuar en el aparato sólo deben ser ejecutadas por especialistas del Servicio de Asistencia Técnica Oficial o técnicos autorizados.

En caso de reparación o si no se consigue solucionar la avería con ayuda de la siguiente tabla:

- ☐ Situar el selector de programas en la posición Off (desconexión).
- ☐ Desenchufar la lavadora de la red.
- ☐ Cerrar el grifo de agua.
- ☐ Avisar al Servicio de Asistencia Técnica → página 22.

Código de avería: parpadeo rápido de los siguientes pilotos indicadores	Remedio
lavar	La puerta de carga no se ha cerrado correctamente. Cerrar la puerta de carga.
centrifug. + lavado + $\frac{1000}{800}$ centrif.	No entra agua. Véase la avería No entra agua .
aclar./enxag. + lavado + ∇ flot	No se produce el desagüe. Véase la avería No se produce el desagüe .

Los restantes códigos de avería sólo tienen relevancia para el Servicio de Asistencia Técnica. Anotar el código de avería y comunicarlo al Servicio de Asistencia Técnica.


Avería	Posible causa	Remedio
No se inicia el programa.	¿No se ha pulsado la tecla Start/Reload (◊ inicio/pausa)?	Pulsar la tecla ◊ Inicio /pausa.
	¿Se ha producido un corte del suministro eléctrico?	Iniciar el programa de inmediato: Pulsar la tecla ◊ Inicio /pausa.
	La puerta de carga no se ha cerrado correctamente.	Cerrar la puerta de carga.
	Enchufe conectado incorrectamente en la toma de corriente.	Conectar correctamente el enchufe.
La lavadora no reacciona.	¿Fallo del programa?	La función de reinicio permite retornar a los ajustes originales. Para ello, mantener pulsada la tecla ◊ Inicio /pausa. hasta que se enciendan los tres pilotos de avance del programa.
No se produce el desagüe.	El tubo de desagüe está torcido.	Colocar correctamente el tubo de desagüe.
	Bomba de desagüe obturada.	Limpiar la bomba de desagüe → página 16.

Quedan restos de detergente en los compartimentos de la cubeta.	El detergente está húmedo o grumoso.	Limpiar la cubeta y secarla → página 15.
		Usar un dosificador para detergente líquido.
No entra agua.	El enchufe no está correctamente conectado.	Conectar correctamente el enchufe.
	La puerta de carga no se ha cerrado correctamente.	Cerrar la puerta de carga.
	El grifo del agua no está abierto.	Abrir el grifo del agua.
	El filtro de la manguera de alimentación está obstruido.	Limpiar el filtro del tubo de alimentación → página 17.
	El tubo de alimentación está aprisionado o doblado.	Comprobar el tubo de alimentación.
Fuertes vibraciones durante el centrifugado.	La lavadora no está correctamente nivelada.	Nivelar la lavadora → página 24.
	No se han retirado los seguros de transporte.	Retirar el seguro de transporte → página 24.
Alimentación de agua constante. El agua se bombea directamente hacia el exterior a través del tubo de desagüe.	El tubo de desagüe está conectado en posición demasiado baja.	Colocar correctamente el tubo de desagüe → página 26.
No se observa agua en el tambor.	Ninguna avería.	En determinados programas, el agua en el interior del aparato está por debajo de la zona visible.
Sale agua por debajo de la lavadora.	El racor de empalme del tubo de alimentación presenta una falta de estanqueidad.	Apretar el racor de empalme.
	El tubo de desagüe no es estanco.	Llamar al Servicio de Asistencia Técnica para que cambie el tubo de desagüe.
	La tapa de la bomba de desagüe no se ha cerrado correctamente.	Limpiar la bomba de desagüe → página 16.
Por la cubeta del detergente sale espuma.	Exceso de detergente.	Usar sólo detergentes adecuados para el lavado a máquina. Respetar la dosificación correcta.
Se realizan varios comienzos de ciclo de centrifugado.	Ninguna avería. El sistema de control del equilibrado intenta corregir un desequilibrio repitiendo varios comienzos del ciclo de centrifugado.	Lavar siempre conjuntamente prendas de ropa grandes y pequeñas.
Centrifugación incorrecta de la ropa.	Las prendas grandes no se han distribuido de forma uniforme en el tambor. La velocidad de centrifugado se reduce de forma automática por cuestiones de seguridad.	Lavar siempre conjuntamente prendas de ropa grandes y pequeñas.

El resultado del lavado no es satisfactorio.	Las prendas estaban más sucias de lo que se había supuesto.	Seleccionar el programa adecuado, p. ej., un programa con prelavado. En caso necesario, tratar las manchas previamente.
	No se ha echado suficiente detergente o se ha utilizado un detergente inadecuado.	Echar la cantidad de detergente adecuada siguiendo las indicaciones del fabricante.
	Se ha superado la capacidad de carga máxima.	Seleccionar la carga de acuerdo con el programa.
La ropa sale con restos de detergente.	Algunos detergentes sin fosfatos dejan restos insolubles que tienden a acumularse en la ropa en forma de manchas de color claro.	Aclarar la colada repetidas veces o, si es preciso, cambiar a un detergente líquido. Cepillar la colada una vez seca.
La ropa sale con manchas grises.	Manchas de pomadas, grasa o aceite	Lavar la ropa con la cantidad máxima de detergente y a la máxima temperatura permitida; consultar la etiqueta.
	La dosificación de detergente es muy baja.	
Interrupción inesperada del programa.	Se ha pulsado sin querer la tecla  Inicio/pausa .	Pulsar de nuevo la tecla para reiniciar el programa.
El suavizante no se descarga completamente o queda demasiada agua en el compartimento .	La pieza insertada del compartimento del suavizante no está bien colocada o está obstruida.	Limpiar la pieza insertada del compartimento del suavizante y colocarla correctamente en el compartimento  → página 15.
No hay ningún mensaje a través de los pilotos indicadores.	Se ha producido un corte del suministro de corriente eléctrica.	El programa continúa cuando la corriente vuelve a estar disponible. Si se desea sacar la colada durante una interrupción del suministro de corriente, dejar salir en primer lugar el agua de lavado, → página 16. Comprobar si: -el enchufe está conectado correctamente en la toma de corriente -ha saltado el fusible; avisar al Servicio de Asistencia Técnica.
La puerta de carga no se puede abrir.	Se ha seleccionado  flot .	Seleccionar el programa   (desaguar) y pulsar la tecla  Inicio/pausa
	El programa está en marcha o la puerta de carga está bloqueada por motivos de seguridad.	Esperar hasta que el piloto indicador End (terminado) parpadee.
	Se ha producido un corte del suministro de corriente eléctrica.	Desbloquear mecánicamente la puerta de carga.
	El selector de programas está en la posición stop (desconexión) .	Seleccionar un programa cualquiera. La lavadora comprueba si es posible abrir la puerta de carga. Si no es así, véase Interrupción del programa → página 14.

Desbloqueo de emergencia

Para desbloquear la puerta de carga mecánicamente en el caso de producirse un corte del suministro de corriente eléctrica:

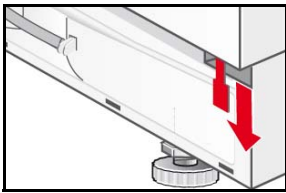

- ☐ situar el selector de programas en la posición **stop** (desconexión) y sacar el enchufe de la toma de corriente,
- ☐ abrir el zócalo y descargar el agua → página 16,
- ☐ tirar del desbloqueo de emergencia hacia abajo al tiempo que se abre la puerta de carga.
 - Antes de abrir la puerta de carga asegurarse de que no haya agua ni agua de lavado caliente en la lavadora.



No abrir bajo ningún concepto la puerta de carga con el desbloqueo de emergencia mientras el tambor esté girando.

Cuando uno mismo no pueda solucionar la avería (apagando y volviendo a encender) o cuando sea necesaria una reparación:

- Situar el selector de programas en la posición **stop** (desconexión) y sacar el enchufe de la toma de corriente.
- Cerrar el grifo del agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica → página 22.

Servicio de Asistencia Técnica

Antes de avisar al Servicio de Asistencia Técnica, rogamos que compruebe si puede eliminar la avería por sí mismo → página 18.

En casos de asesoramiento técnico deberá hacerse cargo de los gastos de asistencia de un técnico, incluso durante la validez de la garantía.

Encontrará los datos de contacto del Servicio de Asistencia Técnica más cercano a su domicilio aquí o en la lista adjunta de las direcciones del Servicio de Asistencia Técnica (según modelo).

Indique el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) del aparato al Servicio de Asistencia Técnica.

E-Nr. _____ FD _____

Anote aquí los números de su aparato.

Están indicados en la etiqueta de características situada en el marco de la puerta de carga.

Contribuya a evitar desplazamientos innecesarios del Servicio de Asistencia Técnica indicando los números de producto y de fabricación. De esta forma ahorrará gastos innecesarios.

Confíe en la experiencia del fabricante. Contacte con nosotros. Así podrá estar seguro de que la reparación es efectuada por personal debidamente instruido y con piezas de repuesto originales.

Instrucciones de instalación

Advertencias de seguridad



La lavadora es muy pesada. Tener cuidado al levantarla.

No poner en servicio una lavadora si presenta daños visibles. En caso de duda, consultar al Servicio de Asistencia Técnica o a su distribuidor.

No instalar la lavadora en el exterior o en zonas con riesgo de helada. Los tubos congelados pueden romperse o reventar. En consecuencia, la lavadora podría resultar dañada.

No asentar la lavadora sobre su parte superior o su lateral. No levantar la lavadora cogiéndola por componentes que sobresalen (p. ej., la puerta).

Retirar los seguros de transporte y los elementos de unión transversales y guardarlos.

Además de los consejos y advertencias aquí indicados, pueden ser de aplicación determinadas prescripciones de las empresas locales de suministro de agua y de electricidad.

En caso de duda, encargar la instalación a un técnico especializado.

Material suministrado

Canti- dad	Descripción
4 uds.	Tapas protectoras para cubrir las aberturas tras retirar los seguros de transporte
1 ud.	Llave para retirar el seguro de transporte y ajustar las patas
1 ud.	1 abrazadera de Ø 24-40 mm para la conexión a un sifón
1 ud.	Plantilla de la puerta
2 uds.	Bisagras con tornillos para la puerta
1 ud.	Tornillo con arandela para la puerta decorativa

En la parte posterior de la lavadora/ el tambor:

- tubo de desagüe,
- tubo de alimentación,
- cable de alimentación con enchufe,
- instrucciones de uso + folleto con las direcciones del Servicio de Asistencia Técnica.

La humedad en el interior del tambor se debe al control de calidad final efectuado con cada lavadora antes de salir de fábrica.

Retirar los seguros de transporte

	
Desatornillar los cuatro tornillos mediante la llave suministrada.	Retirar por completo todos los seguros de transporte y extraer el cable de alimentación de los soportes.
 Colocar las cubiertas protectoras.	– Antes de utilizar el aparato por primera vez, es imprescindible retirar todos los seguros de transporte y guardarlos para un futuro transporte. – Para un transporte posterior: Es imprescindible volver a montar los seguros de transporte para evitar daños en la lavadora.


Instalar y nivelar

- Es fundamental que la lavadora quede bien colocada para evitar el "desplazamiento" del aparato durante el centrifugado.
- La superficie de apoyo debe ser firme y plana y estar limpia.
- No son apropiados los suelos de parqué o los revestimientos de suelo blandos, como p. ej., moquetas u otros revestimientos de suelo con base de espuma.

Nivelar

Si el aparato no está correctamente nivelado se pueden producir fuertes ruidos, vibraciones y desplazamientos.

- Las cuatro patas deben apoyarse de forma segura sobre el suelo.
- La lavadora no debe tambalearse.
- Comprobar el nivelado de la lavadora con el nivel de burbuja y corregirlo si es necesario.
- La lavadora no debe tocar las paredes laterales del espacio reservado.
- Las contratueras de las patas delanteras del aparato deben estar firmemente atornilladas contra la carcasa del mismo.

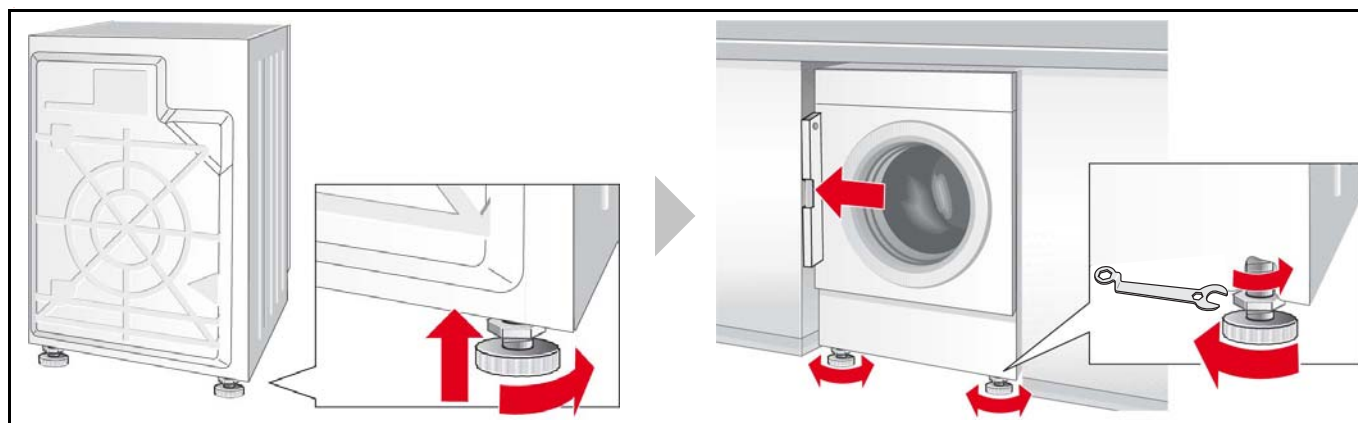

Medidas


Anchura x Profundidad x Altura	596 mm x 585 mm x 818 mm
Peso	76 kg

Longitud de tubos y cables

Conexiones en el lado izquierdo

o

Conexiones en el lado derecho

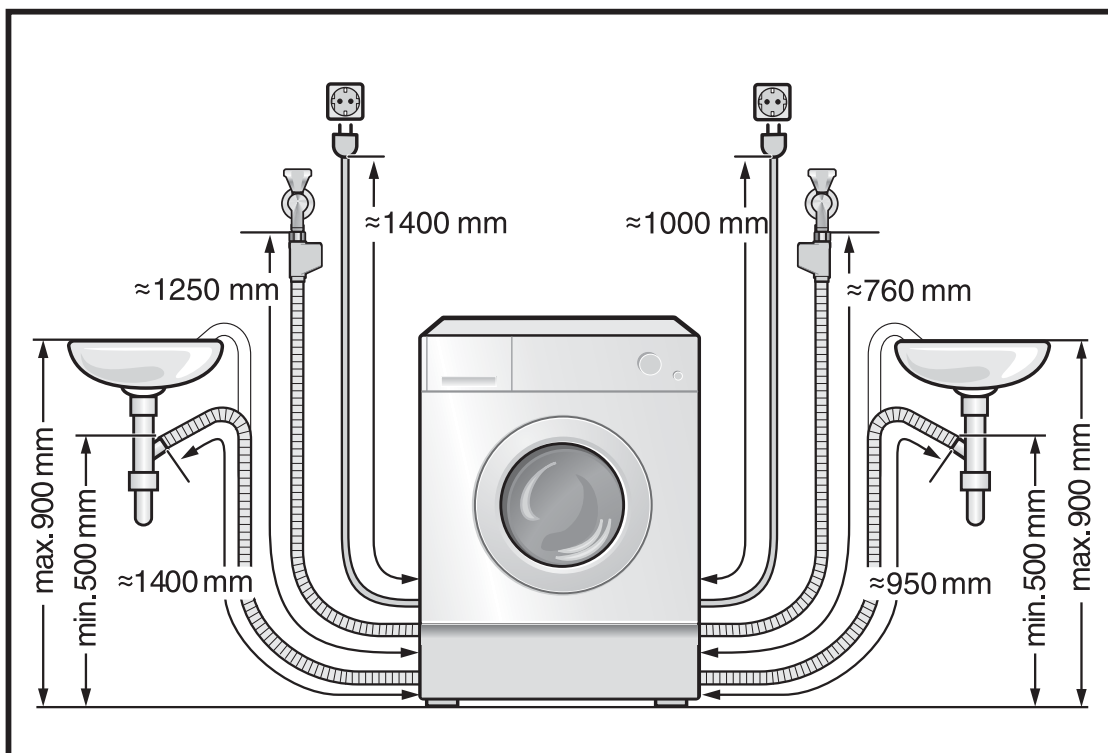

Toma de agua

- A fin de evitar fugas y daños producidos por el agua, es imprescindible seguir las instrucciones que se describen en este capítulo.
- Atención: Utilizar la lavadora siempre con agua potable fría.
- No conectar al grifo monomando de un calentador de agua sin presión.
- En caso de duda, encargar la instalación a un técnico especializado.
- Utilizar exclusivamente el tubo de alimentación suministrado o uno adquirido en una tienda especializada autorizada; no utilizar tubos usados.
- Los tubos de alimentación y de desagüe pueden tenderse hacia la derecha o la izquierda en función de las necesidades de la instalación.

Alimentación de agua

El tubo de alimentación no se debe:

- doblar ni aprisionar, modificar ni cortar (la resistencia ya no quedará garantizada).

Respetar la presión del agua de la red de abastecimiento:

- La presión del agua debería estar entre 50 y 900 kPa (0,5-9 bar). Con el grifo del agua abierto, fluyen como mínimo 8 litros por minuto.
- En caso de que la presión sea mayor, montar una válvula reductora de presión.

Conectar el tubo de alimentación al grifo de agua fría con una rosca de $\frac{3}{4}$ ".


Apretar los racores de empalme sólo a mano. No retirar los filtros del tubo de alimentación.

Una vez conectado el tubo de alimentación:

- Abrir el grifo del agua con cuidado y comprobar al mismo tiempo la estanqueidad de los puntos de conexión.
- Atención: La unión roscada se encuentra bajo la presión de la canalización del agua.

Desagüe

Desagüe a un sifón

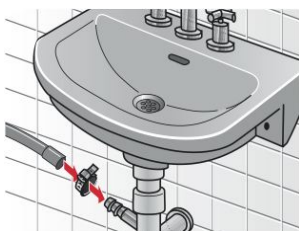

- No doblar el tubo de desagüe ni estirarlo.
- Diferencia de altura entre la superficie de instalación y el desagüe: máx. 90 cm, mín. 50 cm.

Asegurar la zona de empalme con la abrazadera de manguera de 24-40 mm.

Conexión eléctrica

Conexión de la lavadora sólo a una toma de corriente alterna con puesta a tierra instalada reglamentariamente.

Utilizar únicamente un conmutador de corriente de fuga con este símbolo:

La tensión de la red eléctrica y el valor de tensión especificado en la lavadora (placa de características) deben coincidir.

La potencia de conexión y el fusible necesario se indican en la placa de características.

Asegurarse de que:

- el enchufe y la toma de corriente sean compatibles,
- la sección transversal de los cables sea suficiente,
- el sistema de puesta a tierra esté instalado reglamentariamente,
- el cable de red no esté debajo del aparato,
- el enchufe esté accesible en todo momento.

Las modificaciones en el cable de conexión de red únicamente deben ser realizadas por un técnico electricista.

No utilizar enchufes o acoplamientos múltiples, ni cables de prolongación.

Enchufe:

- No enchufar ni desenchufar la toma de corriente con las manos húmedas.
- Tirar siempre del enchufe, no del cable para sacarlo de la toma de corriente.
- Nunca extraerlo durante el funcionamiento.

Montaje de las bisagras de la puerta en la lavadora

Una vez encastrada la lavadora en su hueco previsto, esta puede taparse con una puerta. En este caso, se deben montar en la lavadora las bisagras que se incluyen en el material suministrado.

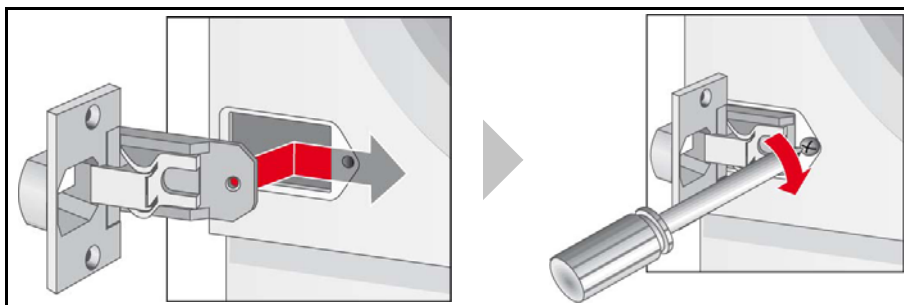


Tabla de programas

Tener en cuenta las indicaciones que figuran en las etiquetas, el tipo de tejido y la capacidad de carga.

				Clase de tejido 	Opciones*	
Programas*	°C	Carga máx.	Velocidad de centrifugado máx.*		 flot	$\frac{1000}{800}$ centrif.
resistentes algod.	frio-90	6 kg	1.000 rpm	Tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90°.	✓	✓
sintéticos	frio-40	3 kg	800 rpm	Tejidos de fácil cuidado de algodón, lino, fibra sintética o tejidos mixtos.	✓	✓
delicado	frio	2 kg	600 rpm	Tejidos lavables delicados, p. ej., tejidos de seda, raso, fibra sintética o tejidos mixtos (p. ej., cortinas).	✓	—
lana/lã 	frío-30		800 rpm	Tejidos de lana lavables a mano o a máquina.	✓	✓

*Programas y opciones según modelo

Valores de consumo

Lavado

Programa	Carga	Corriente**	Agua**	Duración del programa**
resistentes algod. frío	6 kg	0,40 kWh	60 l	1:51 h
resistentes algod. 40 °C		0,80 kWh	60 l	1:51 h
resistentes algod. 60 °C intensivo*		1,02 kWh	45 l	2:06 h
sintéticos 40 °C	3 kg	0,45 kWh	40 l	1:32 h
delicados frío	2 kg	0,05 kWh	35 l	0:36 h
lana/lã  frío		0,05 kWh	49 l	0:47 h
lana/lã  30 °C		0,20 kWh	49 l	0:47 h

*Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456.

Nota para las pruebas comparativas: para probar los programas de chequeo, lavar la cantidad de carga indicada con velocidad máxima de centrifugado con la opción Intenso seleccionada.

**Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

Índice

A

aclarar + centrifug.
-Programas especiales 11, 14, 17

Advertencias de peligro
-Detergente 9

Advertencias de seguridad 3, 15, 18, 23
Agua 29
Alimentación de agua 26
Avance del programa
-Cuadro de mandos 6

Averías 18

B

Bomba de desagüe
-Limpiar 16

C

Cambio de programa 13
Carcasa
-Limpiar 15

centrifugar
-Programas especiales 11

Conexión eléctrica 26
Consejos para reducir el consumo 4
Corriente 29
Cuadro de mandos 6
-Limpiar 15

Cubeta
-Limpiar 15

Cubeta del detergente
-Descripción 9

D

Delicado
-Programas 11, 28

Desaguar
-Programas especiales 11, 13, 14, 17, 20

desaguar 11
Desagüe 26
Desbloqueo de emergencia 21
Descalcificar 15
Detergente 9
-Pieza insertada para detergente líquido 9, 10
Pieza insertada para detergente líquido 10

Display
-Mensaje de error 18

Duración del programa 29

F

Filtro
-Tubo de alimentación 17

Fin del programa 13
Flot antiarrugas
-Cuadro de mandos 6

Función de reinicio 14

I

Indicaciones
-Lavado 8

Inicio/Pausa
-Cuadro de mandos 6
-Tecla 12

Interrupción del programa 14
Introducir ropa posteriormente 14

J

Juego de conexiones 25

L

lana/lã
-Programas 11

Lavado 13

Limpiar
-Bomba de desagüe 16
-Carcasa 15
-Cuadro de mandos 15
-Cubeta 15
-Tambor 15
-Tubo de alimentación 17

Limpieza
-Carcasa 15

M

Mando selector de programas 6, 11
Material suministrado 23
Medidas 25
Mensaje de error 18

N

Nivelar 24

O

Opciones de lavado
-Pilotos indicadores 6

P

Pieza insertada para detergente líquido 9
Primer lavado 7
Proceso de desagüe 16
Programas de lavado 11
Programas especiales 11
Protección del medio ambiente 4
Puerta de carga 5, 13

R

RAEE 3
Remedio 18
Resistentes/ Algod.
-Programas 11, 13, 28, 29

Ropa
-Cargar 8
-Clasificar para el lavado 7
-Preparar para el lavado 8

S

Seguros de transporte 24
Sintéticos
-Programas 11, 28

Sistema de control del equilibrado 12
Suavizante 9
Superficie de apoyo 23

T

Tabla de programas 28
Tambor
-Limpiar 15

Teclas de selección de función 6
Tubo de alimentación
-Limpiar 17

V

Valores de consumo 29
Velocidad de centrifugado
-Cuadro de mandos 6
-Opciones de lavado 12

Encontrará más información acerca de nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto y servicios en:
www.balay.es o en nuestros centros del Servicio de Asistencia Técnica.

BSH Electrodomésticos España, S.A.

Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

3TI60081A, 3TI60101A
11.2010
9000586514
19291011100