



Kısa ve kullanımı:
Bulaşık makineniz için
gerekli her şey ...
**Cihazı ilk kez kullanmadan
önce yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!**

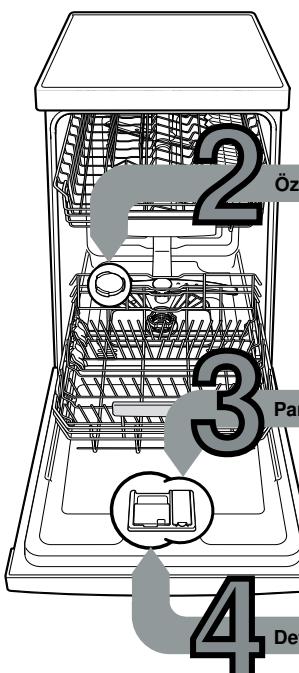

1


Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini
su işletmesinden sorup
öğrenirken ve ilgili alana
kaydediniz ...



* sadece ilk kez bulaşık
yüklemadan önce veya su
sertliğinde bir değişiklik
olduğunda

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 - 1,1	H:00
7 - 8	yumuşak	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	orta	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	orta	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	orta	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	sert	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	sert	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	sert	5,5 - 8,9	H:07




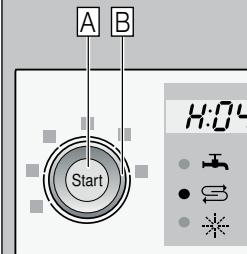


Kolayca yapılır ...




Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- START tuşuna A basınız ve basılı tutunuz.
- Tuşu serbest bırakınız.
Sayı göstergesinde, fabrika çıkışında ayarlanmış olan değer H:04 görünürceye kadar çeviriniz.
- B program ayar düğmesini, sayı göstergesinde istenilen değer görününceye kadar çeviriniz.
- START tuşuna A basınız.
Ayarladığınız bu değer belge kaydedilir.




2 Özel tuzun doldurulması

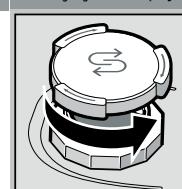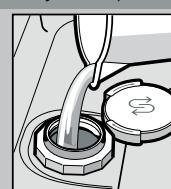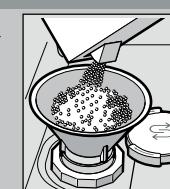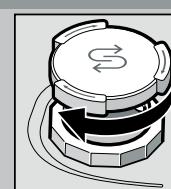Kapağı çevirip
açınız.Sadece ilk yıkama
işleminden önce
tuz kabına
su doldurunuz.Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmeyiniz!).Kapağı
kapatiniz.
Hemen ardından
yıkayınız.

3 Parlaklıcı doldurunuz

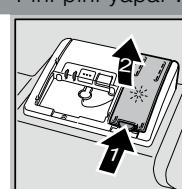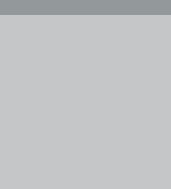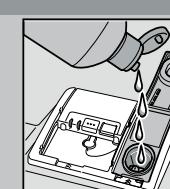İlgili tuşa (1)
basınız,
kapağı (2)
kaldırınız.Parlaklıcı
doldurunuz.Kapağı
kapatiniz.
KLİK!

4 Deterjan doldurunuz

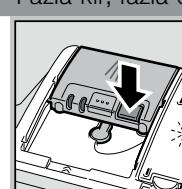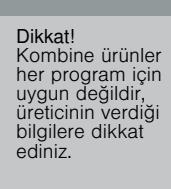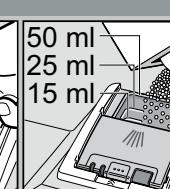Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).Dikkat!
Kombine ürünler
her program için
uygun değildir,
üreticinin verdiği
bilgilere dikkat
ediniz.Kapağı
itip kapatiniz,
bastırınız.
PLOP!

5

Cihazın çalıştırılması

6

Program seçilmesi



Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün
olan program adedi gösterilmiştir.
Cihazınıza ait olan programlar için,
lütfen kumanda panosuna bakınız.


Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına uygun
laboratuvar değerleridir.
Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.
* standart doldurma miktarının yarısı



Süre (Saat : Dakika)

Elektrik tüketimi (kWh)

Su tüketimi (litre)



2:55 - 1:10

1,30 - 0,70

16 - 7



0:29 *

0,70

9



0:15

0,05

3



0:29 *

0,70

9



0:15

0,05

3

Programın başlatılması Başlayabiliriz ...

9

Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...



7 8

Ek fonksiyonlar **

Zamandan tasarruf
(VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma
randimizi aynı kalmak
suretiyle, daha fazla
enerji kullanılarak
elde edilir.

Yarım doldurma
... az bulaşık yıkacağı
zaman, sudan, enerjiden
ve zamandan tasarruf
sağlar.

Daha fazla esneklik için ...

Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basincı ve yıkama
sıcaklığı derecesi biraz
yüksektir.

Hijyen
... yıkama işlemi esnasında
sıcaklık derecesi yükseltilir.
Böyleslikle daha iyi bir
hijyenik durum elde edilir.


Ekstra kurutma
... durulma işleminde
elde edilen daha yüksek
bir sıcaklık sayesinde,
buluşıkları daha iyi
kurulmasına sağlar.
(Hassas buluşıklara
dikkat ediniz.)

** modele bağlı


9000 596 266 (9104) 740 EG

Bakım ve koruma


Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz.

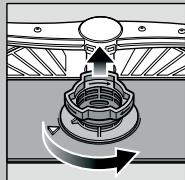


Süzgeç silindirini
ceviriniz,
süzgeç sistemini
çikarınız

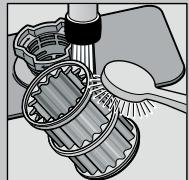

musluktan
akan su
altında
yıkayınız ...

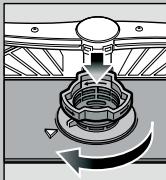


yerine takınız ...

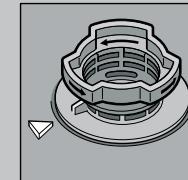


süzgeç sistemini
cevirip sabitleyiniz.
**İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!**

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarın ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırın (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısmda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyular şekilde yerine oturunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tikanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

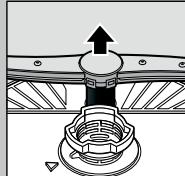

Alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

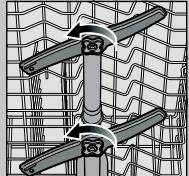


üst püskürme kollarını
sökünüz ...

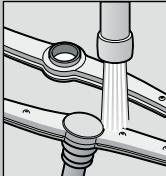

musluktan akan
su altında (varsı bir
kurdan kullanılabilir)
püskürme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...



alt kolu
takınız ...

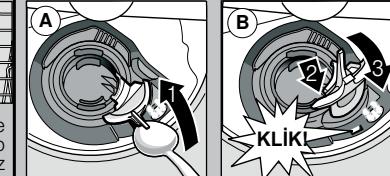

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanım kılavuzuna bakınız

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınız!


Arıza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Gösterge "■" yanar

Su giriş musluğu sıkışmış
veya kireçlenmiş



- Su giriş musluğunu açınız.
- 1. Su bağlantısını çözünüz.
2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.
3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.
Akan su miktarı (debi) bu miktarдан daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
- Su giriş hortumunu katlanıp büükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
- Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).

Gösterge "E:22"

Süzgeçler pislenmiş veya tikanmış

- Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.
- Kapığı (yukarı bakınız) monte ediniz.

Gösterge "E:24"
ve "■" yanar

Pis su boşaltma hortumu
tikalı veya katlanmış
Pis su pompasının kapığı
monte edilmemiş

- Pis su boşaltma hortumu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.
- Kapığı (yukarı bakınız) monte ediniz.

Gösterge "E:25"
ve "■" yanar

Su boşaltma pompası bloke olmuş

- Pis suyu dışarı atma pompa temizlenmelidir (yukarıya bakınız).

Çalışma hata göstergesi
"E:XX" yanar

Cihazda teknik bozukluk söz konusu

- Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
- Cihaz fişini çekip çıkarınız.

Cihazın içinde geri kalan su

Yıkama programı henüz sona ermemiş

- Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümune bakınız).

Kaşık, catal veya bıçaklarda
paslanma söz konusu

Kullanılan kaşık, catal veya bıçaklar
paslanmaz metalden değil
Sert metalden olan bıçak ağızları
paslanmaya karşı daha hassas olur
Yabancı veya harici pas söz konusu

- Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, catal veya bıçak kullanınız.
- Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkanmayız.


Arıza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Bulaşıklar temiz değil

Bulaşıkların üzerinde kum
veya irmik gibi artıklar var

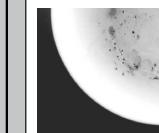

Bulaşıklar birbirine temas ediyor
ya da üst üste gelmiş

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

Uygun olmayan bir program seçilmiş

Su püskürme kollarındaki memeler
tikanmış

Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam
oturmamış

Su püskürme kolları kilitlenmiş

- Bulaşıkları birbirinden ayıriz, birbirlerine temas etmesini önlemeyiz.

- Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.

- Daha güçlü bir program seçiniz.

- Su püskürme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).

- Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).

- Bulaşıkları cihaza su püskürme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.

Lekeler ve izler var

Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az

- İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz.

- Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.

Bulaşıklar kuru değil

Parlatıcı

- Dozajı yükseltiniz.

- Ürünü değiştiriniz.

- Parlatıcı kullanınız.

Bulaşıkların üzerinde
süt gibi tortular var
(giderilebilir türden)

Kullanılan kombine temizleyicisinin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil

Cihazın ayarlanması

- Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).

- Su sertlik ayarını doğru yapınız.

- Özel tuz ilave ediniz.

Su sertlik ayarı yanlış yapılmış

- Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli bardaklar kullanınız.

- Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.

Özel tuz ekşik

- Ureticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.

Bardaklar bulaşık makinesinde
yıkamaya elverişli değil

- Bulaşık makinesinde yıkamaya elverişli bardaklar kullanınız.

Plastik parçalarda/
bulaşıklarda renk
değişikliği söz konusu

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

- Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Besinlerden kaynaklanan boyra
maddelerinden (domates sosu)
dolayı renk değişikliği söz konusu

Program iptali ...

Doğru yerleştirme ...

Program esnasında
START tuşuna yakla. 3 saniye
(Reset) basınız.



Sayı göstergesinde
"0:01" görünür.
Yaklaşık 1 dakika sonra
program sona erer,
"0:00" gösterilir.



Cihazın kapatılması.

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağılama gresi, boyra, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanım kılavuzunda bildirdiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.