


Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

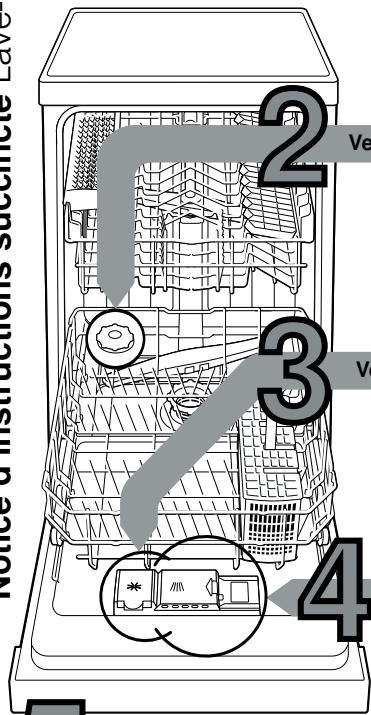

1

2

3

4

5

6

7


8

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre localité ...

Dureté de l'eau °dH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	0
12-15	eau non dure	1,2-1,4	1
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	2
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	3
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	4
30-37	eau dure	3,0-3,7	5
38-54	eau dure	3,8-5,4	6
55-89	eau dure	5,5-8,9	7

* nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé

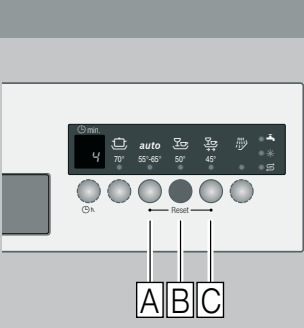


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Fermez la porte.
- Maintenez la touche de programmation **B** appuyée et enclenchez l'interrupteur principal, ensuite relâchez les touches. Le voyant lumineux de la touche **B** clignote et la valeur 4 réglée à la fabrication clignote également à l'indicateur numérique.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche **B**, la valeur réglée augmente d'une unité. Une fois que la valeur a atteint 7, l'indicateur revient sur 0.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

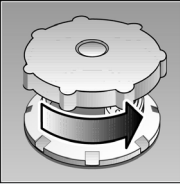


Dévissez le bouchon.

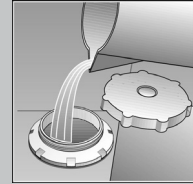

Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel avec de l'eau.

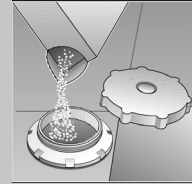


Faites le plein de sel spécial (jamais de détergent !).

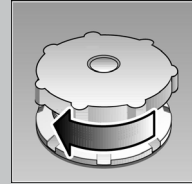

Refermez le couvercle. Lavez immédiatement la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

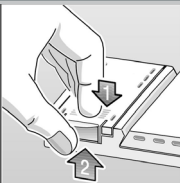


Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.



Rajoutez du produit de rinçage lorsque le voyant de manque s'allume !

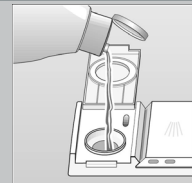


Versez du liquide de rinçage.

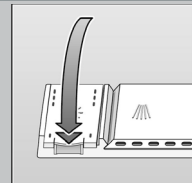

Refermez le couvercle. CLIC !


Remplissez le détergent

Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

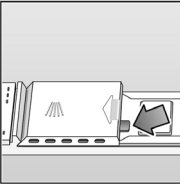


Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).

Attention ! Les produits mixtes ne conviennent pas à tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

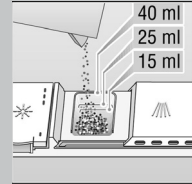

Ne versez le détergent qu'à l'intérieur de la chambre à détergent sec.

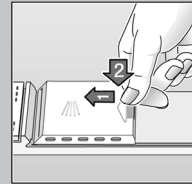

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en minutes	←	2:30 - 1:10	→	←	0:30	0:20
Consommation de courant en kWh	←	1,30 - 0,70	→	←	0,70	0,10
Consommation d'eau, en litres	←	16 - 10	→	←	10	4

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...

Sélection de l'heure ... enclenchez l'appareil, appuyez immédiatement sur la touche de sélection de l'heure : chaque impulsion sur la touche reporte le démarrage d'une heure.

Cycle accéléré (VarioSpeed) ... obtenu, à puissance de nettoyage constante, par une consommation accrue d'énergie.

Demi-charge ... en présence de peu de vaisselle, cette option économise de l'eau, de l'énergie et du temps.

Zone intensive ... parfaite pour les charges mixtes. L'appareil hausse la pression et la température de lavage.

** selon le modèle


Enclenchez l'appareil et c'est parti ...

Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt, la durée du programme choisi s'affiche.


Éteignez l'appareil C'est parfait ...

Une fois que la mention 0 apparaît à l'indicateur, ceci signifie que le programme est terminé. Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt.


Entretien et nettoyage

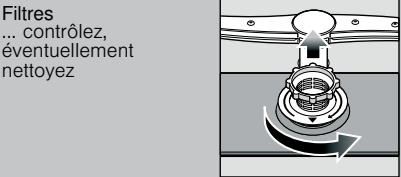


Tournez le cylindre filtrant, retirez le système de filtration ...

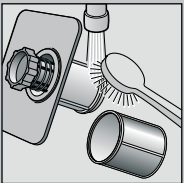

rincez à l'eau courante ...

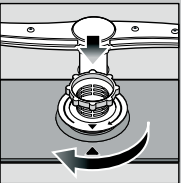

installez ...

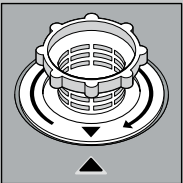


révissez le système de filtration. RESPECTEZ LES REPÈRES !


Nettoyage de la pompe de vidange

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Dévissez le couvercle (Torx T20).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Vissez le couvercle.
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau.


Bras d'aspersion ... enlevez les obstructions / dépôts

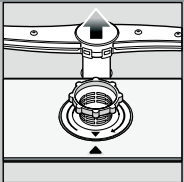


Tirez le bras inférieur vers le haut ...

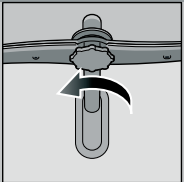


dévissez le bras supérieur ...

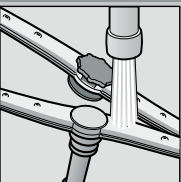

nettoyez les buses d'aspersion à l'eau courante (éventuellement avec un cure-dent) ...

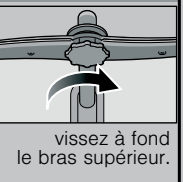

vissez à fond le bras supérieur.

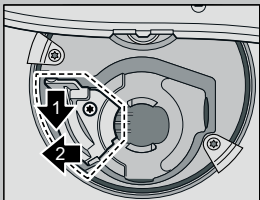

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !


Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.
Eau résiduelle dans l'appareil et «  » allumé	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
	Flexible de vidange bouché ou plié	▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.
	La pompe de vidange est bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.

Dérangement	Causes possibles	Remède
Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
	Trop peu de détergent	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).
Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Le programme sélectionné ne convient pas Buses des bras d'aspersion bouchées Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	▶ Sélectionnez un programme plus fort. ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.
Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage	▶ Haussez le dosage. ▶ Changez le produit. ▶ Utilisez du produit de rinçage.
Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage Réglage de l'appareil La dureté de l'eau est mal réglée Absence de sel spécial	▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle). ▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial.
Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Pendant le déroulement du programme, appuyez simultanément, pendant env. 3 secondes sur les deux touches comportant la mention Reset (RESET.)

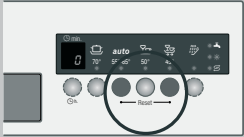

Contenu de l'indicateur numérique « 1 ». Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0 » s'affiche.

Eteindre l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.