




בקיצור ולעניין:
כל מה שמדיח-הכלים שלך צריך הוא...
לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים יש
לקרוא בעיון רב את הוראות ההפעלה!

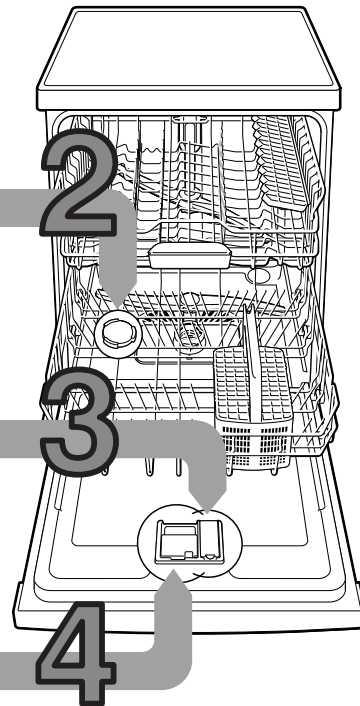

מילוי תא-המלח

מילוי תוסף השטיפה

הוספת תכשיר-הניקוי

הפעלת מדיח-הכלים

בחירת התוכנית

התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

כיבוי המכשיר הכל בסדר...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

כיוון המערכת להגדרת קשיות-המים *

בררו אצל רשויות אספקת-המים
המקומית מהי רמת קשיות המים
הזורמים באזורכם והכניסו את
הנתון המתאים ...

mmol/l	רמה	mm	End	🔧
0–1,1	0	○	○	○
1,2–2,9	1	○	○	●
3,0–3,7	2	○	●	●
3,8–6,2	3	●	●	●

ערך קשיות המים °dH

הגדרת הקשיות

רכה

בינונית

קשה

קשה


* רק לפני שטיפת הכלים
הראשונה או במקרה של שינוי
בערכי קשיות המים.

פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא 0) ...


הבריגו החוצה את
המכסה.




רק לפני השימוש הראשון
במדיח-הכלים: מלאו את
תא-המלח במים.

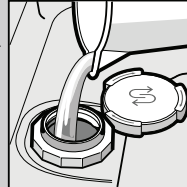


למלא במלח מיוחד
(לעולם אל תוסיפו
תכשיר-ניקוי!)

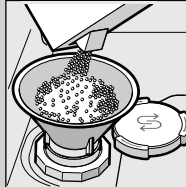

הבריגו חזרה את המכסה.
מיד אחר-כך הפעילו את
מדיח-הכלים.

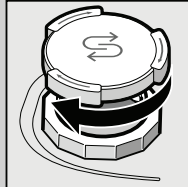

לחצו על הסימון 1.
הרימו את המכסה
המסומן כ-2.

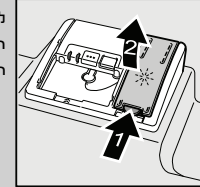


הכל בוהק מנקיון...



לכלים מלוכלכים מאד כמויות גדולות של תכשיר-ניקוי...

במקרה הצורך פתחו את
המכסה (לחצו על הלחצן).


זהירות,
תכשירים משולבים לא
הכרח מיועדים לכל
התוכניות. עיקבו אחר
הוראות היצרן.

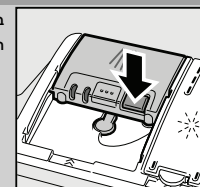

את תכשיר הניקוי יש
להוסיף לתא המילוי רק
כאשר הוא במצב יבש.

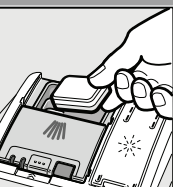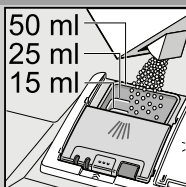

דיחפו את סגר המכסה ולחצו.
פלוף!

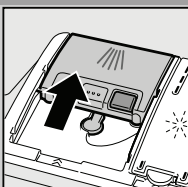

מהירה, חסכונית או אינטנסיבית...

סקירת התוכניות

סקירה מהירה זו מציגה את המספר הגדול ביותר של תוכניות אפשריות.
רשימת התוכניות המתאפשרות בדגם המכשיר שברשותכם נמצאת על
גבי לוח הבקרה של המדיח.

נתוני התוכניות המובאים כאן הם ערכים שנמדדו במעבדה
בהתאם לתקני הבדיקה EN 50242.
עם זאת בהתאם לאופן השימוש במכשיר יתכנו סטיות וחריגות
מהערכים והנתונים.

פעולות נוספות **

חיסכון בזמן

...ניתן להשגה באמצעות שימוש
מוגבר בתצורת החשמל, זאת
בלא לפגום ברמת הניקיון.



מחצית הכמות
...כאשר כמות הכלים מועטה,
לחיסכון בזמן, מים וחשמל.



מתחם אינטנסיבי
...פתרון מושלם למטען כלים
מסוגים שונים. לחץ השטיפה
וטמפרטורת השטיפה מוגברים
במידת מה.



הייגינה
...בזמן תהליך השטיפה עולה
הטמפרטורה. בכך מושגת רמת
הייגינה גבוהה יותר.



ייבוש נוסף
...משפר את תוצאות תהליך
הייבוש באמצעות העלאת
טמפרטורת מי השטיפה הסופית.
(לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).

התאמה מהירה...

הגדרת הערך המתאים

— הפעילו את המפסק הראשי — כפתור ההפעלה והכיבוי.

— לחצו על הלחצן התחתון והחזיקו אותו במצב לחץ.

— סובבו את בורר התוכניות ימינה או שמאלה עד להישמע הנקישא במקום הרצוי.

— שחררו את הלחצן.

— תצוגת הסמל S מהבהבת ותצוגת הסמל L מוארת (= רמה 1).

שנו את ההגדרה בהתאם להנחיות הבאות:


— סובבו את בורר התוכניות עד להופעת הגדרת הרמה הרצויה.

— לחצו על לחצן ההתחלה.

— תצוגת הסמל S כבה. הערך המוגדר נשמר כעת בזכרון הפנימי של המדיח.

טיפולי תחזוקה שוטפת


מסננים
... בידקו ונקו במידת הצורך.

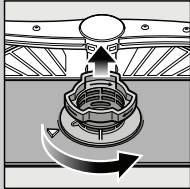


סובכו את גליל המסנן,
הסירו את מערכת הסינון ...



שיטפו מתחת למים זורמים ...

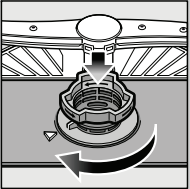

החזירו למקום ...

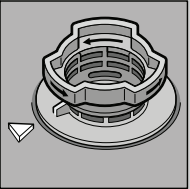


הבריגו בחזרה את מערכת
הסינון.
שימו לב לסימון!


ניקוי משאבת המים המשומשים

- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המכסה (A)
- וודאו שבאיזור מדחף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המכסה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו


זרועות התזה
... הסרת הסתימות / סילוק מצבורי הלכלוך

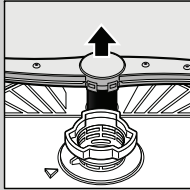


משכו את זרוע ההתזה כלפי
מעלה ...

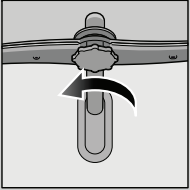

פרקו את זרוע ההתזה
העליונה ...

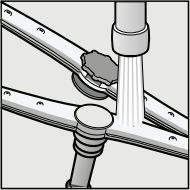

נקו את פתחי ההתזה הזעירים
מתחת למים זורמים (העזרו
במידת הצורך בקיסמי שיניים) ...

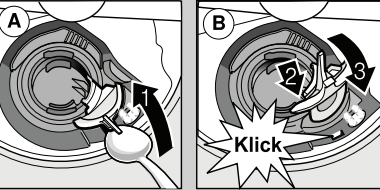

אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות...

...משום שעדיף לעשות זאת לבד!

הנחיות נוספות תוכלו למצוא בחוברת הוראות ההפעלה

התקלה	הסיבות האפשריות	הפעולה הנדרשת
נורית הבקרה  נדלקת	ברז כניסת-המים סגור או נסתם מאבנית.	פיתחו את ברז כניסת המים. 1. פרקו בהדרגה החוצה את חיבור המים הנכנסים. 2. נקו את המסננת של ברז המים. 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיח צריך להיות לפחות 10 ליטרים בדקה כאשר הברז במצב פתוח לגמרי. במידה ולחץ המים נמוך מדי יש להתליף את מתמאי אספקת-המים. חברו כהלכה את צינור אספקת-המים וודאו שאין בו כיפוף.
צינור ניקוז המים המשומשים סתום או מכופף.	חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.	
מכסה משאבת המים המשומשים לא מונח במקומו כהלכה.	חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה).	
משאבת המים המשומשים סתומה.	נקו את משאבת המים המשומשים (כמתואר למעלה).	
תצוגת הסמל  מהבהבת	תקלה טכנית במדיח-הכלים.	צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תצוגת התקלה).
במדיח הכלים נותרו שאריות מים	התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	נתקו את המדיח מזרם החשמל. סיגרו את מדיח-הכלים והפעילו אותו. לחילופין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).
סימני חלודה על גבי סכו"ם	הסכו"ם אינו עשוי מפלדת אל-חלד. להבי סכינים חדים רגישים לתופעה זו הרבה יותר. חלודה ממקור חיצוני	השתמשו בסכו"ם המיועד לשיטה במדיח-כלים. לעולם אל תניסו למדיח-הכלים כלים מחלידים.

הכלים אינם נקיים לגמרי	הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו האחד על גבי השני. כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי. תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה. הפתחים ברזרוע ההתזה סתומים. המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם ממקומים כהלכה. זרועות ההתזה חסומות.	הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה. מינעו מגע בין הפריטים. מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי. בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר. נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה). נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה). הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.
על הפריטים מופיעים שאריות חול או משקעי גרגרים		
כתמים וסימני מים	כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיח קטנה מדי / גדולה מדי מהנדרש. תוסף השטיפה	סימני כתמים: הפחיתו את כמות תוסף-השטיפה. סימני מים או משקעי אבנית: הגדילו את כמות תוסף-השטיפה. העלו את המינון. החליפו את המוצר במוצר אחר. השתמשו בתוסף שטיפה.
הכלים אינם יבשים	לתכשיר הניקוי המשולב שבו השתמשתם יש תכונות המעכבות את תהליך הייבוש. הגדרות מדיח-הכלים	הפעילו את אפשרות הביררה לייבוש אינטנסיבי (בהתאם לדגם). כווננו כהלכה את המערכת להגדרת קשיות-המים. מלאו או הוסיפו תוסף מלח כנדרש.
שכבה «חלבית» דקה על גבי הכלים (ניתנת להסרה)	שכבה «חלבית», כוסות זכוכית עכורות או עמומות (לא ניתן להסרה)	השתמשו בכוסות המיועדות לניקוי במדיח-כלים. השתמשו בתכשיר-ניקוי המיועד לכלי זכוכית.
צבעיהם של חלקים ואביזרים מפלסטיק דוהים או משנים את צבעם.	פחות מדי תכשיר ניקוי. שינויי הצבע נגרמים על-ידי צבעי מאכל המצויים במזונות מסוימים (למשל רסק עגבניות)	הקפידו לקרוא את הוראות היצרן של תכשיר הניקוי.. אין משמעות לשינויי הצבע; מחזור שטיפה נוסף אמור לגרום לצבע להיעלם.

הפסקת פעולת התוכנית ...

בזמן שהתוכנית פועלת לחצו למשך שלוש שניות רצופות בערך על הלחצן התחל (איפוס).



התוכנית מסתיימת כעבור דקה בערך.
«תצוגת סיום התוכנית» נדלקת.



כבו את מדיח-הכלים.

הטענה נכונה של מדיח-הכלים ...

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, כמויות גדולות של ריבה, מוצרי-חלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לשלך לפני ההכנסה למדיח) יש להניח ולמקם במגירות ונסללות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לודא שזרועות התזת המים יכולות להסתובב בחופשיות.