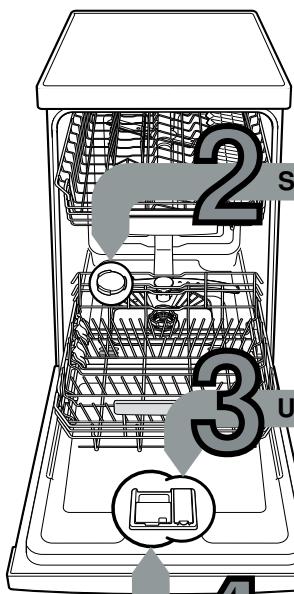


Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...
**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**



1

Podešavanje naprave za omešavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode

Očitati podesnu vrijednost ...

°dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Stupanj		End	
0-6	meka	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	srednja	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tvrda	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

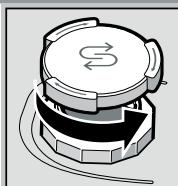
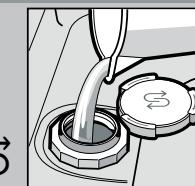
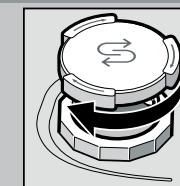
Brzo obavljeno ...

i ovako podesiti

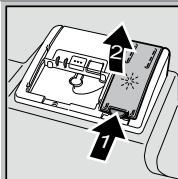
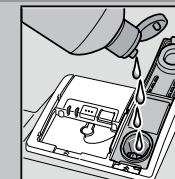
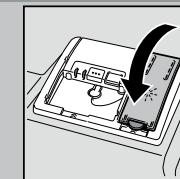
- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti te držati pritisnutom.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na lijevo ili desno.
- Pustiti tipku.
Pokazivanje žmiga te pokazivanje svijetli (= Stupanj 1).
Namještanje mijenjati kako slijedi.
- Birač programa okretati dok se željeni stupanj ne namjesti.
- Pritisnuti tipku START.
Pokazivanje se gasi. Namješteni stupanj je memoriran.

2 Sipati specijalnu sol

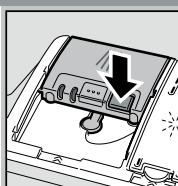
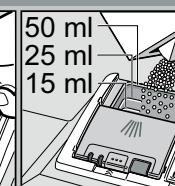
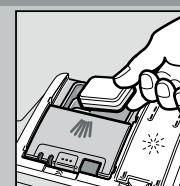

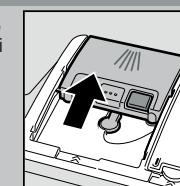
Otapa vapnenac (nije potrebno kod namještene vrijednosti 0!) ...

Odvijati
poklopac.Samо prije prvog
pranja posudja
posudu za sol
puniti vodom.Sipati
specijalnu sol
(nikada
ne sipati sredstvo
za pranje!).Zatvoriti poklopac.
Hitno sprati.**3 Uliti ispirač**

Čini blistavo sjajnim ...

Pritisnuti
oznaku 1,
podignuti
poklopac 2.Uliti
ispirač.Zatvoriti
poklopac.
KLIK!**4 Sipajte prašak**

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

5 Uključivanje stroja

6

Odabratи program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

**Pregled programa**

U ovom pregledu je prikazan maksimalno mogući broj programa.
Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči.

Podaci o programima su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskom standardu EN 50242.
Odstupanja su u praksi moguća.
* polovica standardnog punjenja

Intenzivno**70°****Normalno****65°****Eco****50°****Blago****40°****Brzo****45°****Pred-****ispiranje****8 Pokrenuti program** Kreće ...

7

Dodatne funkcije **

Ušteda vremena (Vario speed)
... doseže se povećanim
potroškom energije
uz nepromijenjen učinak
čišćenja.

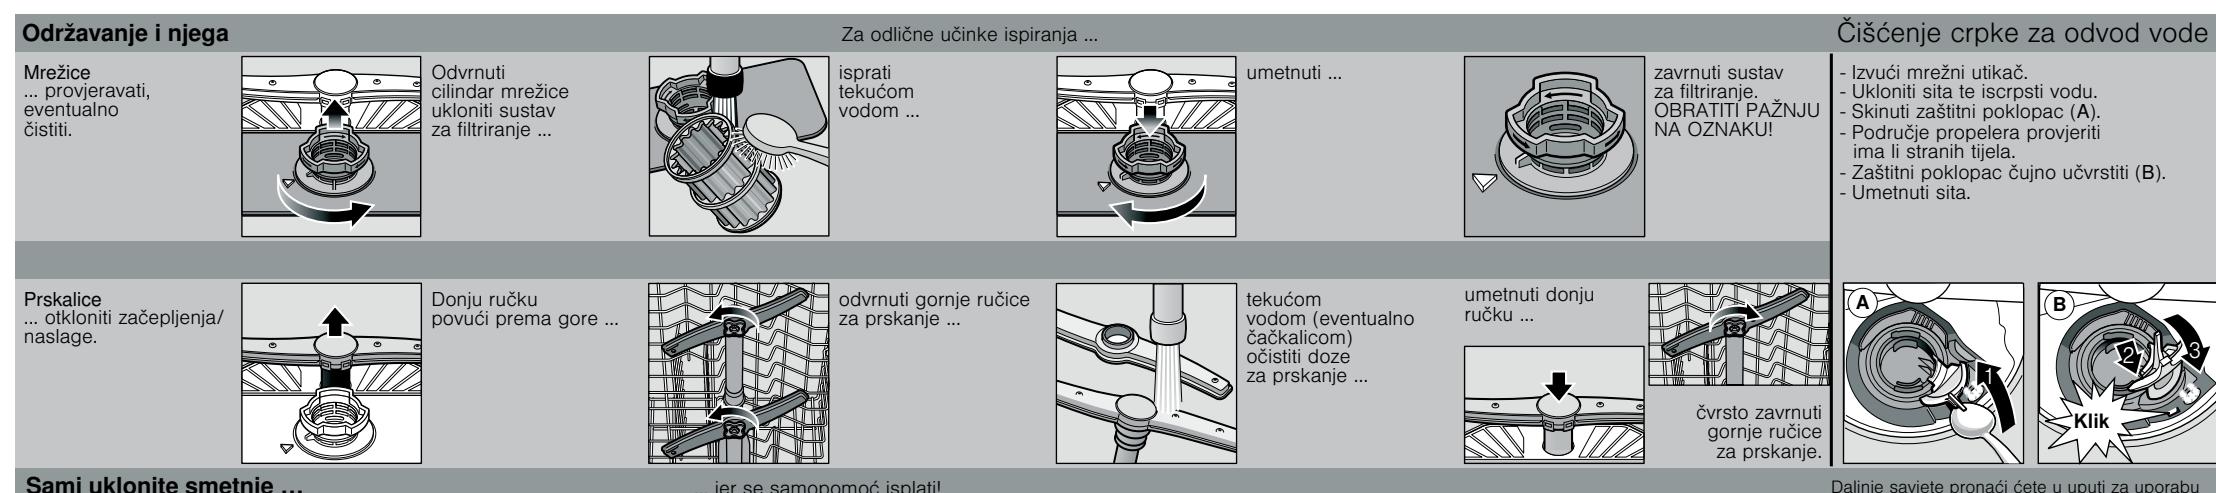
Punjene do pola
... kod male količine
posudja, štedi vodu,
energiju i vrijeme.

Intensivna Zona
... odlično za mješovito
punjenje.
Tlak pranja i temperatura
pranja su nešto povišeni.

Higijena
... tijekom postupka
pranja posudja
temperatura se povećava.
Na taj se način postiže
povišen status higijene.

Jako sušenje
... poboljšava učinak
sušenja zahvaljujući
povišenoj temperaturi
pri ispiranju.
(Obratite pozornost
na osjetljive dijelove
posudja.)

**** ovisno o modelu**



Daljnje savjete pronaći ćete u uputu za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "H" svijetli	Dovodna slavina je stisнутa ili začepljena kamencem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrnuti priključak za dovod vode. 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamjeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo. 	Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.	Pijesak ili ostaci na posudiju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikidan program	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak). ▶ Odabratiti jači program.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).	Mljeće	Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).	Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispirača	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu.
Pokazivanje "H" žmiga	Aparat je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat. 	Posudje nije suho	Ispirač	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećati odmjelu. ▶ Zamjeniti proizvod. ▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).	Mljeće naslage na posudiju (uklonjive)	Rabljeni kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podešeno omekšavanje ▶ Dodati sol.
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštice noževa	▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perlici posudja.	Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Nedostaje sol	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
	Rđa	▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.	Obojena plastika/dijelovi posudja	Čaše nisu otporne za pranje u stroju Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratiti pažnju na podatke proizvodja (prašak). ▶ Obojenja su nedovojbena; izbjedjuju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...



Tijekom programa tipku START pritisniti oko 3 sek. (Reset).

nakon oko 1 minute
kraj programa
Sviđeti pokazivanje
"Kraj programa".



Isključiti stroj.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.