




Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**

1


Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau
dans votre localité ...



* nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Dureté de l'eau °dH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	0
12-15	eau non dure	1,2-1,4	1
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	2
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	3
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	4
30-37	eau dure	3,0-3,7	5
38-54	eau dure	3,8-5,4	6
55-89	eau dure	5,5-8,9	7

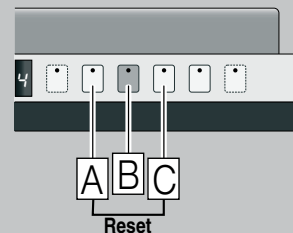


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Maintenez la touche de programmation **B** appuyée et enclenchez l'interrupteur principal, ensuite relâchez les touches. Le voyant lumineux de la touche **B** clignote et la valeur 4 réglée à la fabrication clignote également à l'indicateur numérique.
- Chaque fois que vous appuyez sur la touche **B**, la valeur réglée augmente d'une unité. Une fois que la valeur a atteint 7, l'indicateur revient sur 0.
- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

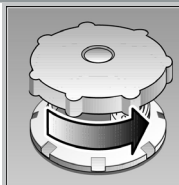


Dévissez
le bouchon.

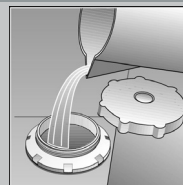

Uniquement avant
le premier lavage,
remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

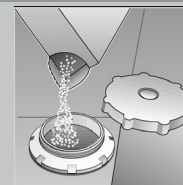


Faites le plein
de **sel spécial**
(jamais
de détergent !).

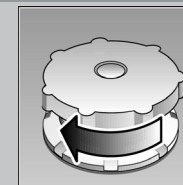

Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage

Nettoie et fait briller ...

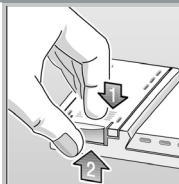


Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.



Rajoutez du produit de rinçage lorsque le voyant de manque s'allume !




Versez du liquide
de rinçage.

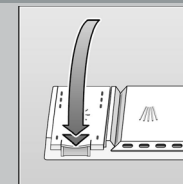

Refermez
le couvercle.
CLIC !

Remplissez le détergent


Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

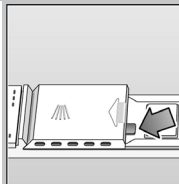


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez
sur la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent pas
à tous les programmes.
Respectez les consignes
du fabricant.

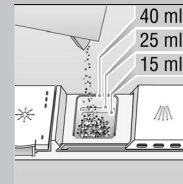

Ne versez
le détergent
quedans
la chambre
à détergent sec.

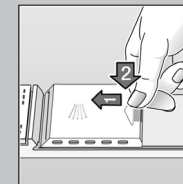

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci.

Les données de programme sont des valeurs mesurées en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique, des dérives par rapport à la norme sont possibles.

	Intensif 70°	Auto 55° / 65°	Eco 50°	Délicat 40°	Rapide 45°	Prélavage
Durée en minutes	←	2:30 - 1:15	→	0:30	0:19	
Consommation de courant en kWh	←	1,65 - 0,90	→	0,80	0,05	
Consommation d'eau, en litres	←	17 - 10	→	10	4	

Enclenchez l'appareil et c'est parti ...

Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt,
la durée du programme choisi s'affiche.

Éteignez l'appareil C'est parfait ...

Une fois que la mention 0 apparaît à l'indicateur,
ceci signifie que le programme est terminé.
Appuyez sur l'interrupteur Marche / Arrêt.

Fonctions supplémentaires **

pour flexibiliser le ...



Sélection de l'heure
... enclenchez l'appareil,
appuyez immédiatement
sur la touche de sélection
de l'heure : chaque
impulsion sur la touche
reporte le démarrage
d'une heure.



Cycle accéléré
(VarioSpeed)
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour
les charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et la
température de
lavage.




Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait de la
température plus élevée
pendant le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates !)


** selon le modèle

Entretien et nettoyage


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

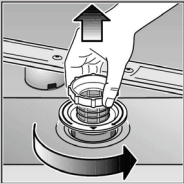


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

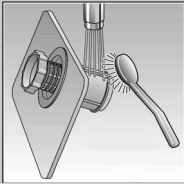


rincez
à l'eau
courante ...

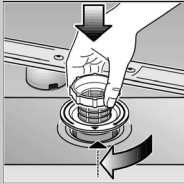

installez ...

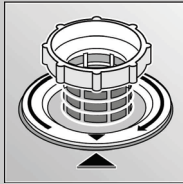

révissez le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

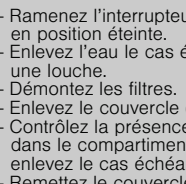

Nettoyage de la pompe de vidange

- Ramenez l'interrupteur principal en position éteinte.
- Enlevez l'eau le cas échéant avec une louche.
- Démontez les filtres.
- Enlevez le couvercle **(A)**.
- Contrôlez la présence de corps étrangers dans le compartiment intérieur, puis enlevez le cas échéant les corps étrangers.
- Remettez le couvercle en place **(B)**.
- Remettez les filtres en place puis vissez-les.


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.




Tirez le bras inférieur
vers le haut ...




dévissez le bras
supérieur ...

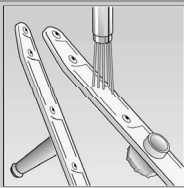


nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

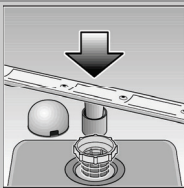



installez le bras
inférieur ...

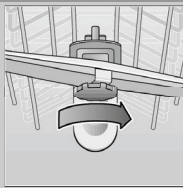

vissez à fond
le bras supérieur.

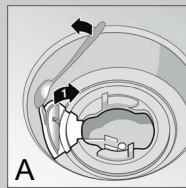


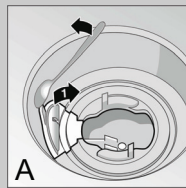


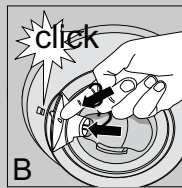

Remédier soi-même aux petits défauts ...


... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

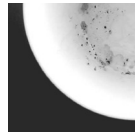Dérangement	Causes possibles	Remède	Dérangement	Causes possibles	Remède
Si pendant le lavage de la vaisselle l'appareil s'arrête sans motif apparent, commencez par exécuter la fonction Abandonner programme (Reset).			Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	► Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	► Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ► 1. Dévissez le branchement d'eau. 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 9 l / mn. En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	Trop peu de détergent Le programme sélectionné ne convient pas Buses des bras d'aspersion bouchées Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	► Respectez les indications du fabricant (détergent). ► Sélectionnez un programme plus fort. ► Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).
		► Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.			► Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Eau résiduelle dans l'appareil et «  » allumé	Filtres encrassés ou bouchés Flexible de vidange bouché ou plié La pompe de vidange est bloquée	► Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). ► Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli. ► Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).	Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	► En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ► En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.
Eau restée dans l'appareil	Le programme n'est pas encore terminé	► Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).	Vaisselle pas sèche	Liquide de rinçage Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage Réglage de l'appareil	► Haussez le dosage. ► Changez le produit. ► Utilisez du produit de rinçage.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller Rouille étrangère	► Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle. ► Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.	Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	La dureté de l'eau est mal réglée Absence de sel spécial	► Activer le séchage intensif (selon le modèle). ► Réglez correctement l'adoucisseur. ► Ajoutez du sel spécial.
			Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	► Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ► Utilisez un détergent qui ménage les verres.
			Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	Trop peu de détergent Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	► Respectez les indications du fabricant (détergent). ► Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Pendant le déroulement du programme, appuyez **simultanément**, pendant env. 3 secondes sur les deux touches comportant la mention **Reset** (RESET).

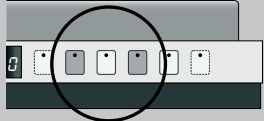

La mention « 1 » apparaît à l'indicateur numérique. Fermez la porte. Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention 0 s'affiche.



Eteindre l'appareil.



Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.