


Kort en handig:
alles voor het gebruik van
uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1

Onthardingsinstallatie instellen *


Waterhardheid bij
het waterleidingbedrijf
opvragen en hieronder
invullen ...

Instelwaarde aflezen ...



* alleen vóór de eerste
afwas of bijveranderde
waterhardheid


°dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Stand	Reset
0-6	zacht	0-1,1	0	☐ ☐ ☐
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	☒ ☐ ☐
17-21	hard	3,0-3,7	2	☒ ☒ ☐
22-35	hard	3,8-6,2	3	☒ ☒ ☒



Snel gedaan ...


en zo instellen

- Programmatoets **B** ingedrukt houden en de hoofdschakelaar inschakelen. Hierna de toetsen loslaten. De indicatie **S** knippert en de toetsen **A** en **B** branden. (De instelling van de waterhardheid is in de fabriek op stand 2 ingesteld.)
- Bij elke druk op de toets **B** wordt de instelwaarde met één stand verhoogd (0-3). Als de toetsen **A**, **B** en **C** branden, is de maximale instelwaarde van de waterhardheid bereikt. Als de instelwaarde nogmaals wordt verhoogd, gaan de lampjes uit. De instelwaarde van de waterhardheid staat nu weer op stand 0.
- Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

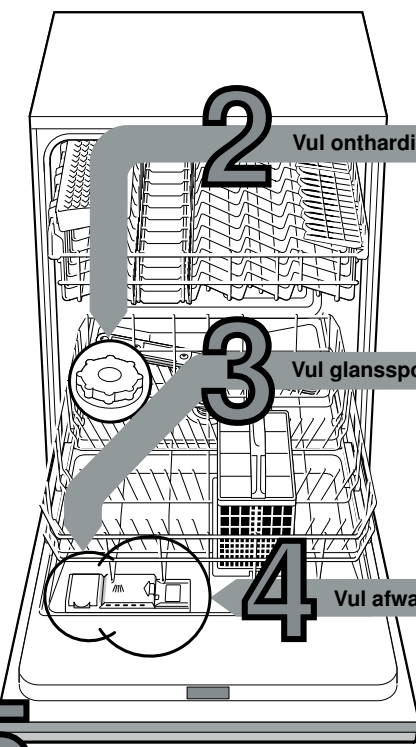


Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

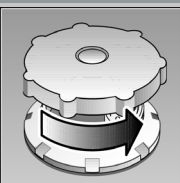


Deksel
opendraaien.

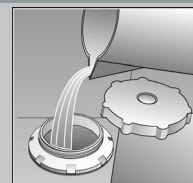

Alleen vóór
de eerste
afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

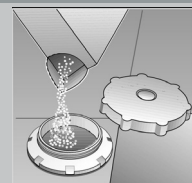


Vullen met
onthardingszout
(nooit met
afwasmiddel!).

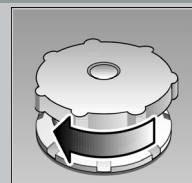

Deksel
dichtdraaien.
Direct hierna
afwassen.

Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...

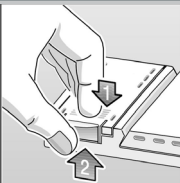


Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.



Navullen als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt!

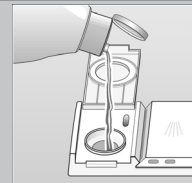


Vullen met
glansspoelmiddel.

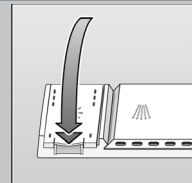

Deksel
dichtdraaien.
KLIK!


Vul afwasmiddel

Veel vuil, veel afwasmiddel ...

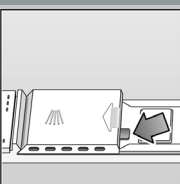


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).

Attentie
Gecombineerde producten niet
voor alle programma's geschikt,
aanwijzingen van de fabrikant in
acht nemen.

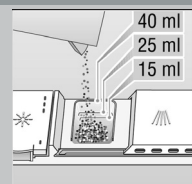

40 ml
25 ml
15 ml
Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

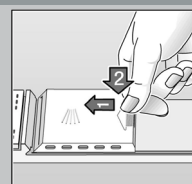

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn laboratorium-meetwaardenvolgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.

	Intensief 70°	Normaal 65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 35°	Voor- spoelen
Duur in min.	←	2:30 - 1:10	→	←	0:30	0:15
Stroomverbruik in kWh	←	2,00 - 1,00	→	←	0,80	0,10
Waterverbruik in liters	←	21 - 17	→	←	13	5

Apparaat inschakelen aan de slag ...

Hoofdschakelaar inschakelen,
programma kiezen. Deur sluiten.

Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...

Signaal klinkt, deur openen. Eindindicatie brandt
(einde programma), hoofdschakelaar uitschakelen.

Extra functies **

Maken de afwas flexibel ...



Starttijd kiezen
... programma kiezen,
toets Starttijd kiezen
indrukken:
het programma
wordt 3, 6 of 9
uur later gestart.



**Tijd besparen
(VarioSpeed)**
... wordt door meer
energieverbruik bij
gelijk blijvend
reinigingsresultaat
bereikt.




Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water,
energie en tijd.


** afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud


Zeven
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

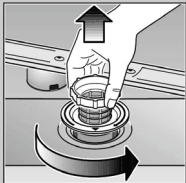


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

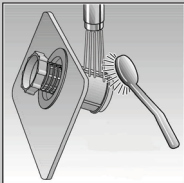

onder stromend water
afspoelen ...

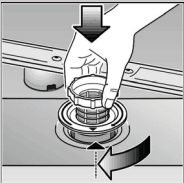

erin zetten ...

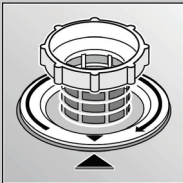



zeefsysteem
vastschroeven.
(LET OP
MARKERING!)

Afvoerpomp schoonmaken


- Hoofdschakelaar uitschakelen.
- Eventueel water eruit scheppen.
- Zeven eruit halen.
- Afdekking eraf halen (A).
- Binnenruimte op vreemde voorwerpen controleren en deze eventueel verwijderen.
- Afdekking weer aanbrengen (B).
- Zeven weer erin zetten en vastschroeven.

Sproeiarmen
... verstoppingen
door kalk/etensresten
verwijderen.


Onderste sproeiarm naar
boven eraf trekken ...

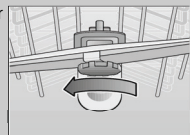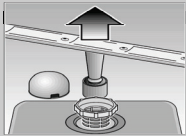


bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

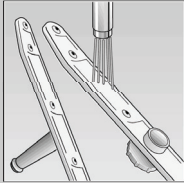



sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met
een tandenstoker)
schoonmaken ...

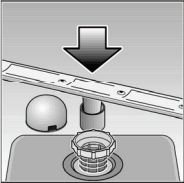

onderste sproeiarm
erin zetten ...

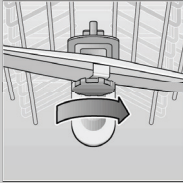

bovenste sproeiarm
vastschroeven.

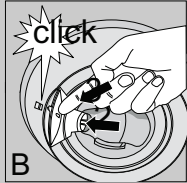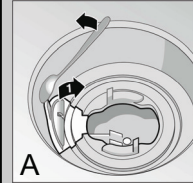


Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!


Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Als het programma tijdens het afwassen om onduidelijke redenen stopt: eerst de functie Programma afbreken (Reset) uitvoeren.		
Indicatie „  " brandt	Kraan verstopt of verkalkt  	▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Resterend water in het apparaat en „  " brandt	Zeven vuil of verstopt De afvoerslang is verstopt of geknikt Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen. ▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

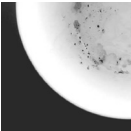Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model). ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma de twee met **Reset** gekenmerkte toetsen **gelijktijdig** ca. 3 seconden indrukken (RESET).

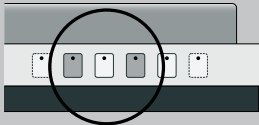

- Deur sluiten.
- Na ca. 1 minuut einde programma. Signaal klinkt.



Apparaat uitschakelen.

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.