
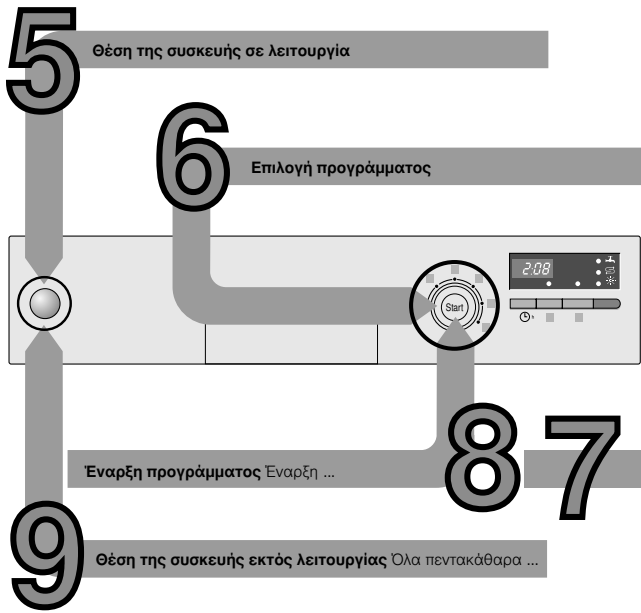


Σύντομες και εύχρηστες:
Ό,τι χρειάζεται το
πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!

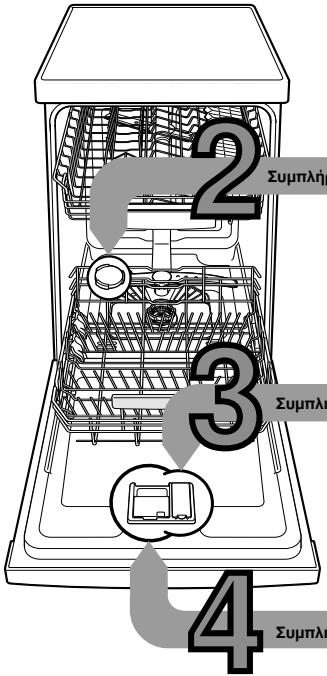

1

Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την τιμή της σκληρότητας του νερού από την υπηρεσία ύδρευσης και καταχωρήστε την ...



* μόνο πριν το πρώτο πλύσιμο ή όταν έχει αλλάξει η σκληρότητα του νερού

Τιμή σκληρότητας νερού °dH	Εύρος σκληρότητας	mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0-6	μαλακό	0-1,1	H:00
7-8	μαλακό	1,2-1,4	H:01
9-10	μέτριο	1,5-1,8	H:02
11-12	μέτριο	1,9-2,1	H:03
13-16	μέτριο	2,2-2,9	H:04
17-21	σκληρό	3,0-3,7	H:05
22-30	σκληρό	3,8-5,4	H:06
31-50	σκληρό	5,5-8,9	H:07

γρήγορα και εύκολα ...


και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF.
- Πατήστε το πλήκτρο START A και κρατήστε το πατημένο.
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος B, μέχρι η ένδειξη ψηφίων να δείχνει H:0.
- Αφήστε το πλήκτρο ελεύθερο. Στην ένδειξη ψηφίων ανάβει η από το εργοστάσιο ρυθμισμένη τιμή H:04.
- Στρέψτε τον διακόπτη επιλογής προγράμματος B, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή στην ένδειξη ψηφίων.
- Πατήστε το πλήκτρο START A. Η ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύτηκε στη μνήμη της συσκευής.


Συμπλήρωση ειδικού αλατιού αποσκληρύνσης

Διαλύει τα άλατα ασβεστίου (όχι απαραίτητο στην τιμή ρύθμισης 0!) ...


Για ιδανικό αποτέλεσμα πλυσίματος

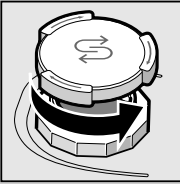


Ξεβιδώστε το καπάκι.

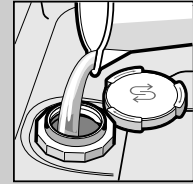

Γεμίζετε το δοχείο αλατιού με νερό μόνο πριν την πρώτη πλύση.

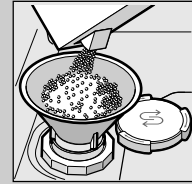

Ρίχνετε μέσα ειδικό αλάτι (ποτέ απορρυπαντικό !).

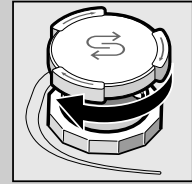


Κλείστε το καπάκι. Πλύνετε αμέσως.


Συμπλήρωση λαμπρυντικού

Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...


Για ιδανικό στέγνωμα

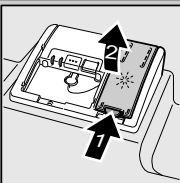

Πατήστε το σημάδι 1, ανασηκώστε το καπάκι 2.

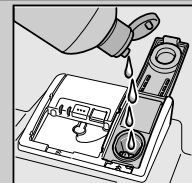


Συμπληρώστε λαμπρυντικό.

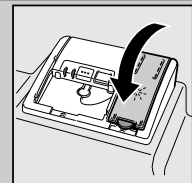

Κλείστε το καπάκι. ΚΛΑΚ!

Συμπλήρωση απορρυπαντικού



Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...

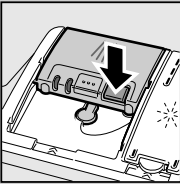


Ανοίξτε ενδεχομένως το καπάκι (πατήστε το πλήκτρο).



Προσοχή
Τα συνδυαστικά προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για όλα τα προγράμματα, προσέξτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

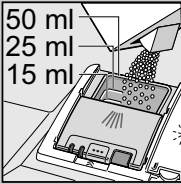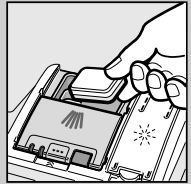

Βάλτε απορρυπαντικό μόνο σε στεγνή θήκη απορρυπαντικού.

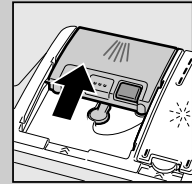

Ωθήστε το καπάκι να κλείσει, πιέστε το καπάκι. ΠΛΟΓ!

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

Επιλογή προγράμματος

Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Συνοπτικός πίνακας προγραμμάτων

Σ' αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής σας θα τα βρείτε στον πίνακα χειρισμού.

Τα στοιχεία προγραμμάτων αποτελούν εργαστηριακές τιμές μέτρησης βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου EN 50242. Στην πράξη είναι δυνατές αποκλίσεις.
* μισή τυποποιημένη φόρτωση

Με απενεργοποιημένη παροχή λαμπρυντικού ή σε έλλειψη λαμπρυντικού αλλάζει η διάρκεια λειτουργίας.

Πρόσθετες λειτουργίες **

Για ευελιξία ...

Οικονομία χρόνου (VarioSpeed) ... επιτυγχάνεται με αυξημένη κατανάλωση ενέργειας για σταθερή απόδοση καθαρισμού.

Μισή φόρτωση ... σε περίπτωση μικρής ποσότητας σκευών, εξοικονομείται νερό, ενέργεια και χρόνος.

Εντατική ζώνη ... Τέλεια για μικτή φόρτωση. Η πύση και η θερμοκρασία πλυσίματος αυξάνονται λίγο.


Υγιεινή (Hygiene) ... Κατά τη διαδικασία της κύριας πλύσης αυξάνεται η θερμοκρασία. Έτσι επιτυγχάνονται καλύτερες συνθήκες υγιεινής.

Πρόσθετο στέγνωμα ... βελτιώνει το αποτέλεσμα στεγνώματος με αύξηση της θερμοκρασίας στο ξέβγαλμα με λαμπρυντικό. (Προσέξτε τα ευαίσθητα μέρη σκευών.)

** ανάλογα με το μοντέλο

Συντήρηση και φροντίδα


Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός.

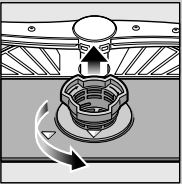


Στρέψτε τον κύλινδρο φίλτρου, βγάλτε το σύστημα φίλτρων ...




Ξεπλύντε κάτω από τρεχούμενο νερό ...

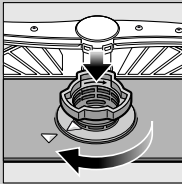


τοποθετήστε ...

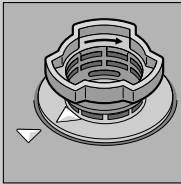


βιδώστε το σύστημα φίλτρων.
ΠΡΟΣΞΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!

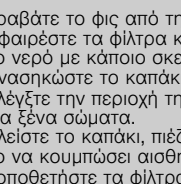


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν ρύπους/επικαθίσεις αλάτων που έχουν βουλώσει τα μπεκ.

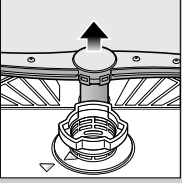

Τραβήξτε τον κάτω βραχίονα προς τα πάνω ...

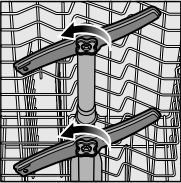


Ξεβιδώστε τους πάνω εκτοξευτήρες νερού ...

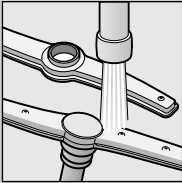


καθαρίστε τα μπεκ εκτόξευσης νερού κάτω από τρεχούμενο νερό (ενδεχομένως με οδοντογλυφίδα) ...



τοποθετήστε τον κάτω βραχίονα ...

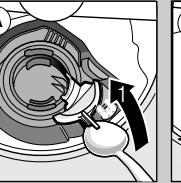


βιδώστε τους πάνω εκτοξευτήρες νερού.

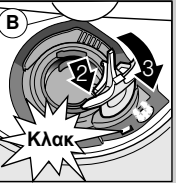

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

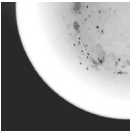Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση	Βλάβη	Πιθανές αιτίες	Αντιμετώπιση
Η ένδειξη "❗" ανάβει	Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα	▶ Ανοίξτε την μπαταρία. ▶ 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού. ▶ 2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού. ▶ 3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min. ▶ Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία. ▶ Ξετσακίστε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού.	Τα σκεύη δεν είναι καθαρά	Τα σκεύη ακουμπούν μεταξύ τους ή βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο	▶ Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγετε σημεία επαφής.
Η ένδειξη "E:22"	Φίλτρα λερωμένα ή βουλωμένα	▶ Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).	Άμμος ή κοκκώδη κατάλοιπα πάνω στα σκεύη	Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).
Οι ενδείξεις "E:24" και "❗" ανάβουν	Ο εύκαμπος σωλήνας αποχέτευσης είναι φραγμένος ή διπλωμένος	▶ Εγκαταστήστε τον εύκαμπο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος. ▶ Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).		Επιλέχτηκε ακατάλληλο πρόγραμμα	▶ Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.
Οι ενδείξεις "E:25" και "❗" ανάβουν	Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη	▶ Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).	Βουλωμένα τα μπεκ στους εκτοξευτήρες νερού	Φίλτρα λερωμένα, μη σωστά τοποθετημένα	▶ Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).
Άλλη ένδειξη σφάλματος "E:XX" αναμμένη	Τεχνική βλάβη στη συσκευή	▶ Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος). ▶ Βγάλτε το φινι της συσκευής από την πρίζα.	Μπλοκαρισμένοι εκτοξευτήρες νερού		▶ Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.
Κατάλοιπα νερού στη συσκευή	Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα	▶ Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).	Λεκέδες και ραβδώσεις	Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή δόση λαμπρυντικού	▶ Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση. ▶ Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων: Αυξήστε τη δόση.
Σκουριά στα μαχαιροπήρουνα	Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά έναντι σχηματισμού σκουριάς	▶ Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο. ▶ Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.	Τα σκεύη δεν είναι στεγνά	Λαμπρυντικό	▶ Αυξήστε τη δόσοολογία. ▶ Αλλάξτε το προϊόν. ▶ Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.
	Τα μαχαιροπήρουνα είναι πιο ευαίσθητα σε ξένες σκουριές			Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση στεγνώματος	▶ Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο). ▶ Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού.
				Ρύθμιση συσκευής	▶ Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.
				Γαλακτώδεις επικαθίσεις στα σκεύη (φεύγουν)	▶ Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
				Γαλακτώδεις επικαθίσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημεία/είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)	▶ Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.
				Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών	▶ Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).
				Πολύ λίγο απορρυπαντικό	▶ Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ξεθωριάζουν μετά από κάμποσα πλύσιμα.
				Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)	

Πρόωρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο START (Reset).



Η ένδειξη ψηφίων δείχνει "0:01" μετά από περ. 1 λεπτό από τη λήξη του προγράμματος, εμφανίζεται "0:00".



Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη, κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες επικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά) βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.