

PROFİLO

dayanıklı ev aletleri

[tr] Kullanım ve montaj kılavuzu

Davlumbaz

KULLANMA KILAVUZU	2	MONTAJ KILAVUZU	7
Çevrenin korunması kurallarına uygun imha	2	Montaj kılavuzu	7
Güvenlik bilgileri	2	Güvenlik bilgileri	7
İşletme türleri (modları)	4	Kurulması	8
Atık hava modu	4	Boru ebatları	8
Dolaşımli hava modu	4	Duvarın kontrol edilmesi	8
Kullanım	5	Kurma işleminin hazırlanması	8
Filtrenin takılması ve sökülmesi	5	Kurulması	8
Temizlik ve koruyucu bakım	6	Baca kaplamalarının monte edilmesi	10
Ampullerin değiştirilmesi	6		

KULLANMA KILAVUZU

Bu ürünler, aksesuarlar, yedek parçalar ve servisler için ayrıntılı bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: www.profilo.com.tr

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için Profilo Çağrı Yönetim Merkezi: 444 77 66

Çevrenin korunması kurallarına uygun imha



Bu cihaz, eski elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE – waste electrical and electronic equipment) hakkındaki 2012/19/AB sayılı Avrupa Yönetmeliği'ne uygundur. Bu yönetmelik, eski cihazların AB genelinde geçerli olmak üzere geri alınmaları ve değerlendirilmeleri için şartları belirlemektedir.

⚠ Güvenlik bilgileri

Genel bilgi ve uyarılar

Bu kullanma kılavuzunu, özellikle de güvenlik bilgilerini dikkate alınız. Sadece montaj kılavuzuna göre yapılmış uzmanca bir kurma sayesinde, kullanım güvenliği garanti edilmiş olur. Kılavuzu, ileride kullanmak veya cihazın muhtemel bir sonraki sahibi için saklayınız.

Bu cihaz sadece ev tipi kişisel kullanım için tasarlanmıştır. Üretici, gerektiği gibi yapılmayan kullanım veya hatalı kullanım sonucunda sebep olunan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Boğulma tehlikesi!

Ambalaj malzemelerinden dolayı. Çocukların ambalaj malzemeleri ile oynamalarına izin vermeyiniz.

Cihazı ambalajdan çıkardıktan sonra, görünür hasarlar hususunda kontrol ediniz. Bir transport hasarı söz konusu ise, cihaz bağlantısını gerçekleştirmeyiniz.

Bu kullanma kılavuzu, birden fazla cihaz varyantı için geçerlidir. Tarif edilen bazı donanım özellikleri sizin cihazınız için geçerli olmayabilir.

Yetişkinler ve çocuklar, bedensel veya ruhsal yetenekleri sınırlı olmaları halinde veya cihazı doğru ve güvenli kullanmaları hakkında yeterince tecrübeye veya bilgiye sahip olmamaları halinde, cihazı kesinlikle denetim altında olmadan kullanmamalıdır.

Çocukların kesinlikle cihaz ile oynamasına izin vermeyiniz!

Muhtemel sorularınız varsa veya herhangi bir arıza söz konusu olursa, yetkili servisimiz (yetkili servis merkezleri dizinine bakınız) hizmetinizdedir.

Telefon ettiğinizde şu numaraları bildiriniz:

E-Nr.	FD
-------	----


İlgili numaralar, cihazın iç kısmında bulabileceğiniz tip etiketinin üzerinde bildirilmiştir (bunun için metal yağ filtreleri sökülmelidir).

Numaraları, ihtiyaç duyduğunuzda fazla aramamak için, lütfen yukarıdaki alana yazınız.

Kurulması

Hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanma gazları nedeniyle hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi vardır. Yeterli hava girişi sağlanmadıkça cihazı hava çıkışlı işletimde hava dolaşımını ateşliklerle birlikte aynı anda kullanmayınız.

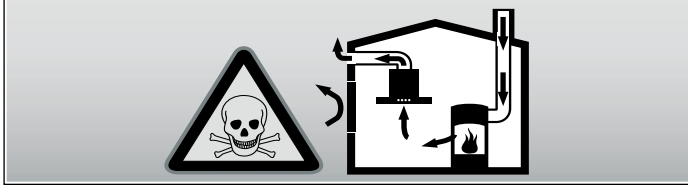


Hava dolaşımını ateşlikler (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şöfenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar.

Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer.

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır.
- Hava giriş/çıkış menfezi limit değerlere uyulması için tek başına yeterli olmayabilir.

Ancak ateşliğin kurulu bulunduğu mekânda vakumun 4 Pa (0,04 mbar) değerini aşmadığı sürece cihaz tehlikesiz bir şekilde işletilebilir. Bu, ancak örneğin hava giriş/çıkış menfezleriyle birlikte kapı ve pencerelerde kapatılması mümkün olmayan hava delikleri veya başka teknik önlemlerle yeterli derecede yanma havası ikmalinin sağlanmasıyla mümkündür.

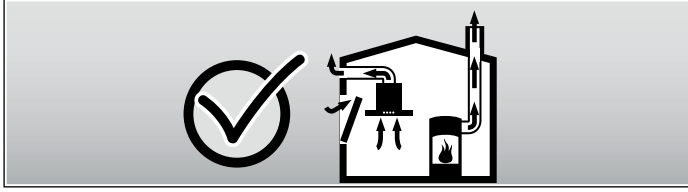

Binanın komple baca ve havalandırma sistemini değerlendirebilecek ve havalandırma için uygun önerilerde bulunabilecek yetkili kişilere (örneğin baca temizleme ustası) mutlaka danışınız.

Davlumbaz sadece hava dolaşımını işletimde kullanılırsa, herhangi bir kısıtlama olmadan işletilmesi mümkündür.

Yangın tehlikesi!

Uçuşan kıvılcımlardan dolayı. Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının üzerine kurulmasına sadece, çıkarılamayan bir kapak mevcut olması halinde izin verilir.

Dikkat!

Cihaz ve yüksek dolap veya duvar arasındaki mesafenin az olmasından dolayı oluşan ısı yığılmasından dolayı hasar oluşması tehlikesi. Cihaz sadece bir tarafı yüksek bir dolabın veya yüksek bir duvarın yanında olacak şekilde kurulmalıdır. Duvara veya yüksek dolaba olan asgari mesafe 50 mm olmalıdır.

Bildirilmiş güvenlik mesafelerine uyulmalıdır. Pişirme gereciniz ile ilgili bilgilere de dikkat ediniz. Eğer gazlı ve elektronik ocaklar birlikte kullanılıyorsa, bildirilmiş olan en büyük mesafe geçerlidir.

Aspiratörün genişliği en az ocağın genişliğine eşit olmalıdır.

Kurma işlemi için, güncel geçerli yapı yönetmeliklerine ve yerel elektrik ve gaz işletmelerinin yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.

Elektrik çarpma tehlikesi!

Hasarlı bağlantı kablosundan dolayı. Bağlantı kablosunu kurma işlemi esnasında katlamayınız veya sıkıştırmayınız.

Yangın tehlikesi, yaralanma tehlikesi!

Hasarlı bağlantı kablosundan dolayı. Hasarlı bir bağlantı kablosu, yetkili bir uzman eleman (elektronik tesisatçı) tarafından değiştirilmelidir.

Yaralanma tehlikesi!

Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanın.

Yaralanma tehlikesi!

Cihazın aşağı düşmesinden dolayı. Tüm güvenlik civataları ve güvenlik kapakları sabit monte edilmelidir.

Kullanım

Yanma tehlikesi!

Pişirme gereçleri ile kullanma durumunda, sıcak cihazdan dolayı. Çocukları uzak tutunuz ve uygun kullanıma dikkat ediniz.

Yaralanma tehlikesi, hasar tehlikesi!

Cihaz üzerine konulmuş cisimlerden dolayı. Cihazın üzerine kesinlikle herhangi bir cisim koymayınız.

Yangın tehlikesi, yanma tehlikesi!

Gaz ocağı bekleri üzerine pişirme gereçleri konmamış olması halinde. Gaz ocağı beklerini daima uygun pişirme gereçleri ile kullanınız. Alevi, pişirme gerecinden dışa taşmayacak şekilde ayarlayınız.

Yanma tehlikesi, hasar tehlikesi!

Birden fazla gaz ocağı bekinin aynı anda işletilmesinden dolayı. İki gaz ocağı bekini kesinlikle aynı anda en büyük alev ayarında 15 dakikadan daha uzun bir süre çalıştırmayınız. Gövde, yüksek ısıdan dolayı çok sıcak olur.

Lütfen dikkat: 5 kW güçten (Vok) daha fazla güce sahip bir büyük brülör, iki gaz brülörünün veya bekinin gücüne eşittir.

Yangın tehlikesi!

- Metal yağ filtresinde yağ birikmesinden dolayı. Cihazın altında kesinlikle açık alev ile çalışmayınız (örn. alevli yemek, flambe). Cihazı daima metal yağ filtresi ile çalıştırınız. Metal yağ filtresini muntazam aralıklar ile temizleyiniz.
- Aşırı ısıtılmış katı yağlardan ve likit yağlardan dolayı. Katı yağlar ve likit yağlar sadece sürekli denetim altında ısıtılmalıdır. Ateş kesinlikle su ile değil, daima yangın söndürme battaniyesi, uygun kapak veya tabak kullanılarak söndürülmelidir.

Dikkat!

Korozyon hasarları nedeniyle hasar tehlikesi. Kondensat oluşumunu önlemek için yemek pişirirken cihazı daima çalıştırınız. Kondensat korozyon hasarlarına yol açabilir.

Yaralanma tehlikesi!

Risk grubu 1'e dahil LED lambalar nedeniyle. Doğrudan devrede olan LED lambaların içine 100 saniyeden daha uzun bir süre bakmayınız.

Temizlik ve koruyucu bakım

Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi!

Cihazdan dolayı. Temizleme veya bakım çalışmasından önce, cihazın soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişini prizden çıkarınız.

Dikkat!

- Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle yağ bezle temizlemeyiniz.
- Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görülebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız.
- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görülebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayınız.

Bakım ve onarım

Yangın tehlikesi, yaralanma tehlikesi!

Kural dışı veya gerektiği şekilde yapılmayan onarımlardan dolayı. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız. Onarım çalışmalarını sadece yetkili uzman elemanlar (elektronik tesisatçı) yapmalıdır.

Yaralanma tehlikesi!

Cihazda arızadan veya hasardan dolayı. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız ve yetkili servise telefon ediniz.

Yangın tehlikesi, yaralanma tehlikesi!

Hasarlı bağlantı kablosundan dolayı. Hasarlı bir bağlantı kablosu, yetkili bir uzman eleman (elektronik tesisatçı) tarafından değiştirilmelidir.

Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi!

Bozuk ampullerden dolayı. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız. Bozuk ampulleri, diğer ampullerde aşırı yüklenme olmasının önlenmesi için derhal değiştiriniz (ampullerin önce soğumasını bekleyiniz).

İşletme türleri (modları)

Bu cihazı, atık hava modunda ve dolaşımli hava modunda kullanabilirsiniz.

Atık hava modu



Emilen hava, yağ filtreleri tarafından temizlenir ve bir boru sistemi üzerinden dışarı iletilir.

Bilgi: Atık hava, ne devrede olan bir duman veya atık gaz bacasına, ne de ısıtma kaynaklarının kurulu olduğu yerlerin havalandırılması için kullanılan bir bacaya aktarılmalıdır.

- Atık havanın devrede olmayan bir duman veya atık gaz bacasına aktarılması isteniyorsa, yetkili baca temizleme ustasının iznini almanız gerekir.
- Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.

Dolaşımli hava modu



Emilen hava, yağ filtreleri ve bir aktif karbon filtresi tarafından temizlenir ve tekrar mutfığa geri aktarılır.


Bilgi: Dolaşımli hava modunda kokuya neden olan maddeleri bağlamak için, bir aktif karbon filtresi takmalısınız. Cihazın dolaşımli hava modunda işletilmesi için söz konusu olan farklı olanaklar için prospektüse bakınız veya yetkili satıcınıza danışınız. Bu işlem için gerekli aksesuarları ilgili satış yerleri, yetkili servis veya çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz. Aksesuar numaraları için, kullanma kılavuzunun sonuna bakınız.

Kullanım


Bu kullanma kılavuzu, birden fazla cihaz varyantı için geçerlidir. Tarif edilen bazı donanım özellikleri sizin cihazınız için geçerli olmayabilir.

Bilgi: Aspiratörü, pişirme işlemine başlanınca açınız ve ancak pişirme işleminin sona ermesinden birkaç dakika sonra kapatınız. Mutfaktaki buhar en etkili bu şekilde giderilir.


Kumanda bölümü Varyant 1

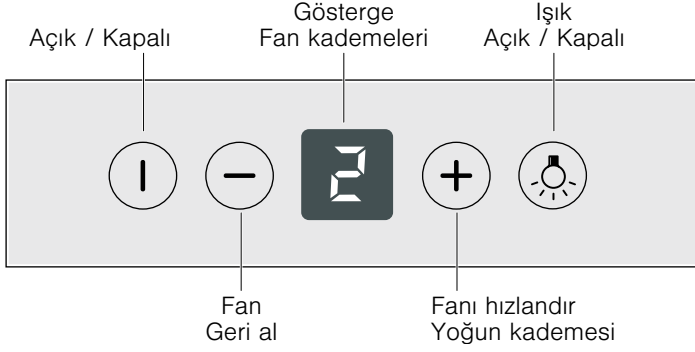

Kumanda bölümü Varyant 2

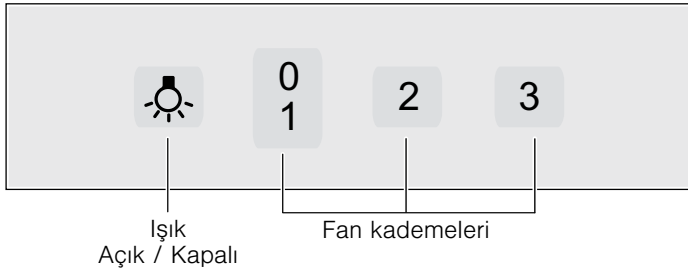

Kumanda bölümü Varyant 3

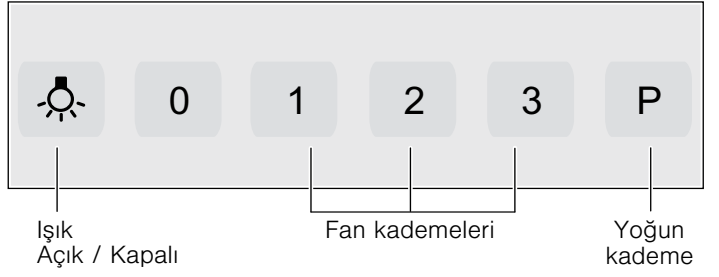

Fanın açılması: Varyant 1

Açık/Kapalı tuşuna basınız.

Fan kademesini + tuşu ile yükseltiniz veya - tuşu ile düşürünüz.

Yoğun kademesi

Çok yoğun koku ve buhar oluşması durumunda, yoğun kademesini kullanabilirsiniz.

Gösterge **P** veya **b** yanınca kadar tuşuna + basınız.

Çalışma süresi sınırlıdır. Cihaz ardından otomatik olarak daha düşük bir fan kademesine geri döner. İstedığınız zaman, elden de geri ayarlayabilirsiniz.

Fanın açılması: Varyant 2 ve 3

1, 2 ve 3 tuşları ile, fan kademelerini yükseltiniz veya düşürünüz.

Yoğun kademesi: Varyant 3

P tuşuna basınız.

Aydınlatma

Aydınlatmayı, fandan bağımsız olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.


Filtrenin takılması ve sökülmesi

⚠ Yanma tehlikesi, elektrik çarpması tehlikesi!

Cihazdan dolayı. Temizleme veya bakım çalışmasından önce, cihazın soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişini prizden çıkarınız.

Metal yağ filtresinin sökülmesi

1. Kiliti açınız ve metal yağ filtresini aşağı doğru açıp indiriniz. Bu esnada diğer eliniz ile alttan metal yağ filtresini tutunuz.
2. Metal yağ filtresini tutturma düzeninden dışarı çıkarınız.

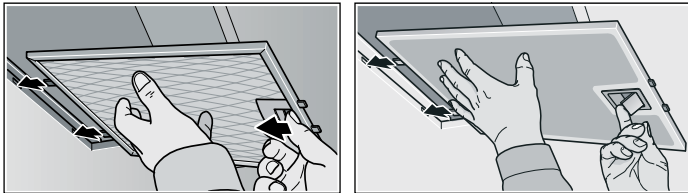


Kenardan emme durumunda

1. Metal yağ filtresini aşağı doğru çekiniz. Bu esnada diğer eliniz ile alttan metal yağ filtresini tutunuz.
2. Metal yağ filtresini tutturma düzeninden dışarı çıkarınız.

Bilgiler

- Yağ, altta metal yağ filtresi içinde toplanabilir.
- Yağ damlamasını önlemek için, metal yağ filtresini eğik konumda tutmayınız.

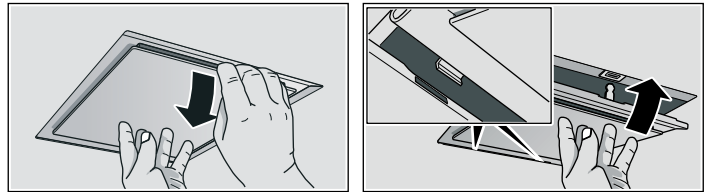

Metal yağ filtresinin takılması

1. Metal yağ filtresini takınız. Bu esnada diğer eliniz ile alttan metal yağ filtresini tutunuz.
2. Metal yağ filtresini yukarıya doğru katlayınız ve kilit düzenini yerine oturtunuz.

Temizlik ve koruyucu bakım

⚠ Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi!

Cihazdan dolayı. Temizleme veya bakım çalışmasından önce, cihazın soğumasını bekleyiniz. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişini prizden çıkarınız.

Dikkat!

- Elektroniğe nem girmesi nedeniyle hasar tehlikesi vardır. Kumanda elemanlarını kesinlikle yağ bezle temizlemeyiniz.
- Yanlış temizleme sonucunda yüzey hasar görebilir. Paslanmaz çelikten yüzeyleri sadece fırçalanma yönünde temizleyiniz. Kumanda elemanları için paslanmaz çelik temizleyicisi kullanmayınız.
- Keskin veya ovucu temizlik maddeleri nedeniyle yüzey hasar görebilir. Keskin ve ovucu temizlik maddelerini kesinlikle kullanmayınız.

Cihaz yüzeyinin temizlenmesi

Cihazınız için uygun temizleme ve koruma maddelerini, yardım hattı veya çevrimiçi satış merkezi (kullanma kılavuzunun başına bakınız) üzerinden alabilirsiniz.

Bilgi: Cihaz yüzeyi ve kumanda üniteleri çizilmeye karşı hassastır. Ekteki servis kılavuzunda bildirilen garanti yönetmeliğini ve aşağıdaki temizlik bilgi ve uyarılarını dikkate alınız:

- Yüzeyleri yumuşak, nemli bir bez, bulaşık deterjanı veya fazla tesirli olmayan bir cam silme maddesi ile temizleyiniz. Kuruyup yapışmış pislikleri, nemli bir bez ile yumuşatınız. **Kazımayınız!**
- Kuru bezler, çizme ihtimali olan süngerler, ovalama gerektiren malzemeler, kum, soda, asit ya da klor içeren veya başka tesirli temizleme maddeleri kullanılması uygun değildir.
- Paslanmaz çelik yüzeyleri sadece taşlama yönüne doğru temizleyiniz.
- Kumanda üniteleri için paslanmaz çelik temizleme maddesi ve ıslak bezler kullanmayınız.

Metal yağ filtrelerin temizlenmesi

Kullanılmış olan metalik yağ filtreler, mutfakta oluşan nem ve buharın içerdiği yağlı parçacıkları tutar. Metal yağ filtreleri normal bir kullanım halinde (günde 1–2 saat) yakl. her üç ayda bir temizleyiniz.

Bilgiler

- Aşırı tesirli, asitli veya lavgalı temizleyiciler kullanmayınız.
- Metal yağ filtrelerinin temizlenmesinde, cihazın içindeki metal yağ filtrelerinin tutucu düzenlerini de nemli bir bez ile temizleyiniz.
- Metal yağ filtreleri, bulaşık makinesinde veya elden yıkanarak temizleyebilirsiniz.

Bulaşık makinesinde:

Bilgi: Bulaşık makinesinde yıkama durumunda, hafif renk alma veya renk değişme söz konusu olabilir. Bunun metal yağ filtresinin fonksiyonu açısından bir etkisi yoktur.

- Çok pislenmiş metalik yağ filtreleri, bulaşıklar ile birlikte yıkamayınız.
- Metal yağ filtreleri bulaşık makinesine gevşek veya serbest şekilde yerleştiriniz. Metal yağ filtreler sıkıştırılmamalıdır.

Elden:

Bilgi: İnatçı kirlerde özel bir yağ çözme maddesi kullanabilirsiniz. Bu maddeyi, çevrimiçi satış merkezi üzerinden alabilirsiniz.

- Metal yağ filtreleri, bulaşık deterjanlı sıcak su içinde yumuşatınız.
- Temizleme işi için bir fırça kullanınız ve filtreleri ardından iyice durulayınız.
- Metal yağ filtrelerdeki sıvıların iyice akmasını bekleyiniz.

Ampullerin değiştirilmesi

⚠ Yanma tehlikesi, elektrik çarpma tehlikesi!



Bozuk ampullerden dolayı. Sigortayı kapatınız veya elektrik fişi çekilip prizden çıkarınız. Bozuk ampulleri, diğer ampullerde aşırı yüklenme olmasının önlenmesi için derhal değiştiriniz (ampullerin önce soğumasını bekleyiniz).

Önemli! Sadece aynı tipe ve aynı güce sahip aydınlatma malzemeleri (ampuller) kullanınız (ampul ucuna veya cihazın içindeki tip etiketine bakınız; bunun için metal yağ filtresini sökünüz).

Halojen ampullerin değiştirilmesi

Bilgi: Halojen lambalar (ampuller) takılırken, cam tüp kısmına dokunulmamalıdır. Halojen ampulleri takmak için, temiz bir bez kullanınız.



1. Ampul halkasını dikkatli bir şekilde, uygun bir alet ile söküp çıkarınız.
2. Ampülü çekip dışarı çıkarınız ve yerine aynı ampul tipine sahip bir ampul takınız.

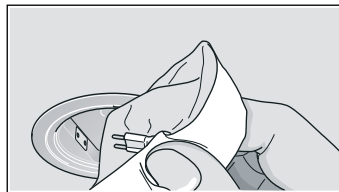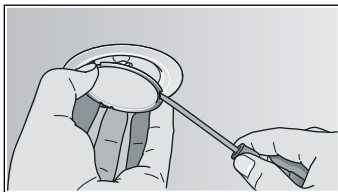

3. Ampul kapağını takınız.
4. Elektrik fişini takınız ya da cihazın bağlı olduğu sigortayı tekrar devreye sokunuz.

Ampullerin değiştirilmesi

1. Lamba kapağını hafif kaldırınız ve cihazın dış tarafına doğru itiniz.
2. Ampülü çevirip dışarı çıkarınız ve yerine aynı ampul tipine sahip bir ampul takınız.

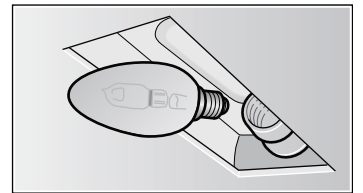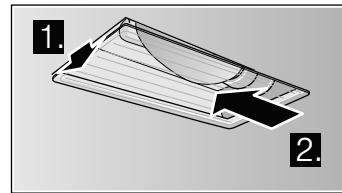

3. Ampul kapağını takınız.
4. Elektrik fişini takınız ya da cihazın bağlı olduğu sigortayı tekrar devreye sokunuz.



LED lambalar

Bozuk LED ampuller sadece üretici, üreticinin yetkili servisi veya yetkili ve ehliyetli bir uzman (elektronik tesisatçı) tarafından değiştirilmelidir.

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Risk grubu 1'e dahil LED lambalar nedeniyle. Doğrudan devrede olan LED lambaların içine 100 saniyeden daha uzun bir süre bakmayınız.

MONTAJ KILAVUZU

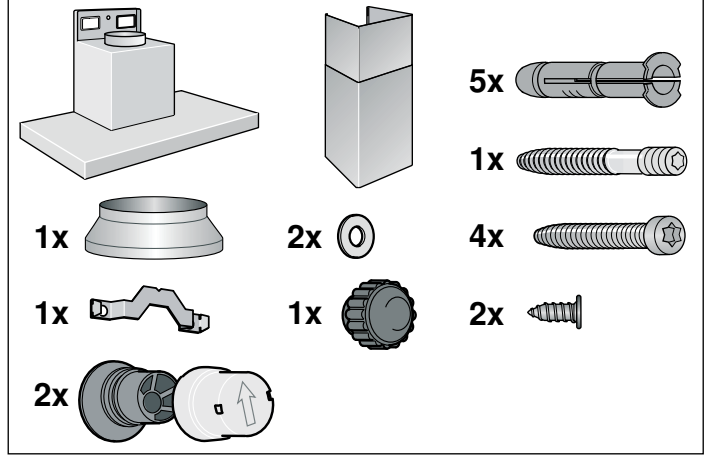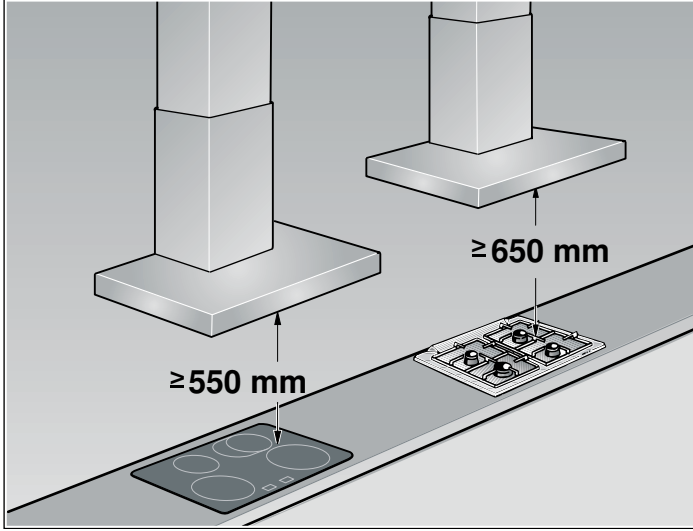


- Bu cihaz duvara monte edilir.
- Ek özel aksesuar parçaları (örn. dolaşimli hava modu) için, ilgili yerdeki kurma kılavuzunu dikkate alınız.
- Cihazın yüzeyleri hassastır. Kurma işleminde hasarlar olmasını önleyiniz.

Güvenlik bilgileri

⚠ Hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi!

Geri emilen yanma gazları nedeniyle hayati tehlike, zehirlenme tehlikesi vardır. Yeterli hava girişi sağlanmadıkça cihazı hava çıkışlı işletimde hava dolaşimli ateşliklerle birlikte aynı anda kullanmayınız.

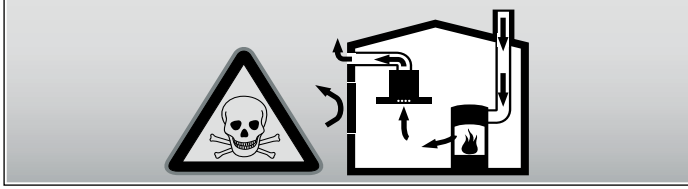


Hava dolaşimli ateşlikler (örneğin gaz, yağ, odun veya kömürle çalışan sobalar, şöfenler, su ısıtıcıları) yanma havasını kurulum yerinden alırlar ve atık gazı bir atık gaz sistemi (örneğin baca) kanalıyla dışarıya aktarırlar.

Çalışmakta olan davlumbazla birlikte mutfaktan ve komşu odalardan hava çekilir. Yeterli hava girişi sağlanmazsa vakum oluşur. Bu durumda bacadan ve atık gaz kanalından zehirli gazlar emilerek tekrar eve girer.

- Bu nedenle temiz hava girişinin daima yeterli olması sağlanmalıdır.
- Hava giriş/çıkış menfezi limit değerlere uyulması için tek başına yeterli olmayabilir.

Ancak ateşliğin kurulu bulunduğu mekânda vakumun 4 Pa (0,04 mbar) değerini aşmadığı sürece cihaz tehlikesiz bir şekilde işletilebilir. Bu, ancak örneğin hava giriş/çıkış menfezleriyle birlikte kapı ve pencerelerde kapatılması mümkün olmayan hava delikleri veya başka teknik önlemlerle yeterli derecede yanma havası ikmalinin sağlanmasıyla mümkündür.

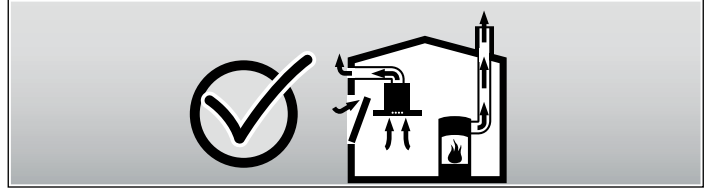

Binanın komple baca ve havalandırma sistemini değerlendirebilecek ve havalandırma için uygun önerilerde bulunabilecek yetkili kişilere (örneğin baca temizleme ustası) mutlaka danışınız.

Davlumbaz sadece hava dolaşimli işletimde kullanılırsa, herhangi bir kısıtlama olmadan işletilmesi mümkündür.

⚠ Yangın tehlikesi!

Uçuşan kıvılcımlardan dolayı. Cihazın katı yakıt (örn. odun veya kömür) kullanılarak ısıtılan bir ısıtma donanımının üzerine kurulmasına sadece, çıkarılamayan bir kapak mevcut olması halinde izin verilir.

Kurma işlemi için, güncel geçerli yapı yönetmeliklerine ve yerel elektrik ve gaz işletmelerinin yönetmeliklerine dikkat edilmelidir.

⚠ Elektrik çarpma tehlikesi!

Hasarlı bağlantı kablosundan dolayı. Bağlantı kablosunu kurma işlemi esnasında katlamayınız veya sıkıştırmayınız.

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanın.

⚠ Yaralanma tehlikesi!

Cihazın aşağı düşmesinden dolayı. Tüm güvenlik civataları ve güvenlik kapakları sabit monte edilmelidir.

Kurulması

Boru ebatları

Bilgi: Döşenen borulardan kaynaklanan kusurlarda cihaz üreticisi herhangi bir sorumluluk kabul üstlenmez.

- Cihaz, kısa ve düz bir hava çıkış borusu ve mümkün oldukça büyük bir boru çapı kullanıldığında en yüksek performansı sergiler.
- Uzun ve pürüzlü hava çıkış boruları ile çok sayıda boru dirsekleri veya 150 mm'den küçük boru çapları kullanıldığında optimum havalandırma performansına ulaşılamaz ve fanın ses seviyesi artar.
- Hava çıkış hattının döşenmesinde kullanılan boru veya hortumlar yanmayan malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Yuvarlak borular

İç çapın 150 mm veya en az 120 mm olması önerilir.

Yassı kanallar

İç kesit yuvarlak boruların çapına uygun olmalıdır.

Ø 150 mm yakl. 177 cm²

Ø 120 mm yakl. 113 cm²


- Yassı kanallar keskin sapmalara sahip olmamalıdır.
- Farklı boru çaplarında sızdırmaz şeritler kullanın.

Duvarın kontrol edilmesi

- Duvar düz, dik konumda ve yeterli taşıma gücüne sahip olmalıdır.
- Matkap deliklerinin derinliği, cıvata uzunluğuna uygun olmalıdır. Dübellere sağlam oturmalıdır.
- Ekteki cıvatalar ve dübellere, sağlam yekpare duvarlar için kullanılmaya uygundur. Başka konstrüksiyonlar için (örn. alçı plaka, gözenekli beton, proton duvar tuğlaları) ilgili uygun sabitleme malzemeleri kullanınız.
- Aspiratörün azm. ağırlığı **40 kg**'dır.


Kurma işleminin hazırlanması

1. Tavandan, aspiratörün alt kenarına kadar, duvara dik bir orta konum çizgisi çiziniz.
2. Cıvataların pozisyonlarını ve cihazı asma alanının kenarlarını çiziniz.
3. Sabitleme parçaları için, 8 mm çapında ve 80 mm derinlikte 5 delik açınız ve deliklerin içine dübelleri duvar ile aynı hizada olacak şekilde bastırınız.

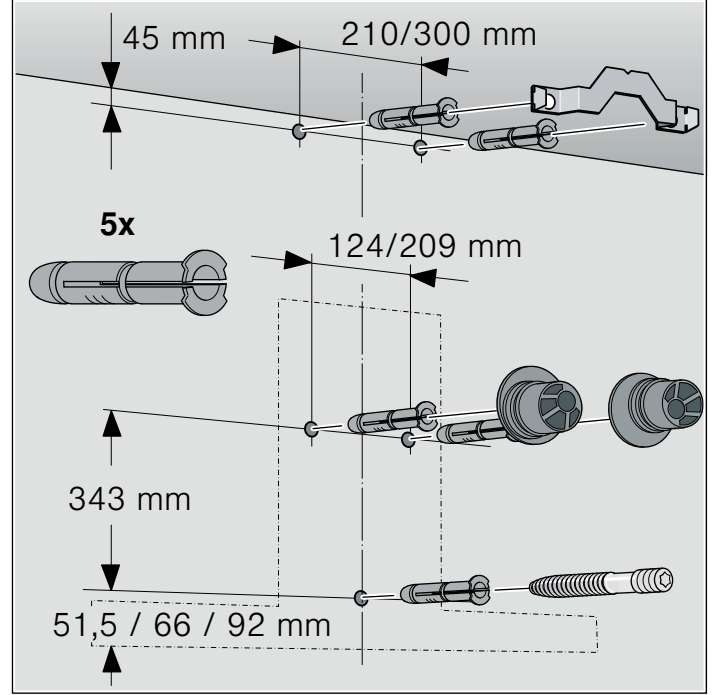


Kurulması


1. Baca kablamaı tutturma köşebendini vidalayınız. **A**

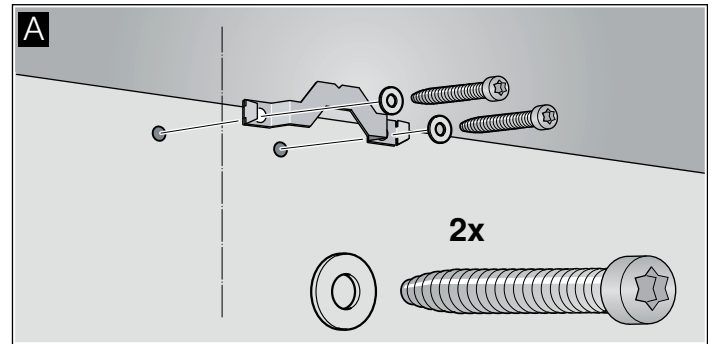

2. Aspiratör tutturma donanımlarını elden sıkma gücü ile, azm. 3 Nm vidalayınız. **B**

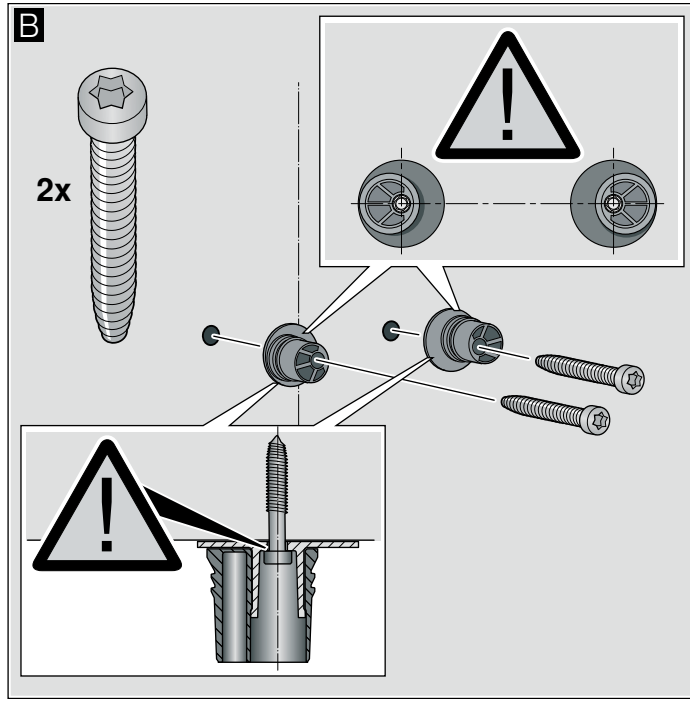


3. Vida dişli saplamayı, duvardan daha 5–9 mm kadarı dışarıda olacak şekilde vidalayınız. **C**

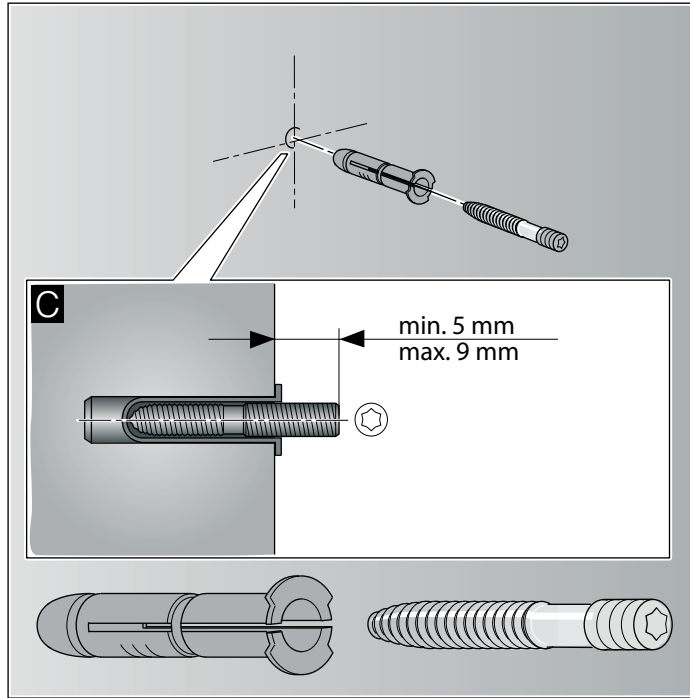


Cihazın yerine asılması ve hizalandırılması

1. Cihazın koruyucu folyosunu önce arka kısımdan ve montajdan sonra da tamamen çekip çıkarınız.
2. Cihazı, sağlam ve sabit şekilde asma parçalarına oturacak şekilde asınız. **D**
3. Cihazı, asma parçalarını çevirerek terazili yatay konuma getiriniz. Gerekirse cihaz sağa veya sola kaydırılabilir. **E**

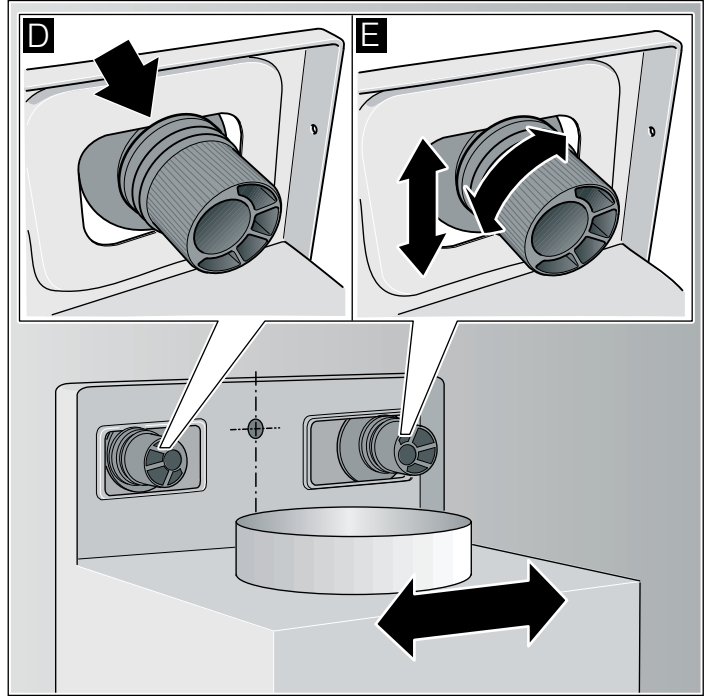


Cihazın sabitlenmesi

1. Güvenlik başlıklarını ok işareti yukarıya doğru olacak şekilde, asma parçalarının üzerine oturuncaya kadar bastırınız. **F**
2. Tırtıllı somunu ilgili pul ile birlikte sıkıca takıp sıkınız. **G**

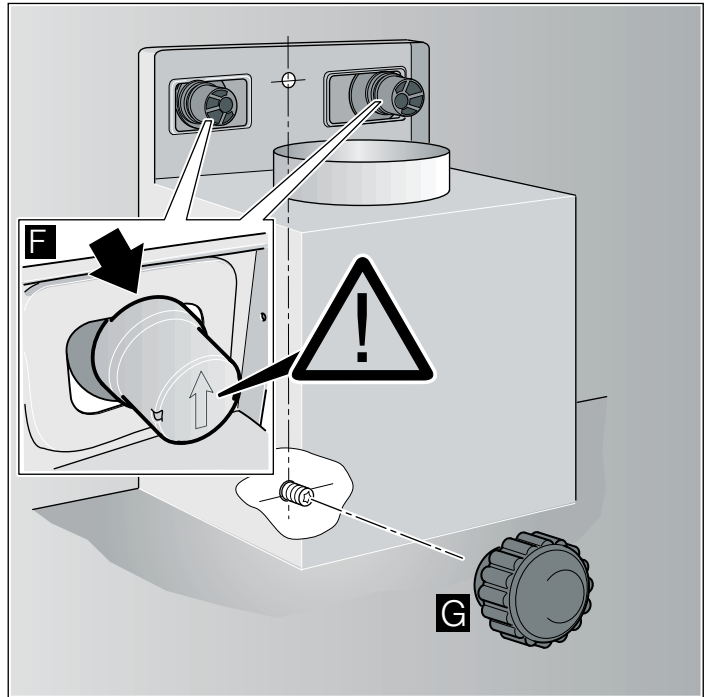

Güvenlik başlıklarının (kapaklarının) sökölüp çıkarılması

Eğer güvenlik başlıklarının sökölüp çıkarılması gerekiyorsa, yassı uçlu bir tornavida kullanınız.

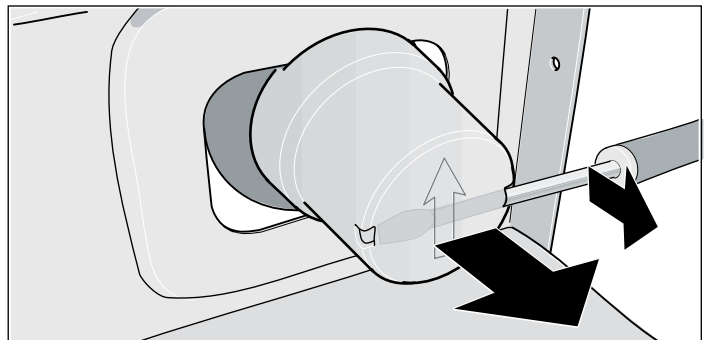

Boru bağlantılarının sabitlemesi

Bilgi: Bir alüminyum boru kullanılması halinde, bağlantı alanını önceden pürüzsüz ve çapaksız hale getiriniz.

Atık hava borusu Ø 150 mm (tavsiye edilen ebat)

Atık hava borusunu doğrudan hava borusu ağzına sabitleyiniz ve sızdırmaz kılınız.

Atık hava borusu Ø 120 mm

1. Çap küçültme parçasını doğrudan hava deliği parçasına sabitleyiniz.
2. Atık hava borusunu çap küçültme parçasına sabitleyiniz.
3. Her iki bağlantı yerini uygun şekilde sızdırmaz kılınız.

Elektrik bağlantısı

⚠ Elektrik çarpma tehlikesi!

Hasarlı bağlantı kablosundan dolayı. Bağlantı kablosunu kurma işlemi esnasında katlamayınız veya sıkıştırmayınız.

Gerekli bağlantı verileri, cihazın iç kısmında bulabileceğiniz tip etiketinin üzerinde bildirilmiştir; bunun için metal yağ filtreleri sökülmelidir.

Bağlantı hattının uzunluğu: yakl. 1,30 m

Bu cihaz, AB parazitlenme giderme yönetmeliklerine uygundur.

Bu cihaz sadece yönetmeliklere uygun şekilde monte edilmiş, toprak hattına sahip bir elektrik prizine bağlanmalıdır.

Toprak hattına sahip elektrik prizi, mümkünse doğrudan baca kaplaması bölgesi dahiline monte edilmelidir.


- Toprak hattına sahip elektrik prizinin, kendine ait bir elektrik devresine bağlanması gerekir.
- Eğer cihaz kurulduktan sonra toprak hattına sahip elektrik prizine ulaşmak mümkün değilse, sabit bağlantıdaki gibi bir ayırma tertibatı mevcut olmalıdır.

Bir sabit bağlantı gerekmesi halinde, kurulum dahilinde asg. 3 mm kontak açıklığı olan çok kutuplu bir ayırma şalteri (hat koruma şalteri, sigortalar ve kontaktörler) mevcut olmalı ya da öngörülmelidir. Sabit bağlantıyı sadece bir elektronik uzmanı gerçekleştirmelidir.


Baca kaplamalarının monte edilmesi





⚠ Yaralanma tehlikesi!

Kurulum esnasında keskin kenarlar nedeniyle yaralanma tehlikesi vardır. Cihazın kurulum çalışmaları boyunca daima koruyucu eldivenler kullanın.

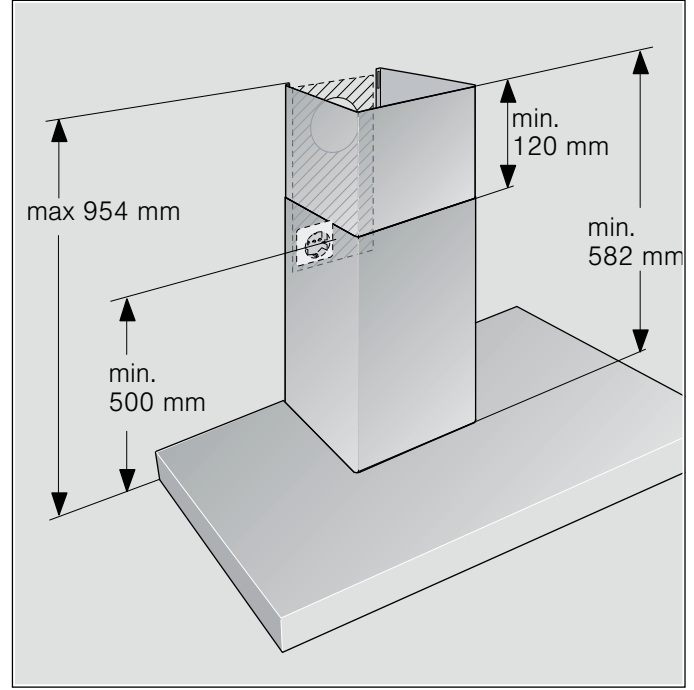

1. Baca kaplamalarını ayırınız.
Bunun için, yapışkan bandı çekip çıkarınız.
2. Baca kaplamalarındaki koruyucu folyoları çekip çıkarınız.
3. Baca kaplamalarını iç içe itiniz.
Bilgiler
 - Çizik oluşmasını önlemek için, dış baca kaplamasının kenarlarına koruyucu düzen olarak kağıt yerleştiriniz.
 - İç baca kaplamasının delikleri aşağı doğru olmalıdır.
4. Baca kaplamalarını cihaz üzerine yerleştiriniz.
5. İç baca kaplamasını yukarı itiniz ve sol ve sağ tarafta tutturma köşebendine takınız. **A**
6. Baca kaplamasını aşağıya oturtunuz. **B**
7. Baca kaplamasını iki civata ile yandan tutturma köşebendine vidalayınız. **C**

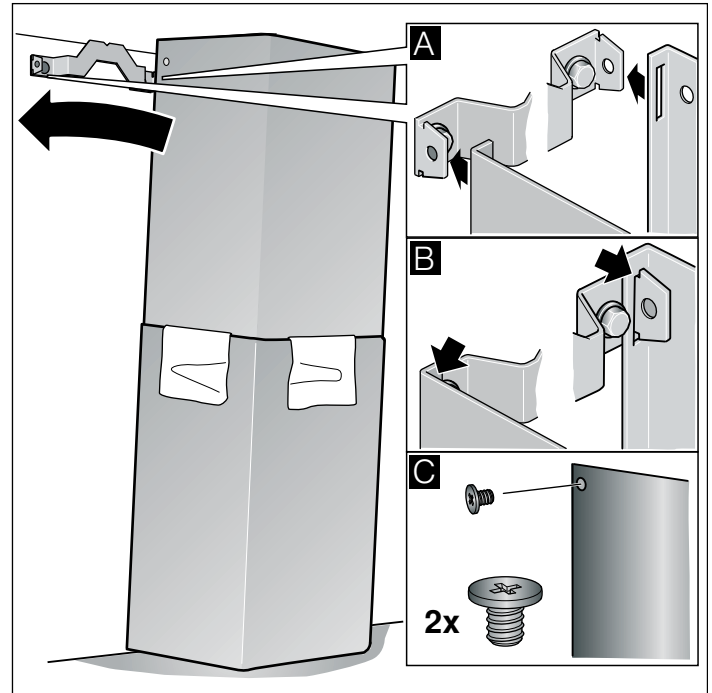

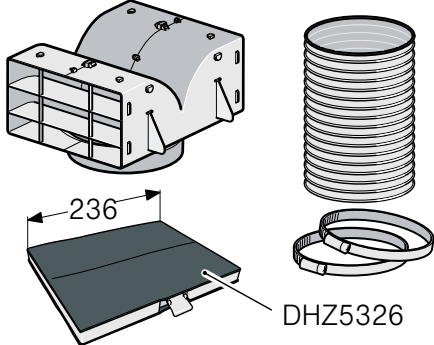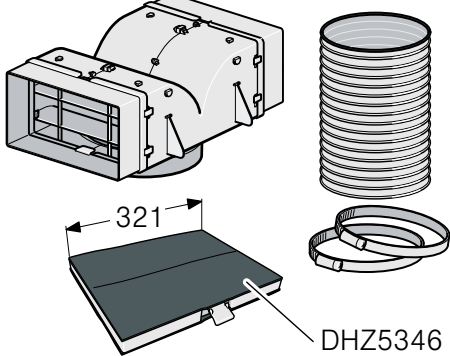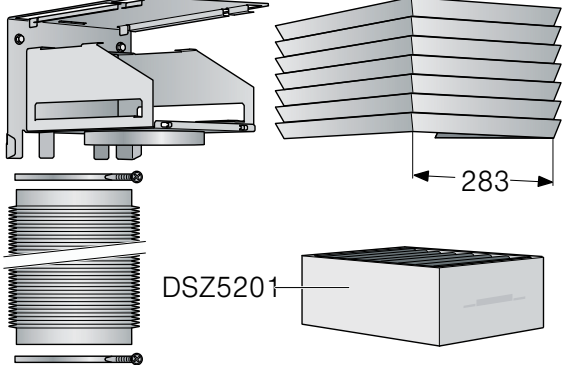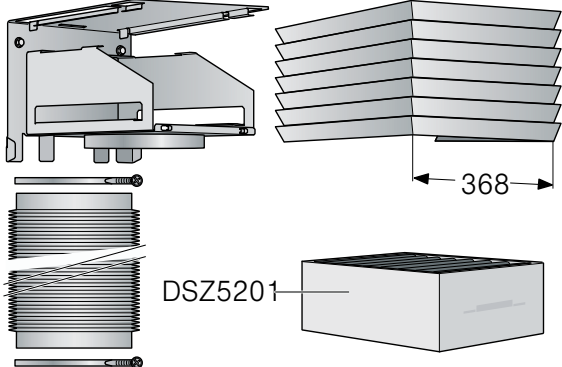	DHZ5325
	DHZ5345
	DSZ5200
	DSZ5240

Her zaman
yanınızdayız

PROFİLO

444 77 66

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

www.profilo.com.tr



9000620891