

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Voor meer informatie: www.siemens-home.com

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
NL 070 333 1234
B 070 222 142

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	Blz. 1
Programma's	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsaanwijzingen	8
Verbruikswaarden	8
Voor de eerste keer wassen/onderhoud	9
Instructie bij indicatielampen	9
Onderhoud	10
Wat te doen als...	11

Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte/bonte was 90 °C** het programma **Witte/bonte was 60 °C** en extra functie **Intensief** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-wasbare wol in wassop,
- voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.

- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!**
- Kinderen en niet-geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!**
- Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!**

Voorbereiden

Installatie deskundig uitvoeren volgens separate plaatsingshandleiding.

Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in stopcontact steken

Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

Waterkraan openen

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen opvolgen → Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

Stroperige wasverzachter en stijfseel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwass, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout
Compartment ☼: Wasverzachter, stijfseel
Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

Programma instellen en aanpassen

(*Centrifugetoerentallen afhankelijk van model)

Programmakiezer

Status-indicaties

Extra functies*

Start

Temp. °C Min.

Witte/bonte was	40	100
Intensief	60	115
Intensief	60	175
Kreukherstellend	40	75
Fijne was	30	50
Wol	30	55

Programmakiezer voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Wassen



Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Zonder centrifugeren (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakiezer op **Afpompen** stand of centrifugetoerental kiezen.

- Start wählen
- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - roestgevaar.
- Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding, blz. 7.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten

Programma-einde wanneer ...

...Het indicatielampje **Centrifugeren - Einde** knippert.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
- Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.
- **Start** kiezen.

Bij programma's met lagere temperatuur:
- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start** kiezen.

Programma wijzigen wanneer ...

... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:
- Programma opnieuw kiezen.
- **Start** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Belangrijke instructies

Wasgoed en machine voorzichtig behandelen

- Zakken leggen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuild wasgoed

Nieuw wasgoed apart wassen.

Stijven

Niet voorwassen.
Vlekken eventueel voorbehandelen. **Witte/bonte was 60 °C Intensief** kiezen.

Minder wasgoed in de machine doen. **Witte/bonte was 60 °C + Voorwas** kiezen.

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfseel mogelijk. Stijfseel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☼ (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Programma	°C	max.	Type wasgoed	Extra functies; Aanwijzing
Witte/bonte was	30, 40, 60, 90 °C	5,5 kg	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	Zonder centrifugeran,
	Intensief 60 °C			
+ Voorwas	60 °C			
Kreukherstellend	30, 40, 60 °C	2,5 kg	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Zonder centrifugeran,
Fijne was	30 °C	2 kg	voor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	Zonder centrifugeran,
Wol	koud, 30 °C		hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolandaal	Bijzonder spaarend wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wasop)
Extra programma's				
1	Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment II doen. Programma met voorwas - wasmiddel in compartiment I en II verdelen.			

Siemens-Elctrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WM14A161FN

0711 / 9000628116

Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaars / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het vullen tot een explosie leiden.
- Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!

Verbruiksgegevens

afhankelijke van het model

Programma	Belading	Capaciteit***	Water***	Programmaduur***
Witte /bonte was 30 °C*	5,5 kg	0.32 kWh	57 l	1:40 min
Witte /bonte was40 °C*	5,5 kg	0.60 kWh	57 l	1:45 min
Witte /bonte was 60 °C*	5,5 kg	0.87 kWh	57 l	1:55 min
Witte /bonte was 90 °C	5,5 kg	2.00 kWh	64 l	1:50 min
Kreukherstellend 40 °C*	2,5 kg	0.45 kWh	50 l	1:15 min
Fijne was 30 °C	2 kg	0.30 kWh	55 l	0:50 min
Wol 30 °C	2 kg	0.20 kWh	35 l	0:55 min

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugatoerental wassen.

Programma	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Witte /bonte was 40 °C / Witte /bonte was Intensief 60 °C **	5,5/2,75 kg	175 kWh	9400 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).
*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Voor de eerste keer wassen

i Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:
– ca. 1 liter water
– Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)
Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** instellen en **Start** ⇨ kiezen. Na afloop van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.


Onderhoud

i **Behuizing machine, bedieningspaneel**

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigerresten direct verwijderen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

- ... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
 2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
 3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
 4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
 5. Doseerbakje inschuiven.

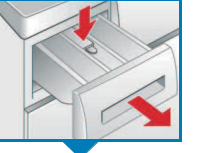

i

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken

Geen wasgoed in de wasmachine!

i Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig.

Opmerkingen over indicatielampjes

Indicatielampjes voor de statusindicatie knipperen:

Wassen en Spoelen	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
Wassen en Centrifugeran	– Waterkraan volledig openen. – Toevoerslang geknikt/ingeklemd. – Waterdruk te laag; zeef reinigen → blz. 10.
Spoelen en Centrifugeran	– Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen → blz. 10. – Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen → blz. 10.

Onderhoud

Afvoerpomp

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.




Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.

Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenklems borgen.

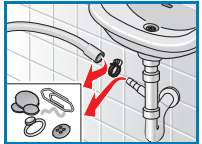


Zeef in watertoevoer


! Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdopen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang verminderen:

1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeran, Afpompen**).
3. **Start** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.

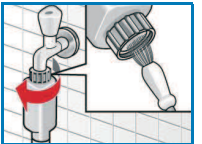


5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.

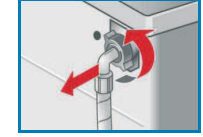

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

- Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdictheid controleren.

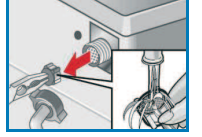

Wat te doen wanneer...

● Er water uitstroomt	– Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. – Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
● Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	– Start niet gekozen? – Waterkraan niet geopend? – Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 10. – Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
● Vuldeur gaat niet open.	– Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten. – Spoelstop (zonder eindcentrifugeran) gekozen? → blz. 1,5.
● Het programma start niet.	– Start gekozen? – Vuldeur gesloten?
● Wassop wordt niet afgepompt.	– Afvoerpomp reinigen → blz. 10. – Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen. – Spoelstop (zonder eindcentrifugeran) gekozen? → blz. 1,5.
● Water in de trommel niet zichtbaar.	– Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
● Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Was nat/te vochtig.	– Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeran afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote wasstukken in de trommel verdelen. – Te laag toerental gekozen? → blz. 5.
● Meerdere keren beginnen met centrifugeran.	– Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat onbalans verdwijnt.
● Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	– Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed – Eventueel lade reinigen → blz. 9.
● Geurvorming in wasautomaat.	– Programma Witte/bonte was 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
● Er komt schuim uit de wasmiddelvullade.	– Te veel wasmiddel gebruikt? Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt: 1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij Outdoor- en dons-textiel!</i>). – Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
● Sterke geluidsonwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeran.	– Apparaatvoeten gefixeerd? Apparaatvoeten borgen → <i>Opstellingshandleiding</i> . – Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Opstellingshandleiding</i> .
● Indicatielampen werken niet tijdens het bedrijf.	– Stroomstoring? – Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. – Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst inschakelen.
● Programmaduur langer dan gewoonlijk.	– Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. – Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelgang toegevoegd.
● Resten wasmiddel op het wasgoed.	– Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. – Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
– Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
– Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Opstellingshandleiding*.



De veiligheidsaanzijzing en op bladzijde 8 in acht nemen!


Wasautomaat

Gebruikershandleiding



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS

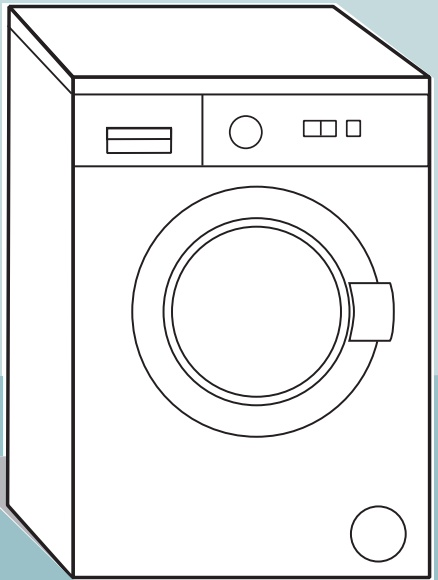

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Voor meer informatie: www.siemens-home.com

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
NL 070 333 1234
B 070 222 142

Milieuvriendelijk afvoeren



Verpakking milieuvriendelijk afvoeren.
Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	Blz. 1
Programma's	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsaanwijzingen	8
Verbruikswaarden	8
Voor de eerste keer wassen/onderhoud	9
Instructie bij indicatielampen	9
Onderhoud	10
Wat te doen als...	11



Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte/bonte was 90 °C** het programma **Witte/bonte was 60 °C** en extra functie **Intensief** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugetoerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en hand-wasbare wol in wassop,
- voor gebruik met koud kraanwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.

- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!**
- Kinderen en niet-geïnstreerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!**
- Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!**

Programma

Gedetailleerd programma-overzicht → Blz. 7.

Witte/bonte was	Stevig textiel
Witte/bonte was Intensief	Stevig textiel
Witte/bonte was + Voorwas	Stevig textiel, Voorwas bij 30 °C
Spoelen	met aansluitend centrifugeren
Centrifugeren	Met de hand gewassen wasgoed
Afpompen	van het spoelwater (Zonder centrifugeren=zonder eind-centrifugeren)
Wol	hand-/machine wasbare wol
Fijne was	gevoelig wasbaar textiel
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel

Vorbereiden



Installatie deskundig uitvoeren volgens separate plaatsingshandleiding.



Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!




Stekker in stopcontact steken



Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!



Waterkraan openen

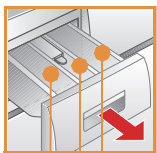


Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwass, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ☼: Wasverzachter, stijfsel

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

(*Centrifugetoerentallen afhankelijk van model)

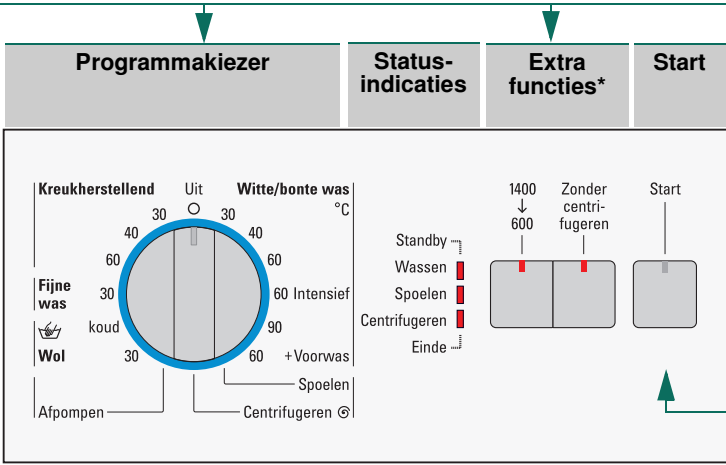

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → bladzijde 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant opvolgen!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale belading niet overschrijden → Blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen opvolgen → Blz. 6!
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vuldeur sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
veelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.

i Stroperige wasverzachter en stijfse met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen en aanpassen

i Extra functies → Individuele instellingen, blz. 5.

	Temp. °C	Min.
Witte/bonte was	40	100
	60	115
Intensief	60	175
Kreukherstellend	40	75
Fijne was	30	50
Wol	30	55
A 14-16		

Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Wassen

Wasmiddellade met compartimenten I, II, ☼

Trommel

Bedieningspaneel

Vuldeur

Service-klep voor afvoerpomp

Wasgoed uitnemen

Vuldeur openen en wasgoed uitnemen.
In geval van Zonder centrifugeren (zonder eindcentrifugeren) actief: Programmakieler op **Afpompen** stand of centrifugetoerental kiezen.

Start wählen

- i**
- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen - roestgevaar.
 - Vuldeur en wasmiddelschuiflade open laten, zodat restwater kan opdrogen

Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop-modellen niet nodig → Instructie plaatsingshandleiding, blz. 7.

Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten

Programma-einde wanneer ...

...Het indicatielampje **Centrifugeren - Einde** knippert.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.
- **Start** kiezen.

Bij programma's met lagere temperatuur:

- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start** kiezen.

Programma wijzigen wanneer ...

... U per ongeluk een verkeerd programma hebt gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- **Start** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wassen

Individuele instellingen

- **Extra functies** → ook Programma-overzicht, Blz. 7.
Zonder centrifugeren het wasgoed blijft in het laatste spoelwater liggen.
↓
1400
600
lager centrifugetoerental (waarden afhankelijk van het model).
- **Start**
Voor het starten van het programma.



Belangrijke instructies



Wasgoed en machine voorzichtig behandelen

- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugelbh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.



Verschillend vervuild wasgoed

		Nieuw wasgoed apart wassen.
licht		Niet voorwassen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen. Witte/bonte was 60 °C Intensief kiezen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Witte/bonte was 60 °C + Voorwas kiezen.



Stijven

Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.

Stijven in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment ☼ (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent opvolgen! Wasgoed **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Programma-overzicht

→ Tabel verbruikswaarden blz. 8 en opmerkingen op blz. 6 opvolgen!

Programma	°C	max.	Type wasgoed	Extra functies: Aanwijzing
Witte/bonte was	30, 40, 60, 90 °C			
Intensief	60 °C	5,5 kg	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen	Zonder centrifugereren, 1400 ↓ 600
+ Voorwas	60 °C			
Kreukherstellend	30, 40, 60 °C	2,5 kg	kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	Zonder centrifugereren, 1400 ↓ 600
Fijne was	30 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	Zonder centrifugereren, 1400 ↓ 600
Wol	koud, 30 °C	2 kg	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	Bijzonder sparen wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wasop)
Extra programma's				
Spoelen, Centrifugereren, Afpompen				
i Programma zonder voorwas - Wasmiddel in compartiment II doen, Programma met voorwas - wasmiddel in compartiment I en II verdelen.				

0711 / 9000628116

WM14A161FN

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasauto-maat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken – Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
– Insteken/uitrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk Bij versleten apparaten:
– Netstekker uit contactdoos trekken.
– Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
– Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar – Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar – Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet-toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar – Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het vullen tot een explosie leiden.
Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar – De vuldeur kan zeer heet zijn.
– Wees voorzichtig bij het afpompen van heet waswater.
– Niet op de wasautomaat klimmen.
– Niet op de geopende vuldeur steunen.
– Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
– Wees voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf!

Verbruiksgegevens

afhankelijke van het model

Programma	Belading	Capaciteit***	Water***	Programmaduur***
Witte /bonte was 30 °C*	5,5 kg	0.32 kWh	57 l	1:40 min
Witte /bonte was40 °C*	5,5 kg	0.60 kWh	57 l	1:45 min
Witte /bonte was 60 °C*	5,5 kg	0.87 kWh	57 l	1:55 min
Witte /bonte was 90 °C	5,5 kg	2.00 kWh	64 l	1:50 min
Kreukherstellend 40 °C*	2.5 kg	0.45 kWh	50 l	1:15 min
Fijne was 30 °C	2 kg	0.30 kWh	55 l	0:50 min
Wol 30 °C	2 kg	0.20 kWh	35 l	0:55 min

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifuge-toerental wassen.

Programma	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Witte /bonte was 40 °C / Witte /bonte was Intensief 60 °C **	5,5/2,75 kg	175 kWh	9400 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Voor de eerste keer wassen

- i** Geen wasgoed vullen! Waterkraan openen. In het compartiment **II** vullen:
- ca. 1 liter water
 - Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte vervuiling en volgens de waterhardheid)
- Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** instellen en **Start**  kiezen. Na afloop van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.

Onderhoud



- **Elektrocutiegevaar!** *Netstekker uit het stopcontact halen!*
- **Explosiegevaar!** *Geen oplosmiddelen!*



i Behuizing machine, bedieningspaneel

- Met een zachte, vochtige doek afnemen.
- Geen schurende doeken, schuursponsjes of reinigingsmiddelen (RVS-reiniger) gebruiken.
- Wasmiddel- en reinigerresten direct verwijderen.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Eruit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

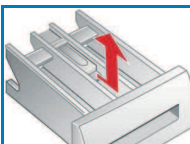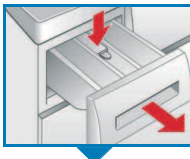

- i** Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

i Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

i Ontkalken *Geen wasgoed in de wasmachine!*

Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel, bij een juiste wasmiddeldosering niet nodig.

Opmerkingen over indicatielampjes

Indicatielampjes voor de statusindicatie knipperen:

Wassen en Spoelen	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
Wassen en Centrifugeren	– Waterkraan volledig openen. – Toevoerslang geknikt/ingeklemd. – Waterdruk te laag; zeef reinigen → blz. 10.
Spoelen en Centrifugeren	– Afvoerpomp verstopt; afvoerpomp reinigen → blz. 10. – Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang bij sifon reinigen → blz. 10.

Onderhoud




- **Verbrandingsgevaar!**
Wassop laten afkoelen!
- *Waterkraan dichtdraaien!*

Afvoerpomp

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep voor afvoerpomp met behulp van een schroevendraaier afnemen.
2. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater)
3. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
4. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
5. Serviceklep plaatsen en sluiten.

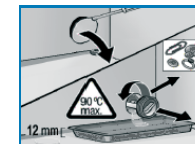

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.

Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifontuit reinigen.
3. Afvoerslang weer opsteken en aansluitplek met slangenklems borgen.




Zeef in watertoevoer

Elektrocutiegevaar!

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).


Waterdruk in toevoerslang verminderen:

1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeren**, **Afpompen**).
3. **Start** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met een kleine borstel reinigen.

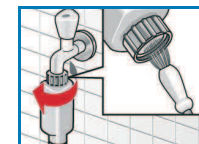

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

- Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

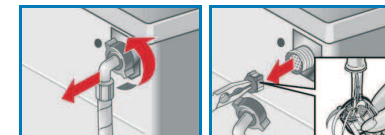

Wat te doen wanneer...


● Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
● Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → Blz. 10. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
● Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Ca. 2 minuten wachten. - Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 1,5.
● Het programma start niet.	- Start gekozen? - Vuldeur gesloten?
● Wassop wordt niet afgepompt.	- Afvoerpomp reinigen → Blz. 10. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen. - Spoelstop (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 1,5.
● Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - waterniveau onder het zichtbare bereik.
● Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Was nat/te vochtig.	- Geen fout - onbalanscontrolesysteem heeft centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van de was. Kleine en grote wasstukken in de trommel verdelen. - Te laag toerental gekozen? → Blz. 5.
● Meerdere keren beginnen met centrifugeren.	- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt ervoor dat onbalans verdwijnt.
● Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	- Geen fout - werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → Blz. 9.
● Geurvorming in wasautomaat.	- Programma Witte/bonte was 90 °C zonder wasgoed uitvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
● Er komt schuim uit de wasmiddelvullade.	- Te veel wasmiddel gebruikt? - Wanneer schuim uit de wasmiddelenlade komt: 1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij Outdoor- en dons-textiel</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
● Sterke geluidsontwikkeling, trillingen en “wandelen” bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Opstellingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Opstellingshandleiding</i>.
● Indicatielampen werken niet tijdens het bedrijf.	- Stroomstoring? - Zekeringen uitgeschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Wanneer de storing herhaaldelijk optreedt de servicedienst inschakelen.
● Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing - onbalanscontrolesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelgang toegevoegd.
● Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen afborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met de servicedienst → *Opstellingshandleiding*.



De veiligheidsaankwijzing en op bladzijde 8 in acht nemen!

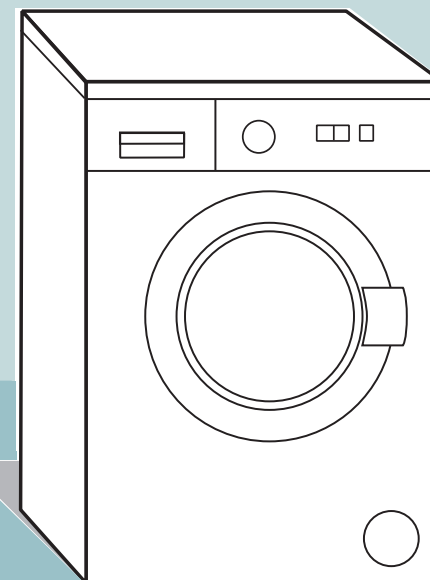

Wasautomaat

Gebruikershandleiding

nl



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS