




Kort och l  tthanterlig:
Allt som din diskmaskin
beh  ver ...
**L  s dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du anv  nder diskmaskinen
f  rsta g  ngen!**

1

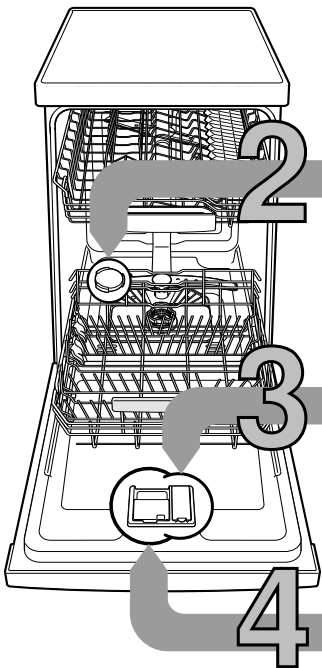

Fyll p   specialsalt

Fyll p   sk  ljglans

Fyll p   diskmedel

5 Starta maskinen

6 V  lj ett program

Starta program Maskinen kommer ig  ng ...

8 St  ng av maskinen Allt klart ...


St  ll in avh  rdaren *

Fr  ga ditt kommunala
vattenverk efter vattnets
h  rdehetsgrad och
anteckna nedan ...



* endast f  re f  rsta
diskningen eller vid
  ndrad h  rdehetsgrad

Vatten- h��rdehet ��dH	H��rdehets- omr��de	mmol/l	Inst��ll- nings- v��rde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	h��rt	3,0-3,7	H:05
22-30	h��rt	3,8-5,4	H:06
31-50	h��rt	5,5-8,9	H:07

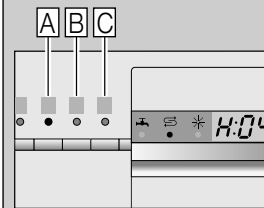


Snabbt avklarat ...


och st  ll in

- Sl   p   P  -/AV-omkopplaren
- H  ll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0....
- Sl  pp upp b  gge tangenterna. Indikatorn p   tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar v  rde H:04 som   r inst  llt fr  n fabriken.
- Tryck in programtangenten C. F  r varje g  ng tangenten trycks in h  js v  rde ett steg; n  r v  rde   r H:07 hoppar indikatorn   ter till H:00 (av).
- Tryck p   START-tangenten. Inst  llningsv  rde   r lagrat i maskinen.

L  ser upp kalk (beh  vs inte vid inst  llning 0!) ...

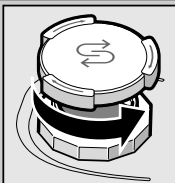


Skruva loss locket.

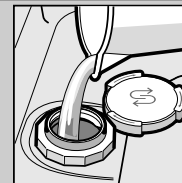


Fyll bara p  
saltbeh  llaren
med vatten
f  re den f  rsta
disken.

F  r optimala diskresultat

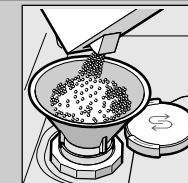


Fyll p  
specialsalt
(fyll aldrig p  
reng  ringsmedel!).

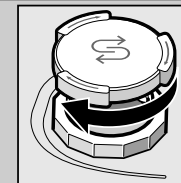

St  ng
locket.
Diska
omedelbart.


G  r skinande rent ...

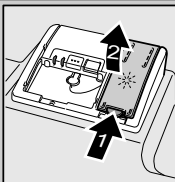


Tryck p   markering 1,
lyft upp lock 2.



F  r optimala torkresultat

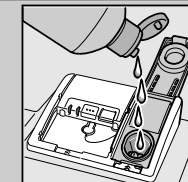


Fyll p  
sk  ljglans.

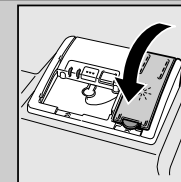



St  ng locket.
KLICK!

Mycket smuts, mycket diskmedel ...

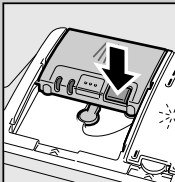


  ppna eventuellt
lock (tryck p  
tangenten).

Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens r  d.

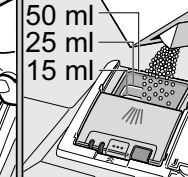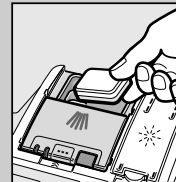

Tills  tt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

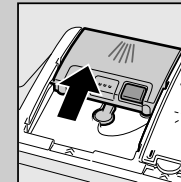

St  ng locket,
tryck.
PLOPP!

Express, sparsam eller intensiv ...

Program  versikt

I denna   versikt visas det max. m  jliga
antalet program. Vilka program din maskin
har framg  r av kontrollpanelen.

Programdata   r laboratoriem  tv  rden
enligt den europeiska normen EN 50242.
Avvikelser i praktiken   r m  jliga.
* halv normalbelastning

	Intensiv 70��	Auto 45�� / 65��	Eco 50��	Skon 40��	Snabb 45��	F��rdisk- ning
Programtid i minuter	2:55 - 1:10	0:29 *	0:15			
Str��mf��rbrukning i kWh	1,30 - 0,70	0,70	0,05			
Vattenf��rbrukning i liter	16 - 7	9	3			

Om sk  ljglastills  tsen   r avslagen eller vid sk  ljglansbrist f  r  ndras g  ngtiden.

Extrafunktioner **

Spara tid
(VarioSpeed)
... uppn  s genom   kad
energianv  ndning
f  r of  r  ndrad
reng  ringsseffekt.

Halvfull maskin
... vid liten diskm  ngd,
sparar vatten, energi
och tid.

Intensivzon
... perfekt f  r
blandat diskgods.
Spoltryck och
disktemperatur
h  js n  got.


Hygiene
(Hygiene)
... Under diskningen
h  js temperaturen.
D  rigenom uppn  s
en h  gre hygienisk
status.

Extratorkning
... f  rb  ttar
torkningsresultatet
genom h  jd
temperatur
vid sk  ljning.
(se upp med
  mt  ligt diskgods).

** beroende p   modell

Underhåll och skötsel


Silar
... kontrollera,
rengör eventuellt.

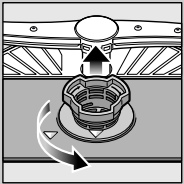


Vrid
silcylindern,
ta bort
silssystemet ...



spola av under
rinnande vatten ...

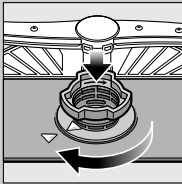

sätt tillbaka ...

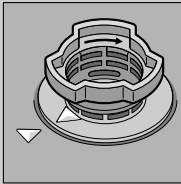


skruva
åt silssystemet.
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täckskivan (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täckskivan snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar
... ta bort stopp/
avlagringar.

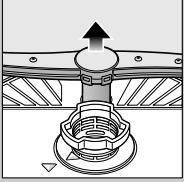


Dra den undre armen
uppåt ...

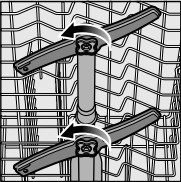

skruva loss
de övre spolarmarna ...

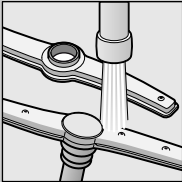



rengör
spolmunstyckena
under rinnande vatten
(eventuellt med
tandpetare) ...

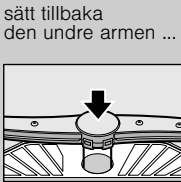

sätt tillbaka
den undre armen ...




skruva fast de övre
spolarmarna.

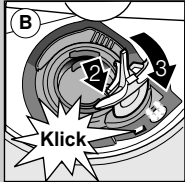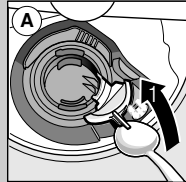


Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "A" lyser	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar 	- Öppna vattenkranen. 1. Lossa vattenanslutningen. 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. - Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. - Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den. - Rengör silarna (se ovan).
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och "A" lyser	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	- Lägg avloppsslangen utan veck. - Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och "A" lyser	Avloppspumpen är blockerad	Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	- Ring verkstadsservice (ange felkod). - Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare Spår av rost från främmande föremål	- Använd bestick som tål maskindiskning. - Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

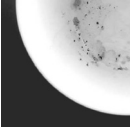Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren Sand- eller grusliknande rester på diskgodset 	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmsmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	- Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann. - Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Välj ett program för hårdare smutsad disk. - Rengör spolarmarna (se ovan). - Rengör silarna (se ovan). - Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	- Vid ränder: Minska doseringen. - Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	- Höj doseringen. - Byt produkt. - Använd sköljglans. - Aktivera intensivtorkning (allt efter modell).
Mjölaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhärdning Specialsalt fattas	- Ställ in avhärdaren rätt. - Fyll på specialsalt.
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	Använd glas avsedda för diskning i maskin.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	- Använd diskmedel som är skonsamt för glas. - Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten ca. 3 (Reset) sekunder under programmet.



Sifferindikatorn visar "0:01" Efter ca 1 minut programslut, 0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt