

Yeni kurutucunuz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Bosch marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu yoğuşmalı kurutucu, tasarruflu elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygun

Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi
Cihazın ambalajı, çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir. Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

Bu ürünler, aksesuarlar, yedek parçalar ve servisler için ayrıntılı bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: www.bosch-home.com

Kurutucu ancak kullanım kılavuzu okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!

Sayfa 11'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

İçindekiler

	Sayfa
■ Hazırlama	2
■ Programların ayarlanması	2
■ Kurutma	3/4
■ Çamaşırlar için bilgiler	5
■ Bakım ve temizlik	6
■ Programa genel bakış	7
■ Kurulum	8
■ Antifriz koruması / Taşıma	8
■ Teknik bilgiler	9
■ Opsiyonel aksesuarlar	9
■ Hangi durumda ne yapılmalıdır ... / Müşteri hizmetleri	10
■ Güvenlik uyarıları	11

Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ☐, uzun kurutma sürelerinde; Örn. poliakril, poliamid, elastan veya asetat için. Kırışıklıkları azaltır ve program bittikten sonraki kırışıklığa karşı dayanma süresini uzatır; iki kademede seçilebilir.

Program akışına ilişkin göstergeler. Kurutma, ütü kuruluğu, dolap kuruluğu, Son/kırışıklık önleme.

Tiftik filtresinin ve/veya soğutucunun temizlenmesi → sayfa 6. Yoğunlaşmış su için kabı boşaltınız.

Amacına uygun kullanım

- Sadece ev kullanımında,
- Sadece su ile yıkanmış olan tekstillerin kurutulması için kullanılmamalıdır.

⚠ Çocuklar, yanlarında yetişkin bir kişi olmadan kurutucunun yanında yalnız bırakılmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutucudan uzak tutulmalıdır!

Hazırlık

Kurulum için bkz. sayfa 8

⚠ Hasarlı kurutucu asla çalıştırılmamalıdır! Müşteri hizmetlerine bilgi verilmelidir!

Kurutucunun kontrol edilmesi

⚠ Islak elle dokunulmamalıdır! Sadece fiş tutulmalıdır!

Elektrik fişi, prize takılmalıdır

Çamaşırların ayrılması + doldurulması

Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmaklara dikkat edilmelidir! Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır!

Bkz. programa genel bakış → sayfa 7. Ayrıca bkz. "Yünlü sepeti" kullanım kılavuzu (modele göre).

Programın seçilmesi + ayarlanması


Kurutucu programının seçilmesi ...

... ve kişisel ayarlama

Ek fonksiyonlar	Gösterge alanı	Program seçme düğmesi
Hassas		Sentetikler Extra kuru
Kolay Ütüleme		Beyazlar/Renkli Extra kuru
		Dolaba kaldırma kuruluğunda +
		Ütü kuruluğunda
		Süper-Kısa 15'
		Sport/Fitness
		Kaz tüyü
		Süper-Kısa 40'
		Yünlüleri sepette kurutma
		Dolaba kaldırma kuruluğunda
		Ütü kuruluğunda
		Mix Dolaba kaldırma kuruluğunda
		Sürekli Program Havalandırma
		Sürekli Program Kurutma

■ Menu	Ayarların seçilmesi için.
■ +/- (Değiştir)	Gösterge alanındaki tüm ayarların değiştirilmesi için.
⌚ Süre ön seçimi	Program sonu ... (seçilen programa göre, örneğin süre 1:54sa. → 2sa.; daima bir sonraki saat seçilebilir). 1 -24 Sa.
🔊 Sinyal	Sinyal sesi dört seviyeye ayarlanabilir: 0 (kapalı), 1 (düşük), 2 (normal), 3 (yüksek), 4 (çok yüksek). 0, 1, 2, 3, 4
🔑 Cihaz kilidi	Ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı koruma Menu tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutunuz). Kapalı-açık
☀ İnce ayar Kurulama sonucu	Kurulama sonucu (örn. dolap kuruluğu) Beyazlar/Renkli, Sentetikler, Mix ve Süper-Kısa 40' programları için üç kademede (1 - maks. 3) artırılabilir → Ön ayar = 0. Bu programlardan birinin ince ayarından sonra ayar diğerleri için muhafaza edilir. 0, 1, 2, 3
⌚ Sıkma devir sayısı	Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı; sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede. 600-1800 ⌚

Kurutma

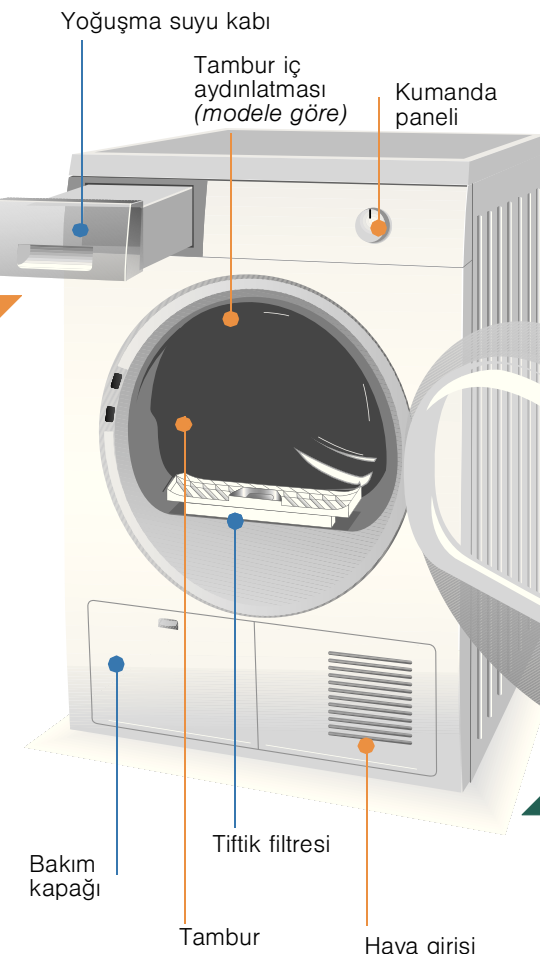

Kurutma

Yoğuşma suyunun boşaltılması

Kap **her** kurutma işleminden sonra boşaltılmalıdır!

1. Yoğuşma suyu kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
2. Yoğuşma suyu boşaltılmalıdır.
3. Kap her zaman, tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir. **Kap** gösterge lambasının yanıp sönmeye başlaması durumunda → Ne yapılmalıdır..., sayfa 10.

Tiftik filtresinin temizlenmesi

Tiftik filtresi **her** kurutma işleminden sonra temizlenmelidir!

1. Kapak açılmalı, kapaktaki/kapak alanındaki tiftikler temizlenmelidir.
2. Tiftik filtresi dışarı çekilmeli ve dik konuma getirilmelidir.
3. Tiftik çıkarılmalıdır (elle tiftik filtresinden geçirilmelidir). Çok kirlenmiş veya tıkanmış tiftik filtresi sıcak su ile durulanmalı ve iyice kurutulmalıdır!
4. Tiftik filtresi kapatılmalı ve tekrar yerine yerleştirilmelidir. Pamuk filtresinin temizliği sırasında yabancı cisimlerin (kuş tüyü, dolgu maddeleri) hava kanalı boşluğuna girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse, tamburu önceden elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Hava kanalına yabancı cisimler kaçmış ise → Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. **Yanma tehlikesi!**

Kurutucunun devre dışı bırakılması

Program seçme düğmesi **Kapat** konumuna getirilmelidir. Çamaşırlar kurutucunun içinde bırakılmamalıdır!

Çamaşırlar boşaltılmalıdır

Otomatik kırışıklık önleyici fonksiyonu aracılığıyla tambur, belirli zaman aralıklarında hareket ettirilir. Çamaşır bir saat boyunca gevşek ve yumuşak kalır (seçilen ilave fonksiyon **Kırışıklık önleme** durumunda iki saat - modele göre).

Program sonu

Lamba yandığı süre boyunca.

Programın yarıda kesilmesi

Çamaşır ilave edilmesi veya çıkartılması.

ⓘ Kurutma işlemi çamaşır ilave etmek veya çıkartmak için kısa bir süre için yarıda kesilebilir, ama daha sonra işleme devam edilmeli ve sonlandırılmalıdır!

⚠ Kurutucu asla kurutma prosesi tamamlanmadan önce kapatılmamalıdır! Tambur ve kapak sıcak olabilir!

1. Kapak açılmalıdır, kurutma işlemi yarıda kesilir.
2. Çamaşırlar ilave edilmeli veya çıkarılmalı ve kapak kapatılmalıdır.
3. İhtiyaca göre, programlar ve ek fonksiyonlar yeniden seçilmelidir.
4. **Başlat/Beklet** tuşuna basılmalıdır.

Çamaşırlar için bilgiler ...

Kumaşların bakım işaretleri

Üretici bakım uyarılarına dikkat edilmelidir!

- ☐ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☐ Düşük sıcaklıkta kurutma → ilave olarak **Hassas** ☁ ☁ seçilmelidir.
- ☒ Makinede kurutulmamalıdır.

⚠ Kesin güvenlik uyarıları Sayfa 11 dikkate alınmalıdır!

Örneğin aşağıdaki kumaşlar kurutucuda kurutulmamalıdır:

- Hava geçirirmeyen kumaşlar (örn. lastik kaplı).
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
- Islak çamaşırlar → Yüksek enerji tüketimi!
- Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar.

Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırlar, dokuma türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarlar, kancalar ve kopçalar kapatılmalı, kılıfların düğmeleri iliklenmelidir. Tekstil kemerleri, peştamal bağlama iplerini vs. birbirine bağlanmalıdır.
- Sentetik çamaşırlar aşırı kurutulmamalıdır → Kırışma tehlikesi! Bu tür çamaşırlar, ilave olarak kurutmaya bırakılmalıdır.
- Yünlüler kurutucuda kurutulmamalıdır, sadece havalandırılmalıdır → Sayfa 7 Program **Yünlülerde son uygulama** (modele göre).
- Çamaşırlar, kurutma işleminden hemen sonra ütülenmemeli, belli bir süre katlayıp bekletilmelidir → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örneğin T-Shirt'ler, trikotaj çamaşırları) ilk kurutma işleminde çok çeker. → Program **Extra kuru** kullanılmamalıdır.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı olumsuz olarak etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı, üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Ön kurutma yapılmış, birkaç kattan oluşan kumaşlar veya tek tek küçük çamaşırlar için bakım programı kullanılmamalıdır. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygundur.

Çevre koruması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırlar, çamaşır makinesinde iyice sıkılmalıdır → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalar ve enerji tüketimi azalır. Sentetikler de sıkma işlemine tabi tutulmalıdır.
- Önerilen azami dolum miktarı kullanılmalıdır, ama bu miktar aşılmamalıdır → Programa genel bakış Sayfa 7.
- Kurutma işlemi sırasında, kurutucunun bulunduğu oda iyice havalandırılmalıdır.
- Hava girişinin önü kapatılmamalı veya üzerine hiçbir şey yapılmamalıdır.
- Hava soğutucusu temiz tutulmalıdır → Bakım ve temizlik, sayfa 6.

Bakım ve temizlik

⚠ Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!

Kurutucu gövdesi, kumanda bölümü, hava girişi, nem hissedicisi

- Yumuşak, ıslak bir bez parçası ile temizlenmelidir.
- Sivri temizleme veya çözme maddeleri kullanılmamalıdır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen temizlenmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutucunuzun fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!

Koruma filtresini yılda 3 - 4 kez veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra ☁ yanıp sönerse temizleyiniz..

Soğutucu / koruma filtresi

Temizlik için sadece koruma filtresini çıkarınız! Koruma filtresinin altında bulunan soğutucuyu yılda bir kez temizleyiniz!

- Kurutucu soğumaya bırakılmalıdır.
- Su çıkışı olabilir, emici bir bezi bakım kapağının altına yerleştirilmelidir.

1. Bakım kapağı kilidi açılmalıdır.
2. Bakım kapağı tamamen açılmalıdır.

3. Her iki kapak kilitleme kolu, birbirine doğru çevrilmelidir.
4. Koruma filtresini / soğutucuyu çıkarınız.

⚠ Koruma filtresine ve soğutucuya zarar vermeyiniz! Sadece ılık su ile temizleyiniz, asla sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!

5. Soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice süzülmesini sağlayınız.
6. Contalar temizlenmelidir.
7. Koruma filtresini/soğutucuyu tekrar yerine yerleştiriniz, tutamak aşağıda olacak şekilde!
8. Her iki kapak kilitleme kolu geriye doğru döndürülmelidir.
9. Kilit tertibatı yerine oturuncaya kadar, bakım kapağını kapatılmalıdır.

Nem hissedicisi

Kurutucu, paslanmaz çelikten nem hissedicisi ile donatılmıştır. Nem hissedicileri, çamaşırların nem derecelerini ölçer. Uzun bir çalışma süresi sonrasında nem hissedicilerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapak açılmalı ve nem hissedicisi sert yüzeyli nemli bir süngerle temizlenmelidir.

⚠ Çelik tel veya aşındırma maddesi kullanılmamalıdır!



Kurutma işleminin sonra: Çamaşırlar ...		Bulaşık bezleri /	✓
Ütüleme		Havlular	✓
Haftice ütünüz		Masa örtüleri	✓
Ütülemeyiniz		Yatak takımları	✓
Siziniz (mordane ile)		Çoraplar	✓
Beyazlar/Renkiler		İç çamaşırlar	✓
Maks. 8 kg		Havlı bormoz	✓
Ütü kuruluğunda		Anorak	✓
Dolap kaldrma kuruluğunda		İş tulumu	✓
Dolap kaldrma kuruluğunda+		Spor giysiler	✓
Dolap kaldrma kuruluğunda		Elbiseler /	✓
Extra kuru		Pantolonlar	✓
Sentetikler		Gömlekler	✓
Maks. 3,5 kg		T-shirt	✓
Ütü kuruluğunda			✓
Dolap kaldrma kuruluğunda			✓
Extra kuru			✓
Mix			✓
Dolap kaldrma kuruluğunda			✓
Maks. 3 kg			✓
Sport/Fitness			✓
Maks. 1,5 kg			✓
Kaz tüyü			✓
Maks. 1,5 kg			✓
Yünüleri			✓
Maks. 1,5 kg			✓
Super-Kısa 15'			✓
Maks. 1 kg			✓
Super-Kısa 40'			✓
Maks. 2 kg			✓
Sürekli Program			✓
Kurutma			✓
Sürekli Program			✓
Havalandırma			✓

Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München/Deutschland	WT88651STR
--	------------

9301 9000631 447	
------------------	--


1	
---	--

1. Kurutucunun kurulumu

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilirmelidir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutucu hava girişi açık olmalıdır.
- Kurutucunun çevresini temiz tutunuz.
- Kurutucuyu, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz.
- Su terazisi kullanınız.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!



Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!

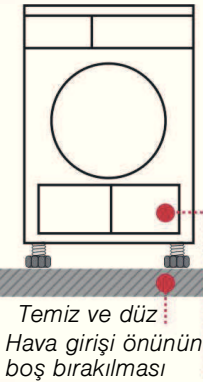


Kurutucuyu bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kapının açılmasını engelleyebilir! Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

2. Şebeke bağlantısı

- Şebeke bağlantısı bkz. Güvenlik uyarıları → Sayfa 11.
- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Cihaz tip etiketindeki şebeke gerilimi ve gerilim verileri (→ Sayfa 9) birbirine uymalıdır!
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3. Bağlantı gücünün ayarlanması

Prizinizin sigortasına dikkat ediniz! 10/16 Ampere



Kapat konuma getirme	10 A	16A	Kapat
	10 A	16A	Yanıp sönüyor

Geri bildirimler (modele göre):



Kurutucuyu donma tehlikesi ol-ması durumunda çalıştırmayınız!



Hazırlık

- Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır, Sayfa 4.
- Program ayar düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
- Başlat/Beklet tuşuna basılmalıdır → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
- 5 dak. bekleyiniz, yoğuşmuş su kabı bir kez daha boşaltılmalıdır.
- Program seçme düğmesi **Kapat** konumuna getirilmelidir.

8	
---	--

9	
---	--

10	
----	--

11	
----	--

12	
----	--

13	
----	--

14	
----	--

15	
----	--

16	
----	--

17	
----	--

18	
----	--

19	
----	--

20	
----	--

21	
----	--

22	
----	--

23	
----	--

24	
----	--

25	
----	--

26	
----	--

27	
----	--

28	
----	--

29	
----	--

30	
----	--

31	
----	--

32	
----	--

33	
----	--

34	
----	--

35	
----	--

36	
----	--

37	
----	--

38	
----	--

39	
----	--

40	
----	--

41	
----	--

42	
----	--

43	
----	--

44	
----	--

45	
----	--

46	
----	--

47	
----	--

48	
----	--

49	
----	--

50	
----	--

51	
----	--

52	
----	--

53	
----	--

54	
----	--

55	
----	--

56	
----	--

57	
----	--

58	
----	--

59	
----	--

60	
----	--

61	
----	--

62	
----	--

63	
----	--

64	
----	--

65	
----	--

66	
----	--

67	
----	--

68	
----	--

69	
----	--

70	
----	--

71	
----	--

72	
----	--

73	
----	--

74	
----	--

75	
----	--

76	
----	--

77	
----	--

78	
----	--

79	
----	--

80	
----	--

81	
----	--

82	
----	--

83	
----	--

84	
----	--

85	
----	--

86	
----	--

87	
----	--

88	
----	--

89	
----	--

90	
----	--

91	
----	--

92	
----	--

93	
----	--

94	
----	--

95	
----	--

96	
----	--

97	
----	--

98	
----	--

99	
----	--

100	
-----	--

101	
-----	--

102	
-----	--

103	
-----	--

104	
-----	--

105	
-----	--

106	
-----	--

107	
-----	--

108	
-----	--

109	
-----	--

110	
-----	--

111	
-----	--

112	
-----	--

113	
-----	--

114	
-----	--

115	
-----	--

116	
-----	--

117	
-----	--

118	
-----	--

119	
-----	--

120	
-----	--

121	
-----	--

122	
-----	--

123	
-----	--

124	
-----	--

125	
-----	--

126	
-----	--

127	
-----	--

128	
-----	--

129	
-----	--

130	
-----	--

131	
-----	--

132	
-----	--

133	
-----	--

134	
-----	--

135	
-----	--

136	
-----	--

137	
-----	--

138	
-----	--

139	
-----	--

140	
-----	--

141	
-----	--

142	
-----	--

143	
-----	--

144	
-----	--

145	
-----	--

146	
-----	--

147	
-----	--

148	
-----	--

149	
-----	--

150	
-----	--

151	
-----	--

152	
-----	--

153	
-----	--

154	
-----	--

155	
-----	--

156	
-----	--

157	
-----	--

158	
-----	--

159	
-----	--

160	
-----	--

161	
-----	--

162	
-----	--

163	
-----	--

164	
-----	--

165	
-----	--

166	
-----	--

167	
-----	--

168	
-----	--

169	
-----	--

170	
-----	--

171	
-----	--

172	
-----	--

173	
-----	--

174	
-----	--

175	
-----	--

176	
-----	--

177	
-----	--

178	
-----	--

179	
-----	--

180	
-----	--

181	
-----	--

182	
-----	--

183	
-----	--

184	
-----	--

185	
-----	--

186	
-----	--

187	
-----	--

188	
-----	--

189	
-----	--

190	
-----	--

191	
-----	--

192	
-----	--

193	
-----	--

194	
-----	--

195	
-----	--

196	
-----	--

197	
-----	--

198	
-----	--

199	
-----	--

200	
-----	--

201	
-----	--

202	
-----	--

203	
-----	--

204	
-----	--

--

Yeni kurutucunuz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Bosch marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu yoğunluşturucu, tasarruflu elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her kurutucu, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygun

Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi

Cihazın ambalajı, çevre koruma kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipman atıkları (waste electrical and electronic equipment - WEEE) ile ilgili 2002/96/EG Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu direktif, AB dahilinde geçerli olan eski cihazların geri alınmasına ve değerlendirilmesine ait kapsamı belirler.

Bu ürünler, aksesuarlar, yedek parçalar ve servisler için ayrıntılı bilgileri şu adreste bulabilirsiniz: www.bosch-home.com



Kurutucu ancak kullanım kılavuzu okunduktan sonra çalıştırılmalıdır!



Sayfa 11'deki güvenlik talimatlarını göz önünde bulundurunuz!

İçindekiler

Sayfa

Hazırlama	2
Programların ayarlanması	2
Kurutma	3/4
Çamaşırlar için bilgiler	5
Bakım ve temizlik	6
Programa genel bakış	7
Kurulum	8
Antifriz koruması / Taşıma	8
Teknik bilgiler	9
Opsiyonel aksesuarlar	9
Hangi durumda ne yapılmalıdır ... / Müşteri hizmetleri	10
Güvenlik uyarıları	11

Amacına uygun kullanım

- Sadece ev kullanımında,
- Sadece su ile yıkanmış olan tekstillerin kurutulması için kullanılmaktadır.



Çocuklar, yanlarında yetişkin bir kişi olmadan kurutucunun yanında yalnız bırakılmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutucudan uzak tutulmalıdır!

Hazırlık


Kurulum için bkz. sayfa 8



Hasarlı kurutucu asla çalıştırılmamalıdır! Müşteri hizmetlerine bilgi verilmelidir!



Islak elle dokunulmamalıdır! Sadece fiş tutulmalıdır!

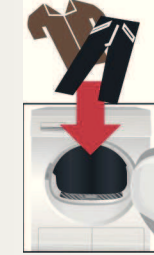

Çamaşırların ayrılması +

Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmaklara dikkat edilmelidir! Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır. Bkz. programa genel bakış → sayfa 7. Ayrıca bkz. "Yünlü sepeti" kullanım kılavuzu (m)

Programın seçilmesi

Kurutucu prog

Seçilen program için maksimum dolum miktarı göstergesi

Ek fonksiyonlar	Gösterge alanı	Program seçme düğmesi
Hassas Kolay Ütüleme		



Tüm tuşlar dokunulabilir, hafifçe dokunma

Başlat / Beklet



Kurutucu sadece kurutulduğunda çalıştırılmalıdır!

Menu	Ayarların seçilmesi için.
-/+ (Değiştir)	Gösterge alanındaki tüm ayarların değiştirilmesi için.
Süre ön seçimi	Program sonu ... (seçilen programa göre, örneğin süre 1:54sa. → 2sa.; daima bir sonraki saat seçilebilir).
Sinyal	Sinyal sesi dört seviyeye ayarlanabilir: 0 (kapalı), 1 (düşük), 2 (normal), 3 (yüksek), 4 (çok yüksek).
Cihaz kilidi	Ayarlanan fonksiyonların yanlışlıkla değiştirilmesine karşı koruma. Menu tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutunuz.
İnce ayar Kurulama sonucu	Kurulama sonucu (örn. dolap kuruluğu) Beyazlar/Renkliler, Sentetikler, Mix ve Süper-Kısa programları için üç kademede (1 - maks. 3) artırılabilir → Ön ayar = 0. Bu programlardan birinin ince ayarından sonra ayar değerleri için muhafaza edilir.
Sıkma devir sayısı	Çamaşır makinesindeki sıkma işlemi sırasında sıkma devir sayısı; sadece kurutma süresinin kesin olduğu göstergede.

Hassas

Kolay Ütüleme

Durum göstergeleri

Servis göstergeleri

Tiftik filtreleri

Kap

Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık , uzun kurutma sürelerinde; Örn. poliakril, poliamid, elastan veya asetat için.

Kırıksıklıkları azaltır ve program bittikten sonraki kırıksıklığa karşı dayanma süresini uzatır; iki kademede seçilebilir.

Program akışına ilişkin göstergeler. Kurutma, ütü kuruluğu, dolap kuruluğu, Son/kırıksıklık önleme.

Tiftik filtresinin ve/veya soğutucunun temizlenmesi → sayfa 6. Yoğunlaşmış su için kabı boşaltınız.

Kurutucunun kontrol edilmesi

Elektrik fişi, prize takılmalıdır

Yük doldurulması

ur!

modele göre).

+ ayarlanması

Programının seçilmesi ...

ve kişisel ayarlama

matiktir,
ak yeterlidir!

tuşuna basılmalıdır

e tiftik filtresi takılı
alıştırılmalıdır!

1 -24 Sa.

k yüksek). **0, 1, 2, 3, 4**

Kapalı-açık

40' **0, 1, 2, 3**

600-1800 ©

Kurutma




Kurutma



Yoğuşma suyunun boşaltılması

Kap **her** kurutma işleminden sonra boşaltılmalıdır!


1. Yoğuşma suyu kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
 2. Yoğuşma suyu boşaltılmalıdır.
 3. Kap her zaman, tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.
- **Kap** gösterge lambasının yanıp sönmeye başlamesi durumunda
→ Ne yapılmalıdır..., sayfa 10.

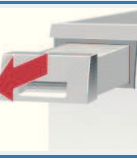

Tiftik filtresinin temizlenmesi


Tiftik filtresi **her** kurutma işleminden sonra temizlenmelidir!

1. Kapak açılmalı, kapaktaki/kapak alanındaki tiftikler temizlenmelidir.
 2. Tiftik filtresi dışarı çekilmeli ve dik konuma getirilmelidir.
 3. Tiftik çıkarılmalıdır (elle tiftik filtresinden geçirilmelidir). Çok kirlenmiş veya tıkanmış tiftik filtresi sıcak su ile durulanmalı ve iyice kurutulmalıdır!
 4. Tiftik filtresi kapatılmalı ve tekrar yerine yerleştirilmelidir.
- Pamuk filtresinin temizliği sırasında yabancı cisimlerin (kuş tüyü, dolgu maddeleri) hava kanalı boşluğuna girmemesine dikkat edilmelidir. Gerekirse, tamburu önceden elektrikli süpürge ile temizleyiniz. Hava kanalına yabancı cisimler kaçmış ise → Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. **Yanma tehlikesi!**

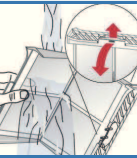

Kurutucunun devre dışı bırakılması

Program seçme düğmesi **Kapat** konumuna getirilmelidir. Çamaşırlar kurutucunun içinde bırakılmamalıdır!

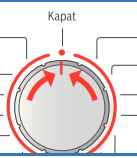


Çamaşırlar boşaltılmalıdır

Otomatik kırışıklık önleyici fonksiyonu aracılığıyla tambur, belirli zaman aralıklarında hareket ettirilir. Çamaşır bir saat boyunca gevşek ve yumuşak kalır (seçilen ilave fonksiyon **Kırışıklık önleme** durumunda iki saat - modele göre).

Program sonu

Lamba yandığı süre boyunca.

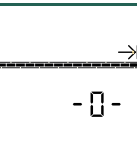

Programın yarıda kesilmesi

Çamaşır ilave edilmesi veya çıkartılması.



Kurutma işlemi çamaşır ilave etmek veya çıkartmak için kısa bir süre için yarıda kesilebilir, ama daha sonra işleme devam edilmeli ve sonlandırılmalıdır!



Kurutucu asla kurutma prosesi tamamlanmadan önce kapatılmamalıdır!
Tambur ve kapak sıcak olabilir!

1. Kapak açılmalıdır, kurutma işlemi yarıda kesilir.
2. Çamaşırlar ilave edilmeli veya çıkarılmalı ve kapak kapatılmalıdır.
3. İhtiyaca göre, programlar ve ek fonksiyonlar yeniden seçilmelidir.
4. **Başlat**/Beklet tuşuna basılmalıdır.

Çamaşırlar için bilgiler ...



Kumaşların bakım işaretleri

Üretici bakım uyarılarına dikkat edilmelidir!

- ☑ Normal sıcaklıkta kurutma.
- ☑ Düşük sıcaklıkta kurutma → İlave olarak **Hassas** seçilmelidir.
- ☑ Makinede kurutulmamalıdır.



Kesin güvenlik uyarıları Sayfa 11 dikkate alınmalıdır!

Örneğin aşağıdaki kumaşlar kurutucuda kurutulmamalıdır:

- Hava geçirmeyen kumaşlar (örn. lastik kaplı).
- Hassas dokumalar (ipek, sentetik tüller) → Kırışıklık olur!
- Islak çamaşırlar → Yüksek enerji tüketimi!
- Yağ ile kirlenmiş çamaşırlar.



Kurutma işlemi için yararlı bilgiler

- Muntazam bir kurutma sonucu için, çamaşırlar, dokuma türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Çok küçük kumaşlar (örn. bebek çorapları) daima büyük çamaşır parçalarıyla (örn. mendil) birlikte kurutulmalıdır.
- Fermuarlar, kancalar ve kopçalar kapatılmalı, kılıfların düğmeleri iliklenmelidir.
- Tekstil kemerleri, peştamal bağlama iplerini vs. birbirine bağlanmalıdır.
- Sentetik çamaşırlar aşırı kurutulmamalıdır → Kırışma tehlikesi! Bu tür çamaşırlar, ilave olarak kurutmaya bırakılmalıdır.
- Yünlüler kurutucuda kurutulmamalıdır, sadece havalandırılmalıdır → Sayfa 7 Program **Yünlülerde son uygulama** (modele göre).
- Çamaşırlar, kurutma işleminden hemen sonra ütülenmemeli, belli bir süre katlayıp bekletilmelidir → Böylelikle kalan nem çamaşırlara daha iyi dağılır.
- Dokuma kumaşlar (örneğin T-Shirt'ler, trikotaj çamaşırları) ilk kurutma işleminde çok çeker. → Program **Extra kuru** kullanılmamalıdır.
- Kolalanmış çamaşırlar kurutucuda kurutulmaya sadece belli koşullarda ve sınırlı olarak elverişlidir → Kolalama maddesi, kurumayı olumsuz olarak etkileyen bir tortu veya tabakaya sebep olur.
- Kurutulacak çamaşırların yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarı, üretici verilerine göre ayarlanmalıdır.
- Ön kurutma yapılmış, birkaç kattan oluşan kumaşlar veya tek tek küçük çamaşırlar için zaman programı kullanılmamalıdır. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygundur.

Çevre koruması / Tasarruf bilgileri

- Kurutma işleminden önce, çamaşırlar, çamaşır makinesinde iyice sıkılmalıdır → Sıkma devir sayısı yüksek olduğu zaman, kurutma süresi de kısalmış ve enerji tüketimi azalır. Sentetikler de sıkma işlemine tabi tutulmalıdır.
- Önerilen azami dolum miktarı kullanılmalıdır, ama bu miktar aşılmamalıdır → Programa genel bakış Sayfa 7.
- Kurutma işlemi sırasında, kurutucunun bulunduğu oda iyice havalandırılmalıdır.
- Hava girişinin önü kapatılmamalı veya üzerine hiçbir şey yapılmamalıdır.
- Hava soğutucusu temiz tutulmalıdır → Bakım ve temizlik, sayfa 6.

Bakım ve temizlik



Sadece cihaz kapalıyken yapılmalıdır!



Kurutucu gövdesi, kumanda bölümü, hava girişi, nem hissedicisi

- Yumuşak, ıslak bir bez parçası ile temizlenmelidir.
- Sivri temizleme veya çözme maddeleri kullanılmamalıdır.
- Deterjan ve temizleme maddesi artıkları hemen temizlenmelidir.
- Kurutma işlemi sırasında pencere ve conta arasında su birikebilir. Bu, kurutucunuzun fonksiyonlarını hiçbir şekilde etkilemez!

Koruma filtresini yılda 3 - 4 kez veya tiftik filtresinin temizlenmesinden sonra ● yanıp sönerse temizleyiniz..



Soğutucu / koruma filtresi

Temizlik için sadece koruma filtresini çıkarınız! Koruma filtresinin altında bulunan soğutucuyu yılda bir kez temizleyiniz!

- Kurutucu soğumaya bırakılmalıdır.
- Su çıkışı olabilir, emici bir bezi bakım kapağının altına yerleştirilmelidir.

1. Bakım kapağı kilidi açılmalıdır.
2. Bakım kapağı tamamen açılmalıdır.

3. Her iki kapak kilitleme kolu, birbirine doğru çevrilmelidir.
4. Koruma filtresini / soğutucuyu çıkarınız.



Koruma filtresine ve soğutucuya zarar vermeyiniz! Sadece ılık su ile temizleyiniz, asla sert/keskin kenarlı cisimler kullanmayınız!

5. Soğutucuyu tamamen temizleyiniz, suyun iyice süzülmesini sağlayınız.
6. Contalar temizlenmelidir.
7. Koruma filtresini/soğutucuyu tekrar yerine yerleştiriniz, tutamak aşağıda olacak şekilde!
8. Her iki kapak kilitleme kolu geriye doğru döndürülmelidir.
9. Kilit tertibatı yerine oturuncaya kadar, bakım kapağını kapatılmalıdır.






Nem hissedicisi

Kurutucu, paslanmaz çelikten nem hissedicisi ile donatılmıştır. Nem hissedicileri, çamaşırların nem derecelerini ölçer. Uzun bir çalışma süresi sonrasında nem hissedicilerinin üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir.

1. Kapak açılmalı ve nem hissedicisi sert yüzeyli nemli bir süngerle temizlenmelidir.



Çelik tel veya aşındırma maddesi kullanılmamalıdır!

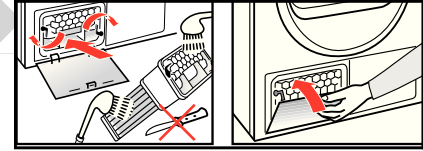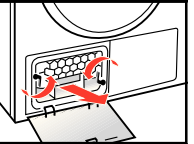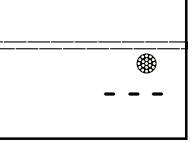



Kurutma işleminden sonra: Çamaşırlar ...									
Ütölleme	✓								
Hafifçe ütöleyiniz	✓								
Ütölemeyiniz	✓								
Sıkınz (merdane ile)	✓								
Beyazlar/Renkli	Maks. 8 kg	Pamuklu veya keten beyaz ve renkli kumaşlar için.	T-shirt	Gömlekler	Pantolonlar	Etekler / Elbiseler	Spor giysiler	İş tulumu	Anorak
Ütü kuruluğunda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dolap kaldırma kuruluğunda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dolap kaldırma kuruluğunda+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra kuru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sentetikler	Maks. 3,5 kg	Ütöllemesi gerekmeyen, sentetik veya karışık dokumalı, pamuklu kumaşlar için.							
Ütü kuruluğunda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dolap kaldırma kuruluğunda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra kuru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mix	Maks. 3 kg	Çamaşır makinesinde yıkanabilen yünü kumaşlar için. Kumaşlar daha yumuşak olur ama kurumaz. Program sonunda kumaşları makineden alınız ve asınız.							
Sport/Fitness	Maks. 1,5 kg	Membran kaplamalı kumaşlar, su geçirmez kumaşlar, fonksiyonel giysiler, deri kumaşlar (Sökülebilir astarlı ceketler/ pantolonlar ayrı olarak kurutulmalıdır) için.							
Kaz tüyü	Maks. 1,5 kg	Kuş tüyü yorgan ve yastık gibi kumaşlar için. Dikşsiz kuş tüyü ürünler teker teker kurutulmalıdır.							
Yünüleri	Maks. 1,5 kg	Sadece aynı bir sepetle kullanınız. Bkz. yünü sepeti tanımı.							
Süper-Kısa 15'	Maks. 1 kg	En uygun kurutma sonucu için en fazla 5 gömleği birlikte kurutunuz. Kuruttuktan sonra kıyafetleri ütöleyiniz veya dışarıya asınız. Kalan nem tamamen dağılacaktır.							
Süper-Kısa 40'	Maks. 2 kg	Çabuk kuruması gereken çamaşırlar için, öm. sentetik, pamuklu veya karışık dokumalı kumaşlar. Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.							
Süreli Program Kurutma	Maks. 3 kg	On kurutma yapılmış birkaç kattan oluşan, hassas akril elyafattan kumaşlar veya tek tek küçük çamaşırlar için.							
Süreli Program Havalandırma	Maks. 3 kg	Sonradan yapılan ek kurutma için de uygundur.							
		Tüm kumaş türleri için. Az giyilen çamaşırların havalandırılması için.							

9301 / 9000631447



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTS8651STR

Kurulum

- Teslimat kapsamı: Kurutucu, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünü sepeti (modele göre).
- Kurutucuda sevkten kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutucu oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutucuyu, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız!
- Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!


1.

Kurutucunun kurulması

- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilirliktedir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutucu hava girişi açık olmalıdır.
- Kurutucunun çevresini temiz tutunuz.
- Kurutucuyu, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz.
- Su terazisi kullanınız.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!



Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız. Tambur boş olmalıdır!

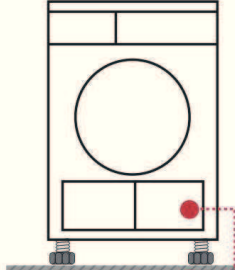

Temiz ve düz
Hava girişi önünün
boş bırakılması



Kurutucuyu bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kapının açılmasını engelleyebilir! Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.


2.

Şebeke bağlantısı bkz. Güvenlik uyarıları → Sayfa 11.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Cihaz tip etiketindeki şebeke gerilimi ve gerilim verileri (→ Sayfa 9) birbirine uymalıdır!
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3.

Bağlantı gücünün ayarlanması Prizinizin sigortasına dikkat ediniz!

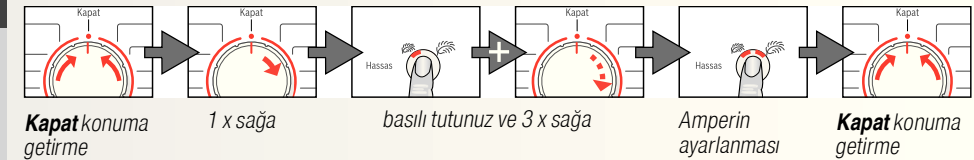

Geri bildirimler (modele göre):

10 A	Lo	Amperin ayarlanması	Kapat
16 A	h1	Yanıp sönüyor	

Antifriz koruması / Taşıma



Kurutucuyu donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!



Hazırlık

- Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır, Sayfa 4.
- Program ayar düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
- Başlat**/Beklet tuşuna basılmalıdır → Yoğuşma suyu kaba pompalanır.
- 5 dak. bekleyiniz, yoğunlaşmış su kabı bir kez daha boşaltılmalıdır.
- Program seçme düğmesi **Kapat** konumuna getirilmelidir.

Teknik veriler

● Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
Maksimum dolum miktarı	8 kg
Yoğunlaşmış su kabı	Yakl. 4,2 l
Bağlantı gerilimi	
Bağlantı gücü	
Sigorta	Bkz. Cihaz tip etiketi
Ortam sıcaklığı	
Ürün numarası	
İmalat numarası	

Tip etiketini kurutucunun arka tarafında bulabilirsiniz.

● Tüketim değerleri	Bilgiler normal koşullarda belirlenmiştir. % 10 oranına kadar dalgalanma olabilir.					
	Sıkma devir sayısı devir/dak (kalan nem)	Kurutma süresi dakika olarak**		Enerji tüketimi kWh olarak**		
Beyazlar/Renkli 8 kg		10 A	16 A	10 A	16 A	
Dolap kaldırma kuruluğunda*	1400 (yakl. %50)	131	105	3,74	3,74	
	1000 (yakl. %60)	148	122	4,49	4,49	
	800 (yakl. %70)	165	139	5,17	5,17	
Utü kuruluğunda*	1400 (yakl. %50)	109	83	2,24	2,24	
	1000 (yakl. %60)	126	100	3,44	3,44	
	800 (yakl. %70)	143	117	3,86	3,86	
Sentetikler 3,5 kg	1000	45	39	1,05	1,05	
Dolap kaldırma kuruluğunda*	800 (yakl. %40)	48	42	1,35	1,35	
	600 (yakl. %50)	60	51	1,65	1,65	

* DIN EN 61121 standartlarına uygun test programları

** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

- **Tambur iç aydınlatması (modele göre) (Ampul E14, 25W)**
Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; kendiliğinden söner. Ampulün değiştirilmesi → Sayfa 10.

Opsiyonel aksesuarlar (Müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası)

WTZ 1110	Yoğuşma suyu çıkışı için bağlantı parçaları Yoğunlaşmış su doğrudan hortum aracılığıyla boşaltılır.
WTZ 11310	Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti Kurutucu, yerden tasarruf etmek için, aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucu kesinlikle bir bağlantı takımı ile çamaşır makinesine sabitlenmelidir. Dışarı çekilebilir çalışma plakası ile: WTZ11300.
WTZ 10290	Alt yapı Cihaz koruma plakası yerine mutlaka bir uzman tarafından sac kaplama monte edilmelidir.
WMZ 20500	Platform Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.

Hangi durumda ne yapmalı ...



Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Gereksiz teknik uzman ziyaretlerini engellemek için, her zaman uygun bir çözüm bulacağımıza emin olabilirsiniz. Üretici yeterliliğine güvenebilirsiniz ve bu sayede, onarım işleminin, orijinal yedek parçaları kullanan eğitimli servis teknisyenleri tarafından gerçekleştirildiğinden emin olabilirsiniz. En yakın **müşteri hizmetleri** irtibat bilgilerini birlikte teslim edilen müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

– TR 444 6333

Yetkili servise lütfen cihazınızın ürün numarasını (Ü-No.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz (kapağın iç yüzüne bakınız).

Program seçme düğmesini **Kapat** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.

●	Gösterge lambası Başlat /Beklet yanmıyor.	Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi?
●	■ Kap gösterge lambası ve Başlat /Beklet tuşu yanıp söner.	Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4. Mevcut olması durumunda, yoğuşma suyu çıkış hortumu kontrol edilmelidir.
●	⦿ Temizleme gösterge lambası ve Başlat /Beklet tuşu yanıp söner.	Tiftik filtresi ve/veya hava soğutucusu, akan suyun altında temizlenmelidir → Sayfa 4/6.
●	Kurutucu çalışmaya başlamıyor.	Başlat /Beklet tuşuna basılmış mı? Kapak kapalı mı? Program ayarlanmış mı? Çevre sıcaklığı 5 °C'den yüksek mi?
●	Dışarı su akıyor.	Kurutucu yatay olarak konumlandırılmalıdır. Hava soğutucusu contası temizlenmelidir.
●	Kapak kendi kendine açılır.	Kapağı, duyulur şekilde kilitlenceye kadar bastırınız.
●	Kurutma hedefine ulaşamadı veya kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresi/hava soğutucusu, akan suyun altında temizlenmelidir → Sayfa 4/6. Yoğuşma suyu kabı boşaltılmalıdır → Sayfa 4. Su tahliye borusu kontrol edilmelidir (mevcut ise). Çevre sıcaklığının 35 °C değerinden yüksek olması durumunda → havalandırılmalıdır Gerekirse hava girişi blokajı → açık tutulmalıdır. Uygun olmayan bir program mı ayarlanmış? → Sayfa 7. Kurutucu çok dar şekilde mi kurulmuş? Hava sirkülasyonu olmasını sağlayınız. Elektrik kesintisi → Kurutucu yeniden çalıştırılmalıdır. Nem hissedicisinin üzerinde ince bir kireç tabakası → Nem hissedicisi temizlenmelidir Sayfa 6.
●	Çamaşırlar nemli.	Bir üst kurutma programı kullanılmadı veya ilave olarak zaman programı ayarlanmalıdır → Sayfa 7. Sıcak çamaşırlar genelde olduklarında daha ıslak algılanır!
●	Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor.	İlgili yeri yeterince havalandırınız. Havalandırma girişinin önü mü kapatılmış? → Boş bırakılmalıdır. Soğutucunun doğru şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunmalıdır.
●	Elektrik kesintisi.	Çamaşırlar hemen kurutucudan çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir.
●	Program durumu için bir veya daha fazla gösterge lambası yanıp sönüyor.	Tiftik filtresi ve hava soğutucusu temizlenmelidir → Sayfa 4/6. Kurulum koşulları kontrol edilmelidir → Sayfa 8. Kapatılmalı, soğuması için bırakılmalı, yeniden çalıştırılmalıdır.
●	İç aydınlatma (modele göre) çalışmıyor.	Fiş çekilmeli, cihaz kapağının üst tarafında bulunan iç kısımdaki koruyucu kapak açılmalı (Torx 20 tornavida ile) ve ampul değiştirilmelidir → Sayfa 10. Koruyucu kapak kapatılmalıdır. Kurutucuyu asla koruyucu kapak olmadan çalıştırmayınız!

Güvenlik bilgileri



Acil durum	- Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
Kurutucuyu SADECE...	- Evin içinde kullanınız. - Tekstil kurutmak için kullanınız.
Kurutucuyu ASLA...	- Yukarıda bildirilen amaçlar dışında bir amaç için kullanmayınız. - Teknik veya başka bir özellik açısından değiştirmeyiniz.
Tehlikeler	- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutucuyu kullanmamalıdır. - Çocuklar, yanlarında bir yetişkin kişi olmadığı zaman, kurutucunun yanında yalnız kalmamalıdır. - Hayvanları kurutucudan uzak tutunuz. - Tekstillerin ceplerinde bulunan tüm cisimler çıkarılmalıdır. - Özellikle çakmaklara dikkat edilmelidir → Patlama tehlikesi! - Cihazın kapağına yaslanmayınız veya oturmayınız → Devrilme tehlikesi!
Kurma	- Gevşek kablolar sabitlenmelidir → Takılma tehlikesi! - Donma tehlikesi olması durumunda kurutucuyu çalıştırmayınız.
Elektrik bağlantısı	- Kurutucuyu, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garanti edilemez. - Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır. - Sadece şu işarete sahip kaçak elektrik akımı şalteri kullanınız: - Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır. - Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız. - Fiş ıslak elle tutulmamalıdır → Elektrik çarpma tehlikesi! - Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız. - Elektrik kablolarına zarar verilmemelidir → Elektrik çarpma tehlikesi!
Kullanım	- Tambura sadece çamaşır doldurunuz. - Kurutucuyu çalıştırmadan önce, içindekileri kontrol ediniz. - Eğer çamaşırlara çözücü madde, yağ, vaks (mum), gres veya boya bulaşmışsa (örn. saç şekillendirme spreyi, tırnak boyası çıkarma ilacı, leke çıkarma maddesi, temizlik benzini vs.) kurutucuyu kullanmayınız → Yangın/Patlama tehlikesi! - Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutucuyu kullanmayınız → Patlama tehlikesi! - Eğer çamaşırlarda köpük/lastik maddesi varsa, kurutucuyu kullanmayınız → Elastik malzeme tahrip olabilir ve köpük maddesi muhtemelen deforme olacağı için, kurutucu zarar görebilir. - Kurutucuyu program sonunda kapatınız. - Yoğunlaşmış su içme suyu değildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden olabilir!
Arıza	- Kurutucuda arıza veya arıza ihtimali varsa, kurutucuyu kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. - Elektrik kablosu bozuk olan kurutucuyu kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye olanak tanımamak için, bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız. - İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce, kesinlikle elektrik fişini prizden çekip çıkarınız → Elektrik çarpma tehlikesi!
Yedek parçalar	- Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
İmha etme	- Kurutucu: Elektrik fişini çekiniz, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi toplama veya giderme merkezi üzerinden gideriniz. - Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutunuz → Boğulma tehlikesi! - Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar kullanılabilir. Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



Çamaşır kurutucusu



tr Kullanım kılavuzu