

Cuadro de programas

Programas

°C

máx.

Clase de tejidos

resistentes-algod.

color eco

power wash

60 min

sinéticos

mix

sinéticos plus

camisas

delicados

microfibra

lana/lã

super rápido

Programas adicionales

• 90 °C

• 60 °C

• 60 °C

• 60 °C

• 40 °C

• 60 °C

• 40 °C

• 40 °C

• 40 °C

• 40 °C

• 15 min

• 40 °C

7 kg *

5 kg

3,5 kg *

2 kg

prendas de tejidos: resistentes de algodón o lino

prendas resistentes de algodón o tejidos mixtos

prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos

prendas de algodón o tejidos delicados

prendas oscuras de algodón y tejidos delicados oscuros

camisas que no requieren plancha de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos

prendas muy delicadas lavables a máquina de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos

ropa exterior deportiva y de microfibras, también con recubrimientos impermeables

prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana

prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

programa de duración optimizada; programa rápido para ropa normalmente sucia

permite lavar conjuntamente diferentes clases de prendas

centrifugado entre aclarados y centrifugado final reducidos

se efectúan unos breves ciclos de centrifugado, colgar la ropa mojada para secar

no se efectúan centrifugados entre los ciclos de aclarado

centrifugado final a intervalos reducido

programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que ésta pueda encogerse, largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado)

programa rápido de aprox. 15 minutos de duración, para prendas poco sucias

desaguar, adicional, suave (centrifug. adicional suave)

BSH Electrodomésticos España, S.A.
Iltara 1
31620 HUARTE PAMPLONA/ESPAÑA
NIF/VAT A-28893550

3174121A

0211 / 9000631625

Funciones adicionales: advertencias

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

intensivo, prelav., más extra

La duración de estos programas está optimizada para el lavado de prendas con un ligero grado de suciedad. En caso de lavar prendas con un mayor grado de suciedad, hay que reducir la cantidad de ropa cargada en la máquina o seleccionar una de las funciones opcionales, por ejemplo **intensivo**.
Al lavar con la máxima carga de ropa admisible de los programas **lavado ***, seleccionar siempre función de centrifugado **intensivo**.
Como **programa corto** para cualquier tipo de ropa, el programa **sinéticos 40 °C** con máxima velocidad de centrifugado es **óptimamente adecuado**.
Para los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara **II** (izquierda) de la cubeta. Para programas con prelavado, repartir el detergente en las cámaras **I y II**.

Advertencias de seguridad

¡Leer con atención y cumplir estrictamente las instrucciones de uso y montaje del aparato, así como cualquier otra información adicional suministrada con la máquina!

Guardar la documentación del aparato para cualquier consulta posterior.

¡Peligro de descarga eléctrica!

¡Peligro de muerte!

¡Peligro de asfixia!

¡Peligro de intoxicación!

¡Peligro de explosión!

¡Peligro de lesiones!

– Sujetar el enchufe del cable de conexión sólo por el cuerpo del enchufe. ¡No tirar nunca del cable mismo!

no introducir ni retirar el enchufe de aparato de la toma de corriente si se tienen las manos húmedas.

En caso de aparatos inservibles:
– Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.
– Cortar el cable de conexión del aparato y retirarlo conjuntamente con el enchufe.
– Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilícelos a fin de impedir que los niños, al jugar con la lavadora, se queden encerrados en la misma y corran peligro de muerte (asfixia). De este modo los niños no se pueden encerrar en el aparato al jugar y correr peligro de muerte.

– Mantener alejados los niños del material y piezas de embalaje, así como las láminas de plástico.

– Guardar los detergentes y aditivos en un lugar no accesible para los niños.

– Las prendas tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, por ejemplo quitamanchas o gasolina para limpieza, pueden dar lugar a explosiones al cargarlas en la lavadora. Por esta razón, estas prendas deberán aclararse bien a mano antes de introducirlas en la lavadora.

– La puerta de carga se puede calentar fuertemente.
– Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.
– No subirse encima del aparato.
– No usar la puerta de carga como pisadera. No apoyarse en la puerta.
– No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.

Valores de consumo

Programa	Función adicional	Carga	Corriente**	Agua**	Duración del programa**
resistentes-algod. 30 °C*	intensivo	7 kg	0,55 kWh	75 l	2:12 h
resistentes-algod. 40 °C*	intensivo	7 kg	0,85 kWh	75 l	2:12 h
resistentes-algod. 60 °C*	intensivo	7 kg	1,50 kWh	75 l	2:12 h
color eco 60 °C*	intensivo	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:19 h
resistentes-algod. 90 °C	intensivo	7 kg	2,51 kWh	90 l	2:12 h
sinéticos 40 °C*	intensivo	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:12 h
sinéticos 40 °C* (también es adecuado como programa Rápido)	–	3,5 kg	0,54 kWh	55 l	0:45 h
delicados * (frío)	–	2 kg	0,03 kWh	39 l	0:40 h
delicados 30 °C	–	2 kg	0,20 kWh	39 l	0:40 h
lana/lã * (frío)	–	2 kg	0,08 kWh	47 l	0:36 h
lana/lã 30 °C	–	2 kg	0,20 kWh	40 l	0:36 h

* Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456.
Observación relativa a la comprobación: Para verificar los programas de ensayo, lavar la cantidad de ropa indicada con la función adicional **intensivo** y la velocidad de centrifugado máxima. Como **programa corto** para ropa de color, seleccionar **sinéticos 40 °C** con la velocidad de centrifugado máxima.

** Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

Pieza móvil para el detergente líquido según el modelo

Para dosificar el detergente líquido, posicionar la pieza móvil:
– Extraer completamente la cubeta del detergente. → **Página 10**
– Desplazar la pieza móvil hacia adelante.
No utilizar la pieza móvil (desplazarla hacia arriba):
– con detergentes en forma de gel o en polvo,
– con programas con **prelav.** o que incluyan la opción **acabado en.**

¡Peligro a causa de descargas eléctricas!

¡Peligro de explosión!

¡No utilizar nunca disolventes para la limpieza del aparato!

Cuerpo del aparato y cuadro de mandos

Limpiar la cubeta del detergente ...

1. Desensamblarla presionando la pieza móvil hacia abajo. Extraer la cubeta completamente del aparato.

2. Extraer la pieza móvil: Presionarla con el dedo de abajo hacia arriba.

3. Limpiar la cubeta y la pieza móvil con agua y un cepillo (bajo el grifo). Secarlas.

4. Volver a colocar la pieza móvil en su sitio (encajar el cilindro en el pasador de guía).

5. Colocar la cubeta en el aparato.

¡No encajar la cubeta en su sitio a fin de que permitir que el agua residual pueda secarse.

Tambor

Descalcificar el aparato

Advertencias en la pantalla de visualización según el modelo

F: 16

F: 17, 29

F: 18

F: 19

F: 23

F: 42, 43, 44

Otras indicaciones

Cerrar correctamente la puerta de carga; posiblemente hay prendas enganchadas o aprisionadas.

Abrir completamente el grifo de agua. La manguera de alimentación está doblada/aprisionada. Limpiar el filtro. → **Página 10**
Insuficiente presión del agua.

La bomba de desagüe está obstruida; limpiarla. → **Página 10**
El tubo flexible o la tubería de desagüe están obstruidos: limpiar la manguera en el sifón. → **Página 10**

Hay agua en la bandeja inferior del aparato. ¡Inestabilidad del aparato! Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

Se trata de un avería del motor. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca. → **Instrucciones de montaje**

Desconectar el aparato, aguardar 5 segundos y volverlo a conectar.
En caso de volver a aparecer la indicación, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca. → **Instrucciones de montaje**

Mantenimiento

Bomba de desagüe

1. Retirar la manguera de desagüe del soporte. Retirar el tapón de cierre. Vaciar el agua usada del aparato. Encajar el tapón de cierre en el tubo de evacuación.

2. Retirar cuidadosamente la tapa de la bomba (¡puede haber agua residual!).

3. Limpiar el recinto interior de la bomba, la rosca de la tapa de la bomba y el cárter de la bomba (las aletas deben moverse).

4. Montar la tapa de la bomba en su sitio y enroscarla. El asa se encuentra en posición vertical. Colocar el tubo flexible en su soporte.

¡Peligro de quemadura!

– ¡Dejar enfriar el agua de lavado usada!

– ¡Cerrar la toma de agua!

Info

Con objeto de evitar que en el próximo lavado se evacúe detergente sin haber sido usado: verter 1 litro de agua en la cámara **II** e iniciar el programa **desaguar**.

Tubo flexible en el sifón

1. Soltar la abrazadera. Retirar el tubo cuidadosamente de su acoplamiento (puede contener agua residual).

2. Limpiar el tubo de desagüe y el racor de empalme del sifón.

3. Encajar el tubo flexible en el sifón y asegurar la unión apretando la abrazadera.

Filtros en la toma de agua del aparato

¡Peligro de descarga eléctrica!

¡No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en el agua! (incorpora una válvula eléctrica).

Evacuar la presión acumulada en la manguera de alimentación:

1. Cerrar el grifo de agua

2. Colocar el mando selector de programas en un programa de lavado cualquiera (excepto **centrifug. adicional**) / **desaguar**).

3. Seleccionar **inicio**/pausa. Hacer funcionar el programa seleccionado durante aprox. 40 segundos.

4. Colocar el mando selector de programas en la posición **stop**. Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

Limpiar el filtro.

5. Retirar la manguera de alimentación de agua, según el modelo concreto de aparato, de su empalme a la alimentación de agua. Limpiar el filtro con un pequeño cepillo.

y/o en los modelos Estándar y Aqua-Secure: Retirar la manguera de la parte posterior del aparato. Extraer el filtro con ayuda de unos alicates; limpiarlo.

6. Empalmar nuevamente la manguera y cerciorarse de que no se producen fugas de agua.

¿Qué hacer en caso de avería ...?

Se producen fugas de agua.

El aparato no carga agua o no arrastra el detergente.

La puerta de carga no se puede abrir.

El programa seleccionado no arranca.

El agua de lavado no es evacuada.

No se ve el agua al lavar.

El resultado del centrifugado no es satisfactorio. Las prendas quedan mojadas/húmedas.

La duración del programa se modifica durante el ciclo de lavado.

El ciclo de centrifugado se repite varias veces.

Hay agua residual en la cámara de los aditivos.

Se forman malos olores en el aparato.

Por la cubeta del detergente sale espuma.

Marcha ruidosa de la máquina, se producen vibraciones y desplazamientos de la misma durante el centrifugado.

Se producen ruidos durante el centrifugado o desagüe de la máquina.

La pantalla de visualización/los pilotos no se activan durante el funcionamiento del aparato.

Mayor duración del programa.

La ropa sale con manchas claras (restos de detergente).

En la modalidad «Pausa» parpadea rápidamente el piloto **inicio/pausa** y se activa una señal acústica.

– Fijar correctamente la manguera de evacuación o sustituirla.

– Apretar la conexión roscada de la manguera de alimentación de agua.

– ¿Se ha seleccionado **inicio**/pausa?

– ¿Está el grifo del agua abierto?

– ¿Está obstruido el filtro? Limpiar el filtro. → **Página 10**

– ¿Está doblada o aprisionada la manguera de alimentación?

– La función de seguridad está activada. ¿Se ha cancelado el programa? → **Página 4**

– ¿Se ha seleccionado la opción **Parada** después del último aclarado = Sin aclarado final)? → **Página 3, 4**

– ¿La puerta de carga sólo se puede abrir a través del desbloqueo de emergencia? → **Página 6**

– ¿Se ha seleccionado **inicio**/pausa o **acabado en**?

– ¿Está cerrada la puerta de carga?

– ¿Se ha seleccionado la opción **Parada** después del último aclarado = Sin aclarado final)? → **Página 3/4**

– Limpiar la bomba de desagüe. → **Página 10**

– Limpiar la tubería y/o la manguera de evacuación.

– No se trata de una avería. El agua permanece en el interior del aparato, debajo de la zona visible.

– No se trata de una avería. El sistema de control del equilibrio ha detectado que la ropa está desigualmente repartida, y ha interrumpido el centrifugado. Lavar la ropa mezclando las prendas grandes y pequeñas.

– ¿Ha seleccionado **menos**? → **Página 5**

– ¿Se ha seleccionado una velocidad de centrifugado demasiado baja? → **Página 5**

– No se trata de una avería. El desarrollo del programa es optimizado en función del proceso de lavado concreto. Esto puede dar lugar a modificaciones que aparecen en la pantalla de visualización.

– No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

– No se trata de una avería. No reduce el efecto del aditivo.

– Limpiar en caso necesario la pieza móvil. → **Página 9**

– Ejecutar el programa **resistentes-algod. 90 °C** sin ropa. Utilizar un detergente multiusos (normal).

– ¿Se ha usado demasiado detergente? Diluir una cucharada sopera de suavizante en medio litro de agua y verter la mezcla en el cámara **II** (¡No para prendas de microfibra, deportivas o enguatadas!).

– Reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado.

– ¿Se han fijado correctamente los soportes de la máquina?

– Apretar los soportes roscados en su posición. → **Instrucciones de montaje**

– ¿Se han retirado los seguros de transporte? Retirar el seguro de transporte. → **Instrucciones de montaje**

– Limpiar la bomba de desagüe. → **Página 10**

– ¿Se ha producido un corte del suministro de corriente?

– ¿El fusible de la red ha saltado? Conectar el fusible o colocar un nuevo.

– En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.

– No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.

– No se trata de una avería. El sistema de control de la espuma está activado y se ejecuta un ciclo de aclarado adicional.

– No se trata de una avería o resultado de lavado de las prendas deficiente, sino de los restos indisolubles que dejan algunos detergentes sin fosfatos y que tienden a acumularse en la ropa.

– Seleccionar la función **desaguar** (aclarado) o secar y cepillar la ropa tras el lavado.

– Nivel de agua demasiado elevado la puerta está bloqueada y no permite introducir adicionalmente ropa en el aparato. En caso necesario, cerrar inmediatamente la puerta.

– Para proseguir con el programa seleccionar **inicio**/pausa.

En caso de no poder subsanar la avería con ayuda de los consejos (Desconectar/Conectar) y advertencias facilitados o ser necesaria una reparación:
– Colocar el mando selector de programas en la posición **stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

– Cerrar el grifo de agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial. → **Instrucciones de montaje**

¡Observar los consejos y advertencias de seguridad de la página 8!

Lavadora

es

Instrucciones de uso

es

¡Observar los consejos y advertencias de seguridad de la página 8!

¡Observar los consejos y advertencias de seguridad de la página 8!

www.balay.es

Balay

Su lavadora

Enhorabuena – Con la adquisición de este aparato, Vd. se ha decidido por un electrodoméstico moderno y de gran calidad de la marca Balay. Este aparato se caracteriza por su moderado consumo de agua y energía. Todo aparato que abandona nuestras fábricas es sometido previamente a unos exhaustivos controles y verificaciones en cuanto a sus funciones individuales y a su impecable estado general.

Una información más detallada sobre nuestros productos, accesorios, repuestos y servicios la podrá hallar en nuestra página web **www.balay.es** o bien dirigiéndose a uno de nuestros Centros de Servicio Post-Venta.

Indice

Página

Uso correcto del aparato.....

1

Programas.....

1

Ajustar y adaptar un programa de lavado.....

3

Lavado.....

3/4

Tras el ciclo de lavado.....

4

Ajustes individuales.....

5

Advertencia importante.....

6

Desbloqueo de emergencia.....

6

Cuadro de programas.....

7

Consejos de seguridad.....

8

Valores de consumo.....

8

Pieza móvil para el detergente líquido.....

9

Cuidado y limpieza del aparato.....

9

Advertencias en la pantalla de visualización.....

9

Advertencias relativas a las obstrucciones.....

10

¿Que hacer en caso de avería...?.....

11

Protección del medio ambiente/ Consejos para reducir consumos

- Aprovechar la máxima capacidad de carga de cada programa de lavado.
- Lavar ropa normalmente sucia sin prelavado.
- En lugar de ajustar **resistentes-algod.** **90 °C**, seleccionar **color eco 60 °C** y la función adicional **intensivo**. Este programa alcanza un grado de limpieza en las prendas similar al lavado con una temperatura de 90 °C, aunque con un consumo de energía considerablemente menor.
- Dosificar el detergente en función del grado de dureza del agua y de las instrucciones específicas que figuran en las envolturas de los detergentes.
- En caso de secar la ropa en una secadora, seleccionar la velocidad de centrifugado más adecuada recomendada por el fabricante de la secadora.

Uso correcto

- exclusivamente para uso doméstico,
 - para el lavado de tejidos lavables a máquina y lana lavable a mano,
 - con agua potable fría de la red pública de abastecimiento, cargando los detergentes y aditivos de uso corriente en lavadoras.
- No dejar la máquina sin vigilancia en presencia de niños.
 - Los niños, así como las personas no instruidas en el manejo de la máquina, no deberán usarla.
 - Mantener los animales domésticos alejados de la máquina.

Programas

Cuadro de programas → Página 7

La temperatura y la velocidad de centrifugado se pueden ajustar individualmente, en función del programa seleccionado y su grado de avance alcanzado.

resistentes-algod.	lavado de prendas de tejidos resistentes
color eco	lavado de prendas de tejidos resistentes
sintéticos	prendas de tejidos delicados
mix	diferentes tipos de prendas
delicados	prendas de tejidos muy delicados lavables a máquina
lana/lã	lana lavable a mano o a máquina
(aclarado)	con centrifugado subsiguiente
(centrifug. adicional)	centrifugado extra con variable de centrifugado seleccionable
(desaguar)	evacuación del agua de aclarado en la opción (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final)
suave (centrifug. adicional suave)	centrifugado de prendas sueltas lavadas a mano; asegura un lavado más cuidadoso de la ropa
super rápido 15 min	programa rápido
power wash 60 min	lavado de prendas de tejidos resistentes
microfibra	ropa exterior deportiva y de microfibras → Página 6
camisas	camisas que no requieren planchado
sintético plus	prendas oscuras

Preparativos necesarios

Realizar la instalación correcta de la máquina de conformidad con las instrucciones de instalación separadas.

Revisar la máquina

- ¡No poner nunca en marcha las máquinas que presenten huellas visibles de daños o desperfectos!
- ¡Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca!

Introducir el enchufe en la toma de corriente

- ¡Sólo con las manos secas!
- ¡Sujetar la clavija (enchufe) de toma de corriente sólo por el cuerpo del enchufe!

Abrir el grifo del agua

Pieza móvil para el detergente líquido (según el modelo) → **Página 9**

Cámara II: Detergente para el lavado principal, ablandadores, blanqueadores, sal quitamanchas

Cámara III: Suavizante, almidón

Cámara I: Detergente para el prelavado

Inicio/ Pausa

Funciones adicionales

Pantalla de visualización/ Funciones opcionales

Mando

En caso de pulsar las teclas para funciones opcionales prolongadamente, se realiza un recorrido automático de las opciones de ajuste!

90 °C	selección °C	Seleccionar la temperatura
1200 *	centrifug.	Seleccionar la velocidad de centrifugado (* según modelo)
1 - 24 h	acabado en	Fin de programa
Indicadores del estado de los programas		Indicadores del estado de los programas
-		Lavado, Aclarado, Centrifugado, Fin de programa (-)

Antes de realizar el primer lavado con la máquina
efectuar un ciclo de lavado sin ropa en la máquina. → *Página 6*

Clasificar la ropa y colocarla en la lavadora

Según las indicaciones e instrucciones facilitadas por el fabricante de las prendas.
Clasifique la ropa según los símbolos que figuran en las etiquetas.
Según la clase; el color; el grado de suciedad y la temperatura.
No superar la máxima carga admisible. → *Página 7*

Ténganse en cuenta las advertencias e indicaciones importantes que se facilitan en las instrucciones!
→ *Página 6*

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas.

Cerrar la puerta de carga. ¡Prestar atención a que no queden enganchadas prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de goma!

Poner el detergente y los aditivos en las cámaras correspondientes

Clasificar el detergente en función de: la cantidad de ropa, el nivel de suciedad de la misma, el grado de dureza del agua (consultar a la empresa de abastecimiento de agua) y las instrucciones del fabricante.
En los modelos aptos para usar detergentes líquidos:
Cargar el detergente líquido en el dosificador correspondiente y colocarlo en el tambor de la máquina.
Durante el funcionamiento de la máquina deberá prestarse atención en caso de abrir la cubeta del detergente.

i Los suavizantes concentrados o muy espesos deberán diluirse primero con un poco de agua a fin de evitar que el sifón del suavizante quede obstruido.
Evita las obstrucciones.

Ajustar y adaptar un programa de lavado

selector de programas



temperatura (☼ = frío)

velocidad de centrifugado
) o ☐ (Parada después del último
centrifugado final, la colada está en
mo aclarado).

a al cabo de ...

desarrollo de los programas

o, Centrifugado, Duración o Fin de
)

i Funciones adicionales y teclas para funciones opcionales
→ Ajustes individuales, *Página 5*

i Mando selector de programas para conectar y desconectar la máquina, así como para seleccionar el programa de lavado que se desea ejecutar. El mando se puede girar en ambas direcciones.


◆ **Seleccionar Inicio/pausa**



1

2

Lavar la ropa

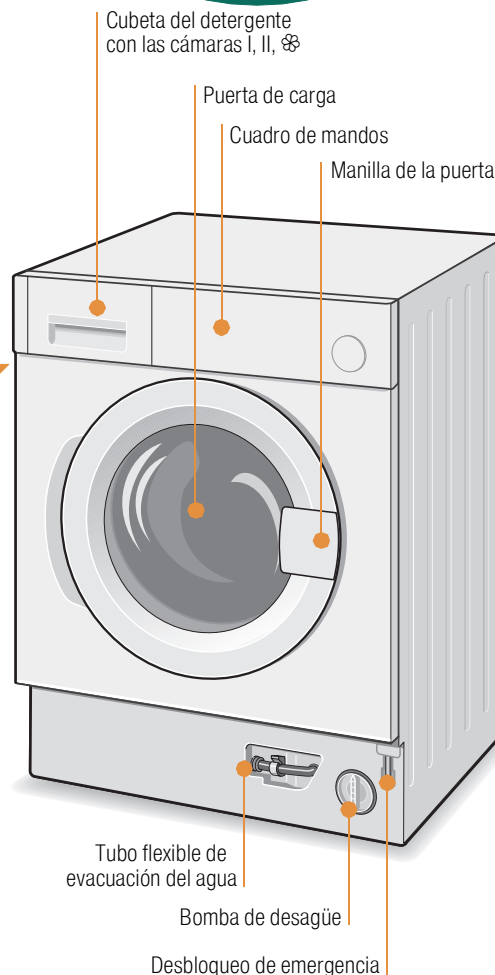

3

Desconectar

Colocar el mando selector de programas en la posición ○ **stop**.

Cerrar el grifo del agua

En los modelos con Aqua-Stop, esto no es necesario.
→ *Advertencias, Instrucciones de montaje*

Retirar la ropa del aparato

Abrir la puerta de carga y retirar la ropa.
En caso de estar activado ☐ (Parada después del último aclarado = Sin centrifugado final):
Colocar el selector de programas en ☐ (desaguar) o ☐ (centrifug. adicional). Seleccionar ◆ **inicio/pausa**.



- Retirar los cuerpos extraños y objetos metálicos que pudiera haber acumulados en el interior del tambor.
¡Peligro de oxidación!
- Dejar la puerta de carga y la cubeta del detergente abiertas a fin de que el agua residual pueda secarse.

Fin de programa cuando ...

... en la pantalla de visualización aparece - ☐ -.

Poner fin a un programa en curso

- En los programas con temperaturas elevadas:
- Dejar enfriar la ropa: Seleccionar la opción ☐ (aclarado).
 - Seleccionar ◆ **inicio/pausa**.
- En los programas con bajas temperaturas:
- Seleccionar ☐ (centrifug. adicional) o ☐ (desaguar).
 - Seleccionar ◆ **inicio/pausa**.

Modificar el programa en caso de ...

- ... haber seleccionado un programa erróneo:
- Seleccionar un nuevo programa de lavado.
 - Seleccionar ◆ **inicio/pausa**.
- El programa nuevamente seleccionado inicia su desarrollo desde el principio.

Interrumpir un programa en curso

- Seleccionar ◆ **inicio/pausa**.
- En caso necesario, introducir adicionalmente ropa en la lavadora (no dejar abierta la puerta de carga durante demasiado tiempo - la ropa suelta agua que podría escapar de la lavadora).
- Seleccionar ◆ **inicio/pausa**.

Lavar la ropa

Ajustes individuales

- ### Teclas para las funciones opcionales

La velocidad de centrifugado y la temperatura de lavado se pueden modificar antes y durante la ejecución del programa de lavado seleccionado. Su efecto, sin embargo, depende del grado de desarrollo que haya alcanzado el programa de lavado en el momento de efectuar la modificación.
- ### selección °C (Temperatura)

Vd. puede modificar la temperatura mostrada. La máxima temperatura de lavado seleccionable depende en cada caso del programa de lavado específico que se ha seleccionado.
- ### centrifug. (Velocidad de centrifugado, revoluciones por minuto)/ ⏏ (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final)

Usted puede modificar la velocidad de centrifugado o seleccionar la función ⏏ (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final; la ropa queda flotando en el último agua de aclarado). La máxima velocidad de centrifugado seleccionable depende del modelo de aparato y del programa de lavado concreto que se haya activado.
- ### acabado en

Al seleccionar un programa se muestra también la duración previsible del mismo. El inicio del programa se puede demorar antes de comenzar su ejecución. La indicación que facilita "Fin en" se puede ajustar en pasos de una hora, hasta un máximo de 24 horas. Pulsar la tecla **acabado en** en repetidas veces, hasta que aparezca en pantalla el número de horas (h=horas). Seleccionar **inicio/pausa**.
Tras la puesta en marcha de un programa de lavado, no se puede modificar la hora ajustada.
- ### Funciones adicionales → Cuadro de programas, Página 7

🔊 intensivo	Prolonga la duración del tiempo de lavado para permitir un lavado más intensivo de la ropa muy sucia.
↔ prelav.	Para el lavado de prendas de tejidos resistentes muy sucias. El prelavado se efectúa a una temperatura de 30 °C.
👉 menos	Ciclo de centrifugado especialmente suave seguido de un ahuecado de la ropa. Centrifugado final más cuidadoso mediante menor velocidad de centrifugado. La humedad residual es algo más elevada.
🔊 extra	Aclarado adicional. Programa de mayor duración. Aplicación en zonas con agua muy blanda o para mejorar el resultado del aclarado.

🔍 inicio/pausa

Para arrancar o interrumpir un programa.

Señal acústica

Advertencias importantes

- ### Antes de realizar el primer lavado con la máquina

¡No introducir la ropa en el tambor! Abrir el grifo del agua. Poner el detergente en la cubeta **II**:

 - aprox. **un litro** de agua.
 - El detergente (dosificar según las indicaciones del fabricante para el lavado de ropa ligeramente sucia y conforme al grado de dureza del agua).

Colocar el selector de programas en la posición **sintéticos 60 °C** y seleccionar **🔍 inicio/pausa**.
Tras concluir el ciclo de lavado, colocar el selector de programas en la posición **⏏ stop**.
- ### Proteger la ropa y la máquina

 - Observar estrictamente las advertencias de los fabricantes al dosificar los detergentes, suavizantes y aditivos.
 - Vaciar los bolsillos de las prendas.
 - Retirar todos los objetos metálicos, por ejemplo imperdibles, grapas, clips, etc., de la ropa.
 - Lavar las prendas muy delicadas en redes o fundas (pantys, cortinas, sujetadores de aros).
 - Cerrar las cremalleras y abotonar las fundas.
 - Eliminar la arena acumulada en bolsillos y dobladillos cepillando las prendas.
 - Retirar los enganches de las cortinas o recogerlos en una red o bolsa.
- ### Introducir la ropa en la lavadora

Lavar siempre mezclando las prendas grandes y pequeñas.
¡Prestar atención a que no queden enganchadas prendas de ropa entre la puerta de carga y la junta de goma!
- ### Ropa con distinto grado de suciedad

	Lavar las prendas nuevas por separado.
ligero	Sin prelavado. En caso necesario, tratar previamente las manchas. En caso necesario, seleccionar la función 🔊 intensivo .
fuerte	Cargar menos ropa en la lavadora. Seleccionar un programa con la opción ↔ prelav. . En caso necesario, tratar previamente las manchas. En caso necesario, seleccionar la función 🔊 intensivo .
- ### Remojo de prendas

Cargar la lavadora sólo con ropa del mismo color

Poner el producto ablandador en la cámara **II** de conformidad a las instrucciones del fabricante. Colocar el selector de programas en la posición **resistentes-algod. 30 °C** y seleccionar **🔍 inicio/pausa**. Seleccionar al cabo de 10 minutos **🔍 inicio/pausa** para interrumpir el programa. Una vez que ha transcurrido el tiempo de remojo deseado, pulsar nuevamente **🔍 inicio/pausa** para proseguir o modificar el programa de lavado.
- ### Almidonar prendas

Las prendas no deberán haberse tratado previamente con suavizante

El almidonado de la ropa con almidón líquido se puede realizar en todos los programas de lavado. Dosificar el almidón según las instrucciones del fabricante y verterlo en la cámara **🌀** del suavizante (¡limpiarla previamente!).
- ### Teñir/Desteñir ropa

El teñido de ropa solo es posible en una medida normal para el hogar particular. ¡La sal puede atacar el acero inoxidable!
¡Prestar atención a las instrucciones del fabricante del agente de teñido! **No desteñir** la ropa en la lavadora.
- ### Microfibras

Las prendas no deberán haberse tratado previamente con suavizante.

En las tiendas especializadas en prendas deportivas se pueden adquirir detergentes especiales para lavadoras. Dosificar según las indicaciones del fabricante. Poner el detergente especial para ropa deportiva en la cámara **II**. Colocar el selector de programas en la posición **microfibra**. Seleccionar la temperatura e **🔍 inicio/pausa**.
- ### Desbloqueo de emergencia

por ejemplo en caso de corte del suministro de corriente

El programa se reanuda una vez restablecida la conexión a la red eléctrica.
En caso de desear extraer no obstante la ropa, la puerta de carga se puede abrir del modo siguiente:

¡Peligro de quemadura!
¡El agua de lavado y la ropa pueden tener una temperatura bastante elevada. En caso necesario, dejar enfriar primero. No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando. No abrir la puerta de carga mientras se pueda ver agua a través del cristal de la puerta.

 1. Colocar el mando selector de programas en la posición **⏏ stop** y extraer el cable de conexión de la toma de corriente.
 2. Evacuar el agua de lavado. → *Página 10*
 3. Tirar con una herramienta adecuada del desbloqueo de emergencia hacia abajo y soltarlo. La puerta de carga se puede abrir ahora.
-
- * en caso necesario, seleccionar varias veces
- 5
- 6

Programas

°C

máx.

Clase de tejidos

Funciones adicionales; advertencias

resistentes-algod.	* - 90 °C	7 kg *	prendas de tejidos resistentes de algodón o lino	intensivo , prelav. , menos , extra
color eco	* - 60 °C		prendas resistentes de algodón o tejidos mixtos	programa de duración optimizada; programa rápido para ropa normalmente sucia
power wash	* - 60 °C	5 kg	prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos	intensivo , prelav. , menos , extra
sintéticos	* - 60 °C		prendas de algodón o tejidos delicados	intensivo , prelav. , menos , extra permite lavar conjuntamente diferentes clases de prendas
mix	* - 40 °C	3,5 kg *	prendas oscuras de algodón y tejidos delicados oscuros	intensivo , prelav. , menos , extra centrifugados entre aclarados y centrifugado final reducidos
sintéticos plus	* - 40 °C		camisas que no requieren plancha de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos	intensivo , prelav. , extra se efectúan unos breves ciclos de centrifugado, colgar la ropa mojada para secar
camisas	* - 60 °C		prendas muy delicadas lavables a máquina de seda, satén, fibra sintética o tejidos mixtos	intensivo , prelav. , menos , extra no se efectúan centrifugados entre los ciclos de aclarado
delicados	* - 40 °C		ropa exterior deportiva y de micrófibras, también con recubrimientos impermeables	intensivo , prelav. , menos , extra centrifugado final a intervalos reducido
microfibra	* - 40 °C	2 kg	prendas de tejidos lavables a mano o a máquina de lana o mixtos de lana	programa de lavado particularmente cuidadoso con la ropa a fin de evitar que ésta puede encogerse, largos ciclos de inactividad (las prendas reposan en el agua de lavado)
lanalã	* - 40 °C		prendas delicadas de algodón, lino y tejidos sintéticos o mixtos	programa rápido de aprox. 15 minutos de duración, para prendas poco sucias
super rápido	15 min * - 40 °C			
Programas adicionales			(aclarado), (centrifug. adicional), (desaguar), (centrifug. adicional suave)	

I La duración de estos programas esta optimizada para el lavado de prendas con un ligero grado de suciedad. En caso de lavar prendas con un mayor grado de suciedad, hay que reducir la cantidad de ropa cargada en la máquina o seleccionar una de las funciones opcionales, por ejemplo **intensivo**.

Al lavar con la máxima carga de ropa admisible de los programas de lavado *, seleccionar siempre función adicional **intensivo**.

Como programa corto para cualquier tipo de ropa, el programa **sintéticos 40 °C** con máxima velocidad de centrifugado es óptimamente adecuado.

Para los programas sin prelavado, poner el detergente en la cámara II (izquierda) de la cubeta. Para programas con prelavado, repartir el detergente en las cámaras I y II.

0211 / 9000631625

BSH Electrodomésticos España, S.A.
Itaroa 1
31620 HUARTE PAMPLONA/ESPAÑA
NIF/VAT A-28893550



Advertencias de seguridad

- ¡Leer con atención y cumplir estrictamente las instrucciones de uso y montaje del aparato, así como cualquier otra información adicional suministrada con la máquina!
- Guardar la documentación del aparato para cualquier consulta posterior.

¡Peligro de descarga eléctrica!

- Sujetar el enchufe del cable de conexión sólo por el cuerpo del enchufe.
- ¡No tirar nunca del cable mismo!
- No introducir ni retirar el enchufe de aparato de la toma de corriente si se tienen las manos húmedas.

¡Peligro de muerte!

- En caso de aparatos inservibles:
- Extraer el enchufe del aparato de la toma de corriente.
 - Cortar el cable de conexión del aparato y retirarlo conjuntamente con el enchufe.
 - Desmonte los cierres o cerraduras de la puerta o inutilícelos a fin de impedir que los niños, al jugar con la lavadora, se queden encerrados en la misma y corran peligro de muerte (asfixia). De este modo los niños no se pueden encerrar en el aparato al jugar y correr peligro de muerte.

¡Peligro de asfixia!

- Mantener alejados los niños del material y piezas de embalaje, así como las láminas de plástico.

¡Peligro de intoxicación!

¡Peligro de explosión!

- Guardar los detergentes y aditivos en un lugar no accesible para los niños.
- Las prendas tratadas previamente con detergentes que contienen disolventes, por ejemplo quitamanchas o gasolina para limpieza, pueden dar lugar a explosiones al cargarlas en la lavadora. Por esta razón, estas prendas deberán aclararse bien a mano antes de introducirlas en la lavadora.

¡Peligro de lesiones!

- La puerta de carga se puede calentar fuertemente.
- Prestar atención al evacuar el agua de lavado caliente.
- No subirse encima del aparato.
- No usar la puerta de carga como pisadera. No apoyarse en la puerta.
- No introducir las manos en el tambor mientras éste esté girando.

Valores de consumo

Programa	Función adicional	Carga	Corriente**	Agua**	Duración del programa**
resistentes-algod. 30 °C*	intensivo	7 kg	0,55 kWh	75 l	2:12 h
resistentes-algod. 40 °C*	intensivo	7 kg	0,85 kWh	75 l	2:12 h
resistentes-algod. 60 °C*	intensivo	7 kg	1,50 kWh	75 l	2:12 h
color eco 60 °C*	intensivo	7 kg	1,19 kWh	49 l	2:19 h
resistentes-algod. 90 °C	intensivo	7 kg	2,51 kWh	90 l	2:12 h
sintéticos 40 °C*	intensivo	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:12 h
sintéticos 40 °C* (también es adecuado como programa Rápido)	-	3,5 kg	0,54 kWh	55 l	0:45 h
delicados * (frío)	-	2 kg	0,03 kWh	39 l	0:40 h
delicados 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	39 l	0:40 h
lana/lã * (frío)	-	2 kg	0,08 kWh	47 l	0:36 h
lana/lã 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	40 l	0:36 h

* Ajuste de programa para la comprobación conforme a la norma EN60456.
Observación relativa a la comprobación: Para verificar los programas de ensayo, lavar la cantidad de ropa indicada con la función adicional **intensivo** y la velocidad de centrifugado máxima. Como **programa corto** para ropa de color, seleccionar **sintéticos 40 °C** con la velocidad de centrifugado máxima.

** Los valores pueden variar respecto a los valores indicados en función de la presión, la dureza y la temperatura del agua, la temperatura ambiente, la clase y la cantidad de ropa, su grado de suciedad, el detergente utilizado, las fluctuaciones de la tensión de red y las funciones adicionales seleccionadas.

Pieza móvil para el detergente líquido según el modelo

Para dosificar el detergente líquido, posicionar la pieza móvil:

- Extraer completamente la cubeta del detergente. → *Página 10*
- Desplazar la pieza móvil hacia adelante.

No utilizar la pieza móvil (desplazarla hacia arriba):

- con detergentes en forma de gel o en polvo,
- con programas con **prelav.** o que incluyan la opción **acabado en.**



Limpieza y cuidados



- ¡Peligro a causa de descargas eléctricas!
¡Extraer el cable de conexión del aparato de la toma de corriente!
- ¡Peligro de explosión!
¡No utilizar nunca disolventes para la limpieza del aparato!



Cuerpo del aparato y cuadro de mandos

- Eliminar inmediatamente los restos de detergente.
- Frotar con un paño suave y húmedo.
- ¡No limpiar el aparato proyectando contra el mismo un chorro de agua!

Limpiar la cubeta del detergente ...

... en caso de haberse acumulado restos de detergentes o aditivos en la cubeta.

1. Desencajarla presionando la pieza móvil hacia abajo. Extraer la cubeta completamente del aparato.
2. Extraer la pieza móvil: Presionarla con el dedo de abajo hacia arriba.
3. Limpiar la cubeta y la pieza móvil con agua y un cepillo (bajo el grifo). Secarlas.
4. Volver a colocar la pieza móvil en su sitio (encajar el cilindro en el pasador de guía).
5. Colocar la cubeta en el aparato.

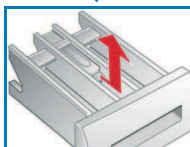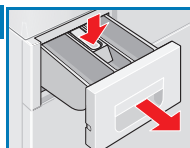

i No encajar la cubeta en su sitio a fin de que permitir que el agua residual pueda secarse.

Tambor

Dejar la puerta de carga del aparato abierta para que el aire pueda circular por su interior y lo seque. Limpiarlas con detergentes que no contengan cloro. ¡No usar nunca estropajo de acero.

Descalcificar el aparato ¡Prestar atención a que no haya ropa en el aparato al descalcificarlo!

Por lo general no es necesario descalcificar el aparato si se dosifica correctamente el detergente. En caso de desear descalcificar su aparato, deberán observarse estrictamente las instrucciones del fabricante del producto descalcificante. Un descalcificador adecuado lo puede adquirir a través de nuestra página web o el Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca.

Advertencias en la pantalla de visualización según el modelo

F: 16	Cerrar correctamente la puerta de carga; posiblemente hay prendas enganchadas o aprisionadas.
F: 17, 29	Abrir completamente el grifo de agua. La manguera de alimentación está doblada/aprisionada. Limpiar el filtro. → <i>Página 10</i> Insuficiente presión del agua.
F: 18	La bomba de desagüe está obstruida; limpiarla. → <i>Página 10</i> El tubo flexible o la tubería de desagüe están obstruidos: limpiar la manguera en el sifón. → <i>Página 10</i>
F: 23	Hay agua en la bandeja inferior del aparato. ¡Inestabilidad del aparato! Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
F: 42, 43, 44	Se trata de un avería del motor. Avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca. → <i>Instrucciones de montaje</i>
Otras indicaciones	Desconectar el aparato, aguardar 5 segundos y volverlo a conectar. En caso de volver a aparecer la indicación, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca. → <i>Instrucciones de montaje</i>

Mantenimiento





- ¡Peligro de quemadura!
– ¡Dejar enfriar el agua de lavado usada!
- ¡Cerrar la toma de agua!



Bomba de desagüe

Colocar el mando selector de programas en la posición **stop**, extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

1. Retirar la manguera de desagüe del soporte. Retirar el tapón de cierre. Vaciar el agua usada del aparato. Encajar el tapón de cierre en el tubo de evacuación.
2. Retirar cuidadosamente la tapa de la bomba (¡puede haber agua residual!).
3. Limpiar el recinto interior de la bomba, la rosca de la tapa de la bomba y el cárter de la bomba (las aletas deben moverse).
4. Montar la tapa de la bomba en su sitio y enroscarla. El asa se encuentra en posición vertical. Colocar el tubo flexible en su soporte.

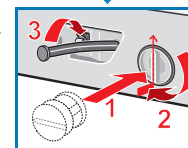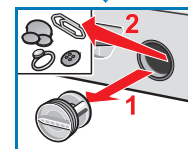


Con objeto de evitar que en el próximo lavado se evacúe detergente sin haber sido usado: verter 1 litro de agua en la cámara II e iniciar el programa **desaguar**.



Tubo flexible en el sifón

Colocar el mando selector de programas en la posición **stop**, extraer el cable de conexión de la toma de corriente.

1. Soltar la abrazadera. Retirar el tubo cuidadosamente de su acoplamiento (puede contener agua residual).
2. Limpiar el tubo de desagüe y el racor de empalme del sifón.
3. Encajar el tubo flexible en el sifón y asegurar la unión apretando la abrazadera.

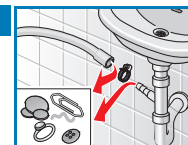

Filtros en la toma de agua del aparato



¡Peligro de descarga eléctrica!

¡No sumergir el dispositivo de seguridad Aqua-Stop en el agua! (incorpora una válvula eléctrica).

Evacuar la presión acumulada en la manguera de alimentación:

1. Cerrar el grifo de agua
2. Colocar el mando selector de programas en un programa de lavado cualquiera (excepto **centrifug. adicional**) / **desaguar**).
3. Seleccionar **inicio/pausa**. Hacer funcionar el programa seleccionado durante aprox. 40 segundos.
4. Colocar el mando selector de programas en la posición **stop**. Extraer el cable de conexión de la toma de corriente.



Limpiar el filtro.

5. Retirar la manguera de alimentación de agua, según el modelo concreto de aparato, de su empalme a la alimentación de agua. Limpiar el filtro con un pequeño cepillo.

y/o en los modelos Estándar y Aqua-Secure:

Retirar la manguera de la parte posterior del aparato. Extraer el filtro con ayuda de unos alicates; limpiarlo.

6. Empalmar nuevamente la manguera y cerciorarse de que no se producen fugas de agua.

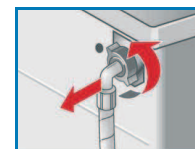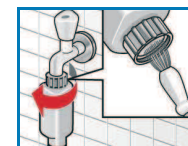


¿Qué hacer en caso de avería ...?

Se producen fugas de agua.	- Fijar correctamente la manguera de evacuación o sustituirla. - Apretar la conexión roscada de la manguera de alimentación de agua.
El aparato no carga agua o no arrastra el detergente. El aparato no arrastra el detergente.	¿Se ha seleccionado inicio/pausa? ¿Está el grifo del agua abierto? ¿Está obstruido el filtro? Limpiar el filtro. → <i>Página 10</i> ¿Está doblada o aprisionada la manguera de alimentación?
La puerta de carga no se puede abrir.	- La función de seguridad está activada. ¿Se ha cancelado el programa? → <i>Página 4</i> ¿Se ha seleccionado la opción (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final)? → <i>Página 3, 4</i> ¿La puerta de carga sólo se puede abrir a través del desbloqueo de emergencia? → <i>Página 6</i>
El programa seleccionado no arranca.	¿Se ha seleccionado inicio/pausa o acabado en? ¿Está cerrada la puerta de carga?
El agua de lavado no es evacuada.	¿Se ha seleccionado la opción (Parada después del último aclarado = Sin aclarado final)? → <i>Página 3/4</i> - Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 10</i> - Limpiar la tubería y/o la manguera de evacuación.
No se ve el agua al lavar.	No se trata de una avería. El agua permanece en el interior del aparato, debajo de la zona visible.
El resultado del centrifugado no es satisfactorio. Las prendas quedan mojadas/húmedas.	- No se trata de una avería. El sistema de control del equilibrio ha detectado que la ropa está desigualmente repartida, y ha interrumpido el centrifugado. Lavar la ropa mezclando las prendas grandes y pequeñas. ¿Ha seleccionado menos? → <i>Página 5</i> ¿Se ha seleccionado una velocidad de centrifugado demasiado baja? → <i>Página 5</i>
La duración del programa se modifica durante el ciclo de lavado.	No se trata de una avería. El desarrollo del programa es optimizado en función del proceso de lavado concreto. Esto puede dar lugar a modificaciones que aparecen en la pantalla de visualización.
El ciclo de centrifugado se repite varias veces.	No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado.
Hay agua residual en la cámara de los aditivos.	- No se trata de una avería. No reduce el efecto del aditivo. - Limpiar en caso necesario la pieza móvil. → <i>Página 9</i>
Se forman malos olores en el aparato.	Ejecutar el programa resistentes-algod. 90 °C sin ropa. Utilizar un detergente multiusos (normal).
Por la cubeta del detergente sale espuma.	¿Se ha usado demasiado detergente? Diluir una cucharada sopera de suavizante en medio litro de agua y verter la mezcla en el cámara II (<i>No para prendas de microfibras, deportivas o enguatadas!</i>). - Reducir la dosis de detergente en el siguiente lavado.
Marcha ruidosa de la máquina, se producen vibraciones y desplazamientos de la misma durante el centrifugado.	¿Se han fijado correctamente los soportes de la máquina? Apretar los soportes roscados en su posición. → <i>Instrucciones de montaje</i> ¿Se han retirado los seguros de transporte? Retirar el seguro de transporte. → <i>Instrucciones de montaje</i>
Se producen ruidos durante el centrifugado o desagüe de la máquina.	Limpiar la bomba de desagüe. → <i>Página 10</i>
La pantalla de visualización/los pilotos no se activan durante el funcionamiento del aparato.	¿Se ha producido un corte del suministro de corriente? ¿El fusible de la red ha saltado? Conectar el fusible o colocar un nuevo. - En caso de repetirse la avería, avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial.
Mayor duración del programa.	- No se trata de una avería. El sistema electrónico de control del centrifugado ha detectado un desequilibrio y lo intenta eliminar repitiendo el centrifugado. - No se trata de una avería. El sistema de control de la espuma está activado y se ejecuta un ciclo de aclarado adicional.
La ropa sale con manchas claras (restos de detergente).	- No se trata de una avería o resultado de lavado de las prendas deficiente, sino de los restos indisolubles que dejan algunos detergentes sin fosfatos y que tienden a acumularse en la ropa. - Seleccionar la función (aclarado) o secar y cepillar la ropa tras el lavado.
En la modalidad «Pausa» parpadea rápidamente el piloto inicio/pausa y se activa una señal acústica.	- Nivel de agua demasiado elevado la puerta está bloqueada y no permite introducir adicionalmente ropa en el aparato. En caso necesario, cerrar inmediatamente la puerta. - Para proseguir con el programa seleccionar inicio/pausa.
En caso de no poder subsanar la avería con ayuda de los consejos (Desconectar/Conectar) y advertencias facilitados o ser necesaria una reparación: - Colocar el mando selector de programas en la posición O stop y extraer el cable de conexión de la toma de corriente. - Cerrar el grifo de agua y avisar al Servicio de Asistencia Técnica Oficial. → <i>Instrucciones de montaje</i>	



No poner la lavadora en funcionamiento mientras no se hayan leído estas instrucciones y las instrucciones de montaje

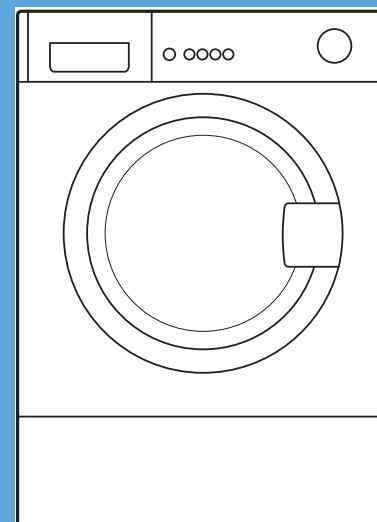

Lavadora

Instrucciones de uso

es



¡Observar los consejos y advertencias de seguridad de la página 8!