Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aletli almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her makine, işlevsel ve kusursuz durumda olacak şekilde titizlikle kontrol edilir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler için: **www.siemens-home.com** adresini ziyaret etmeniz veya Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvurunuz.

İçindekiler

Sayfa

- Amacına uygun kullanım 1
- Programlar 1
- Programın ayarlama ve uygun hale getirme 3
- Yıkama 3/4
- Yıkama işleminden sonra 4
- Kişisel ayarlar 5/6
- Programa genel bakış 7
- Güvenlik talimatları 8
- Tüketim değerleri 8
- Önemli uyarılar 9
- Sıvı deterjan için ek parça 10
- Bakım 10
- Gösterge alanındaki bilgiler 10
- Tıkanmaya ilişkin uyarılar 11
- Hangi durumda ne yapmalı 12/13
- Acil kilit açma 13
- Müşteri hizmetleri 13

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program için üst verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- **Beyazlar/Renkliler 90 °C** yerine **Beyazlar/Renkliler 60°C** ve **ecoPerfect** ek fonksiyonunu seçiniz. Çok daha düşük enerji tüketilecek, hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- **Enerji tasarruf modu**: Gösterge alanı aydınlatması birkaç dakika sonra söner, **Başlat/Duraklat** yanıp söner. Aydınlatmayı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.
- Eğer çamaşırlar yıkanıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

EcoSilence Drive
16 farklı leke için işlem yapılması mümkündür. Lekelere en işlem yapılmasına gerek yoktur - Çamaşır makinesi yıkama sürecini otomatik olarak uyarlar ⟶ *Sayfa 6.*

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinede yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması için.
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.

⚠ - *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
- *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
- *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Hazırlanması

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ Sayfa 9

Çamaşır miktarı göstergesi/Önerilen dozaj

Çalıştırmak için önce çamaşır doldurma kapağını açınız, program ayarlayınız ve daha sonra çamaşırları yerleştiriniz.

⚠ *Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.*

Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişini prize takınız

İslak elle dokunmayınız!
Sadece fişi tutunuz!

Su musluğunu açınız

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre ayırınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama sıcaklığına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarını aşmayınız ⟶ *Sayfa 7.*
Önemli uyarıları dikkate alınız ⟶ Sayfa 9.

Deterjan ve Bakım malzemeleri

Uygun dozaj:
Çamaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjan için ek parçası olmayan modellerde:
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.
İşlem esnasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkatli olunuz!

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

Sıvı deterjan için ek parça (modele bağlı), *Sayfa 10*
Örneğin, deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Bölme ⑪: Yumuşatıcı, kola
Bölme I: Ön yıkama için deterjan

*Çamaşır doldurma kapağının açılması/Programın**

Çocuk emniyeti aktifse ⟶ Devre dışı bırakma, Sayfa 5.
Gösterge alanındaki uyarılara dikkat ediniz!

Programlar

Seçiminiz diğer genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7.*
Seçilmiş olan programla ve programın ilerlemesine bağlı olarak, su ve sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

Beyazlar/Renkliler	Dayanıklı sağlam kumaşlar
Sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
Mix	Farklı çamaşır türleri
Hassas/İpek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
Yünüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünüler
Duralama	Sıkma dahil ek duralama
Sıkma	Seçilebilir sıkma devir sayılı ekstra sıkma
Boşaltma	**Sıkma ışıtal** (son sıkma yapılmadanı durumunda kirli suyun boşaltılması
Hassas Sıkma	Düşük sıkma devir sayısı ile ekstra sıkma
Süper-Kısa 15	Süper kısa program
Outdoor Plus	Mevsimlik, spor ve açık havada kullanılan kumaşlar ⟶ *Sayfa 9*
Gömlek/Bluz	Ütülenmeyen gömlekler
Sentetikler-Özel	Koyu renk kumaşlar
Hafıza 1	İstenilen program ⟶ *Sayfa 6*
Hafıza 2	İstenilen program ⟶ *Sayfa 6*



Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

–, 20°, 30° Isı ayarı
Sıcaklık seçimi (– = soğuk)

0, 400-1600* Sıkma devri
Sıkma devir sayısı seçimi (* modele göre) (0=program akışı esnasında sıkma yok)

Tüm tuşlar dokunmatiktir, hafifçe dokunmak yeterlidir!

Yıkama



1 Başlat/Duraklat sırasında

Yıkama

Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerde gerekli değildir
⟶ Kurulum kılavuzu uyarıları, *Sayfa 7.*

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.
Sıkma ışıtal (son sıkma yapılmadanı) aktif ise: Program seçme düğmesini **Boşaltma** veya **Sıkma** konumuna getiriniz. Gerekirse sıkma devir sayısını seçiniz.
Başlat/Duraklat seçiniz.

- Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

... göstergede alanında **Bitti, Çamaşırı boşaltınız** görünür.

Gösterge alanı aydınlatması kapalı ise, herhangi bir tuşa basınız ⟶ *Enerji tasarruf modu, Sayfa 1.*

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
– Çamaşırlar soğuduktan sonra: **Durulama** seçilmelidir.
⟶ **Başlat**/Duraklat seçiniz.
Düşük sıcaklık uygulanan programlarda:
– **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
⟶ **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Gösterge sembolleri

Çocuk emniyeti/ Cihaz kilidi	Çamaşır makinesi ayarlanan fonksiyonların istenmeden değiştirilmesine karşı emniyete alınabilir.
Kapalı - açık ⟷	**Etkinleştirme:** 5 saniye boyunca **∨** **Seçenek** tuşuna basılmalıdır. ⟷ sembolü yanıp sönene.
	Devre dışı bırakma: 5 saniye boyunca **∨** **Seçenek** tuşuna basılmalıdır. – Makine çalışmıdıktan sonra program seçme düğmesinin ayarı değiştirildiyse: ⟷ sembolü yanıp sönene. Önce program seçme düğmesi çoğu programa geri alınmalı, ardından devre dışı bırakılmalıdır. – Çocuk emniyeti bir sonraki program startına başlangıcına kadar aktif kalabilir, hatta makine kapandıktan sonra da (en son çalışan programın adı gösterge alanında görüntülenir).
	Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.
Köpük tespiti	Çamaşır makinesinde çok fazla köpük var. Köpük kontrol sistemi aktif - Köpük azaltan özel program akışı.

Kişisel ayarlar

Seçenek seçimi ∧∨

Ayarların değiştirilmesi ±

Program akışına ait bilgiler; gerekirse program akışı veya çamaşır yükü göstergesi gubuğu ile

seçilmiş olan programa göre mevcuttur

** menü tuşlarına daha uzun süre dokunulması durumunda tüm ayar seçenekleri otomatik olarak sıralı görüntülenir*

Seçenekler *için ayrıca Bkz. Sayfa 6*

varioPerfect*
speedPerfect ⏩ - Standart - ecoPerfect 🍃*

speedPerfect: Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı ⟶ Programa genel bakış, Sayfa 7.
ecoPerfect: Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.

Program somu*

Program seçildiğinde, programın sonuna kadarki zaman gösterilir. Birer saatlik adımlar şeklinde, maksimum 24 saat ayarlanabilir. **Değiştir** ± tuşlarına istediğiniz saat süresi gösterilinceye kadar basınız (ir=Saat). Program başladıktan sonra ayarlama olanağı yoktur.

On yıkama ↺ kapalı - açık

Bölme II: Esas yıkama için deterjan.
Çok kirli çamaşırlar için kullanılır. Ön yıkama maksimum 30 °C'de yapılır.

Kırışıklık Önleme kapalı - açık

Çamaşırların gevşetilmesini takiben özel sıkma işlemi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırlarda kalan nem miktarı biraz daha fazladır.

Sinyal* ⧖))

Uyarı sinyallerinin ses şiddetini seçiniz.
Kapalı - Sessiz - Orta - Sesli - Çok sesli

Tuş sinyali*

Tuş sinyallerinin ses şiddetini seçiniz.
Kapalı - Sessiz - Orta - Sesli - Çok sesli

Lisan*

Gösterge metinlerinin lisanını seçiniz.

Hassas Durulama* Kapalı - Açık

Su seviyesi daha yüksek. Çamaşırlar daha hassas ve korunarak yıkanır.

Sıkma ışıtal ↺ kapalı - açık

Son durulamadan sonra, çamaşırlar su içinde kalır.

Ek durulama* *maks. +3 kez durulama*

Ek durulama. Daha uzun program süresi. Uygulama önerisi: çok hassas cilttler için veya/ve çok yumuşak suyu olan bölgelerde.

Leke seçimi*

Zor lekelerin otomatik işlenmesi ⟶ *Sayfa 6.*







Kişisel ayarlar

İstenilen program

Hafıza 1 ve **Hafıza 2** adı altında kaydedilen program ve tüm ayarlar sürekli olarak kayıtlı kalır:
– Program seçme düğmesini **Hafıza 1** veya **Hafıza 2** konumuna getiriniz.
– ± tuşlarıyla istediğiniz programı seçiniz.
– ∧/∨ tuşları ile istediğiniz seçeneği seçiniz, gerekirse ± tuşları ile ayarı değiştiriniz.
– **Isı ayarı** ve **Sıkma devri** tuşları ile istediğiniz ayarları seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Leke seçimi

Her leke türü için en doğru temizleme yöntemi

Lekelerin kurumasını beklemeyiniz. Katı artıkları, lekeye temizlemeden önce gideriniz. Yıkayacağınız çamaşırları her zaman yaştığınız gibi toplayınız ve çamaşır makinesine doldurunuz. Tek bir leke türü seçiniz (kombinasyon mümkün değildir).

Toplam 16 leke türü arasından seçim yapabilirsiniz. Çamaşır makinesi kiriniz sıvısını, tamburun hareketlerini ve çamaşırları yumuşatma sürelerini özellikle seçmiş olduğunuz leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, çamaşırların hafifçe veya yoğun hareket ettirilmesi (tamburun yeni yapısı sayesinde mümkün) ve çamaşırların uzun veya kısa bir sürede yumuşatılması sayesinde, yıkama programının her leke türüne göre farklı çalışmasını sağlar.

∧ **Seçenek** tuşu ile leke seçimini yapınız: **Değiştir** ± tuşları ile lekeyi seçiniz.

Lekeler

Çamur	**Domates lekesi**	**Şarap lekesi**
Çay lekesi	**Kahve lekesi**	**Ter lekesi**
Çikolata	**Kan lekesi**	**Yağ lekesi**
Çilek	**Kozmetik leke**	**Yumurta lekesi**
Çimen lekesi	**Mama lekesi**	
Çorap kiri	**Portakal lekesi**	

2 leke programının ayrıntılı olarak açıklaması (örnekler)

Yumurta lekesi	İlk su içinde yumuşatma ve ardından, daha yüksek su seviyesi ile çalışan yıkama işlemisin ve lekeye sebep olan partiküllerin temizlenmesi amacıyla ek yıkama ve durulama periyotlarının uygulanması için seçilmiş yıkama programı çalışmaya başlar.
Kan lekesi	Kan lekesi önce soğuk suda "çözülür" ve ardından, seçilmiş olan program çalışmaya başlar.

Diğer lekeler için yoğun çalışmalarımız sayesinde benzer çözümler geliştirdik.

İlave et

Program başlattıktan sonra çamaşır ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir. Gösterge alanındaki uyarılara dikkat ediniz!

⚠ Yüksek su seviyesinde ve/veya sıcaklıkta veya tambur dönüdüğü sürece çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebebiyden dolayı kilitli kalır.
Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Programa genel bakış ⟶ *Sayfa 6'daki ⟶ uyarılarını dikkate alınız!*

Programlar	*Maks. Çamaşır türü*	*Seçenek - Uyarılar*
Beyazlar/Renkliler	95 °C – 30 °C / 5kg / Dayanıklı sağlam kumaşlar, çamaşır veya bakım etiketinde kaynatılabilir işaretine sahip	**speedPerfect** ⏩, **ecoPerfect** 🍃, **On yıkama** ↺, **Kırışıklık Önleme** 𝌆, **Hassas Durulama** ≋, **Ek durulama** ⁺ᵒᵏ, **Leke seçimi** ⊙, **Sıkma ışıtal** ↺;
Sentetikler	60 °C – 40 °C / 3,5 kg	**speedPerfect** ⏩, **ecoPerfect** 🍃, **On yıkama** ↺, **Kırışıklık Önleme** 𝌆, **Hassas Durulama** ≋, **Ek durulama** ⁺ᵒᵏ, **Leke seçimi** ⊙, **Sıkma ışıtal** ↺;
Mix	40 °C – 30 °C / 2 kg	**speedPerfect** ⏩, **ecoPerfect** 🍃, **On yıkama** ↺, **Kırışıklık Önleme** 𝌆, **Hassas Durulama** ≋, **Ek durulama** ⁺ᵒᵏ, **Leke seçimi** ⊙, **Sıkma ışıtal** ↺;
Sentetikler-Özel	40 °C – 30 °C / Portakal, havuç veya kırmızı meyve suyu gibi lekeler dahil kolay çıkarılabilir lekeler	**speedPerfect** ⏩, **ecoPerfect** 🍃, **On yıkama** ↺, **Kırışıklık Önleme** 𝌆, **Hassas Durulama** ≋, **Ek durulama** ⁺ᵒᵏ, **Leke seçimi** ⊙, **Sıkma ışıtal** ↺;
Gömlek/Bluz	40 °C – 30 °C / Yıkandıktan sonra ütülenmesi kolaylaştırılmış gömlekler	**speedPerfect** ⏩, **ecoPerfect** 🍃, **On yıkama** ↺, **Kırışıklık Önleme** 𝌆, **Hassas Durulama** ≋, **Ek durulama** ⁺ᵒᵏ, **Leke seçimi** ⊙, **Sıkma ışıtal** ↺;
Hassas/İpek	40 °C – 30 °C / 2 kg	**speedPerfect** ⏩, **ecoPerfect** 🍃, **On yıkama** ↺, **Kırışıklık Önleme** 𝌆, **Hassas Durulama** ≋, **Ek durulama** ⁺ᵒᵏ, **Leke seçimi** ⊙, **Sıkma ışıtal** ↺;
Yünüler	40 °C – 30 °C / Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya ipek karışık malzemeden oluşan kumaşlar	**Sıkma ışıtal** ↺;
Süper-Kısa 15	40 °C – 30 °C / Bakımı kolay pamuklar, keten/ipek, pentek veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	**speedPerfect** ⏩, **ecoPerfect** 🍃, **On yıkama** ↺, **Kırışıklık Önleme** 𝌆, **Hassas Durulama** ≋, **Ek durulama** ⁺ᵒᵏ, **Leke seçimi** ⊙, **Sıkma ışıtal** ↺;
Outdoor Plus	40 °C – 30 °C / 1 kg / Mevsimlik kişaltan, spor ve açık hava kullanımlarına uygun kumaşlar, giysi veya bakım etiketinde belirtilen yıkama sembolüne göre seçiniz.	**speedPerfect** ⏩, **ecoPerfect** 🍃, **On yıkama** ↺, **Kırışıklık Önleme** 𝌆, **Hassas Durulama** ≋, **Ek durulama** ⁺ᵒᵏ, **Leke seçimi** ⊙, **Sıkma ışıtal** ↺;
Ek programlar		**Durulama, Sıkma, Boşaltma, Hassas sıkma**

Ek programlar
Hafıza 1 ve **Hafıza 2**: seçtiğinizde kaydettiğiniz programlar
Kısa program (süre maksimum 30 dakika): **Mix 40°C** optimum uygulama!
Ön yıkamalı programlar - Deterjanın ilk bölmesine doldurunuz, ön yıkamalı programlar - deterjanın I ve **II** bölmesine doldurunuz.

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

WM14S764TR

9211 / 9000533388

Güvenlik talimatları

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Elektrik fişini sadece kuru ellerle takınız/çekiniz.

Ölüm tehlikesi

Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini çıkarın.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır dolduma kapağının kilidini sökünüz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir.
- Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su buharlaştırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır dolduma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	*Seçenek*	*Dolum miktarı*	*Akım***	*Su****	*Program süresi****
Beyazlar/Renkliler 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Beyazlar/Renkliler 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Beyazlar/Renkliler 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Beyazlar/Renkliler 60 °C	ecoPerfect	8 kg	0,75kWh	56 l	3:35 h
Beyazlar/Renkliler 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Sentetikler 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Hassas/İpek – – (soğuk)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Hassas/İpek 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Yünlüler ❄ – – (soğuk)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Yünlüler ❄ 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı 92/75/EWG direktifine uygun.
** Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.
Renkliler için **kısa program** olarak maksimum sıkma devir sayılı **Mix 40 °C** programını seçiniz.
*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, pekteç gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli uyarılar

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II** hazmesini doldurunuz:
- yaklaşık **1 litre** su
- deterjan (hafif kirler için üretici bilgilerinde verilen ve suyun sertlik derecesine uygun miktarda)

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz.

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Tüm deterjanları dozajlarken mutlaka üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (coraplar, perde, baleni sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarını düğmelerinin ilikleyiniz.
- Cepferde ve konik kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Çamaşırların yerleştirilmesi

- Optimal sıkma için büyük **ve** küçük çamaşırları birlikte doldurunuz.
- Tekil parçalar büyük dengesizlikler yaratır.
- Çamaşırları, çamaşır dolduma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Yumuşatma *Aynı renkte çamaşırlar doldurunuz.*

Deterjanı üreticı bilgilerine göre bölme **II** ye doldurunuz. Program seçme düğmesini **Beyazlar/Renkliler 30 °C** konumuna çeviriniz ve **Başlat**/Duraklat seçiniz. Yaklı. 10 dakika sonra program durmuşsa durmak için Başlat/**Duraklat** seçiniz. İstediğiniz yumuşatma döngüsünden sonra programa devam edilecekse, yeniden **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz veya program değiştiriniz.

Kolalama *Çamaşırlara yumuşatıcı uygulamayın.*

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ® işaretine göre temizleyiniz/ doldurunuz.

Boyamak / Boyasını çıkarmak

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çelikle tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasının çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

Çamaşır miktarı göstergesi

Çamaşır miktarı sensörü çamaşır makinesindeki yükü algılar. Çamaşırlar tartılmaz!

Önerilen dozaj

Seçilen programa ve saptanan çamaşır miktarına bağlı olan dozaj göstergesi % olarak gösterilir. % bilgisi deterjan üreticisinin tavsiyelerine bağlı olarak verilir.

Miktar otomatiği

Miktar otomatiği çamaşır miktarı göstergesinden bağımsız olarak diğer sensörleri kullanarak tüm programlarda su ve enerji tüketimini kumaş türüne ve çamaşır miktarına göre ayarlar.

Outdoor Plus *Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.*
Deterjan çekmecesinde kalan yumuşatıcı artıklarını iyice temizleyiniz.

Çamaşır makinesine ait deterjan ve emprenye maddesi (özel spor mağazalarından alınmış) ile yıkanabilen çamaşırlar için uygundur. Dozaj bilgilerinden dozajarın ayarlayınız:

1. Açık havada kullanılan kumaşlar için özel deterjanı bölme **II** içine ve
2. emprenye maddesini (maks. 170ml) bölme **I**'ye doldurunuz.

Program seçme düğmesini **Outdoor Plus** konumuna ayarlayınız. Isıy seçiniz.
Başlat/Duraklat seçiniz. Çamaşırlarda yapılacak son işlem, üretici verilerine göre yapılmalıdır.

Sıvı deterjan için ek parça *modelde göre*

Dozaj için sıvı deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:
- Deterjan çekmecesini tamamen dışarı çıkartınız ⟶ *Sayfa 10.*
- Ek parçası öne doğru itiniz.
- Ek parçayı şuralarda kullanmayınız (oluğu dökünüz):
  - ek kısımlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda.
  - **Ön yıkama** ↺ ve **Program sonu** seçeneğine sahip programlarda.



Bakım

- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini çekiniz!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız!*

Makine gövdesi, kumanda alanı
- Deterjan artıklarını hemen temizleyiniz.
- Yumuşak, nemli bez ile silini.
- Su püskürtterek yıkamak yasaktır.

Deterjan çekmecesi temizlenmelidir...
... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

1. Deşan çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.



Kalan suyun kurumasa için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Yıkama tamburu
Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireç giderme *Makinede çamaşır yok!*
Deterjan dozu doğru olursa, gerekmez. Ama kireç giderme maddesinin üretici bilgilerine göre işlem yapınız.Uygun kireç sökücü aşağıdaki internet sayfasından veya Müşteri Hizmetlerinden Sayfa 13! sipariş edilebilir.

Gösterge alanındaki bilgiler *Modelle göre*

Chz musluğu açık mı?	Çamaşır doldurma kapağının doğru kapatınız; çamaşır sıkışabilir.
Su musluğu kapalı mı?	Su musluğunu tamamen açınız, su giriş hortumu katlanmış / sıkışmış; Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*, su basıncı çok düşük.
Pompa tıkalı?	Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* Atık su çıkış hortumu / atık su borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunun temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
Bekleme ilave mümkün; Su seviyesi çok yüksek veya fiş ayarı çok yüksek	Çamaşır ilave etmek mümkün değildir. Programa devam ettirmek için Başlat/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.
F:23	Esas tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
F:34	Çamaşır doldurma kapağı kilitlenmiyor. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve "tık" sesi duyulacak şekilde kapatınız; Cihazı kapatıp tekrar açınız; Program ayarlarınız ve kişisel ayarlarınızı yapınız; Programı başlatınız.
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Eğer göstergede hata tekrar ederse, Müşteri Hizmetleri'ni arayınız ⟶ *Sayfa 13.*

Tıkanmaya ilişkin uyarılar

- **Haşlanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
- Su musluğunu kapatınız!

Pis su pompası
Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz, elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.



2. Su boşaltma hortumunu askısından çıkarınız.
Kapatma tapasını çekip açınız, pis suyu aktıp boşaltınız.
Kapatma tapasını bastırıp kapatınız.



3. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
4. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla döndebilmelidir).



5. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dikey durmalıdır. Su boşaltma hortumunu askısına yerleştiriniz.
6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.



Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine doldurunuz ve **Başlat**'ma programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu
Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz, elektrik fişini prizden çıkarınız.

1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.



Su girişindeki süzgeçler
Elektrik çarpma tehlikesi
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).

Su giriş hortumu içindeki su basıncını temizleyiniz:
1. Su musluğunu kapatınız!
2. Herhangi bir program seçiniz (Sıkma/Boşaltma hariç).
3. **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program yaklı. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz. Elektrik fişini prizden çıkarınız.



5. Süzgeci temizleyiniz:
Hortumu su musluğundan çıkarınız.
Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.
vehveya Standart ve Aqua-Secure modellerinde:
Hortumu arka taraftan alınız.
süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.
6. Hortumu bağlayınız ve sudarmazlığını kontrol ediniz.



Hangi durumda ne yapmalı ...

...Dışarı su akıyor:	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu iyi vidalayınız.
...Su almıyor:	– **Başlat**/Duraklat seçilmemiş mi? – Su musluğu açık değil mi? – Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgeçin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı?
...Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor:	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Programı iptal mi? ⟶ *Sayfa 4.* – **Suda bekletme** ▽ (son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3.4.* Sadece acil açma tertibatı ile açmak mı mümkün? ⟶ *Sayfa 13.*
...Program çalışmaya başlamıyor:	– Başlat/**Duraklat** veya **Program sonu** seçildi mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakma ⟶ *Sayfa 5.*
...Deterjanlı su boşalmıyor:	– **Sıkma iptal** ▽ (son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
...Tambur içinde su görünmüyor:	– Hata yok - Görünen kısmı altında su.
...Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **Kırışıklık Önleme** „ seçildi mi? ⟶ *Sayfa 5.* – Çok düşük devir sayısı mı seçildi? ⟶ *Sayfa 5.*
...Program süresi sıkıma sırasında değişiyor:	– Hata değil-program akışı ilişkili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu göstergede alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
...Birkaç kez sıkma yapılıyor:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengesizi sağlıyor.
...Bakım malzemesi bölmesinde ❀ kalan su:	– Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez. – Gerekirse ek parçanın temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*
...Çamaşır makinesinde koku oluşumu:	– Makineye çamaşır koymayın! **Beyazlar/Renkliler 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için yıkanan çamaşır deterjanı kullanınız.
...Durum göstergesi ❀ yanıyor: Deterjan çekmecesinden kötü çıktığında:	– Çok fazla deterjan alınmış mı kullanılmış? 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil).* – Bir sonraki yıkamada deterjanın dozunu azaltınız.
...Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "dolaşım":	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarının emniyete alınması ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Transport emniyet cıvataları sökülmüş mü? Transport emniyet cıvataları sökülmesi ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
...Sıkma ve boşaltma sırasında sesler oluşuyor:	– Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
...Göstergeler alanı / Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz:	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Enerji tasarruf modu aktif mi? ⟶ *Sayfa 1.* – Arıza ışını ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
...Program akışı normalden uzun sürdü:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - birden fazla durulama işlemi devreye alınmaktadır.
...Çamaşırların üzerinde deterjan artıkları:	– Bazı toz deterjanlar suda çözünmeyen artıklar içermektedir. **Durulama** programını seçiniz veya çamaşırları fırçalayınız. – Sıvı deterjan kullanınız

Hangi durumda ne yapmalı ...

...İlave etme durumunda Başlat/Duraklat çok hızlı yanıp sönüyor ve bir sinyal duyuluyor:	– Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır dolduma kapağı hemen kapatelmalıdır. – Program devam ettirmek için Başlat/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz (açma/kapama) veya bir onarım gerekliyse:
- Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Su vanasını kapatın müşteri hizmetlerini arayınız ⟶ *Sayfa 13.*

Acil açma düzeni *örn. elektrik kesintisinde*

Elektrik beslemesi tekrar sağlandığında program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır dolduma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!
Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Gerekirse, önce soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır dolduma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

1. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyun boşaltılması ⟶ *Sayfa 11.*
3. Acil açma düzeninin bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız.
Çamaşır dolduma kapağı ardından açılır.



Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (Hangi durumda ne yapmalı ... ⟶ *Sayfa 12. 13.*) lütfen Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. Bize başvurmanın yararı bir çözüm bulmaya çalışarak gerekiyor yere servis çağırmanızın önlenir.

En yakın Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgileri burada veya Müşteri Hizmetleri listesinde (modele göre) bulabilirsiniz.

TR 444 6688

Lütfen yetkili servise cihazın ürün numarasını (U-Nr.) ve imalat numarasını (IN) veriniz.



Ürün numarası Üretim numarası

Bu bilgileri bulabilirsiniz:
Çamaşır dolduma kapağı içi / apok servis kapağı* ve cihazın arka yüzünde.*
**Modele göre*

Üreticinin yetkinliğine güveniniz. Bize başvurunuz. Böylece onarım işlemlerinin yetkili servis teknisyenleri tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanılarak yapıldığından emin olursunuz.

Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu **tr**

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

SIEMENS

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını dikkate alınız!



Çamaşır makineniz

Tebrikler - Modern, kalite açısından yüksek değerde Siemens marka bir ev aleti almaya karar verdiniz. Bu çamaşır makinesi, tasarruflu su ve elektrik tüketimi ile kendini gösterir. Fabrikamızdan çıkan her makine, işlevsel ve kusursuz durumda olacak şekilde titizlikle kontrol edilir.

Ürünlerimize, aksesuarlarımıza, yedek parçalarımıza ve servislerimize ilişkin ayrıntılı bilgiler için: **www.siemens-home.com** adresini ziyaret ediniz veya Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvurunuz.

İçindekiler

	Sayfa
Amacına uygun kullanım	1
Programlar	1
Programın ayarlama ve uygun hale getirme	3
Yıkama	3/4
Yıkama işleminden sonra	4
Kişisel ayarlar	5/6
Programa genel bakış	7
Güvenlik talimatları	8
Tüketim değerleri	8
Önemli uyarılar	9
Sıvı deterjan için ek parça	10
Bakım	10
Gösterge alanındaki bilgiler	10
Tıkanmaya ilişkin uyarılar	11
Hangi durumda ne yapmalı	12/13
Acil kilit açma	13
Müşteri hizmetleri	13

Çevrenin korunması / Tasarruf bilgileri

- İlgili program için izin verilmiş azami çamaşır miktarından yararlanınız.
- Normal kirli çamaşırları ön yıkamasız yıkayınız.
- **Beyazlar/Renkliler 90 °C** yerine **Beyazlar/Renkliler 60°C** ve **ecoPerfect** ek fonksiyonunu seçiniz. Çok daha düşük enerji tüketilerek, hemen hemen aynı temizlik sonucu elde edilir.
- Deterjan dozunu üretici bilgilerine ve su sertliğine göre ayarlayınız.
- **Enerji tasarruf modu:** Gösterge alanı aydınlatması birkaç dakika sonra söner, **Başlat/Duraklat** yanıp söner. Aydınlatmayı etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra kurutma makinesinde kurutulacaksa sıkma devir sayısını kurutucu üreticisinin verdiği bilgilere göre seçiniz.

EcoSilence Drive
16 farklı leke için işlem yapılması mümkündür. Lekelere ön işlem yapılmasına gerek yoktur - Çamaşır makinesi yıkama sürecini otomatik olarak uyarlar ⟶ *Sayfa 6*.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde kullanmak içindir.
- Makinede yıkanabilen çamaşırların ve elde yıkanabilen yünün deterjanlı suda yıkanması içindir,
- Bu çamaşır makinesi soğuk su, standart yıkama ve bakım malzemeleri ile çalışmaya uygundur.

- *Çocukları yanlarında bir yetişkin olmadan çamaşır makinesinin yanında bırakmayınız!*
- *Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler çamaşır makinesini kullanmamalıdır!*
- *Evcil hayvanları çamaşır makinesinden uzak tutunuz!*

Hazırlanması

İlk kez çamaşır yıkamadan önce makineyi bir kez çamaşırsız çalıştırınız ⟶ *Sa*

Montaj işlemi, ayrıca verilen kurulum kılavuzuna uygun şekilde yapılmalıdır.


Makineyi kontrol ediniz

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle çalıştırmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişini prize takınız

Islak elle dokunmayınız!
Sadece fişi tutunuz!

Su musluğunu açınız

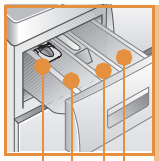

Sıvı deterjan için ek parça (modele bağlı), *Sayfa 10*
Bölme II: Esas yıkama için deterjan, sertlik giderici, ağartma maddesi, leke çıkarıcı toz
Bölme ❀: Yumuşatıcı, kola
Bölme I: Ön yıkama için deterjan

Programlar

Programa detaylı genel bir bakış ⟶ *Sayfa 7*.
Seçilmiş olan programa ve programın ilerlemesine bağlı olarak, ısı ve sıkma devir sayısı isteğe göre seçilebilir.

Beyazlar/Renkliler	Dayanıklı sağlam kumaşlar
Sentetikler	Bakımı kolay kumaşlar
Mix	Farklı çamaşır türleri
Hassas/İpek	Yıkanabilen hassas kumaşlar
Yünlüler	Elde/çamaşır makinesinde yıkanabilen yünlüler
Durulama	Sıkma dahil ek durulama
Sıkma	Seçilebilir sıkma devir sayılı ekstra sıkma
Boşaltma	**Sıkma iptal** (son sıkma yapılmadan) durumunda kirli suyun boşaltılması
Hassas Sıkma	Düşük sıkma devir sayısı ile ekstra sıkma
Süper-Kısa 15	Süper kısa program
Outdoor Plus	Mevsimlik, spor ve açık havada kullanılan kumaşlar ⟶ *Sayfa 9*
Gömlek/Bluz	Ütülenmeyen gömlekler
Sentetikler-Özel	Koyu renk kumaşlar
Hafıza 1	İstenilen program ⟶ *Sayfa 6*
Hafıza 2	İstenilen program ⟶ *Sayfa 6*

Program seçme düğmesi



Makineyi açmak ve kapatmak için ve program seçmek için kullanılan program seçme düğmesi. İki yöne doğru da çevrilebilir.

Gösterge alanı
Menü tuşları/değiştirm



– –, 20° - 90° **Isı aya**
Sıcaklık seçimi (– – =

0, 400 - 1600* **Sıkma d**
Sıkma devir sayısı se
(* modele göre) (0=program a
sıkma yok)

Tüm tuşlar dokunmati
dokunmak yeterlidir!

yfa 9

Çamaşır miktarı göstergesi/Önerilen dozaj

Çalıştırmak için önce çamaşır doldurma kapağını açınız, programı ayarlayınız ve daha sonra çamaşırları yerleştiriniz.

Çamaşırların türlerine göre ayrılması

Üreticinin verdiği bakım bilgilerine dikkat ediniz!
Çamaşırları, üzerindeki bakım etiketinde verilen bilgilere göre yıkayınız.
Çamaşır türüne, rengine, kirlilik derecesine ve yıkama ısısına göre yıkayınız.
Azami dolum miktarını aşmayınız ⟶ *Sayfa 7.*
Önemli uyarıları dikkate alınız ⟶ Sayfa 9.

Deterjan ve Bakım malzemeleri

Uygun dozaj:
amaşır miktarına, kirlilik derecesine, su sertliğine (bağlı olduğunuz su şebekesi işletmesinden öğrenebilirsiniz) ve üreticinin verdiği bilgilere göre.
Sıvı deterjan için ek parçası olmayan modellerde:
Sıvı deterjanı ilgili deterjan bölmesine doldurunuz ve tamburun içine yerleştiriniz.
İşlem esnasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkatli olunuz!

Yoğun yumuşatıcı ve şekil vericileri su ile seyreltiniz. Tıkanmayı engeller.

Çamaşır doldurma kapağının açılması/Programın*

*Çocuk emniyeti aktifse ⟶ Devre dışı bırakma, *Sayfa 5.*
Gösterge alanındaki uyarılara dikkat ediniz!

/ e tuşları | **Başlat/ Duraklat**



ırı soğuk)
devri eçimi akışı esnasında
ktir, hafifçe

Çamaşırların yerleştirilmesi

Gösterge alanında çamaşır miktarı göstergesine dikkat ediniz
⟶ *Sayfa 9*

Deterjan ve bakım malzemesinin dozajlanması

Gösterge alanında deterjan için dozajlama önerisine dikkat ediniz
⟶ *Sayfa 9*



Çamaşır doldurma kapağını kapatınız

Kişisel ayarların seçilmesi ⟶ Sayfa 5.
Leke seçimi ⟶ Sayfa 6.
Sıcaklığın/sıkma devir sayısının ayarlanması ⟶ Sayfa 2.

1
2
3
4
5
6

Yıkama



Yıkama

Başlat/Duraklat seçimi

Kapatılması

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz.

Su musluğunu kapatınız

Aqua-Stop modellerinde gerekli değildir
⟶ *Kurulum kılavuzu uyarıları, Sayfa 7.*

Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır doldurma kapağını açınız ve çamaşırları boşaltınız.
Sıkma iptal ⏛ (son sıkma yapılmadan) aktif ise: Program seçme düğmesini **Boşaltma** veya **Sıkma** konumuna getiriniz. Gerekirse sıkma devir sayısını seçiniz.
Başlat/Duraklat seçiniz.

- Mevcut olması muhtemel yabancı maddeleri çamaşırlardan çıkarınız - Paslanma tehlikesi.
- Kalan suyun kuruması için çamaşır doldurma kapağını ve deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Program şu durumda sona ermiş olur ...

... gösterge alanında **Bitti, Çamaşırı boşaltınız** görünür.

Gösterge alanı aydınlatması kapalı ise, herhangi bir tuşa basınız ⟶ *Enerji tasarruf modu, Sayfa 1.*

Programın durdurulması

Yüksek sıcaklık uygulanan programlarda:
– Çamaşırlar soğutulmalıdır: **Durulama** seçilmelidir.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz.
Düşük sıcaklık uygulanan programlarda:
– **Sıkma** veya **Boşaltma** seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz.

Program değiştirme, eğer ...

... istemeden yanlış bir program seçtiyseniz:
– Programı yeniden seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat seçiniz. Yeni program baştan başlamaktadır.

Çamaşır ilave et ... ⟶ *Sayfa 6*

... eğer Başlat/**Duraklat** tuşuna basılıp ardından da gösterge alanında **Kilit açılıyor** görüntülenirse.

- Çamaşır doldurma kapağını çok uzun süre açık bırakmayınız - çamaşırlardan çıkan su dışarı akabilir.
- **İlave etme sırasında** çamaşır miktarı göstergesi aktif değil.

Başlat/Duraklat seçiniz.

Kişisel ayarlar

Seçenek seçimi ∧/∨



Ayarların değiştirilmesi ±

seçilmiş olan programa göre mevcuttur

Program akışına ait bilgiler; gerekirse program akışı veya çamaşır yükü gösterge çubuğu ile

** menü tuşlarına daha uzun süre dokunulması durumunda tüm ayar seçenekleri otomatik olarak sırayla görüntülenir*

Seçenekler *için ayrıca bkz. Programa genel bakış*

varioPerfect* speedPerfect - Standart - ecoPerfect	**speedPerfect:** Standart programa benzer yıkama etkisiyle daha kısa sürede yıkama için. Maksimum dolum miktarı ⟶ Programa genel bakış, *Sayfa 7.* **ecoPerfect:** Enerjiden tasarruf etmek için standart programla karşılaştırılabilir yıkama etkisi.
Program sonu*	Program seçildiğinde, programın sonuna kadarki zaman gösterilir. Birer saatlik adımlar şeklinde, maksimum 24 saat ayarlanabilir. **Değiştir ±** tuşlarına istediğiniz saat süresi gösterilinceye kadar basınız (h=Saat). Program başladıktan sonra ayarlama olanağı yoktur.
Ön yıkama *kapalı - açık*	Çok kirli çamaşırlar için kullanılır. Ön yıkama maksimum 30 °C'de yapılır.
Kırışıklık Önleme *kapalı - açık*	Çamaşırların gevşetilmesini takiben özel sıkma işlemi. Düşük sıkma devir sayısında hassas son sıkma. Çamaşırlarda kalan nem miktarı biraz daha fazladır.
Sinyal*	Uyarı sinyallerinin ses şiddetini seçiniz. Kapalı - Sessiz - Orta - Sesli - Çok sesli
Tuş sinyali*	Tuş sinyalinin ses şiddetini seçiniz. Kapalı - Sessiz - Orta - Sesli - Çok sesli
Lisan*	Gösterge metinlerinin lisanını seçiniz.
Hassas Durulama *Kapalı - Açık*	Su seviyesi daha yüksek. Çamaşırlar daha hassas ve korunarak yıkanır.
Sıkma iptal *kapalı - açık*	Son durulamadan sonra, çamaşırlar su içinde kalır.
Ek durulama* *maks.+3 kez durulama*	Ek durulama. Daha uzun program süresi. Uygulama önerisi: çok hassas ciltler için veya/ve çok yumuşak suyu olan bölgelerde.
Leke seçimi*	Zor lekelerin otomatik işlenmesi ⟶ *Sayfa* 6.

Gösterge sembolleri

Çocuk emniyeti/ Cihaz kilidi *kapalı - açık*	Çamaşır makinesi ayarlanan fonksiyonların istenmeden değiştirilmesine karşı emniyete alınabilir. **Etkinleştirme:** 5 saniye boyunca ∨ **Seçenek** tuşuna basılmalıdır. sembolü yanar. **Devre dışı bırakma:** 5 saniye boyunca ∨ **Seçenek** tuşuna basılmalıdır. – Makine çalıştırıldıktan sonra program seçme düğmesinin ayarı değiştirildiyse: sembolü yanıp söner. Önce program seçme düğmesi çıkış programına geri alınmalı, ardından devre dışı bırakılmalıdır. – Çocuk emniyeti bir sonraki program startına başlangıcına kadar aktif kalabilir, hatta makine kapandıktan sonra da (en son çalışan programın adı gösterge alanında görüntülenir). Program başlangıcında çocuk emniyetini devre dışı bırakınız ve gerektiğinde program başlangıcından sonra tekrar aktifleştiriniz.
Köpük tespiti	Çamaşır makinesinde çok fazla köpük var. Köpük kontrol sistemi aktif - Köpük azaltan özel program akışı.

Kişisel ayarlar

İstenilen program

Hafıza 1 ve **Hafıza 2** adı altında kaydedilen program ve tüm ayarlar sürekli olarak kayıtlı kalır:
– Program seçme düğmesini **Hafıza 1** veya **Hafıza 2** konumuna getiriniz.
– **±** tuşlarıyla istediğiniz programı seçiniz.
– ∧/∨ tuşları ile istediğiniz seçeneği seçiniz, gerekirse **±** tuşları ile ayarı değiştiriniz.
– **Isı ayarı** ve **Sıkma devri** tuşları ile istediğiniz ayarları seçiniz.
– **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Leke seçimi

Her leke türü için en doğru temizleme yöntemi

Lekelerin kurumasını beklemeyiniz. Katı artıkları, lekeyi temizlemeden önce gideriniz. Yıkayacağınız çamaşırları her zaman yaptığınız gibi toplayınız ve çamaşır makinesine doldurunuz. Tek bir leke türü seçiniz (kombinasyon mümkün değildir).

Toplam 16 leke türü arasından seçim yapabilirsiniz. Çamaşır makinesi yıkama ısısını, tamburun hareketlerini ve çamaşırları yumuşatma sürelerini özellikle seçmiş olduğunuz leke türüne göre ayarlar. Sıcak veya soğuk su, çamaşırların hafifçe veya yoğun hareket ettirilmesi (tamburun yeni yapısı sayesinde mümkün) ve çamaşırların uzun veya kısa bir sürede yumuşatılması sayesinde, yıkama programının her leke türüne göre farklı çalışmasını sağlar.

∧ **Seçenek** tuşu ile leke seçimini yapınız; **Değiştir ±** tuşları ile lekeyi seçiniz.

Lekeler

Çamur	**Domates lekesi**	**Şarap lekesi**
Çay lekesi	**Kahve lekesi**	**Ter lekesi**
Çikolata	**Kan lekesi**	**Yağ lekesi**
Çilek	**Kozmetik leke**	**Yumurta lekesi**
Çimen lekesi	**Mama lekesi**	
Çorap kiri	**Portakal lekesi**	

2 leke programının ayrıntılı olarak açıklaması (örnekler)

Yumurta lekesi	Ilık su içinde yumuşatma ve ardından, daha yüksek su seviyesi ile çalışan yıkama işleminin ve lekeye sebep olan partiküllerin temizlenmesi amacıyla ek yıkama ve durulama periyotlarının uygulanması için seçilmiş yıkama programı çalışmaya başlar
Kan lekesi	Kan lekesi önce soğuk suda "çözülür" ve ardından, seçilmiş olan program çalışmaya başlar.

Diğer lekeler için yoğun çalışmalarımız sayesinde benzer çözümler geliştirdik.

İlave et

Programı başlattıktan sonra çamaşırlar ilave etmek istiyorsanız Başlat/**Duraklat** tuşuna basınız. Makine, ilave etme işleminin mümkün olup olmadığını kontrol etmektedir. Gösterge alanındaki uyarılara dikkat ediniz!

Yüksek su seviyesinde ve/veya sıcaklıkta veya tambur döndüğü sürece çamaşır doldurma kapağı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitli kalır.
Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Programa genel bakış → *Sayfa 8'deki tüketim değerlerine ve sayfa 9'daki uyarılara dikkat ediniz!*

Programlar	°C (– – = soğuk)	Maks.	Çamaşır türü	Seçenek; Uyarılar
Beyazlar/Renkliler	– – ... 90 °C	8kg/ 5kg*	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk veya ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar	**speedPerfect *, ecoPerfect, Ön yıkama, Kırışıklık Önleme, Hassas Durulama, Ek durulama, Leke seçimi, Sıkma iptal**
Sentetikler	– – ... 60 °C	3,5 kg	Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	**speedPerfect, ecoPerfect, Ön yıkama, Kırışıklık Önleme, Hassas Durulama, Ek durulama, Leke seçimi, Sıkma iptal**
Mix	– – ... 40 °C		Pamuklu tekstil ve bakımı kolay kumaşlar	**speedPerfect, ecoPerfect, Ön yıkama, Kırışıklık Önleme, Hassas Durulama, Ek durulama, Leke seçimi, Sıkma iptal**; farklı çamaşır türleri birlikte yıkanabilir
Sentetikler-Özel	– – ... 40 °C		Pamuklu koyu renkli tekstil ve koyu renkli bakımı kolay (sentetik) tekstiller	**speedPerfect, ecoPerfect, Ön yıkama, Kırışıklık Önleme, Hassas Durulama, Ek durulama, Leke seçimi, Sıkma iptal**; devir sayısı düşük durulama ve son sıkma
Gömlek/Bluz	– – ... 60 °C	2 kg	ütülenmesi gerekmeyen pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan gömlekler.	**speedPerfect, ecoPerfect, Ön yıkama, Kırışıklık Önleme, Hassas Durulama, Ek durulama, Leke seçimi, Sıkma iptal**; sadece ön sıkma, çamaşırdan su damlayacak, ıslak asılacak derecede
Hassas/İpek	– – ... 40 °C		Yıkanabilir hassas kumaşlar için kullanılır; örneğin ipek, saten, sentetik veya karışık malzemeli kumaşlar (örn. Perde)	**speedPerfect, ecoPerfect, Ön yıkama, Kırışıklık Önleme, Hassas Durulama, Ek durulama, Leke seçimi, Sıkma iptal**; sadece durulama işlemi arasındayken ön sıkma
Yünlüler	– – ... 40 °C		Elde veya makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar	**Sıkma iptal**; Özellikle çekme ihtimalinden sakındığınız kıyafetler için uzun süreli aralıklarla çalışan (deterjanlı su içindeki kumaşa zarar vermeden) yıkama programı
Süper-Kısa 15	– – ... 40 °C		Bakımı kolay pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan kumaşlar	**Sıkma iptal**; Az kirli çamaşırlar için geçerli, yaklaşık 15 dakikalık kısa program
Outdoor Plus	– – ... 40 °C	1 kg	Mevsim koşulları, spor ve açık hava için emprenyelenmiş, aynı zamanda iklim koruma diyaframlı, emprenyelenebilir tekstilleri yıkama	**speedPerfect, ecoPerfect, Hassas Durulama, Ek durulama, Leke seçimi**; emprenyeleme için daha fazla bilgi bakınız → Sayfa 9, devir sayısı düşük, aralıklı son sıkma
Ek programlar				**Durulama, Sıkma, Boşaltma, Hassas sıkma**

* **speedPerfect** seçeneğinde azaltılmış yükleme

i **Kısa program** olarak maksimum sıkma devir sayılı **Mix 40°C** optimum uygundur.

Ön yıkamasız programlar - Deterjanı **II** bölmesine doldurunuz, ön yıkamalı programlar - Deterjanı **I** ve **II** arasında paylaştırınız.

0211 / 9000633888

WM14S764TR

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

Güvenlik talimatları

- Kullanma kılavuzunu, kurulum kılavuzunu ve çamaşır makinesi ile verilmiş tüm bilgileri okuyunuz ve uygulayınız.
- Belgeleri daha sonra kullanmak üzere saklayınız.

Elektrik çarpma tehlikesi
- Elektrik fişini kablodan değil, sadece fişten çekiniz!
- Elektrik fişini sadece kuru ellerle takınız/çekiniz.

Ölüm tehlikesi

Kullanılmış cihazlar:
- Elektrik fişini prizden çıkarınız.
- Elektrik hattını kesip fişi çıkartınız.
- Çamaşır doldurma kapağının kilidini saklayınız. Böylelikle çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

Boğulma tehlikesi
- Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi
- Deterjan ve bakım malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi
- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri (örn. leke çıkarıcılar / temizlik benzini) ile işlenmiş çamaşırlar, cihaza doldurulduktan sonra patlamaya sebep olabilir.
  Çamaşırları önce iyice elde durulayınız.

Yaralanma tehlikesi
- Çamaşır doldurma kapağı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı su boşaltılırken dikkatli olunuz.
- Çamaşır makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Açık olan çamaşır doldurma kapağının üzerine dayanmayınız.
- Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.

Tüketim değerleri

Program	Seçenek	Dolum miktarı	Akım***	Su***	Program süresi***
Beyazlar/Renkliler 30 °C**		8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Beyazlar/Renkliler 40 °C**		8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Beyazlar/Renkliler 60 °C**		8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Beyazlar/Renkliler 60 °C	ecoPerfect *	8 kg	0,75kWh	56 l	3:35 h
Beyazlar/Renkliler 90 °C		8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Mix 40 °C**		3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Sentetikler 40 °C**		3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Hassas/İpek – – (soğuk)		2 kg	0,04 kWh	35 l	0:41 h
Hassas/İpek 30 °C		2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Yünlüler – – (soğuk)		2 kg	0,06 kWh	40 l	0:40 h
Yünlüler 30 °C		2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Enerji etiketleme ve kontrol için program ayarı 92/75/EWG direktifine uygun.

** Kontrol için program ayarı geçerli EN60456'ya uygun.
Karşılaştırmalı kontroller için uyarı: Kontrol programlarını test etmek için belirtilen dolum miktarını maksimum sıkma devir sayısı ile yıkayınız.
Renkliler için **kısa program** olarak maksimum sıkma devir sayılı **Mix 40 °C** programını seçiniz.

*** Su basıncına, sertliğine, giriş sıcaklığına, oda sıcaklığına, çamaşır türüne, miktarına, kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş ek fonksiyonlara bağlı olarak, gerçek değerler burada bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Önemli uyarılar

İlk kez çamaşır yıkamadan önce

Makineye çamaşır koymayınız! Su musluğunu açınız. Bölme **II** haznesini doldurunuz:
- yakl. **1 litre** su
- deterjan (hafif kirler için üretici bilgilerinde verilen ve suyun sertlik derecesine uygun miktarda)

Program seçme düğmesini **Sentetikler 60 °C** konumuna getiriniz ve **Başlat**/Duraklat seçiniz. Program sonunda program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz.

Çamaşırlarınıza ve makinenize özen gösteriniz

- Tüm deterjanları dozajlarken mutlaka üretici bilgilerine dikkat ediniz.
- Cepleri boşaltınız.
- Metal parçalara dikkat ediniz (ataç vs.).
- Hassas çamaşırları çamaşır filesi/torbası içinde yıkayınız (çoraplar, perde, balenli sutyenler).
- Fermuarları kapatınız, yorgan yastık kılıflarının düğmelerini ilikleyiniz.
- Ceplerde ve kıvrık kısımlarda kalan kumları fırçalayıp temizleyiniz.
- Perde kancalarını çıkarınız veya çamaşır filesi/torbası içine koyup yıkayınız.

Çamaşırların yerleştirilmesi

- Optimal sıkma için büyük **ve** küçük çamaşırları birlikte doldurunuz.
- Tekli parçalar büyük dengesizliklere yol açabilir.
- Çamaşırları, çamaşır doldurma kapağı ile lastikli kısım arasına sıkıştırmayınız.

Yumuşatma

Aynı renkte çamaşırlar doldurunuz.

Deterjanı üretici bilgilerine göre bölme **II**'ye doldurunuz. Program seçme düğmesini **Beyazlar/Renkliler 30 °C** konumuna çeviriniz ve **Başlat**/Duraklat seçiniz. Yakl. 10 dakika sonra programı durdurmak için Başlat/**Duraklat** seçiniz. İstediğiniz yumuşatma süresinden sonra programa devam edilecekse, yeniden **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz veya programı değiştiriniz.

Kolalama

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.

Bütün yıkama programlarında sıvı kola ile kolalama mümkündür. Kolayı üretici bilgilerine göre yumuşatıcı bölmesine ❀ (gerekirse önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyamak / Boyasını çıkarmak

Boyamak sadece ev temizliği ölçülerinde. Tuz paslanmaz çeliğe tesir edebilir! Boya maddesi üreticisinin bilgilerini dikkate alınız! Çamaşırların boyasını çamaşır makinesinde **çıkarmayınız**!

Çamaşır miktarı göstergesi

Çamaşır miktarı sensörü çamaşır makinesindeki yükü algılar. Çamaşırlar tartılmaz!

Önerilen dozaj

Seçilen programa ve saptanan çamaşır miktarına bağlı olan dozaj göstergesi % olarak gösterilir. % bilgisi deterjan üreticisinin tavsiyesine bağlı olarak verilir.

Miktar otomatiği

Miktar otomatiği çamaşır miktarı göstergesinden bağımsız olarak diğer sensörleri kullanarak tüm programlarda su ve enerji tüketimini kumaş türüne ve çamaşır miktarına göre ayarlar.

Outdoor Plus

Çamaşırlara yumuşatıcı uygulanmamış olmalıdır.
Deterjan çekmecesinde kalan yumuşatıcı artıklarını iyice temizleyiniz.

Çamaşır makinesine ait deterjan ve emprenye maddesi (özel spor mağazalarından alınmış) ile yıkanabilen çamaşırlar için uygundur. Üretici bilgilerinden dozajını ayarlayınız:

1. Açık havada kullanılan kumaşlar için özel deterjanı bölme **II** içine ve
2. emprenye maddesini (maks. 170ml) bölme ❀ içine doldurunuz.

Program seçme düğmesini **Outdoor Plus** konumuna ayarlayınız. Isıyı seçiniz.
Başlat/Duraklat seçiniz. Çamaşırlarda yapılacak son işlem, üretici verilerine göre yapılmalıdır.


Sıvı deterjan için ek parça *modele göre*

Dozaj için sıvı deterjanın ek parçasını yerleştiriniz:

- Deterjan çekmecesini tamamen dışarı çıkartınız ⟶ *Sayfa 10.*
- Ek parçayı öne doğru itiniz.

Ek parçayı şuralarda kullanmayınız (yukarı doğru çekiniz):

- jel kıvamlı deterjanlarda ve çamaşır tozunda,
- **Ön yıkama** ⍱ ve **Program sonu** seçeneğine sahip programlarda.

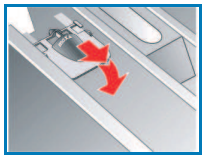

Bakım


- **Elektrik çarpma tehlikesi!** *Elektrik fişini prizden çıkarınız!*
- **Patlama tehlikesi!** *Çözücü madde kullanmayınız!*

Makine gövdesi, kumanda alanı


- Deterjan artıklarını hemen temizleyiniz.
- Yumuşak, nemli bez ile siliniz.
- Su püskürterek yıkamak yasaktır.

Deterjan çekmecesi temizlenmelidir...

... eğer deterjan veya yumuşatıcı artıkları varsa.

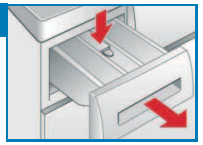

1. Dışarı çekiniz, ek parçayı aşağı bastırınız, çekmeceyi tamamen dışarı çekiniz.
2. Ek parçayı çıkarınız: Parmaklarınızla parçayı alttan yukarıya doğru bastırınız.
3. Deterjan alınan kabı ve parçayı su ve fırça ile temizleyiniz ve kurulayınız.
4. Parçayı takınız ve yerine oturtunuz (silindiri kılavuz pimin üzerine geçiriniz).
5. Deterjan çekmecesini içeri itiniz.

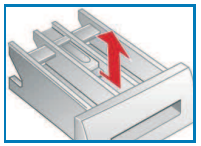

Kalan suyun kuruması için deterjan çekmecesini açık bırakınız.

Yıkama tamburu

Klorsuz temizleme maddesi kullanınız, çelik tel kullanmayınız.

Kireç giderme *Makinede çamaşır yok!*

Deterjan dozu doğru olursa, gerekmez. Ama kireç giderme maddesinin üretici bilgilerine göre işlem yapınız.Uygun kireç sökücü aşağıdaki internet sayfasından veya Müşteri Hizmetleri'nden (*Sayfa 13)* sipariş edilebilir.

Gösterge alanındaki bilgiler *Modele göre*


Cihaz kapağı açık mı?	Çamaşır doldurma kapağını doğru kapatınız; çamaşır sıkışabilir.
Su musluğu kapalı mı?	Su musluğunu tamamen açınız, su giriş hortumu katlanmış / sıkışmış; Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11*, su basıncı çok düşük.
Pompa tıkalı?	Pis su pompası tıkanmış; Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* Atık su çıkış hortumu / atık su borusu tıkanmış; Sifon borusundaki atık su hortumunun temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
Bekletme ilave mümkün; Su seviyesi çok yüksek *veya* Isı ayarı çok yüksek	Çamaşır ilave etmek mümkün değildir. Programı devam ettirmek için Başlat/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.
F: 23	Esas tekne içinde su var, cihaz sızdırıyor. Yetkili servisi çağırınız!
F: 34	Çamaşır doldurma kapağı kilitlenmiyor. Çamaşır doldurma kapağını açınız ve "tık" sesi duyulacak şekilde kapatınız; Cihazı kapatıp tekrar açınız; Programı ayarlayınız ve kişisel ayarlamaları yapınız; Programı başlatınız.
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar çalıştırınız. Eğer göstergede hata tekrar ederse, Müşteri Hizmetleri'ni arayınız ⟶ *Sayfa 13.*

Tıkanmaya ilişkin uyarılar


- **Haşlanma tehlikesi!** *Deterjanlı suyun soğumasını bekleyiniz!*
- *Su musluğunu kapatınız!*

Pis su pompası


Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz, elektrik fişini prizden çıkarınız.

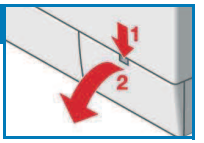


1. Servis kapağını açınız ve çıkarınız.
2. Su boşaltma hortumunu askısından çıkarınız. Kapatma tapasını çekip açınız, pis suyu akıtıp boşaltınız. Kapatma tapasını bastırıp kapatınız.

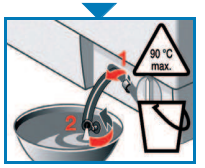

3. Pompa kapağını dikkatlice sökünüz (kalan su)
4. İç bölmede, pompa kapağının yivlerini ve pompa yatağını temizleyiniz (pis su pompasının çarkı rahatlıkla dönebilmelidir).

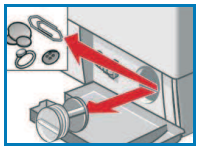


5. Pompa kapağını tekrar yerleştiriniz ve sıkıp kapatınız. Kol dikey durmalıdır. Su boşaltma hortumunu askısına yerleştiriniz.
6. Servis kapağını takınız ve kapatınız.

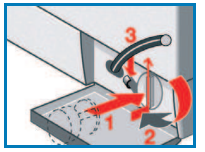

Bir sonraki çamaşır yıkama işleminde deterjanın kullanılmadan çıkış borusuna akmasını önlemek için: 1 litre suyu **II** bölmesine dökünüz ve **Boşaltma** programını başlatınız.

Sifon borusundaki atık su çıkış hortumu

Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz, elektrik fişini prizden çıkarınız.

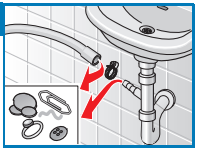


1. Hortum kelepçesini çözünüz, atık su çıkış hortumunu dikkatlice çekip çıkarınız (kalan su).
2. Atık su çıkış hortumunu ve sifon borusu bağlantı parçasını temizleyiniz.
3. Atık su çıkış hortumunu tekrar takınız ve bağlantı yerini hortum kelepçesiyle emniyete alınız.

Su girişindeki süzgeçler


Elektrik çarpma tehlikesi
Aqua-Stop güvenlik tertibatını suya sokmayınız (elektrikli valf içermektedir).


Su giriş hortumu içindeki su basıncını gideriniz:

1. Su musluğunu kapatınız!
2. Herhangi bir program seçiniz (Sıkma/Boşaltma hariç).
3. **Başlat**/Duraklat seçiniz. Programı yakl. 40 saniye çalıştırınız.
4. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz. Elektrik fişini prizden çıkarınız.

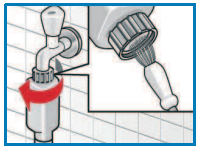

5. Süzgeci temizleyiniz:
   Hortumu su musluğundan çıkarınız.
   Süzgeci küçük fırça ile temizleyiniz.
   ve/veya Standart ve Aqua-Secure modellerinde:
   Hortumu arka taraftan alınız,
   süzgeci pense ile çıkarınız ve temizleyiniz.

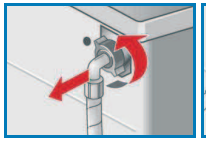

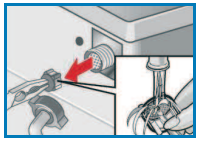

6. Hortumu bağlayınız ve sızdırmazlığını kontrol ediniz.

Hangi durumda ne yapmalı ...

...Dışarı su akıyor:	– Su çıkış hortumunu doğru sabitleyiniz / değiştiriniz. – Su giriş hortumunu iyi vidalayınız.
...Su almıyor:	– **Başlat**/Duraklat seçilmemiş mi? – Su musluğu açık değil mi? – Süzgeç tıkanmış olabilir? Süzgecin temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Su giriş hortumu katlanmış veya sıkıştırılmış mı?
...Çamaşır doldurma kapağı açılmıyor:	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Program iptal mi? ⟶ *Sayfa 4.* – **Suda bekletme** ⌓ (son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Sadece acil açma tertibatı ile açmak mı mümkün? ⟶ *Sayfa 13.*
...Program çalışmaya başlamıyor:	– Başlat/**Duraklat** veya **Program sonu** seçildi mi? – Çamaşır doldurma kapağı kapalı mı? – Çocuk emniyeti aktif mi? Devre dışı bırakma ⟶ *Sayfa 5.*
...Deterjanlı su boşaltılmıyor:	– **Sıkma iptal** ⌓ (son sıkma yapılmadan) fonksiyonu seçildi mi? ⟶ *Sayfa 3,4.* – Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.* – Atık su borusunu ve/veya su çıkış hortumunu temizleyiniz.
...Tambur içinde su görünmüyor:	– Hata yok - Görünen kısmın altında su.
...Sıkma sonucu memnun edici değil. Çamaşırlar ıslak/çok nemli.	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi sıkma işlemini yarıda kesti, dengesiz çamaşır dağılımı. Küçük ve büyük çamaşırları tamburda dağıtınız. – **Kırışıklık Önleme** seçildi mi? ⟶ *Sayfa 5.* – Çok düşük devir sayısı mı seçildi? ⟶ *Sayfa 5.*
...Program süresi yıkama sırasında değişiyor:	– Hata değil-program akışı ilgili yıkama süreci için optimize ediliyor. Bu gösterge alanındaki program süresinde değişikliklere neden olabilir.
...Birkaç kez sıkma yapılıyor:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi dengeyi sağlıyor.
...Bakım malzemesi bölmesinde ❀ kalan su:	– Hata yok - Bakım malzemesinin etkisi bundan etkilenmez. – Gerekirse ek parçanın temizlenmesi ⟶ *Sayfa 10.*
...Çamaşır makinesinde koku oluşumu:	– Makineye çamaşır koymadan **Beyazlar/Renkliler 90 °C** programını uygulayınız. Bunun için uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
...Durum göstergesi 🫧 yanıyor: Deterjan çekmecesinden köpük çıktığında:	– Çok fazla deterjan mı kullanıldı? 1 yemek kaşığı yumuşatıcı ile ½ litre suyu karıştırınız ve **II** bölmesine koyunuz *(Açık havada kullanılan kumaşlarda ve kuştüyü kumaşlarda değil).* – Bir sonraki yıkamada deterjan dozunu azaltınız.
...Sıkma işleminde yoğun gürültü oluşması, titreşim ve makinenin "'dolaşımı":	– Cihaz ayakları sabitlenmiş mi? Cihaz ayaklarının emniyete alınması ⟶ *Kurulum kılavuzu.* – Transport emniyet tertibatları sökülmüş mü? Transport emniyet tertibatlarının sökülmesi ⟶ *Kurulum kılavuzu.*
...Sıkma ve boşaltma sırasında sesler oluşuyor:	– Pis su pompasının temizlenmesi ⟶ *Sayfa 11.*
...Gösterge alanı / Gösterge lambaları cihaz çalışırken işlevsiz:	– Elektrik kesintisi? – Sigortalar atmış mı? Sigortaları devreye sokunuz/değiştiriniz. – Enerji tasarruf modu aktif mi? ⟶ *Sayfa 1.* – Arıza yine ortaya çıkarsa yetkili servisi çağırınız.
...Program akışı normalden uzun sürdü:	– Hata yok - Dengesiz dağılım kontrol sistemi denge sağlamak için çamaşırların yerini bir kaç kez değiştiriyor. – Hata yok - Köpük kontrol sistemi aktif - birden fazla durulama işlemi devreye alınmaktadır.
...Çamaşırların üzerinde deterjan artıkları:	– Bazı toz deterjanlar suda çözünmeyen artıklar içermektedir. – **Durulama** programını seçiniz veya çamaşırları fırçalayınız. – Sıvı deterjan kullanınız

Hangi durumda ne yapmalı ...

...İlave etme durumunda Başlat/Duraklat çok hızlı yanıp sönüyor ve bir sinyal duyuluyor:	– Su seviyesi çok yüksek. Çamaşır doldurma kapağı hemen kapatılmalıdır. – Programı devam ettirmek için Başlat/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.

Eğer bir arızayı kendiniz gideremezseniz (açma/kapama) veya bir onarım gerekliyse:

– Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna alınız ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
– Su vanasını kapatıp müşteri hizmetlerini arayınız ⟶ *Sayfa 13.*


Acil açma düzeni *örn. elektrik kesintisinde*

Elektrik beslemesi tekrar sağlandığında program çalışmaya devam eder. Yine de çamaşırlar çıkarılmak istenirse, acil açma düzeni ile çamaşır doldurma kapağı açılabilir:

Haşlanma tehlikesi!

Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir. Gerekirse, önce soğumasını bekleyiniz.
Eğer tambur hala dönüyorsa elinizi içine sokmayınız.
Çamaşır doldurma kapağının camından su görünüyorsa, kapağı açmayınız.

1. Program seçme düğmesini **Durdurma** konumuna getiriniz ve elektrik fişini prizden çıkarınız.
2. Deterjanlı suyun boşaltılması ⟶ *Sayfa 11.*
3. Acil açma düzenini bir alet ile aşağı çekiniz ve serbest bırakınız.
Çamaşır doldurma kapağı ardından açılır.

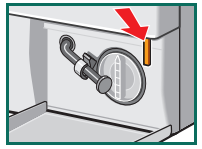

Müşteri hizmetleri

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (Hangi durumda ne yapmalı ..., ⟶ *Sayfa 12, 13*) lütfen Müşteri Hizmetleri'ni arayınız. Her zaman uygun bir çözüm bulmaya çalışarak gereksiz yere servis çağırmanızı önleriz.

En yakın Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgileri burada veya Müşteri Hizmetleri listesinde (modele göre) bulabilirsiniz.

TR 444 6688

Lütfen yetkili servise cihazın ürün numarasını (Ü-Nr.) ve imalat numarasını (İN) veriniz.


E-Nr._____ FD____

Ürün numarası Üretim numarası

Bu bilgileri bulabilirsiniz:
Çamaşır doldurma kapağı içi / açık servis kapağı**
ve cihazın arka yüzünde.
**Modele göre*

Üreticinin yetkinliğine güveniniz. Bize başvurunuz.
Böylece onarım işlemlerinin yetkili servis teknisyenleri tarafından ve orijinal yedek parçalar kullanılarak yapıldığından emin olursunuz.

Sayfa 8'deki güvenlik talimatlarını dikkate alınız!

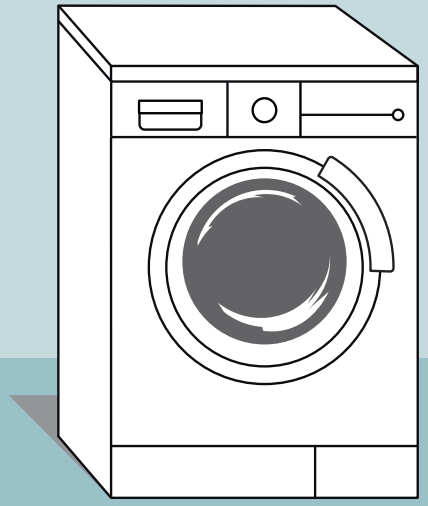

Çamaşır makinesi

Kullanım kılavuzu

tr

Çamaşır makinesini ilk önce bu kılavuzu ve ayrı kurulum kılavuzunu okuduktan sonra çalıştırınız!

SIEMENS