

Pyykinpesukoneesi

Onnittelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-pyykinpesukone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus. Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto tarkastetaan huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosaista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.siemens-home.com tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen.

Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).

- FIN 020 751 0700
- Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
- Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%)

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävität pakkaus ympäristöä säästäten. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Sisältö

Määräysten mukainen käyttö	1
Pesuohjelmat	1
Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
Peseminen	3/4
Pesun jälkeen	4
Yksilölliset asetukset	5/6
Tärkeitä ohjeita	6
Ohjelmataulukko	7
Turvallisuusohjeet	8
Kulutustiedot	8
Hoito	9
Näyttörudun ohjeet	9
Huolto	10
Mitä on tehtävä, jos ...	11

Ympäristön ja energian säästöohjeita

- Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valitse ohjelman **Valko-/kirjopesu 90 °C** sijaan ohjelma **Valko-/kirjopesu 60 °C** ja lisätoiminto **ecoPerfect**. Pääset samaan pesutulokseen sähköä säästäten.
- Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitoaineiden kanssa.

- Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!**
- Lapsset ja henkilöt, jotka eivät tunne pesukonetta, eivät saa käyttää sitä!**
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen lähetyviltä!**

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosaista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.siemens-home.com tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen.

Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).

Sivu

Määräysten mukainen käyttö	1
Pesuohjelmat	1
Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
Peseminen	3/4
Pesun jälkeen	4
Yksilölliset asetukset	5/6
Tärkeitä ohjeita	6
Ohjelmataulukko	7
Turvallisuusohjeet	8
Kulutustiedot	8
Hoito	9
Näyttörudun ohjeet	9
Huolto	10
Mitä on tehtävä, jos ...	11

Alkuvalmistelut

Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.

Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!

Kytke verkkopistoke pistorasiaan

Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistokkeeseen!

Avaa vesihana

Lokero II: pesuaine varsinaista pesua varten, vedenpehmentysaine, valkaisuaine, tahranpoistoaine
Lokero ☉: huuhteluaine, tärkki
Lokero I: pesuaine esipesua varten

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä -> Sivu 9.

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Noudata valmistajan hoito-ohjeita! Pesuohjelmaintöjen mukaan. Materiaalin, värin, liikaisuuden ja lämpötilan mukaan. Älä ylitä suurinta täyttömäärää -> Sivu 7.

Noudata tärkeitä ohjeita -> Sivu 6!
Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita! Sulje täyttöluukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteeseen väliin.

Annostele pesu- ja hoitoaine

Annostele pyykkimäärän, liikaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Annostele nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja aseta se pesurumpuun.

i Jos huuhtelu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se vedellä. Vältä tukkeumilta.

Peseminen

Pesuainekotelo, jossa lokerot **I, II, ☉**

Rumpu

Ohjauspaneeli

Täyttöluukku

Huoltoluukku

Poista pyykki

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta. Jos valittuna on ☉ (ilman loppulinkousta): Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Veden poisto** tai valitse linkousnopeus. Valitse **☐ (Käynnistä/Lisää)**.

- Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat esineet - ruostumisvaara.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.

Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen -> **Asennusohje**.

Kytke kone pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.

Ohjelma on päättynyt, kun ...

... **☐ (Käynnistä/Lisää)** vilkkuu ja näyttöön ilmestyy **-0-**.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun pesuohjelman lämpötila on korkea:
- Jäähdytä pyykki: valitse **Huuhtelu**.
- Valitse **☐ (Käynnistä/Lisää)**.
Kun pesuohjelman lämpötila on alhainen:
- Valitse **Linkous** tai **Veden poisto**.
- Valitse **☐ (Käynnistä/Lisää)**.

Ohjelman muuttaminen, kun ...

... olet valinnut vahingossa väärän pesuohjelman:
- Valitse uusi ohjelma.
- Valitse **☐ (Käynnistä/Lisää)**. Uusi ohjelma alkaa alusta.

Pyykin lisääminen, kun ... -> Sivu 5


... olet painanut valitsinta **☐ (Käynnistä/Lisää)** ja näyttörudussa palavat silten **molemmat** symbolit **YES + ☐**. Kun näyttössä näkyy **NO**, täyttöluukku ei voi avata.
- Valitse **☐ (Käynnistä/Lisää)**.

Peseminen

Ohjelman asettaminen** ja säätäminen

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko -> Sivu 7. Pesulämpötila ja linkousnopeus voidaan valita erikseen valitusta pesuohjelmasta ja ohjelmavaiheesta riippuen.

Ohjelmavaihe	Valinta
Valko-/kirjopesu	kulutusta kestävä tekstiilit
+ Esipesu	kulutusta kestävä tekstiilit, esipesu 30 °C
Siliävät	siliävät tekstiilit
+ Esipesu	siliävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Mix	eri tyypiset tekstiilit
Hienopesu/Silkki	hellävaraista pesua vaativat tekstiilit
Villa	käsin- ja konepesun kestävä villa
Huuhdeltu	ja sen jälkeen linkous
Linkous	käsin pestyjen tekstiilien linkous
Veden poisto	huuhteluveden poisto toiminnossa ☉ (ilman loppulinkousta)
Kevyt linkous	käsin pestyjen tekstiilien linkous alhaisella linkousnopeudella
Superpika 15'	lyhytohjelma
Outdoor	säänkestävät urheilu- ja ulkoilutekstiilit -> Sivu 6
Paidat	silittamättä siistit paidat
Siliävät Special	tummat tekstiilit

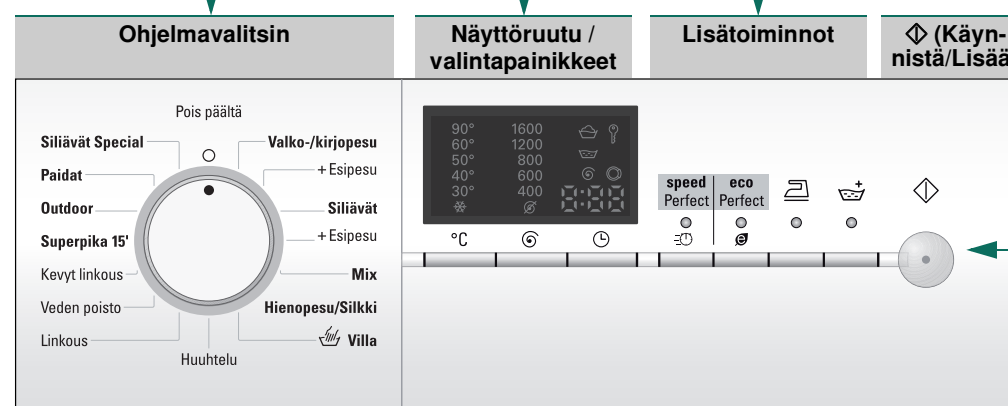

i Ohjelmavalitsimella kytke koneen päälle ja valitse pesuohjelman. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan.

☉ - 90 °C	°C	Lämpötilan valinta (☉ = kylmä)
☉ - 1600*	☉	Linkousnopeuden valinta (* mallista riippuen) tai ☉ (Ei linkoa = ilman loppulinkousta, pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen, näyttörudun --)
1 - 24h	☉	Ohjelman päättymisen ... kuluttua
Tilanäytöt		Ohjelmavaiheiden näytöt:
☉ ☉ ☉ -0-		Pesu, huuhtelu, linkous, ohjelman kesto tai ohjelman päättymisen (-0-)
☉		Lapsilukko -> Sivu 5
☉		Täyttöluukun avaaminen, pyykin lisääminen -> Sivu 4,5

i **Jos näyttörudussa vilkkuu symboli ☉, lapsilukko on aktivoitu -> Deaktivointi, Sivu 5.

Lisätoiminnot ja valintapainikkeet -> Yksilölliset asetukset, Sivu 5.


Valitse ☐ (Käynnistä/Lisää)

i Kaikki painikkeet reagoivat herkästi kosketukseen, joten kevyt painallus riittää! Kun painat valintapainikkeita pidempään, asetusvaihtoehdot tulevat automaattisesti näkyviin peräjälkeen!

Yksilölliset asetukset

Äänimerkki

1. Äänimerkin voimakkuuden säätötilan aktivointi

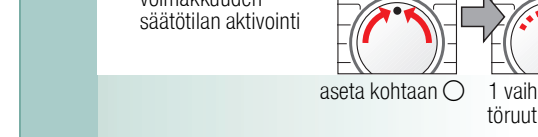

Äänivoimakkuuden säätö ...



Tärkeitä ohjeita

Säästä pyykkiä ja konetta

- Noudata kaikkien pesu-, hoito- ja puhdistusaineiden annostelussa aina valmistajan ohjeita.
- Tyhjennä taskut.
- Varmista, että metalliesineitä (paperiliittimiä tms.) ei pääse pyykin joukkoon.
- Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatteet pesupussissa (sukat, verhot, kaarituelliset rintaliivit).
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sidot ne pesuverkon/-pussin sisälle.

Huomioi pyykin likaisuusaste

kevyt Pese uudet vaatteet erillään. Ei esipesua. Valitse tarvittaessa lisätoiminto **☉ speedPerfect**. Esikäsittele tahrat tarvittaessa.

voimakas Vähennä täyttömäärää. Valitse ohjelma, jossa on esipesu.

Liotus

Laita koneeseen vain samanväristä pyykkiä. Annostele pesuaine liotusta varten pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon **II**. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Valko-/kirjopesu 30 °C** ja paina valitsinta **☐ (Käynnistä/Lisää)**. Pysäytä ohjelma noin 10 minuutin kuluttua painamalla valitsinta **☐ (Käynnistä/Lisää)**. Paina haluamasi liotusajan jälkeen uudelleen valitsinta **☐ (Käynnistä/Lisää)**, kun haluat jatkaa ohjelmaa, tai muuta ohjelmaa.

Tärrkääs

Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. Kaikissa pesuohjelmissa on mahdollista tärkätä nestemäisellä tärkällä. Annostele tärkki valmistajan ohjeiden mukaan huuhteluainelokeron ☉ (puhdistu tarvittaessa ensin).

Värjäys/värin poisto

Värjäys vain kotitaloustarpeisiin. Suola voi vahingoittaa tärkätä! Noudata värinvalmistajan ohjeita! **Älä** poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneesta!

Outdoor (Ulkoiluasut)

Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. Konepesuun soveltuvia erikoispesuaineita on saatavana varsinkin urheiluliikkeistä. Annostelu aineen valmistajan ohjeiden mukaan. Ulkoiluasujen erikoispesuaine lokeroon **II**. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Outdoor**. Valitse lämpötila ja paina valitsinta **☐ (Käynnistä/Lisää)**.

Pyykinpesukoneesi

Onnitelut - valintasi on nykyaikainen, laadukas ja korkeatasoinen Siemens-pyykinpesukone. Pyykinpesukoneelle on tunnusomaista säästeliäs veden- ja energiankulutus.

Jokaisen tehtaalta lähtevän koneen toiminta ja moitteeton kunto tarkastetaan huolellisesti.

Lisätietoja tuotteistamme, varusteista, varaosaista ja palveluista löydät Internet-sivuiltamme www.siemens-home.com tai kääntymällä huoltopalvelumme puoleen

Lähimmän huoltopalvelun yhteystiedot löydät tästä tai huoltopalveluluettelosta (mallista riippuen).

- FIN 020 751 0700
- Fixed line 8,27 snt/call + 7 snt/min (inc. VAT 23%)
- Mobile 8,27 snt/call + 15 snt/min (inc. VAT 23%)

Ympäristöystävällinen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöä säästäten. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direktiivin 2002/96/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää puitteet käytettyjen laitteiden palauttamiselle ja hyödyntämiselle koko EU:n alueella.

Sisältö

	Sivu
■ Määräysten mukainen käyttö	1
■ Pesuohjelmat	1
■ Ohjelman asettaminen ja säätäminen	3
■ Peseminen	3/4
■ Pesun jälkeen	4
■ Yksilölliset asetukset	5/6
■ Tärkeitä ohjeita	6
■ Ohjelmataulukko	7
■ Turvallisuusohjeet	8
■ Kulutustiedot	8
■ Hoito	9
■ Näyttöruidun ohjeet	9
■ Huolto	10
■ Mitä on tehtävä, jos	11



Ympäristön ja energian säästöohjeita

- Käytä hyödyksi kunkin ohjelman suurin mahdollinen täyttömäärä.
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Valitse ohjelman **Valko-/kirjopesu 90 °C** sijaan ohjelma **Valko-/kirjopesu 60 °C** ja lisätoiminto **ecoPerfect**. Pääset samaan pesutulokseen sähköä säästäten.
- Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden ja veden kovuuden mukaan.
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaan.

Määräysten mukainen käyttö

- ainoastaan kotitalouskäyttöön,
- konepestävien tekstiilien ja käsinpestävän villan pesuun pesuaineliuoksessa,
- käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja hoitainien kanssa.



- Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!
- Lapset ja henkilöt, jotka eivät tunne pesukonetta, eivät saa käyttää sitä!
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen lähettäviltä!



Pesuohjelmat

Yksityiskohtainen ohjelmataulukko -> Sivu 7. Pesulämpötila ja linkousnopeus voidaan valita erikseen valitusta pesuohjelmasta ja ohjelmavaiheesta riippuen.

Valko-/kirjopesu	kulutusta kestävä tekstiilit
+ Esipesu	kulutusta kestävä tekstiilit, esipesu 30 °C
Siliävät	siliävät tekstiilit
+ Esipesu	siliävät tekstiilit, esipesu 30 °C
Mix	eri tyyppiset tekstiilit
Hienopesu/Silkki	hellävaraista pesua vaativat tekstiilit
Villa	käsin- ja konepesun kestävä villa
Huuhtelu	ja sen jälkeen linkous
Linkous	käsin pestyjen tekstiilien linkous
Veden poisto	huuhteluvien poisto toiminnassa (ilman loppulinkousta)
Kevyt linkous	käsin pestyjen tekstiilien linkous alhaisella linkousnopeudella
Superpika 15'	lyhytoiminta
Outdoor	säänkestävät urheilu- ja ulkoilutekstiilit -> Sivu 6
Paidat	siilitämättä siistit paidat
Siliävät Special	tummat tekstiilit

Alkuvalmistelut



Asennuksen tulee olla asennusohjeiden mukainen.



Tarkasta kone

- Vaurioitunutta konetta ei saa ottaa käyttöön!
- Ota yhteys huoltopalveluun!




Kytke verkkopistoke pistorasiaan



Vain kuivin käsin!
Tartu vain pistokkeeseen!



Avaa vesihana

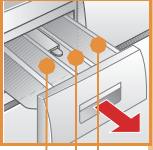

Lokero II: pesuaine varsinaista pesua varten, vedenpehmentysaine, valkaisuaine, tahranpoistoaine

Lokero ☼: huuhteluaine, tärkki

Lokero I: pesuaine esipesua varten

Ohjelmavalitsin

Näyttöruidu / valintapainikkeet

Lisät

i Ohjelmavalitsimella kytet koneen päälle ja pois päältä ja valitset pesuohjelman. Voit kääntää valitsinta kumpaankin suuntaan.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Pese ensimmäinen pesukerta ilman pyykkiä -> Sivu 9.

Lajittele pyykki ja laita se koneeseen

Nouda valmistajan hoito-ohjeita! Pesuohjemerintöjen mukaan. Materiaalin, värin, likaisuuden ja lämpötilan mukaan. Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää -> Sivu 7.

Nouda tärkeitä ohjeita -> Sivu 6!

Pese samanaikaisesti suuria ja pieniä vaatekappaleita! Ijje täyttöluukku. Varmista, että pyykkiä ei jää täyttöluukun ja kumitiivisteen väliin.

Annostele pesu- ja hoitoaine

Annostele pyykkimäärän, likaisuuden, veden kovuuden (tiedon saat paikalliselta vesilaitokselta) ja pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Annostele nestemäinen pesuaine esimerkiksi pesupalloon ja aseta se pesurumpuun.

i Jos huuhtelu- tai viimeistelyaine on paksua, laimenna se vedellä. Vältä tukkeumilta.

Ohjelman asettaminen** ja säätäminen

toiminnot (Käynnistä/Lisää)



lämpötilan valinta (* = kylmä)

linkousnopeuden valinta (* mallista riippuen) tai Ø (Ei linkoa = ilman loppulinkousta, pyykki jää viimeiseen huuhteluveteen, näyttöruutu - -)


ohjelman päätyminen ... kuluttua

ohjelmavaihtojen näyttöt:

huuhtelu, linkous, ohjelman kesto tai ohjelman päätyminen (-0-)

lupsilukko -> Sivu 5

täyttöluukun avaaminen, pyykin lisääminen -> Sivu 4,5


i **Jos näyttöruudussa vilkkuu symboli , lupsilukko on aktivoitu -> Deaktivointi, Sivu 5.

Lisätoiminnot ja valintapainikkeet -> Yksilölliset asetukset, Sivu 5.

Valitse (Käynnistä/Lisää)

i Kaikki painikkeet reagoivat herkästi kosketukseen, joten kevyt painallus riittää! Kun painat valintapainikkeita pidempään, asetusvaihtoehdot tulevat automaattisesti näkyviin peräjälkeen!

Peseminen

Pesuainekotelo, jossa lokerot I, II, 

Rumpu

Ohjauspaneeli

Täyttöluukku




Huoltoluukku

Peseminen



Poista pyykki

Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta. Jos valittuna on Ø (ilman loppulinkousta): Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Veden poisto** tai valitse linkousnopeus.

Valitse  (**Käynnistä/Lisää**).



- Poista rumpuun mahdollisesti jääneet vieraat esineet - ruostumisvaara.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta jäännösvesi pääsee haihtumaan.



Sulje vesihana

Aqua-Stop-mallien kohdalla ei tarpeen -> Asennusohje.



Kytke kone pois päältä

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**.


Ohjelma on päättynyt, kun ...

...  (**Käynnistä/Lisää**) vilkkuu ja näyttöön ilmestyy **-0-**.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun pesuohjelman lämpötila on korkea:

- Jäähdytä pyykki: valitse **Huuhtelu**.

- Valitse  (**Käynnistä/Lisää**).

Kun pesuohjelman lämpötila on alhainen:


- Valitse **Linkous** tai **Veden poisto**.

- Valitse  (**Käynnistä/Lisää**).



Ohjelman muuttaminen, kun ...

... olet valinnut vahingossa väärän pesuohjelman:

- Valitse uusi ohjelma.

- Valitse  (**Käynnistä/Lisää**). Uusi ohjelma alkaa alusta.

Pyykin lisääminen, kun ... -> Sivu 5

... olet painanut valitsinta  (**Käynnistä/Lisää**) ja näyttöruudussa palavat sitten **molemmat** symbolit **YES +** . Kun näytössä näkyy **NO**, täyttöluukku ei voi avata.

- Valitse  (**Käynnistä/Lisää**).



Pesuohjelmat

Max.

°C

Pyykkilaji

Lisätoiminnot; ohjeita

Valko-/kirjopesu + Esipesu	* - 90 °C	6 kg/ 4 kg*	kulutusta kestävä, valkopesun kestävä tekstiili, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa	speedPerfect* , ecoPerfect , (Rypistymisesto), (Lisähuuhtelu)
Siliävät + Esipesu	* - 60 °C		siliävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	speedPerfect , ecoPerfect , (Rypistymisesto), (Lisähuuhtelu)
Mix	* - 40 °C	3 kg	puuvillatekstiilit tai siliävät tekstiilit	speedPerfect , ecoPerfect , (Rypistymisesto), (Lisähuuhtelu)
Siliävät Special	* - 40 °C		tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit	speedPerfect , ecoPerfect , (Rypistymisesto), (Lisähuuhtelu)
Hienopesu/Silkki	* - 40 °C		hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiniä, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. verhot)	speedPerfect , ecoPerfect , (Rypistymisesto), (Lisähuuhtelu)
Villa	* - 40 °C		käsin- ja konepesun kestävä tekstiili, jotka ovat villaa tai villasekoitetta	erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kuitistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmataut (tekstiilit ovat pesuvedessä)
Superpika 15'	* - 40 °C	2 kg	siliävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	Noin 15 minuutin pituinen pikaohjelma, sopii vähän likaiselle pyykille
Outdoor	* - 40 °C		säänkestävät urheilu- ja ulkoilutekstiilit, myös sellaiset, joissa on mikrokuutkalvo	speedPerfect , ecoPerfect , (Lisähuuhtelu); jaksottainen linkous alhaisemalla linkousnopeudella
Paidat	* - 60 °C		siittämättä siistit paidat, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	speedPerfect , ecoPerfect , (Lisähuuhtelu); (Rypistymisesto); vain kevyt linkous; ripusta kuivumaan vettä valuvana
Lisäohjelmat			Huuhtelu, Linkous, Veden poisto, Kevyt linkous	

* laita koneeseen vähemmän pyykkiä, kun valitset lisätoiminnon **speedPerfect**.i Pesuohjelmat ilman esipesu- a -annosteile pesuaine lokeroon **II**, pesuohjelma, jossa esipesu - jaa pesuaine lokeroihin **I** ja **II**.

0811 / 9000642122

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München / Deutschland

WMT16E463DN ...



Turvallisuusohjeet

- Lue käyttö- ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana toimitetut tiedotteet ja noudata ohjeita.
- Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.

Sähköiskun vaara

- Irrota verkkopistoke aina vain pistokkeesta vetämällä, älä vedä liitäntäjohdosta!
- Laita verkkopistoke pistorasiaan tai irrota se vain kuivin käsin.

Hengenvaara

- Kun poistat koneen käytöstä:
- Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
 - Katkaise liitäntäjohto ja irrota se ja pistoke koneesta.
 - Riko täyttölukun lukko. Näin lapset eivät leikkiessään jää vahingossa koneeseen ja joudu hengenvaaraan.

Tukehtumisvaara

- Pidä pakkaukset, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

Myrkytysvaara

Räjähdyksivaara

- Säilytä pesu- ja hoitoaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahrannoistoaaineella/pesubensiinillä, voivat aiheuttaa räjähdysten pyykinpesukoneessa. Huuhteile tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Loukkaantumiskaava

- Täyttölukku voi olla hyvinkin kuuma.
- Varo, ettet polta itseäsi, kun kone poistaa kuumaa pesuvettä.
- Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.
- Älä nojaa auki olevaan täyttölukkuun.
- Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä.
- Ole varovainen, jos avaat pesuainekotelon käytön aikana!

Kulutustiedot

Ohjelma	Täyttömäärä	Sähkö***	Vesi***	Ohjelman kesto***
Valko-/kirjopesu 30 °C*	6 kg	0,51 kWh	55 l	2:22 h
Valko-/kirjopesu 40 °C*	6 kg	0,63 kWh	55 l	2:22 h
Valko-/kirjopesu 60 °C*	6 kg	1,26 kWh	55 l	2:31 h
Valko-/kirjopesu 90 °C	6 kg	1,98 kWh	59 l	2:35 h
Siliävät 40 °C*	3 kg	0,55 kWh	55 l	1:37 h
Mix 40 °C	3 kg	0,48 kWh	32 l	1:03 h
Hienopesu/Silkki 30 °C	2 kg	0,21 kWh	31 l	0:41 h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	39 l	0:40 h

* Pesuohjelma-asetus voimassa olevan normin EN60456 mukaista testausta varten. Ohje vertailutestejä varten: Testaa tarkastettavat pesuohjelmat mainitulla täyttömäärällä ja suurimmalla mahdollisella linkousnopeudella

Ohjelma	Lisätoiminto	Täyttömäärä	Vuotuinen energiankulutus	Vuotuinen vedenkulutus
Valko-/kirjopesu 40/60 °C	ecoPerfect**	6/3 kg	196 kWh	10120 l

** Ohjelma-asetus kylmälle vedelle (15 °C) normin 2010/30/EU mukaista testausta ja energiankulutusilmoitusta varten.

*** Vedenpaine, veden kovuus, tuloveden lämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja liikaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

Hoito



- Sähköiskun vaara!
Irrota verkkopistoke pistorasiasta!
- Räjähdysvaara! Älä käytä liuotainaineita!

i Ennen ensimmäistä pesukertaa

Älä laita pyykkiä koneeseen! Avaa vesihana. Laita lokeroon II:

- noin 1 litra vettä
 - pesuainetta (annostelu valmistajan ohjeen mukaan vähän likaiselle pyykille ja paikallista veden kovuutta vastaavasti)
- Aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Siliävät 60 °C** ja valitse ◊ (**Käynnistä**/Lisää). Kun ohjelma on päättynyt, aseta ohjelmavalitsin kohtaan **Pois päältä**.



i Koneen ulkopinta, ohjauspaneeli

- Poista pesuainejäämät heti.
- Pyyhi pehmeällä, kostealla liinalla.
- Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesuainekotelon puhdistus ...

... kun koteloon on kertynyt pesuaine- tai huuhteluainejäämiä.

1. Vedä pesuainekotelo ulos, paina jakajaa alas ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.
2. Jakajan irrottaminen: paina jakajaa sormella alhaalta ylöspäin.
3. Pese kotelo ja jakaja vedellä ja harjalla ja kuivaa ne.
4. Aseta jakaja paikalleen ja napsauta kiinni (asetä sylinteri ohjaustappiin).
5. Työnnä pesuainekotelo koneeseen.

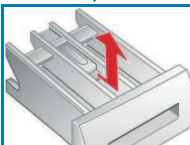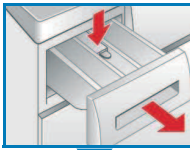

Jätä pesuainekotelo auki, jotta se kuivuu.

i Pesurumpu

Jätä täyttöluukku auki, jotta rumpu kuivuu.

Ruostetäplä - käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.

i Kalkinpoisto

Koneessa ei saa olla pyykkiä!

Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, kalkinpoisto ei yleensä ole tarpeen. Kalkinpoisto kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeiden mukaan. Soveltuvia kalkinpoistoaineita on saatavana Internet-sivujemme kautta tai huoltopalvelusta → **Asennusohje**.

i Lukon hätäavaus, esimerkiksi sähkökatkon takia

Ohjelma jatkuu, kun sähkö kytkeytyy taas päälle. Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun lukon seuraavalla tavalla:


Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!

Pesuvesi ja pyykki voivat olla kuumia. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet.

Älä tartu pesurumpuun, jos se pyörii vielä.

Älä avaa täyttöluukkuja, jos luukun lasissa näkyy vielä vettä.

1. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
2. Poista pesuvesi koneesta → **Sivu 10**.
3. Vedä hätäavaajasta sopivalla työkalulla alaspäin ja vapauta otteesi. Täyttöluukun saa sen jälkeen avattua.

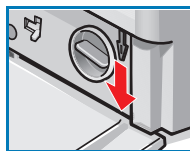

Näyttöruudun ohjeet

mallista riippuen

F: 16	Sulje täyttöluukku kunnolla; luukun välissä ehkä pyykkiä.
F: 17	Avaa vesihana kokonaan auki, vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin; puhdista sihti → Sivu 10 , vedenpaine liian pieni.
F: 18	Poistopumppu tukossa; puhdista poistopumppu → Sivu 10 . Viemäriputki/poistoletku tukossa; puhdista poistoletku hajulukon kohdalta → Sivu 10 .
F: 21	Moottorivika. Soita huoltopalveluun!
F: 23	Vettä pohjatilassa, laite vuotaa. Soita huoltopalveluun!

Huolto




- Varo, ettet polta itseäsi kuumalla vedellä!
Anna koneeseen jääneen pesuveden jäähtyä!
- Sulje vesihana!


Poistopumppu

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.


1. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.

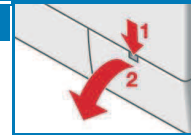


2. **Koskee malleja, joissa on vedenpoistoletku:** Ota vedenpoistoletku pidikkeestä ja vedä se pois koneen rungosta. Laita astia alle. Irrota tulppa ja anna pesuveden valua ulos. Paina tulppa paikalleen ja aseta vedenpoistoletku pidikkeeseen.

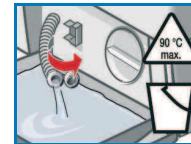

- 2* **Koskee malleja, joissa ei ole vedenpoistoletkuja:** Kierrä pumpunkantta varovasti auki, kunnes pesuvesi alkaa valua ulos. Kun huoltoluukku on puolillaan, kierrä pumpunkansi kiinni ja tyhjennä huoltoluukku. Toista vaiheet, kunnes kaikki pesuvesi on valunut ulos.
3. Kierrä pumpunkansi varovasti irti (koneesta tulee vielä hieman vettä).

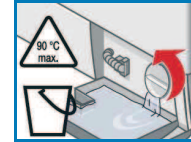

4. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä (poistopumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti).
5. Aseta pumpunkansi takaisin paikalleen ja kierrä kiinni.
6. Aseta huoltoluukku paikalleen ja sulje luukku.

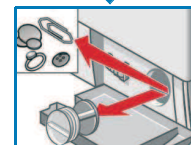

Jotta pyykinpesuaine ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen, kun seuraavan kerran käynnistät koneen: Kaada 1 litra vettä lokeroon **II** ja käynnistä ohjelma **Veden poisto**.

Poistoletku hajulukon koh-

Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**, irrota verkkopistoke pistorasiasta.

1. Irrota letkunkiristin, vedä poistoletku varovasti irti (jäännösvesi).
2. Puhdista poistoletku ja hajulukon liitos.
3. Laita poistoletku takaisin paikalleen ja kiinnitä liitoskohta letkunkiristimellä.




Tulovesisihti

Sähköiskun vaara!

Älä upota Aqua-Stop-vesiturvalaitetta veteen (laitteessa on sähköinen venttiili).


Poista vedenpaine vedenottoletkusta:

1. Sulje vesihana!
2. Valitse joku ohjelma (paitsi **Linkous/Veden poisto**).
3. Valitse ◊ (**Käynnistä**/Lisää). Anna ohjelman käydä noin 40 sekunnin ajan.
4. Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä**. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
5. Sihdin puhdistus:
Irrota letku vesihanasta.
Puhdista sihti pienellä harjalla.

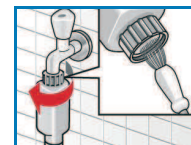

ja/tai perusmallissa ja Aqua-Secure-mallissa:
Irrota letku koneen takaa, irrota sihti pihdeillä ja puhdista.

6. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.

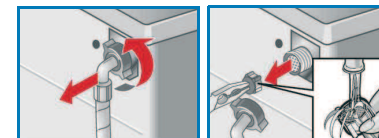


Mitä on tehtävä, jos ...

- Vettä tulee ulos koneesta. – Kiinnitä vedenpoistoletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku.
– Kiristä vedenottoletkun kierrekiinnitykset.
- Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen. – Valitsitko ◊ (**Käynnistä**/Lisää)?
– Avasitko vesihanan?
– Onko sihti ehkä tukossa? Sihdin puhdistus → *Sivu 10*.
– Onko vedenottoletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
- Täyttöluukku ei avaudu. – Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytetty? → *Sivu 4*.
– Valitsitko toiminnon Ø (ilman loppulinkousta)? → *Sivu 3, 4*.
– Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla? → *Sivu 9*.
- Ohjelma ei käynnisty. – Valitsitko ◊ (**Käynnistä**/Lisää) tai määrittelikö ☺ (Valmis vasta)-ajan?
– Onko täyttöluukku kiinni?
– Lapsilukko aktiivinen? Deaktivointi → *Sivu 5*.
- Pesuvesi ei poistu koneesta. – Valitsitko toiminnon Ø (ilman loppulinkousta)? → *Sivu 3, 4*.
– Puhdista poistopumppu → *Sivu 10*.
– Puhdista viemäriputki ja/tai vedenpoistoletku.
- Vettä ei ole näkyvissä rummussa. – Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
- Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki märkää/liian kostea. – Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen, pyykki on jakautunut epätasaisesti.
Laita rumpuun tasaisesti sekä pieniä että suuria vaatekappaleita.
– Valitsitko toiminnon ☹ (Rypistymisestä) ? → *Sivu 5*.
– Valitsitko liian alhaisen linkousnopeuden? → *Sivu 5*.
- Ohjelman kesto aika muuttuu pesuvaiheen aikana. – Tämä ei ole mikään vika – kone optimoi ohjelmavaiheen kyseisen pesuprosessin mukaan. Näytössä oleva ohjelman kesto aika saattaa muuttua.
- Linkous käynnistyy useita kertoja. – Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
- Hoitoainelokerossa on jäännösvettä. – Tämä ei ole vika - ei heikennä hoitoaineen tehoa.
– Puhdista jakaja tarvittaessa → *Sivu 9*.
- Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju. – Käynnistä ohjelma **Valko-/kirjopesu 90 °C** ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun tarkoitettua pesuainetta.
- Näyttö ☹ vilkkuu. Pesuainekotelosta tulvii vaahtoa. – Annosteltu liikaa pesuainetta? Lisää ruokalusikallinen huuhteluainetta ½ litraan vettä ja annostele seos lokeroon II (*ei ulkoilu- tai untuvatekstiilien kohdalla*).
– Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
- Kone on äänekäs, se tärisee voimakkaasti ja liikkuu lingottaessa. – Onko koneen jalat kiinnitetty?
Koneen jalkojen kiinnittäminen → *Asennusohje*.
– Onko kuljetustuet poistettu?
Kuljetustukien poistaminen → *Asennusohje*.
- Kone on äänekäs lingottaessa ja vedenpoiston aikana. – Puhdista poistopumppu → *Sivu 10*.
- Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi. – Sähkökatkos?
– Sulake kytkeytynyt pois päältä/palanut? Kytke sulake päälle/ vaihda sulake.
– Soita huoltopalveluun, jos häiriö toistuu usein.
- Ohjelmavaihe kestää tavallista kauemmin. – Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran.
– Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisätään yksi huuhtelukerta.
- Pyykissä on pesuainejäämiä. – Joissakin fosfaattittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen.
– Valitse **Huuhtelu** tai harjaa pyykki pesun jälkeen.

Jos et pysty itse poistamaan häiriötä (kytke laite pois päältä/päälle), tai tarvitaan korjaus:
– Aseta ohjelmavalitsin asentoon **Pois päältä** ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
– Sulje vesihana ja soita huoltopalveluun → *Asennusohje*.



Noudata turvallisuusohjeita sivulla 8!

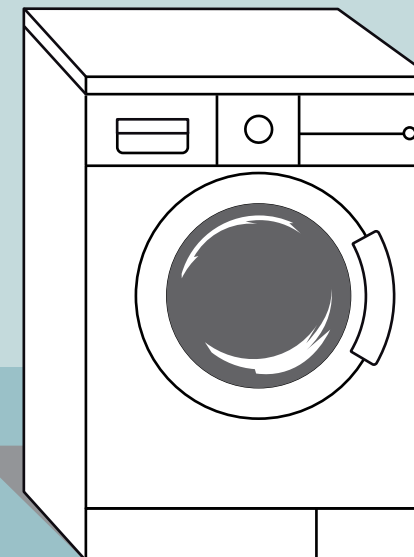

Pyykinpesukone

Käyttöohje

fi



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta, kun olet lukenut tämän käyttöohjeen ja erillisen asennusohjeen!

SIEMENS