



Cl..

Combinado de refrigeração/congelação

SIEMENS

pt Índice

Instruções sobre reciclagem	3
Instalação do aparelho	3
Ter em atenção a temperatura ambiente e a ventilação	3
O fornecimento inclui	4
Ligar o aparelho	4
Familiarização com o aparelho	5
Ligar o aparelho	8
Definição do idioma	8
Regular a unidade de temperatura	8
Regular a temperatura	8
Funções especiais	9
Função de alarme	10
Capacidade útil	10
Zona de refrigeração	10
Superrefrigeração	11
Gaveta de frio intensivo	11
Zona de congelação	11
Máx. capacidade de congelação	11
Congelação de alimentos frescos	11
Supercongelação	12
Descongelação dos alimentos	12
Preparador de gelo	12
Filtro de água	13
Folha com especificações e dados sobre capacidades	14
Equipamento	15
Desligar e desactivar o aparelho	16
Descongelação	16
Limpeza do aparelho	16
Odores	16
Substituir o filtro de odores	17
Iluminação (LED)	17
Como poupar energia	17
Ruídos de funcionamento	17
Eliminação de pequenas anomalias	18
Assistência Técnica	20

Instruções sobre reciclagem

Reciclagem da embalagem

A embalagem protege o seu aparelho de danos no transporte. Os materiais utilizados não são poluentes e são reutilizáveis. Proceda à reciclagem da embalagem de forma compatível com o meio ambiente.

Junto do seu Agente ou dos Serviços Municipalizados poderá informar-se sobre os procedimentos actuais de reciclagem.

Reciclagem dos aparelhos usados

Os aparelhos antigos não são lixo sem qualquer valor! Através duma reciclagem compatível com o meio ambiente, podem ser recuperadas matérias primas valiosas.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2002/96/EG relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment – WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

Aviso

Em aparelhos fora de serviço

1. Desligar a ficha da tomada.
2. Cortar o cabo eléctrico e afastá-lo do aparelho com a respectiva ficha.
3. Não retirar as prateleiras e os recipientes, para evitar que as crianças trepem com a ajuda destes.
4. Não deixar que as crianças brinquem com o aparelho fora de serviço. Perigo de asfixia!

Os aparelhos de frio contêm agente refrigerador e, no isolamento, gases. O agente refrigerador e os gases devem ser eliminados correctamente. Ter cuidado para não danificar a tubagem do agente refrigerador até à sua reciclagem correcta.

Instalação do aparelho

O aparelho deve ser instalado por um técnico especializado, de acordo com as Instruções de Montagem anexas.

Transporte

Os aparelhos são pesados e têm que estar seguros durante o transporte e montagem.

Devido ao peso e às medidas do aparelho e para minimizar riscos de ferimentos ou danos no aparelho, são necessárias, pelo menos, duas pessoas para instalação do aparelho no local de montagem.

Local da instalação

Como local de instalação, recomenda-se um local seco e com boa ventilação. O local de instalação não deve sofrer a irradiação directa dos raios solares, nem estar próximo de uma fonte de calor, como fogão, corpo de aquecimento etc. Se a instalação junto de uma fonte de calor for inevitável, utilizar uma placa de isolamento adequada ou manter as seguintes distâncias mínimas em relação à fonte de calor:

- Em relação a fogões eléctricos e a gás 3 cm.
- Em relação a fogões a óleo ou a carvão 30 cm.

O pavimento no local da instalação não pode ceder, se necessário, reforçá-lo. Para que o preparador de gelo funcione perfeitamente, o aparelho tem que estar em posição vertical.

Ter em atenção a temperatura ambiente e a ventilação

Ter em atenção a temperatura ambiente e a ventilação

As classes climáticas estão indicadas na chapa de características. Ela indica a amplitude de temperaturas ambiente, em que o aparelho pode funcionar.

Classe climática	Temperatura ambiente permitida
SN	+10 °C até 32 °C
N	+16 °C até 32 °C
ST	+16 °C até 38 °C
T	+16 °C até 43 °C

Indicação

O aparelho está completamente operacional dentro dos limites da temperatura ambiente da classe climática indicada. Se um aparelho da classe climática SN for operado a temperaturas ambientes mais baixas, podem ser excluídos danos no mesmo até uma temperatura de +5 °C.

Ventilação

O ar aquecido tem que poder ser expelido sem impedimentos. De contrário, a máquina de frio tem que trabalhar mais. Isto aumentará o consumo de energia. Por isso: Nunca tapar ou fechar a abertura de ventilação!

O fornecimento inclui

Depois de desembrulhar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto eventuais danos de transporte. Para reclamações, dirija-se ao Agente, onde comprou o aparelho ou à nossa Assistência Técnica.

O fornecimento é constituído pelas seguintes peças:

- Aparelho de Embutir
- Equipamento (dependente do modelo)
- Instruções de serviço
- Instruções de montagem
- Folheto sobre Assistência Técnica
- Anexo sobre garantia
- Informações sobre consumo de energia e ruídos
- Saco com material para a montagem

Ligar o aparelho

Depois do aparelho estar instalado, dever-se-á esperar, pelo menos, 1 hora, antes de pôr o aparelho a funcionar. Durante o transporte, pode acontecer que o óleo existente no compressor se tenha infiltrado no sistema de frio.

Antes da primeira colocação em funcionamento, deverá limpar o interior do aparelho (ver «Limpeza do aparelho»).

Ligaçāo da água

Atenção

Ligar o aparelho a uma canalização de água potável.

A ligação da água só pode ser efectuada por um instalador especializado, de acordo com as normas dos Serviços Municipalizados locais.

Para funcionamento do dispensador automático de cubos de gelo, é necessária uma ligação de água fria. A pressão da água deve situar-se entre 0,17 MPa e 1,0 MPa (1,7 e 10 bar). A instalação tem que corresponder às normas locais em vigor.

No tubo de alimentação de água fria tem que ser instalada uma válvula de fecho independente.

A válvula de fecho não pode localizar-se por trás do aparelho. Recomenda-se que a válvula de fecho seja montada directamente ao lado do aparelho ou noutro local de fácil acesso.

Na instalação da ligação de água têm que ser respeitadas as zonas de instalação permitidas.

Para ligação à rede de água potável, só podem ser utilizados tubos próprios para esse efeito. Têm que ser respeitadas as normas nacionais e as condições de ligação das empresas locais de fornecimento de água.

O diâmetro exterior máximo do tubo de água (sem as peças de ligação) é de 10 mm.

Ligaçāo eléctrica

A tomada deve situar-se junto do aparelho e ficar facilmente acessível, depois da instalação do aparelho. O aparelho corresponde à classe de protecção I. Ligar o aparelho a uma tomada de corrente alterna de 220-240 V/50 Hz instalada de acordo com as normas e com fio de terra. A tomada de corrente tem que estar protegida por um fusível de 10 até 16 A.

No caso de aparelhos que funcionem em países não europeus, deve verificar-se na chapa de características se a tensão indicada e o tipo de corrente coincidem com os valores da sua rede de eléctrica. A chapa de características encontra-se no interior do aparelho, no lado esquerdo, em baixo.

Aviso


O aparelho não deve, de forma alguma, ser ligado a uma tomada electrónica de poupança de energia.

Para utilização dos nossos aparelhos podem ser usados conversores de condução de rede e de condução sinusoidal. Conversores condutores de rede são utilizados em instalações fotovoltaicas, que são directamente ligadas à rede eléctrica pública. Em caso de soluções em forma de ilha (por ex. no caso de barcos ou de cabanas de montanha), que não dispõem de qualquer ligação à rede pública, devem ser utilizados conversores de condução sinusoidal.

Familiarização com o aparelho

Estas instruções de serviço aplicam-se a vários modelos.
São, por isso, possíveis diferenças nas imagens.


Modelo de 2 portas

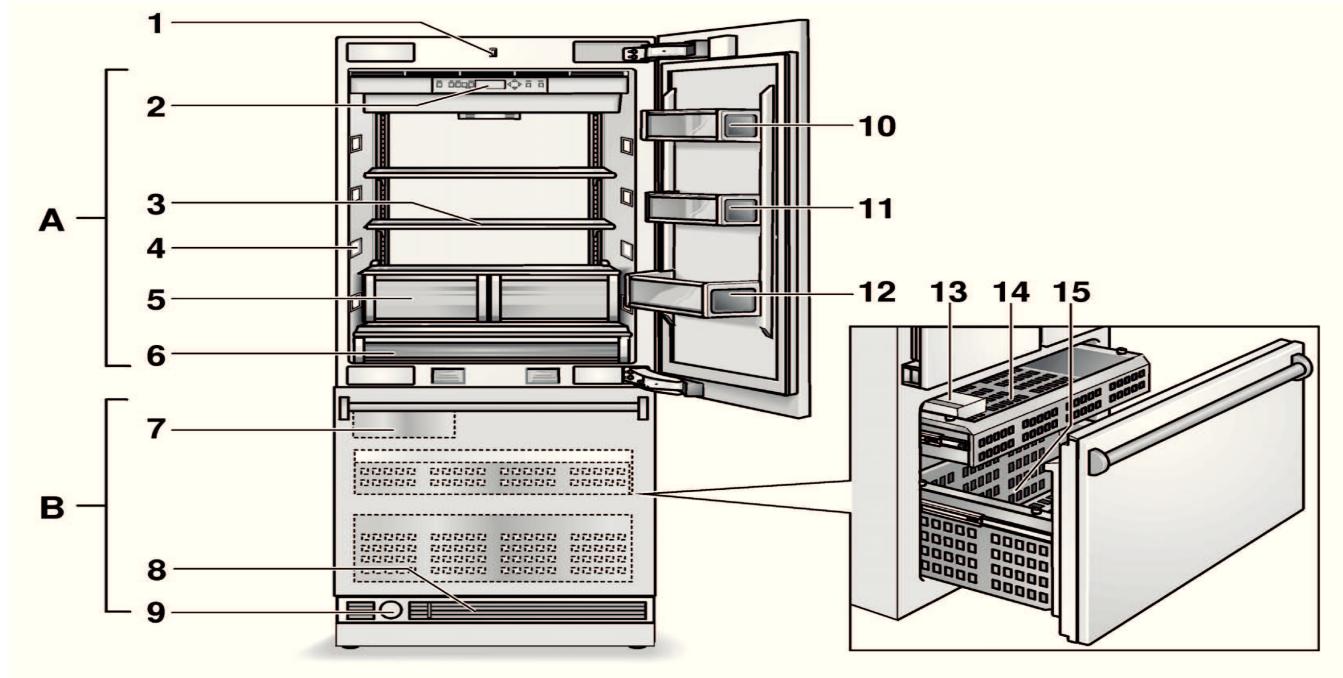

A Zona de refrigeração
B Zona de congelação

- 1 Interruptor da luz
- 2 Elementos de comando
- 3 Prateleira de vidro
- 4 Iluminação (LED)
- 5 Gaveta para fruta e legumes
- 6 Gaveta de frio intensivo
- 7 Preparador de gelo
- 8 Ventilação
- 9 Filtro de água
- 10 Compartimento para queijo e manteiga
- 11 Prateleira da porta
- 12 Prateleira para garrafas grandes
- 13 Depósito para cubos de gelo
- 14 Depósito
- 15 Gaveta da porta


Modelo de 3 portas

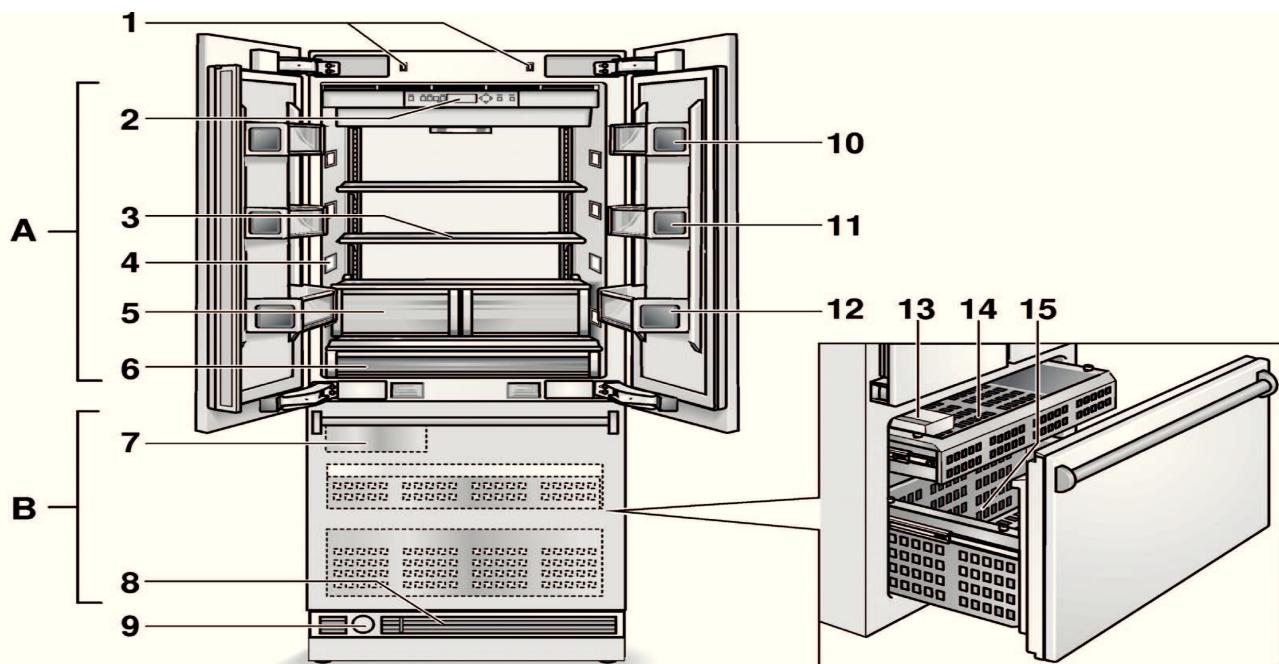

A Zona de refrigeração
B Zona de congelação

- 1 Interruptor da luz
- 2 Elementos de comando
- 3 Prateleira de vidro
- 4 Iluminação (LED)
- 5 Gaveta para fruta e legumes
- 6 Gaveta de frio intenso
- 7 Preparador de gelo
- 8 Ventilação
- 9 Filtro de água
- 10 Compartimento para queijo e manteiga
- 11 Prateleira da porta
- 12 Prateleira para garrafas grandes
- 13 Depósito para cubos de gelo
- 14 Depósito
- 15 Gaveta da porta

Elementos de comando

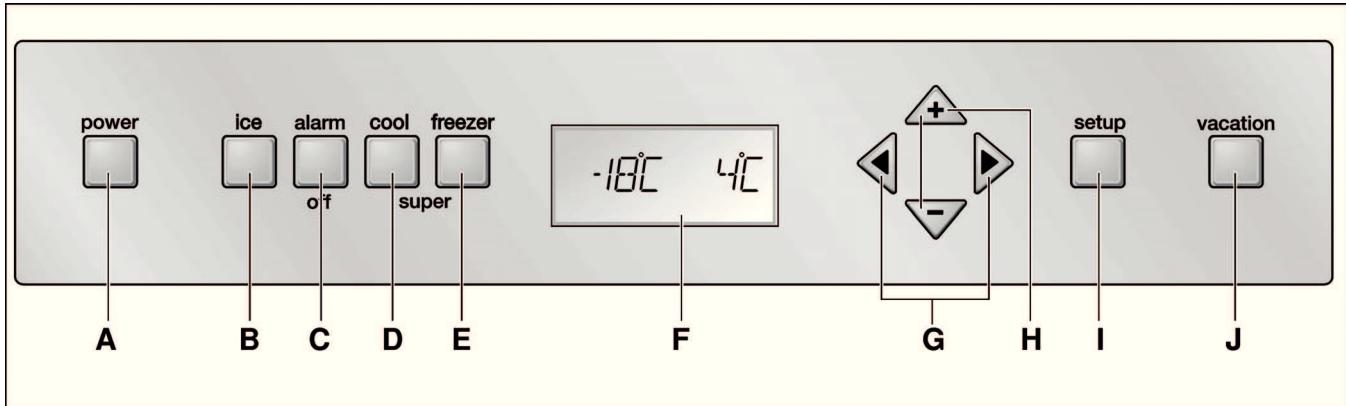

A Tecla Ligar/Desligar

Serve para ligar e desligar todo o aparelho.

B Tecla do preparador de gelo

Serve para ligar e desligar o preparador de gelo, ver capítulo Preparador de gelo.

C Tecla alarme

Serve para desligar o aviso sonoro (ver capítulo «Função de alarme»).

D Tecla «super» Zona de refrigeração

Serve para ligar e desligar a Superrefrigeração.

E Tecla «super» Zona de congelação

Serve para ligar e desligar a supercongelação.

F Painel de indicações

No painel de indicações, serão indicadas as temperaturas das zonas de refrigeração e de congelação. As funções especiais activadas são indicadas por meio de símbolos. No modo Setup, são apresentados, no painel, os menus disponíveis e as opções de regulação/definição, (ver capítulo «Funções especiais»).

G Teclas de selecção

A regulação de temperatura é activada com as teclas de selecção, (ver capítulo «Regulação de temperatura»).

Para seleccionar um menu no modo de Setup, (ver capítulo «Funções especiais»).

H Teclas de regulação

A temperatura pode ser regulada com as teclas de regulação (ver capítulo Regular a temperatura).

Outras regulações podem efectuadas no modo de configuração, ver capítulo Funções especiais.

I Tecla «setup»

Esta tecla activa e finda o modo de Setup. Se o modo de Setup for terminado com a tecla «setup», as alterações efectuadas ficam memorizadas.


J Tecla Holiday

Serve para ligar e desligar o modo de férias, (ver capítulo Funções especiais o capítulo Modo de férias).

Indicação

O accionamento de cada tecla é sinalizado acusticamente, se, no modo Setup, esta função for activada no menu TON (Som).

Símbolos do painel de indicações



Indicação para a zona de refrigeração




Indicação para a zona de congelação.



A supercongelação ou a superrefrigeração está activada (ver o capítulo Superrefrigeração ou o capítulo Superrefrigeração).




Modo de férias activado, ver capítulo «Funções especiais».



Possibilidades de regulação no modo Setup, ver capítulo «Funções especiais».



Surge uma mensagem de alarme, ver capítulo «Função de alarme».



O preparador de gelo está activado, ver capítulo «Preparador de gelo».



Aparece uma mensagem relativa ao filtro de água, ver capítulo «Filtro de água».

Ligar o aparelho

Ligar o aparelho com a tecla Ligar/Desligar.

O aparelho começa a refrigerar. A iluminação é ligada com a abertura da porta.

De fábrica, recomendam-se as seguintes temperaturas:

- Zona de refrigeração: +4 °C
- Zona de congelação -18 °C

Indicações sobre funcionamento


O aparelho está equipado com uma barra que está montada na porta esquerda.

A porta da zona de refrigeração pode ser aberta, sem ter que abrir primeiro a porta direita.

Na barra está integrado um sistema de aquecimento, para evitar a formação de condensação. Isto pode ser activado e desactivado.

⚠ Atenção

Para evitar danos no aparelho ou na frente dos móveis, rebater a barra ao fechar a porta.

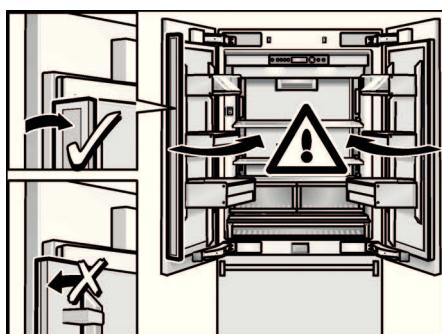

Ligar e desligar o aquecimento

Manter premidas, simultaneamente, a tecla alarme e a tecla super da zona de refrigeração durante 3 segundos.



Se o aquecimento estiver activado, no painel aparece a seguinte mensagem:



Definição do idioma

Os idiomas das indicações podem ser alterados de acordo com a tabela no Capítulo Modo Setup.

Para alterar o idioma das indicações:

1. Premir a tecla «setup».
2. Premir a tecla de selecção < ou >, até que seja indicado o idioma regulado.
3. Premir a tecla + ou -, até aparecer o idioma pretendido.
4. Premir a tecla de «setup», para memorizar as regulações. No painel de indicações volta a aparecer a temperatura regulada.

Regular a unidade de temperatura

A temperatura pode ser indicada em graus (°C) ou em graus (°F).

1. Premir a tecla «setup».
 - Primeiro menu (unidade de temperatura) é indicado.
 2. Premir a tecla + ou -, para mudar entre graus Fahrenheit (°F) e graus Celsius (°C).
 3. Premir a tecla de «setup», para memorizar as regulações.
- No painel de indicações volta a aparecer a temperatura regulada.

Regular a temperatura

Zona de refrigeração

(regulável entre +2 °C e +8 °C)

Recomendamos uma regulação de +4 °C.

Alimentos sensíveis não devem ser conservados a uma temperatura superior a +4 °C.

1. Com a tecla de selecção >, activar o modo Setup. O símbolo * is indicated.
2. Regular a temperatura pretendida com as teclas + (mais alta) ou - (mais baixa).

Zona de congelação

(regulável entre -16 °C e -24 °C)

Recomendamos uma regulação de -18 °C.

1. Com a tecla de selecção < activar o modo Setup.
2. Regular a temperatura pretendida com as teclas + (mais alta) ou - (mais baixa).

Funções especiais

As funções especiais seguintes podem ser seleccionadas ou mostradas:


Modo Setup

No modo Setup, poderá encontrar as suas regulações pessoais.

Ligação

Premir a tecla «setup».

No painel de indicações, aparece o primeiro menu (Unidade de temperatura).

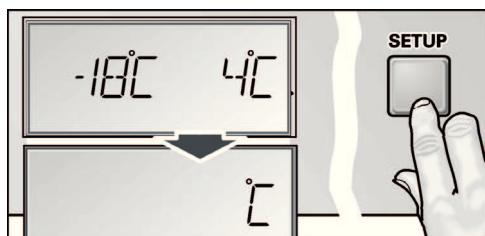


Encontrar as regulações

1. Ligar o modo Setup.


2. Premir a tecla de selecção < ou >.

O menu seguinte e a sua regulação actual (a maior parte **ON** ou **OFF**) são indicados.

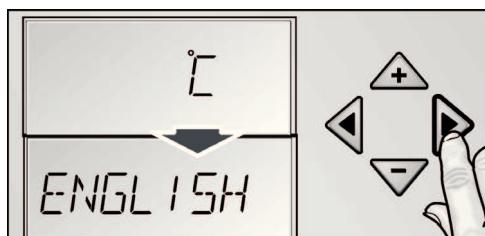

3. Premir a tecla de regulação + ou -.

A regulação fica memorizada, se o menu seguinte for seleccionado com a tecla de selecção < ou >.

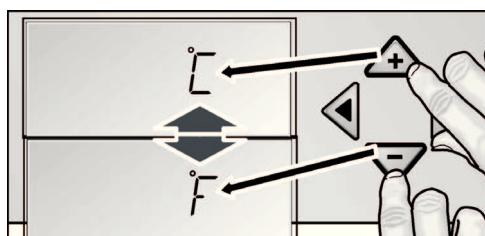

Desligar

Premir a tecla «setup».

Todas as regulações alteradas ficam memorizadas.

Indicação

Se não for premida qualquer tecla dentro de 20 segundos, o modo Setup termina automaticamente. Todas as regulações alteradas ficam memorizadas. No painel de indicações volta a aparecer a temperatura regulada.

Menus no modo Setup

Podem ser encontradas as regulações seguintes.

Menu	Regulação possível
Unidade de temperatura	°C (Graus Celsius) °F (Graus Fahrenheit)
Idioma	Alemão Inglês Francês Dinamarquês Finlandês Grego Holandês Italiano Polaco Português Norueguês Russo Sueco Espanhol Turco Checo
Som	Ligar Desligar
Modo de economia de energia (Eco-Função)	Ligar Desligar

Modo de férias

Em caso de ausência prolongada, poderá activar o aparelho para o modo de férias com economia de energia.

Ao activar o modo de férias, são efectuadas as seguintes regulações:

- O aparelho trabalha no modo de economia de energia.
- A iluminação está desligada.
- Terminou a superrefrigeração ou a supercongelação (se tiver sido activada).

Ligar

Premir a tecla «Vacation».

No painel, aparece **VACATION**.

Desligar

Premir a tecla «Vacation».

As regulações anteriores e os valores de temperatura estão, de novo, activados.

Modo Sabbath

Ao activar o modo Sabbath, são desactivadas as seguintes definições:

- Superrefrigeração
- Supercongelação
- Sinal acústico ao accionar as teclas
- Iluminação interior
- Iluminação de fundo do campo de indicações

Ligar

1. Premir e manter premita a tecla super da zona de refrigeração.
 2. Premir a tecla «Vacation».
 3. Premir a tecla super, mantendo-a premida durante mais 3 segundos.
- No campo de exibição pisca o símbolo **VACATION** e é indicado SABBATH.

Desligar

Premir a tecla «Vacation».

As regulações anteriores e os valores de temperatura estão, de novo, activados.

Modo de economia de energia

Se a função de economia de energia (Função Eco) for activada, o aparelho faz a comutação para um funcionamento com economia de energia. Esta função de economia de energia é pré-regulada na fábrica, para reduzir o consumo de energia. A iluminação de fundo do painel de indicações é igualmente reduzida.

Ligação

1. Premir a tecla «setup».
 2. Premir a tecla de selecção > até que apareçam **ECO MODE** e a regulação actual (**OFF**).
 3. Premir a tecla de regulação +, para alterar a regulação.
 4. Premir a tecla «setup», para memorizar a regulação.
- No painel, aparece **ECO**.

Desligar

1. Premir a tecla «setup».
2. Premir a tecla de selecção > até que apareçam **ECO MODE** e a regulação actual (**ON**).
3. Premir a tecla de regulação -, para alterar a regulação.
4. Premir a tecla «setup», para memorizar a regulação.

Função de alarme

Indicação

Enquanto estiver visível uma indicação de aviso, não será possível premir qualquer tecla.

Causa

Uma porta do aparelho não está bem fechada ou esteve aberta demasiado tempo.

Ajuda

Premir a tecla alarme e fechar a porta. A indicação apaga-se.

Capacidade útil

As indicações sobre capacidade útil estão indicadas na placa de características do seu aparelho (ver capítulo «Serviços Técnicos»).

Zona de refrigeração

A zona de refrigeração é o local ideal para a conservação de refeições prontas, produtos de pastelaria, conservas, leite condensado, queijo rijo, fruta e legumes sensíveis ao frio, bem como frutos tropicais.

Na compra de alimentos, ter em atenção o seguinte:

Importante para o período de conservação dos seus alimentos é a «frescura no momento da compra».

Princípio válido: Quanto mais frescos estiverem os alimentos, quando colocados na zona de frio intensivo, tanto maior será o tempo em que se manterão frescos.

Deverá, por isso, prestar atenção ao grau de frescura dos mesmos no momento da sua compra.

No caso de produtos prontos e de artigos refrigerados, deve ser observada e data mínima de validade indicada pelo fabricante.

Na arrumação dos alimentos observar o seguinte

- Os alimentos devem ser bem embalados ou tapados. Deste modo, conservarão o aroma, a cor e a frescura. Evitam-se, assim, também, a transmissão de sabores e as mudanças de cor das peças de plástico.
- Deixar arrefecer alimentos e bebidas, antes de os arrumar no aparelho.
- Não bloquear as aberturas de ventilação na zona de refrigeração com alimentos, para não prejudicar a circulação de ar.

Alimentos colocados à frente das aberturas de ventilação podem congelar devido à saída de ar frio.

- Óleo e gordura não devem estar em contacto com os componentes de plástico nem com o vedante da porta.

Superrefrigeração

Com a «Superrefrigeração», a zona de refrigeração arrefece o máximo possível durante cerca de 6 horas. Depois, é feita a comutação automática para a temperatura ajustada antes da activação da Superrefrigeração.

Activar a Superrefrigeração, por ex.:

- Antes da colocação de grande quantidade de alimentos.
- Para a refrigeração rápida de bebidas.

Ligação

Premir a tecla de superrefrigeração.

No campo de indicações aparecem o símbolo **SUPER**  e a gaveta, para a qual a função foi activada.



Desligar

Premir a tecla de superrefrigeração.


Gaveta de frio intensivo

Na gaveta de frio intensivo predomina uma temperatura próxima de 0 °C. Ideal para a conservação de peixe, carne, carnes frias, queijo e leite.

Com a ajuda do regulador corrediço, a temperatura na gaveta de frio intensivo pode baixar um pouco.

Recomendamos a seguinte regulação:

- COLD: Carne, charcutaria e aves
- COLDER: Peixe

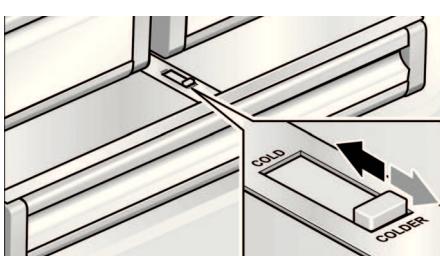

Zona de congelação

Utilização da zona de congelação:

- Para a conservação de alimentos ultracongelados.
- Para congelação de alimentos.
- Para produção de cubos de gelo.

Indicação

É importante verificar, se a porta da zona de congelação fica bem fechada. Com a porta aberta, os alimentos descongelam. Na zona de congelação há uma maior formação de gelo.

Além disso, há perda de energia devido ao consumo elevado de corrente.

Compra de alimentos ultracongelados

- A embalagem não deve estar danificada.
- Dar atenção à data de validade.
- A temperatura na arca congeladora da loja deve ser de -18 °C ou inferior.
- Se possível, transportar os alimentos ultracongelados num saco térmico e arrumá-los rapidamente na zona de congelação.

Máx. capacidade de congelação

Os dados sobre a capacidade máxima de congelação em 24 horas podem ser encontrados na chapa de características (ver ilustração no capítulo «Assistência Técnica»).

Congelação de alimentos frescos

Para congelação, deverá utilizar sempre alimentos frescos e em perfeito estado.

Para que o valor nutricional, o aroma e a cor se mantenham o melhor possível, os legumes devem ser branqueados, antes da sua congelação. No caso de berinjelas, pimentos, courgettes e espargos não é necessário o branqueamento.

Nas livrarias poderá encontrar literatura sobre congelação e branqueamento.

Indicação

Cuidado para que os alimentos a congelar não entrem em contactos com os alimentos já congelados.

- Alimentos adequados para congelação:
Bolos, peixe e frutos do mar, carne, caça, aves, legumes, fruta, ervas aromáticas, ovos sem casca, lacticínios, como queijo, manteiga e requeijão, refeições prontas e restos de comida, como sopas, guisados, peixe e carne cozinhados, refeições com batata, souflés e doces.

- Alimentos não adequados para congelação:
Legumes habitualmente consumidos crus, como saladas de folha ou rabanetes, ovos com casca, uvas, maças inteiras, peras e pêssegos, ovos bem cozidos, iogurt, leite gordo, natas azedas, crème fraîche e maionese.

Embalagem dos alimentos congelados

Embalar os alimentos hermeticamente, para que não percam o sabor nem sequem.

1. Introduzir os alimentos na embalagem.
2. Expelir o ar para o exterior.
3. Fechar a embalagem hermeticamente.
4. Etiquetar a embalagem com o conteúdo e a data de congelação.

Adequado como embalagem:

Película de plástico, manga de polietileno, folha de alumínio, caixas próprias para congelação.
Estes produtos encontram-se à venda no comércio da especialidade.

Inadequado como embalagem:

Papel de embrulho, papel de pergaminho, celofane, sacos do lixo, sacos de compras usados.

Adequado para fechar:

Elásticos, clips de plástico, fios, fita adesiva resistente ao frio, entre outros.

Sacos e mangas de película de polietileno podem ser fechados com um aparelho próprio.

Prazo de validade dos alimentos congelados

Depende do tipo de alimento.

Com uma temperatura de -18 °C:

- Peixe, charcutaria, refeições prontas, bolos:
até 6 meses
- Queijo, aves, carne:
até 8 meses
- Legumes, fruta:
até 12 meses

Supercongelação

Os alimentos devem congelar até ao núcleo o mais rapidamente possível, para que conservem vitaminas, valores nutritivos, aspecto e sabor.

Para que não haja uma subida indesejada de temperatura, deverá activar a supercongelação, algumas horas antes de colocar os alimentos frescos. Em geral, são suficientes 4–6 horas antes. Se for utilizada a capacidade máxima de congelação, é necessário activar a supercongelação 24 horas antes.

Após cerca de 2 dias, será feita a comutação automática para a temperatura regulada antes da supercongelação.

Ligaçāo

Premir a tecla de supercongelação.

No campo de indicações aparecem o símbolo **SUPER** e a gaveta, para a qual a função foi activada.



Desligar

Premir a tecla de supercongelação.

Descongelação dos alimentos

Dependendo do tipo e da fim a que se destina o alimento, podem ser escolhidas as seguintes possibilidades:

- à temperatura ambiente
- no frigorífico
- no forno eléctrico, com/sem ventilação de ar quente
- no micro-ondas

⚠ Atenção

Não voltar a congelar alimentos descongelados ou que iniciaram a descongelação. Só depois de cozinhados, é que estes alimentos podem voltar a ser congelados.

Não utilizar mais o prazo máximo de conservação dos alimentos.

Preparador de gelo

O preparador de gelo serve para produzir cubos de gelo.

Logo que o aparelho atinja a temperatura de congelação regulada, o preparador de gelo começa a produzir cubos de gelo. Quando o depósito de cubos de gelo fica cheio, a preparação de gelo desliga automaticamente.

O preparador de gelo pode produzir cerca de 1,3 kg de cubos no espaço de 24 horas.

⚠ Atenção

Não colocar garrafas ou alimentos para refrigeração rápida no recipiente dos cubos de gelo. O preparador de gelo pode bloquear e sofrer danos.

Ligaçāo

Indicação

Se o preparador de gelo for utilizado pela primeira vez ou após um longo período sem funcionar, os cubos de gelo dos primeiros dias não devem ser utilizados por questões de higiene. Deitar fora esses cubos de gelo e limpar bem o recipiente.

1. Certificar-se de que o depósito de cubos de gelo está bem colocado e encaixado.
2. Premir a tecla do preparador de gelo .

O símbolo está iluminado no painel de indicações **ICE**.



Desligar

Indicação

É indispensável cortar a alimentação de água ao aparelho algumas horas antes de desligar o preparador de gelo.

Premir a tecla do preparador de gelo.

Filtro de água

⚠ Aviso

Nos locais onde a qualidade da água é duvidosa ou não é suficientemente conhecida, não utilizar o aparelho sem uma desinfecção adequada, antes e depois da filtragem.

O cartucho de filtro para o filtro de partículas pode ser adquirido nos nossos Serviços Técnicos ou num dos nossos Agentes.

⚠ Atenção

- Após a montagem de um novo filtro, deitar fora o gelo produzido nas primeiras 24 horas após ligar o preparador de gelo.
- Se o gelo não tiver sido utilizado durante um período de tempo mais longo, deitar fora da gaveta todos os cubos de gelo e também o gelo produzido nas próximas 24 horas.
- Se o aparelho não for utilizado de forma activa durante várias semanas ou os cubos de gelo tiverem um sabor ou odor desagradável, mudar o filtro da água.


- Inclusões de ar no sistema podem levar a que saia água e o cartucho de filtro seja deitado fora. Cuidado ao retirar.
- O filtro tem de ser mudado no mínimo todos os 6 meses.

Indicação


O sistema de água, depois da utilização, está sob pressão, embora reduzida. Cuidado, ao retirar o filtro.

Substituir o cartucho do filtro


1. Rodar a tampa do filtro, no rodapé do aparelho, 90-180° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
2. Retirar o cartucho do filtro.

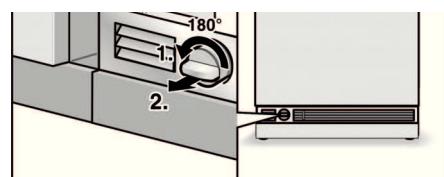

3. Retirar um novo cartucho de filtro da embalagem e remover a tampa de protecção.
4. Retirar a capa do filtro do elemento do filtro usado.
5. Colocar a capa no novo elemento de filtro.

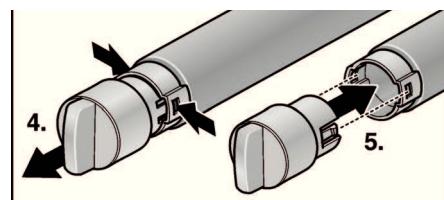

6. Inserir o cartucho de filtro com a tampa, em posição horizontal, na abertura no rodapé do aparelho, até prender.
7. Rodar o cartucho do filtro 90-180° no sentido dos ponteiros do relógio.

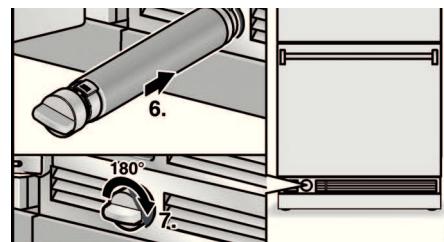

8. Retirar a água existente no cartucho usado. O cartucho de filtro pode ser reciclado com o lixo doméstico.

Folha com especificações e dados sobre capacidades

Para filtros, modelo 9000 077 095

com utilização de cartucho de substituição 9000 077104

Este modelo foi testado pela NSF International, relativamente a ANSI/NSF-Standards 42 e 53 e certificado para redução das substâncias indicadas a seguir.

A concentração das substâncias indicadas dissolvidas na água, que se infiltram no sistema, foi reduzida para um valor inferior ou igual ao valor limite permitido, de acordo com ANSI/NSF 42 e 53, para a água drenada do aparelho.

Substância	Média de afluxo	Concentração de afluxo	Concentração de águas residuais	Redução média em %	Máx. concentração permitida em águas residuais	Máx. águas residuais	Min. Redução em %	Teste NSF
Cistos *	166.500	Min. 50.000/L	1	99,99	99,95	1	99,99	511077-03
Turvação	10,7	11 x 1 NTU	0,3 l	97,10	0,5 NTU	0,49	95,42	511078-03
Particulas Classe 1 Tamanho de partículas: > 0,5 até < 1 µm	5.700.000	Pelo menos 10.000 Particulas/ml	30.583	99,52	> 85%	69.000	98,9	511079-03
Sabor e odor a cloro	1,9	2,0 mg/L ± 10%	0,05	97,3	> 50%	0,06	96,84	511081-03

* Na base da utilização de «Cryptosporium parvum-Oocistos».

Directivas de utilização/Parâmetros de abastecimento de água:

Pressão da água 207-827 kPa

Temperatura da água* 0,6 °C-38 °C

Velocidade de passagem 2,83 l/min.

- O sistema deve ser instalado e utilizado, de acordo com as directivas recomendadas pelo fabricante.
- O filtro deve ser trocado todos os 6-9 meses.
- Lavar o filtro novo durante 5 minutos.
- No cartão de garantia existem mais informações sobre este tema.

Este produto NÃO deve ser utilizado, se a água for inadequada sob o ponto de vista microbiológico ou de qualidade desconhecida, sem proceder, primeiro, a uma desinfecção adequada, antes ou depois da ligação ao sistema. Um sistema certificado para redução de cistos pode ser utilizado para água desinfectada que, eventualmente, contém cistos filtráveis.

Indicação

Embora os testes tenham sido executados sob condições laboratoriais normalizadas, a eficiência efectiva pode, neste caso, sofrer alguns desvios.



O sistema foi testado e certificado no modelo 9000 077 095 pela NSF International relativamente a ANSI/NSF-Standard 53, para redução de cistos e turvações, assim como, relativamente a ANSI/NSF-Standard 42, para redução de sabores e odores a cloro.

Classe nominal de partículas: I

Capacidade útil nominal: 2.800 Litros.

Para o sistema global (excepto cartuchos de filtro descartáveis) é concedido o prazo de garantia de um ano. Em relação aos cartuchos de filtro descartáveis é concedida garantia só para defeitos de material e de fabrico. O tempo de duração dos cartuchos de filtro descartáveis depende das particularidades locais da água, pelo que, para estes, não é concedida qualquer garantia.

Mais informações sobre preços de peças de reparação, podem ser obtidas junto do Agente ou representante de peças no local.

Fabricado por:

Cuno Engineered Products
1000 Apollo Road
Eagan, MN 55121-2240 U.S.A.


Equipamento

Retirar as prateleiras


As prateleiras interiores e as prateleiras da porta podem ser mudadas de posição, se necessário.

Elevar e retirar as prateleiras.

Prateleiras no espaço interior

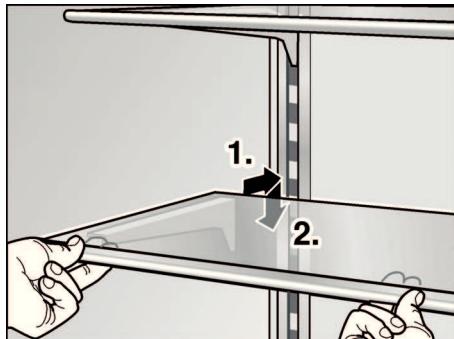


Prateleiras da porta

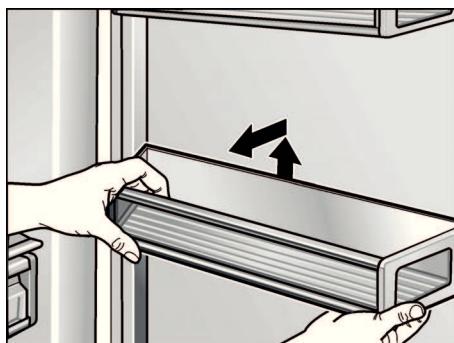


Depósitos na zona de refrigeração

1. Levantar o depósito ligeiramente e extraí-lo.

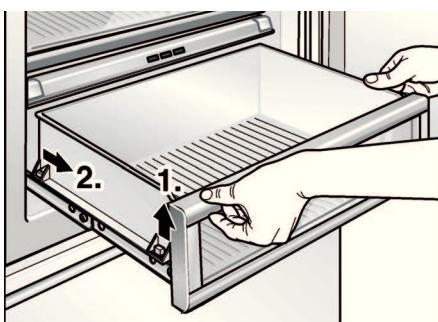

2. Levantar o depósito ligeiramente à frente e colocá-lo nas calhas.

3. Baixar o depósito e deslizá-lo para trás.

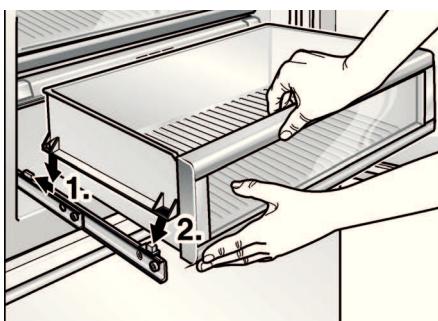


Depósitos na zona de congelação


Os depósitos na zona de congelação podem ser removidos para limpeza.

Antes de os recipientes da porta poderem ser retirados, é necessário retirar primeiro o depósito superior.

1. Com uma chave de parafusos, rodar em 90° os fechos nas calhas.

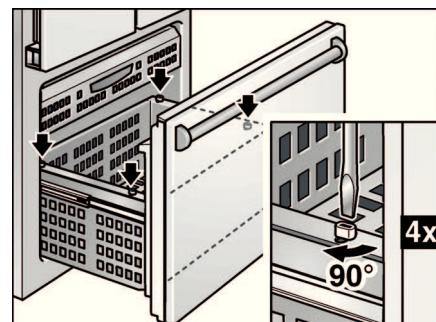

2. Levantar o depósito ligeiramente e extraí-lo.

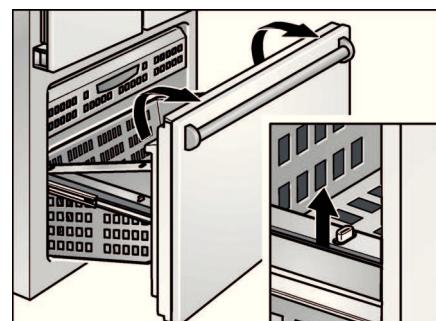

3. Levantar o depósito ligeiramente à frente e colocá-lo nas calhas.

4. Baixar o depósito e deslizá-lo para trás.

5. Com uma chave de parafusos, rodar em 90° os fechos nas calhas.

Desligar e desactivar o aparelho

Desligar o aparelho

Premir a tecla de Ligar/Desligar.

Desligar a ficha da tomada.

Desactivar o aparelho

Se o aparelho não for utilizado por um longo período de tempo:

1. Interromper a alimentação de água para o aparelho, impreterivelmente, algumas horas antes de o desligar.
2. Retirar todos os alimentos do aparelho.
3. Desligar o aparelho.
4. Desligar a ficha da tomada ou os fusíveis.
5. Despejar e limpar o recipiente de cubos de gelo (ver capítulo «Limpeza do aparelho»).
6. Limpar o interior do aparelho (ver capítulo «Limpeza do aparelho»).
7. Deixar as portas do aparelho abertas, para evitar a formação de cheiros.

Descongelação

A descongelação processa-se automaticamente.

Limpeza do aparelho

⚠ Aviso

Nunca limpar o aparelho com um aparelho de limpeza a vapor!

⚠ Atenção

- Não utilizar quaisquer produtos de limpeza e solventes com teor abrasivo, de cloro ou ácidos.
- Não utilizar esponjas abrasivas ou ásperas. Nas superfícies metálicas poderia formar-se corrosão.
- Não lavar prateleiras nem recipientes na máquina de lavar loiça. As peças podem ficar deformadas.

Procedimento:

1. Antes da limpeza, desligar o aparelho.
2. Desligar a ficha da tomada ou os fusíveis!
3. Retirar os alimentos congelados e colocá-los em local frescos. Colocar o acumulador de frio (se fizer parte do equipamento) sobre os alimentos.
4. Limpar o aparelho com um pano macio, água morna e um produto de limpeza neutro. A água da limpeza não pode infiltrar-se na iluminação.
5. Limpar o vedante da porta só com água limpa e depois secar bem.
6. Depois da limpeza: Ligar novamente o aparelho e colocá-lo em funcionamento.
7. Voltar a arrumar os alimentos congelados.

Equipamento

Para limpeza, todos os componentes variáveis do aparelho podem ser retirados (ver capítulo Equipamento).

Limpeza do recipiente de cubos de gelo

Se não foram tirados cubos de gelo durante períodos longos, os cubos de gelo já produzidos encolhem, ficam com um sabor insípido e colam-se uns aos outros. O recipiente de cubos de gelo deverá, por isso, ser limpo regularmente.

⚠ Atenção

Um depósito de gelo cheio é pesado.

1. Retirar o recipiente de cubos de gelo.
 2. Retirar o depósito, esvaziá-lo e limpá-lo com água morna.
 3. Secar bem o recipiente, para que os novos cubos de gelo não se peguem depois de congelados.
 4. Montar o depósito de cubos de gelo.
- A produção de cubos de gelo continua a processar-se.

Odores

Se notar algum odor desagradável:

1. Desligar o aparelho.
2. Retirar todos os alimentos do aparelho.
3. Limpar o interior do aparelho. Ver capítulo «Limpeza do aparelho».
4. Limpar todas as embalagens.
5. Embalar hermeticamente todos os alimentos com odor intenso, para evitar a transmissão de odores.
6. Voltar a ligar o aparelho.
7. Arrumar os alimentos.
8. Após 24 horas, verificar, se há nova formação de odores.
9. Substituir o filtro de odores. Ver capítulo «Substituição do filtro de odores».


Substituir o filtro de odores

O filtro de substituição pode ser adquirido no seu Agente Comercial.

1. Abrir o suporte do filtro.



2. Retirar o filtro de odores usado e colocar um novo filtro.

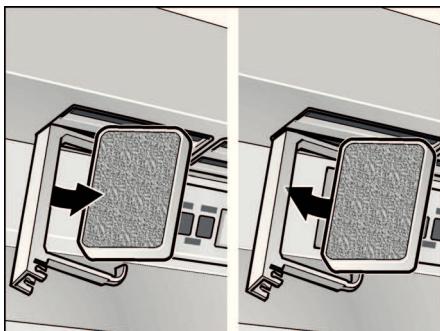

3. Fechar o suporte do filtro.



Illuminação (LED)

O seu aparelho está equipado com uma iluminação LED que não carece de manutenção.

Reparações neste tipo de iluminação só devem ser executadas pelos nossos Serviços Técnicos ou por técnicos especializados devidamente autorizados.

Como poupar energia

- Instalar o aparelho em local seco e arejado! O aparelho não deve estar directamente sujeito à acção dos raios solares, nem próximo duma fonte de calor (por ex. radiadores, fogão). Se necessário, utilizar uma placa isoladora.
- Não tapar as aberturas de ventilação.
- Deixar arrefecer alimentos e bebidas, antes de os arrumar no aparelho!
- Colocar os alimentos a descongelar na zona de refrigeração. Aproveitar o frio dos alimentos congelados para refrigeração dos alimentos na zona de refrigeração.
- Abrir a porta do aparelho o mínimo tempo possível!
- É importante verificar, se a porta da zona de congelação fica bem fechada.

Ruídos de funcionamento

Ruídos absolutamente normais

Zumbido

Os motores trabalham (por ex. agregados de frio, ventilador).

Ruídos semelhantes a água a borbulhar ou sussurros

O agente refrigerador corre através dos tubos ou da água até ao preparador de gelo.

Clique

Motor, interruptor ou válvulas magnéticas ligam/desligam.

Barulho

Cubos de gelo prontos, caem do preparador de gelo para dentro do depósito de cubos de gelo.

Evitar ruídos

O aparelho está desnivelado

Favor nivelar o aparelho com a ajuda de um nível de bolha dear. Utilizar, para isso, os pés de enroscar ou colocar qualquer coisa por baixo.

O aparelho está encostado

Favor afastar o aparelho dos móveis ou aparelhos vizinhos.

Recipientes e prateleiras abanam ou estão presos

Verificar as peças removíveis e voltar a colocá-las no lugar.

Garrafas ou outros recipientes tocam-se

Afastar, ligeiramente, as garrafas e recipientes uns dos outros.

Eliminação de pequenas anomalias

Antes de pedir a intervenção dos Serviços Técnicos:

Deverá verificar, se você mesmo não poderá eliminar a anomalia, com a ajuda das indicações seguintes.

O cliente terá sempre que suportar os custos do nosso técnico, mesmo durante o período de garantia!

Aparelho

Anomalia	Causa possível	Ajuda
O aparelho não tem potência de refrigeração.	O aparelho está desligado. Falta de energia.	Premir a tecla de Ligar/Desligar. Verificar se há corrente.
A iluminação não está a funcionar.	O fusível está desligado.	Controlar o fusível.
O indicador não acende.	A ficha de ligação à rede não está bem encaixada.	Verificar, se a ficha está bem ligada à tomada.
A máquina de frio está ligada por períodos mais frequentes e mais longos.	Maior frequência na abertura da porta do aparelho. As aberturas de ventilação estão tapadas. Colocação de maiores quantidades de alimentos frescos.	Não abrir a porta sem necessidade. Afastar os obstáculos. Activar a superrefrigeração ou a supercongelação.
Na zona de refrigeração ou na zona de congelação está demasiado frio.	Está regulada uma temperatura demasiado baixa.	Regular uma temperatura mais elevada. (ver capítulo «Regular a temperatura»).
A iluminação (LED) não está a funcionar.	A lâmpada LED está fundida. O interruptor da luz está preso.	Chamar os Serviços Técnicos. Verificar, se o interruptor se move.
Notam-se cheiros desagradáveis.	Alimentos de odor intenso não foram embalados hermeticamente.	Limpar o aparelho. Embalar hermeticamente os alimentos com odor intenso (ver «Odores»).
A indicação mostra «E..».	O sistema electrónico detectou uma anomalia.	Chamar os Serviços Técnicos.
A indicação mostra «LOWPOWER».	A tensão da rede existente é inferior ao valor limite permitido.	Se a tensão da rede atingir, de novo, o valor prescrito, a mensagem de aviso apaga-se. Se a mensagem de aviso persistir por mais tempo, deverá contactar com a empresa fornecedora de energia.
Forma-se água de condensação na porta esquerda, junto da barra.	Condensação de ar quente.	Ligar o aquecimento na barra, ver capítulo «Ligaçao do aparelho».

Preparador de gelo

Anomalia	Causa possível	Ajuda
O preparador de gelo não funciona.	O preparador de gelo não está ligado à electricidade.	Chamar os Serviços Técnicos.
	O preparador de gelo não recebe água da canalização.	Verificar, se a ligação da água foi feita correctamente.
	A temperatura na zona de congelação está demasiado elevada.	Verificar a temperatura da zona de congelação e, se necessário, regular uma temperatura mais baixa.


Anomalia	Causa possível	Ajuda
O preparador de gelo não produz gelo suficiente ou o gelo está deformado.	O aparelho ou o preparador de gelo só foi ligado há pouco tempo.	Leva cerca de 24 horas até que se inicie a produção de gelo.
	Foi retirada uma grande quantidade de gelo.	Leva cerca de 24 horas até que o depósito de cubos de gelo volte a ficar cheio.
	Água com pressão baixa.	Ligar o aparelho apenas à água com a pressão prescrita (ver Capítulo Ligação do aparelho, Parágrafo Ligação da água).
	Filtro da água entupido ou gasto.	Substituição do filtro da água.
O preparador de gelo não produz gelo.	Desligar o preparador de gelo.	Ligar o preparador de gelo no painel de comandos.
	Não há alimentação de água ao aparelho.	Contactar o instalador ou a empresa abastecedora de água.
	A tubagem da água tem pontos de estrangulamento.	Cortar a admissão de água na válvula de bloqueio. Eliminar os pontos de estrangulamento e, se necessário, substituir.
	Água com pressão baixa.	Ligar o aparelho apenas à água com a pressão prescrita (ver capítulo Ligação do aparelho, Parágrafo Ligação da água).
No tubo de admissão para o preparador de gelo há formação de gelo.	A temperatura na zona de congelação está demasiado elevada.	Regular uma temperatura um pouco mais baixa para a zona de congelação.
	O depósito de cubos de gelo não está bem colocado	Verificar o posicionamento e, se necessário, recolocar.
	Montada uma válvula de bloqueio inadequada.	Uma válvula de bloqueio inadequada pode provocar a baixa pressão da água e danos no aparelho.
	Água com pressão baixa.	Ligar o aparelho apenas à água com a pressão prescrita (ver Capítulo Ligação do aparelho, Parágrafo Ligação da água).
Não sai água do aparelho.	A válvula de bloqueio não está bem aberta.	Abrir completamente a válvula de bloqueio.
	A temperatura na zona de congelação está demasiado elevada.	Regular uma temperatura um pouco mais baixa para a zona de congelação.
	Permeabilidade da mangueira de ligação de água.	Mandar substituir a mangueira por uma mangueira original do fabricante.
O fluxo de água é menor do que habitualmente.	Montada uma válvula de bloqueio inadequada.	Uma válvula de bloqueio inadequada pode provocar a baixa pressão da água e danos no aparelho.
	Água com pressão baixa.	Ligar o aparelho apenas à água com a pressão prescrita (ver Capítulo Ligação do aparelho, Parágrafo Ligação da água).
	A válvula de bloqueio não está bem aberta.	Abrir completamente a válvula de bloqueio e verificar, se não há fugas. Verificar o caudal mínimo.
	Montada uma válvula de bloqueio inadequada.	Uma válvula de bloqueio inadequada pode provocar a baixa pressão da água e danos no aparelho.
A tubagem da água tem pontos de estrangulamento.	A tubagem da água tem pontos de estrangulamento.	Cortar a admissão de água na válvula de bloqueio. Eliminar os pontos de estrangulamento e, se necessário, substituir.
	Filtro da água entupido ou gasto.	Substituição do filtro da água.

Assistência Técnica

Na lista telefónica ou no índice de Postos de Assistência que acompanha o aparelho, encontrará o Posto de Assistência Técnica da sua zona de residência. Por favor, indique aos Serviços Técnicos o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.

Pode encontrar estas indicações na chapa de características.

Indicando o n.º de produto e o n.º de fabrico, evitará deslocações desnecessárias. Assim, irá evitar custos adicionais.

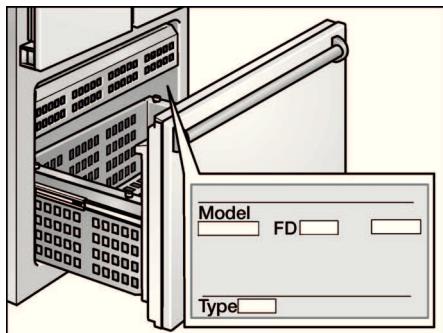

Ordem de reparação e apoio em caso de anomalias

Os dados para contacto com todos os países encontram-se no índice dos Serviços Técnicos anexo.

PT 707 500 545

Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany



9000647121 pt 9109