

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik en minder onderhoud → blz. 6. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren. De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren. Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gemarkeerd. Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Inhoud

- Voorbereiden 2
- Programma's instellen 2
- Drogen 3/4
- Aanwijzingen bij het wasgoed 5
- Fijneinstelling van de droogresultaten. 6
- Wat u absoluut moet aanhouden 6
- Programma-overzicht 7
- Installeren 8
- Bescherming tegen vorst / Transport 8
- Schoonmaken en onderhoud 9
- Technische gegevens 10
- Optionele accessoires 10
- Normale geluiden 11
- Wat te doen wanneer ... / Servicedienst . . . 12
- Veiligheidsbepalingen 13

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
 - alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.
- Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!**
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat houden!

Voorbereiden

Installatie zie blz. 8

Droogautomaat controleren

Stekker in het stop-contact steken

Wasgoed sorteren + in de trommel doen

Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst!

Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen + instellen

Droogprogramma selecteren ...

... en individueel aanpassen


Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

Start/Stop - toets kiezen

Droogautomaat uitsluitend met geplaatst pluizenfilter gebruiken!

Programmakieler		Status-/Service indicaties	Display/ Resterende tijd	Extra functies
Kreukherstellend	Uit	Witte/Bonte was	Antikreukfase/Einde	
Kastdroog Extra		Kastdroog Extra	Kastdroog	
Kastdroog		Kastdroog	Strijkdroog	
Strijkdroog		Strijkdroog	Voorzichtig	
SuperKort 40		Mix	Antikreuk	
Outdoor		Kastdroog	Signaal	
Tijdprogramma 30 min. warm		Wol finish	Filter	
			Reservoir	
Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Filter		Reservoir met condenswater legen.		
Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.				
Programma-einde na 1-24 uur (toets eventueel meerdere malen indrukken) altijd op het eerstvolgende hele uur instelbaar.		Keuze eindtijd		
Automatische reiniging van de warmtewisselaar.		CIn		
Het droogresultaat (bijv. Kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's Witte/Bonte was , Kreukherstellend , Mix en SuperKort 40 aangepast worden → Voorinstelling = 0. De instelling blijft na fijneinstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard. Zie voor meer informatie → blz. 6.		Fijneinstelling van de droogresultaten		

Drogen

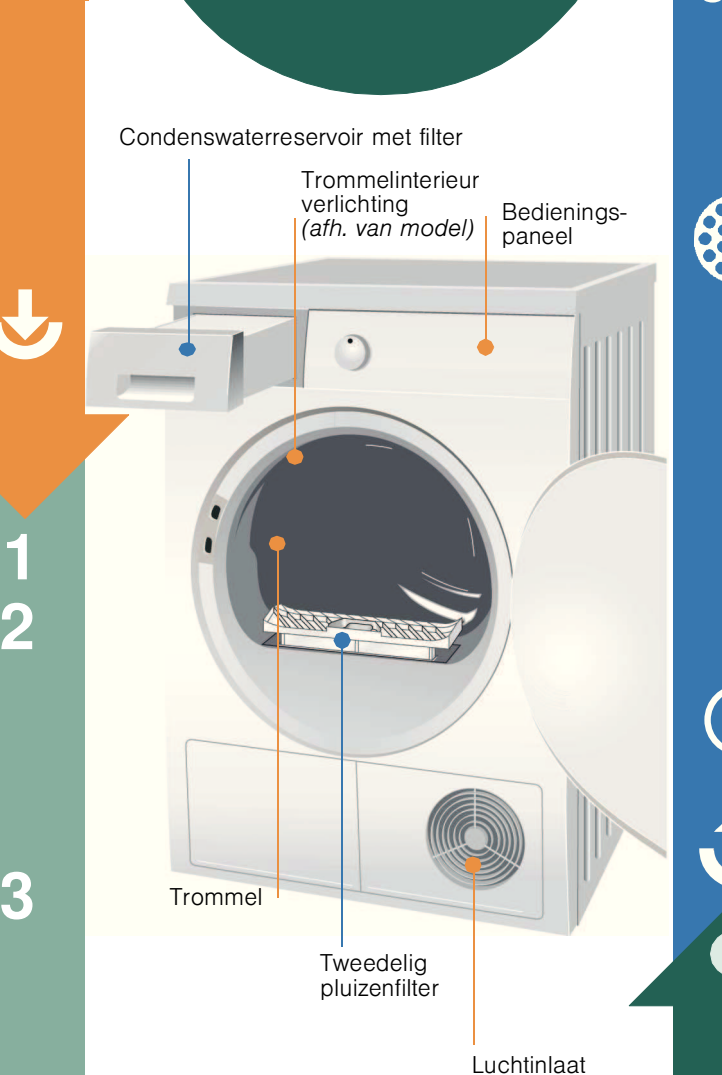

Drogen

Tijdens het drogen het condenswaterreservoir niet eruit nemen / legen!

Condenswaterreservoir legen

- Reservoir **na elke** droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!
1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
 2. Condenswater eruit gieten.
 3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven. Wanneer het indicatielampje **Reservoir** ondanks legen knippert → **Filter in condenswaterreservoir** pag. 9.

Pluizenfilter reinigen

Het pluizenfilter bestaat uit twee delen.

- Reinigen van binnenste van het pluizenfilter **na elke keer** drogen:
1. Deur openen. Pluizen op en rond de deur verwijderen.
 2. Binnenste pluizenfilter er uit trekken en opklappen.
 3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!

- Reinigen van het buitenste pluizenfilter **na elke 5e** droogcyclus:
4. Buitenste pluizenfilter er uit nemen.
 5. Opklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!
 6. Dichtklappen, pluizenfilters in elkaar steken en weer plaatsen.

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten. Was niet in de droger laten zitten!

Was uitnemen

Uw droger beschikt over een automatische antikreukfunctie. De trommel wordt na het einde van het programma 60 minuten met bepaalde tussenposen kort gedraaid. Het wasgoed blijft losjes en zacht (bij gekozen extra functie **Antikreuk** 120 min).

Einde programma zodra het indicatielampje **Antikreukfase/Einde** gaat branden.

Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.

Het droogproces kan voor het bijvullen of uitnemen van wasgoed kort worden onderbroken, maar moet echter daarna aansluitend worden voortgezet en beëindigd!

1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ...

Identificatie van textiel

- De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!
- ☑ Drogen met normale temperatuur.
 - ☑ Drogen met lage temperatuur → extra **Voorzichtig** kiezen.
 - ☑ Niet machinaal drogen.

Absoluut veiligheidsinstructies blz. 13 aanhouden!

- Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
 - Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrages) → Kreukvorming!
 - Met olie verontreinigd wasgoed.

Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein wasgoed (bijv. babysokjes) altijd samen met groter wasgoed (bijv. handdoek) drogen.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, alleen oprispen → blz. 7 **Programma Wol finish**.
- Wasgoed na het drogen niet direct strijken, enige tijd op elkaar laten liggen → Restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → **Fijneinstelling van de droogresultaten**, blz. 6.
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Kastdroog Extra** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is slechts in beperkte mate geschikt voor de droger. → Stijfslaat een laagje achter dat invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor nadrogen.

Milieubescherming / besparingstips

- Voorafgaande aan het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren. → Hoge centrifugeerental verkorten de droogtijd en verlagen het energieverbruik, ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Fijneinstelling van de droogresultaten

Instelling van de stappen van de drogingsgraden

Op **Uit** zetten → 1 x naar rechts → **Voorzichtig** gekozen houden 5 stappen naar rechts → **Voorzichtig** indrukken tot de gewenste stap → Op **Uit** zetten

L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

L:01

Wat u absoluut moet aanhouden ...

Uw droger is bijzonder energiezuinig en kenmerkt zich in technisch opzicht door een koudekringloop, die net als bij een koelkast, energie doelmatige gebruikt. De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd. Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig gereinigd worden.

Droogautomaat nooit zonder **Pluizenfilter** en **condenswaterreservoir met filter** gebruiken!

Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit het wasgoed in het pluizenfilter opgevangen. Verstopt pluizenfilters kunnen de warmtewisselaar hinderen in het goed functioneren. Daarom moet het pluizenfilter absoluut na elke droogcyclus worden gereinigd. Regelmatig afspoelen onder stromend water → blz. 4.

Filter in condenswaterreservoir

Filter in condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Leeg het condenswaterreservoir is nodig voor de reiniging van het filter → blz. 4/9.

Textiel

Geen textiel drogen dat in aanraking is geweest met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf: bijv. haarlak, nagellak-remover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, etc. Zakken van het textiel legen. Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat. Sterk pluizend wasgoed vermijden. Wol alleen oprispen in wolprogramma.

Programma-overzicht zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

PROGRAMMA	max. 6 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 3 kg	max. 2 kg	max. 1,5 kg	max. 3 kg
Witte/Bonte was	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).	Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).	Voor eenlaags wasgoed	Voor wasgoed met dikke, meerlaagse delen.	Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasautomaat. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog. Wasgoed na het einde van het programma uithalen en laten drogen.	Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetische stof, katoen of gemengde stoffen. De waarde kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de soort textiel, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid.
Kreukherstellend								
Mix								
Strijkdroog								
Kastdroog								
*Kastdroog Extra								
Wol finish								
SuperKort 40								
Outdoor								
Tijdprogramma 30 min. warm								

*Alleen voor programma **Witte/Bonte was** en **Kreukherstellend**
**Drooglijden kunnen individueel worden gekozen → Kastdroog Extra, Kastdroog Extra, Kastdroog Extra (afhankelijk van model).
Fijneinstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.
Advies: gescheiden drogen

0611 / 9000654917

Siemens Electrorgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT44W36 1NL

Installeren



- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!



1. Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.
- Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraten.



Alle toebehoren uit de trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!



Schoon en vlak!
Luchtinlaat vrijhouden



2. Netaansluiting zie veiligheidsinstructies → blz. 13.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- Netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 10) moeten overeenkomen!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Vorstbeveiliging



Vorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Transport



- Vorbereiding van de droger → zie vorstbeveiliging.
- Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
- Na transport de droger twee uur laten rusten.



In de droogautomaat bevindt zich restwater.
Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen in uitgeschakelde toestand!



Warmtewisselaar

De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd, op het display verschijnt **Cln**. Het condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet uit de automaat trekken.



Droogautomaatbehuizing, bedieningspaneel, luchtinlaat

Wasmiddelresten direct verwijderen.
Met een zachte, vochtige doek afnemen.



Filter in condenswaterreservoir

Bij het legen van het condenswaterreservoir, wordt het filter automatisch gereinigd.
Filter desondanks regelmatig onder stromend water reinigen → Vermijden van hardnekkige afzettingen/verontreinigingen.

1. Condenswaterreservoir eruit nemen.



2. Filter uit de borging trekken.



3. Filter onder stromend water of in vaatwasser reinigen.



4. Filter plaatsen.



5. Condenswaterreservoir in de droogautomaat schuiven totdat deze borgt.



Droogautomaat alleen met geplaatst filter gebruiken!



Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal.
Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag afzetten.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!



Technische gegevens

- **Afmetingen (DxBxH)** 60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
- **Gewicht** ca. 51 kg
- **Max. vulgewicht** 6 kg
- **Reservoir voor condenswater** 4,0 l
- **Aansluitspanning** 220-240 V
- **Aansluitwaarde** max. 1000 W
- **Zekering** 10 A
- **Omgevingstemperatuur** 5 - 35°C
- **Typenummer** onder de vuldeur
- **Fabricagenummer** onder de vuldeur

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

- **Verbruikswaarden** De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens genormeerde omstandigheden zijn berekend.

	Centrifugoerental tpm (restvocht)	Droogtijd in min.**	Energieverbruik in kWh**
Witte/Bonte was 6 kg			
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)	111	1,42
	1000 (ca. 60%)	132	1,70
	800 (ca. 70%)	153	1,98
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	81	1,05
	1000 (ca. 60%)	102	1,33
	800 (ca. 70%)	123	1,60
Kreukherstellend 3,5 kg			
Kastdroog*	800 (ca. 40%)	54	0,57
	600 (ca. 50%)	68	0,72

*Testprogramma volgens DIN EN 61121

**De waarden kunnen afhankelijk van over- en onderspanning, de textielsoort, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven waarden afwijken.

- **Trommelinterieurverlichting** (afh. van model) **(gloeilamp E14, 25W)**

De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 12.

Optionele accessoires

(via Servicedienst bestelnummer)



Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen.

Net als de WZ 20310, maar dan met uittrekbaar werkblad.




Onderbouw


In plaats van de apparaat-afdekplaat **absoluut** een plaatafdekking laten monteren door de vakman.

Normale geluiden


Bij het drogen ontstaan door de compressor en pomp heel normale geluiden.

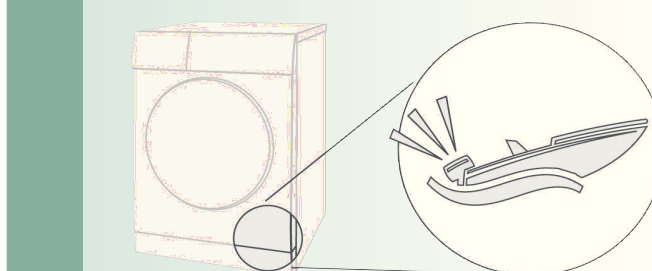


De compressor in de droger veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid.

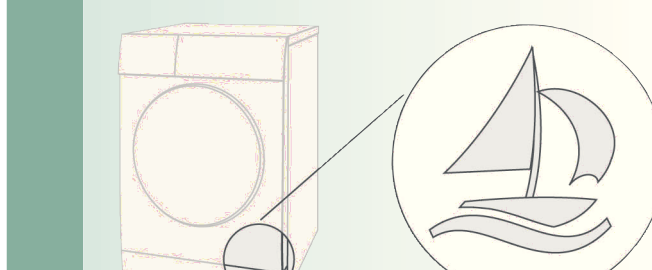

De compressor van de droger wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

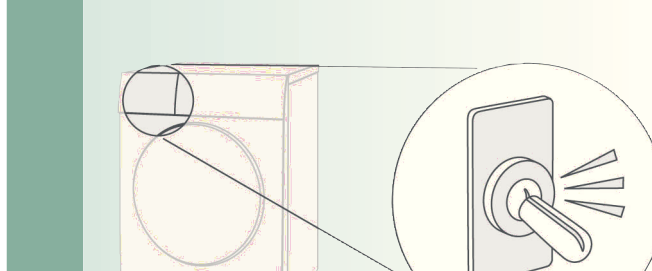

De automatische reiniging van de droger veroorzaakt klikgeluiden.

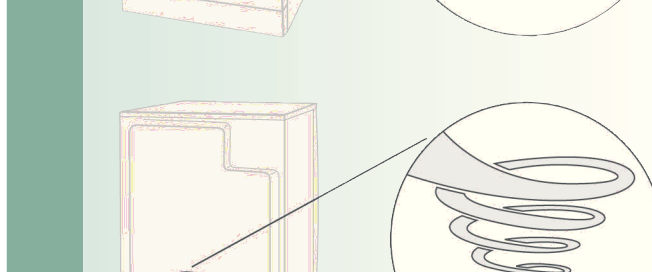

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaan pompgeluiden.

Wat te doen als...



Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:
– **NL** 088 424 4020
– **B** 070 222 142

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakieler op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

- Indicatielampje **Start/Stop** brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
- Indicatielampje **Reservoir** en toets **Start/Stop** knipperen. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9. Droger getransporteerd? → 2 uur wachten en opnieuw starten.
- Indicatielampje **Filter** en toets **Start/Stop** knipperen. Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4.
- Op het display verschijnt **Cln**. Geen storing! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir niet legen.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
- Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Kreukvorming. Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7.
- Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig). Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 6. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
- Droogtijd te lang. Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.
- Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk. Ruimte afdoende ventileren.
- Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warme vrijkomen.
- Af en toe extra geluiden en trillingen. Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.
- Luid bromgeluid gedurende enige seconden. Condenswaterreservoir volledig ingeschoven? → Condenswaterreservoir geheel in het apparaat schuiven. Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.
- Binnenverlichting (afh. van model) werkt niet. Netstekker uit stopcontact halen, afdekcap in de binnenruimte boven de deur openen (m.b.v. Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen → blz. 10. Afdekcapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekcapje gebruiken!

Veiligheidsinformatie



- **Noodsituatie** – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- **Droogautomaat ALLEEN...** – binnenshuis gebruiken.
- **Droogautomaat NOOIT...** – Voor het drogen van textiel gebruiken.
- **Gevaaren** – voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- qua techniek of eigenschappen wijzigen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen.
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → **Het apparaat kan omvallen!**
- Losse snoeren vastmaken → **Valgevaar!**
- Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
- De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → **Elektrocuciegevaar!**
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel niet beschadigen → **Elektrocuciegevaar!**
- **Gebruik** – Alleen wasgoed in de trommel doen.
- Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc) → **Kans op brand/explosie!**
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droger niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
- **Defect** – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken.
- Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
- Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen.
- Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit het stopcontact halen → **Elektrocuciegevaar!**
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel van het apparaat afsnijden.
- Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- De warmtewisselaar bevat het onder het Kyoto protocol vastgelegde gefluoriseerde broeikasgas R134a → Deskundig afvoeren.
- Vulgewicht: 0,22 kg.
- Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → **Verstikkingsgevaar!**
- Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden.
- Volgens de milieuvorschriften afvoeren.



Droogautomaat

Gebruiks- en plaatsingshandleiding

Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

Uw nieuwe droogautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik en minder onderhoud → blz. 6. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.
De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren. Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gemarkeerd. Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: www.siemens-home.com

Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
 - alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.
- ! Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!**
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat houden!

Vorbereiden Installatie zie blz. 8

! Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!
Neem contact op met uw Servicedienst!

! Alleen met droge handen!
Alleen bij de stekker vastpakken!

Wasgoed sorteren + in de
Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.
Let op aanstekers!
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!
Zie Programma-overzicht op blz. 7.

Programma kiezen Droogprogramma's

Inhoud Blz.

Vorbereiden	2
Programma's instellen	2
Drogen	3/4
Aanwijzingen bij het wasgoed	5
Fijninstelling van de droogresultaten	6
Wat u absoluut moet aanhouden	6
Programma-overzicht	7
Installeren	8
Bescherming tegen vorst / Transport	8
Schoonmaken en onderhoud	9
Technische gegevens	10
Optionele accessoires	10
Normale geluiden	11
Wat te doen wanneer ... / Servicedienst	12
Veiligheidsbepalingen	13

Programmakiezer

Kreukherstellend **Uit** **Witte/Bonte was**

Kastdroog Extra Kastdroog Extra

Kastdroog Kastdroog

Strijkdroog Strijkdroog

SuperKort 40 **Mix**

Outdoor **Kastdroog**

Tijdprogramma 30 min. warm **Wol finish**

Status-/Service indicaties

- Antikreukfase/Einde
- Kastdroog
- Strijkdroog
- Drogen
- Filter
- Reservoir

Display/ Resterende tijd

Keuze eindtijd

Voorzichtig Anti-creuk Signaal

Start Stop

i Alle toetsen zijn aanraakbestuurbaar. Een aanraking is voldoende.

! Droogautomaat uit het gebruik nemen!

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4.	Filter		Voorzichtig	Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel, bijvoorbeeld polyacryl, elastaan of wol.
Reservoir met condenswater legen.	Reservoir		Antikreuk	Reduceert kreukels en verlengt de kreukbestendigheid van het programma.
Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.			Signaal	Selectie Aan/Uit voor akoestisch signaal bij einde van het programma.
Programma-einde na 1-24 uur (toets eventueel meerdere malen indrukken) altijd op het eerstvolgende hele uur instelbaar.		Keuze eindtijd		
Automatische reiniging van de warmtewisselaar.		CIn		
0, 1, 2, 3 Het droogresultaat (bijv. Kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's Witte/Bonte was , Kreukherstellend , Mix en SuperKort 40 aangepast worden → Voorinstelling = 0. De instelling blijft na fijninstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard. Zie voor meer informatie → blz. 6.		Fijninstelling van de droogresultaten		

Droogautomaat
controleren

in het stop-
contact steken

trommel doen

en + instellen

programma selecteren ...

individueel aanpassen

draakgevoelig,
ende!

/Stop - toets kiezen

sluitend met
ter gebruiken!

xtiel ☐, bij langere
acetaat.

scherming na het

programma-einde.

Drogen

Condenswaterreservoir met filter

Trommelinterieur
verlichting
(afh. van model)

Bedienings-
paneel

Trommel

Tweedelig
pluizenfilter

Luchtinlaat

Drogen



Tijdens het drogen het condenswaterreservoir
niet eruit nemen / legen!




Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na elke** droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.

Wanneer het indicatielampje **Reservoir** ondanks legen knippert → **Filter** in condenswaterreservoir pag. 9.

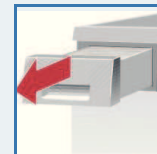

Pluizenfilter reinigen


Het pluizenfilter bestaat uit twee delen.

Reinigen van binnenste van het pluizenfilter **na elke keer** drogen:

1. Deur openen. Pluizen op en rond de deur verwijderen.
2. Binnenste pluizenfilter er uit trekken en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!


Reinigen van het buitenste pluizenfilter **na elke 5e** droogcyclus:

4. Buitenste pluizenfilter er uit nemen.
5. Opklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!
6. Dichtklappen, pluizenfilters in elkaar steken en weer plaatsen.

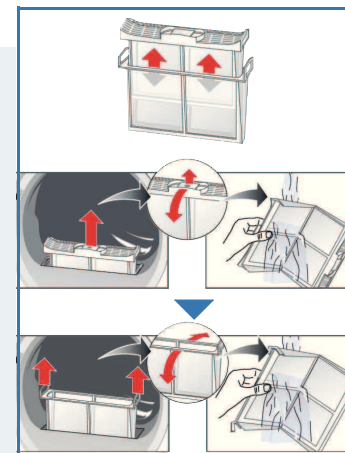

Droogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.
Was niet in de droger laten zitten!

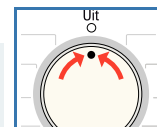

Was uitnemen

Uw droger beschikt over een automatische antikreukfunctie. De trommel wordt na het einde van het programma 60 minuten met bepaalde tussenpozen kort gedraaid. Het wasgoed blijft losjes en zacht (bij gekozen extra functie **Antikreuk** 120 min).

Einde programma zodra het indicatielampje **Antikreukfase/Einde** gaat branden.



Programma onderbreken wasgoed bijvullen of uitnemen.



Het droogproces kan voor het bijvullen of uitnemen van wasgoed kort worden onderbroken, maar moet echter daarna aansluitend worden voortgezet en beëindigd!

1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfiningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.

Aanwijzingen omtrent wasgoed ...



Identificatie van textiel

De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- ☒ Drogen met normale temperatuur.
- ☒ Drogen met lage temperatuur → extra **Voorzichtig** kiezen.
- ☒ Niet machinaal drogen.



Absoluut veiligheidsinstructies blz. 13 aanhouden!

Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrages) → Kreukvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.



Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein wasgoed (bijv. babysokjes) altijd samen met groter wasgoed (bijv. handdoek) drogen.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken! Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, alleen opfrissen → *blz. 7 Programma Wol finish.*
- Wasgoed na het drogen niet direct strijken, enige tijd op elkaar laten liggen → Restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → *Fijninstelling van de droogresultaten, blz. 6.*
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Kastdroog Extra** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is slechts in beperkte mate geschikt voor de droger. → Stijfsel laat een laagje achter dat invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor nadrogen.

Milieubescherming / besparingstips

- Voorafgaande aan het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren. → Hoge centrifugetoerental verkorten de droogtijd en verlagen het energieverbruik, ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht *blz. 7.*
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

Fijninstelling van de droogresultaten



Instelling van de stappen van de drogingsgraden



L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

L:01

Wat u absoluut moet aanhouden ...



Uw droger is bijzonder energiezuinig en kenmerkt zich in technisch opzicht door een koudekringloop, die net als bij een koelkast, energie doelmatige gebruikt. De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd. Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig gereinigd worden.

Droogautomaat nooit zonder Pluizenfilter en condenswaterreservoir met filter gebruiken!

Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit het wasgoed in het pluizenfilter opgevangen. Verstopt pluizenfilters kunnen de warmtewisselaar hinderen in het goed functioneren. Daarom moet het pluizenfilter absoluut na elke droogcyclus worden gereinigd. Regelmatig afspoelen onder stromend water → *blz. 4.*

Filter in condenswaterreservoir

Filter in condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Leeg het condenswaterreservoir is nodig voor de reiniging van het filter → *blz. 4/9.*

Textiel

Geen textiel drogen dat in aanraking is geweest met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf: bijv. haarlak, nagellak-remover, vlekkenverwijderaars, wasbenzine, etc.

Zakken van het textiel legen.

Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat.

Sterk pluizend wasgoed vermijden.

Wol alleen opfrissen in wolprogramma.

Programma-overzicht

zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...		☞ strijken	☞ licht nastrijken	☞ niet strijken	☞ mangelen
PROGRAMMA					
TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES					
**Witte / Bonte was	max. 6 kg	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen.			
	max. 3,5 kg	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.			
**Mix	max. 3 kg	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).			
	☞ ☞ ☞ ☞	Toestand van het wasgoed geschikt om te strijken (wasgoed strijken, om kreukels te voorkomen).			
Kastdroog		Voor eenlaags wasgoed.			
*Kastdroog Extra		Voor wasgoed met dikke, meerlaagse delen.			
Wol finish	max. 3 kg	Voor textiel van wol dat geschikt voor de wasautomaat. Het wasgoed wordt zacht en wollig maar is niet droog.			
		Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.			
SuperKort 40	max. 2 kg	Wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bijv. van synthetische stof, katoen of gemengde stoffen. De waarde kunnen afwijken van de vermelde waarden, afhankelijk van de soort textiel, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid.			
	max. 1,5 kg	Textiel met membraancoating, waterafstotend textiel, speciale bekleding, fleecetextiel (jassen/broeken met uitneembare binnenvoering apart drogen).			
Tijdprogramma 30 min. warm	max. 3 kg	Voorgedroogd, meerlaags gevoelig textiel van acrylvezel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed. Ook om nat te drogen.			

*Alleen voor programma Witte/Bonte was en Kreukherstellend

**Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → Kastdroog Extra, Kastdroog en Strijkdroog (afhankelijk van model).

Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.

Advies: gescheiden drogen!

0611 / 9000654917



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WT44W361 NL

Installeren



- Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!


1.

Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.
- Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!



Alle toebehoren uit de trommel halen.
De trommel moet leeg zijn!

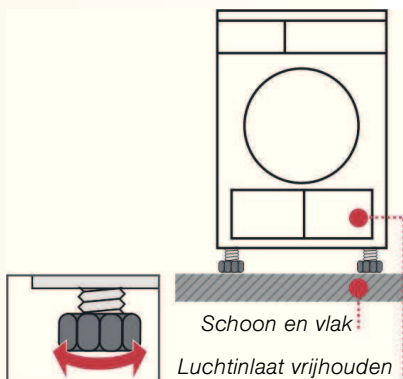

Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraten.

2.

Netaansluiting zie veiligheidsinstructies → blz. 13.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- Netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 10) moeten overeenkomen!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

Vorstbeveiliging



Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!



Vorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

Transport



- Vorbereiding van de droger → zie vorstbeveiliging.
- Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
- Na transport de droger twee uur laten rusten.



In de droogautomaat bevindt zich restwater. Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

Schoonmaken en onderhoud



Alleen in uitgeschakelde toestand!



Warmtewisselaar

De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd, op het display verschijnt **Cln**. Het condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet uit de automaat trekken.



Droogautomaatbehuizing, bedieningspaneel, luchtinlaat


Wasmiddelresten direct verwijderen.
Met een zachte, vochtige doek afnemen.




Filter in condenswaterreservoir

Bij het legen van het condenswaterreservoir, wordt het filter automatisch gereinigd. Filter desondanks regelmatig onder stromend water reinigen → Vermijden van hardnekkige afzettingen/verontreinigingen.

1. Condenswaterreservoir eruit nemen.

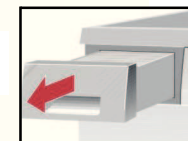


2. Filter uit de borging trekken.

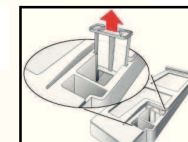

3. Filter onder stromend water of in vaatwasser reinigen.



4. Filter plaatsen.

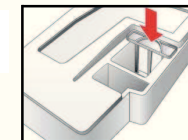

5. Condenswaterreservoir in de droogautomaat schuiven totdat deze borgt.



Droogautomaat alleen met geplaatst filter gebruiken!



Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag afzetten.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.



Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!



Technische gegevens

● Afmetingen (DxBxH)	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
Gewicht	ca. 51 kg
Max. vulgewicht	6 kg
Reservoir voor condenswater	4,0 l
Aansluitspanning	220-240 V
Aansluitwaarde	max. 1000 W
Zekering	10 A
Omgevingstemperatuur	5 - 35°C
Typenummer	onder de vuldeur
Fabricage nummer	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

● Verbruikswaarden	De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens genormeerde omstandigheden zijn berekend.		
	Centrifugoerental tpm (restvocht)	Droogtijd in min.**	Energieverbruik in kWh**
Witte/Bonte was 6 kg			
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)	111	1,42
	1000 (ca. 60%)	132	1,70
	800 (ca. 70%)	153	1,98
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	81	1,05
	1000 (ca. 60%)	102	1,33
	800 (ca. 70%)	123	1,60
Kreukherstellend 3,5 kg			
Kastdroog*	800 (ca. 40%)	54	0,57
	600 (ca. 50%)	68	0,72

*Testprogramma volgens DIN EN 61121

**De waarden kunnen afhankelijk van over- en onderspanning, de textielsoort, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven waarden afwijken.


- **Trommelinterieurverlichting** (afh. van model) **(gloeilamp E14, 25W)**
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 12.

Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)


WZ 20310	Verbindingsset was-droogzuil De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat absoluut met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen.
WZ 20300	Net als de WZ 20310, maar dan met uittrekbaar werkblad.
WZ 20290	Onderbouw In plaats van de apparaat-afdekplaat absoluut een plaatafdekking laten monteren door de vakman.

Normale geluiden


Bij het drogen ontstaan door de compressor en pomp heel normale geluiden.

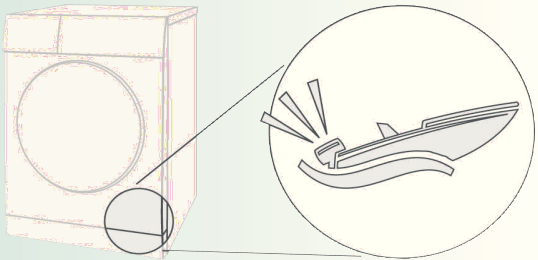


De compressor in de droger veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid.

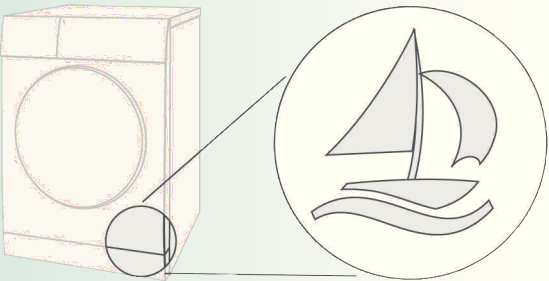

De compressor van de droger wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

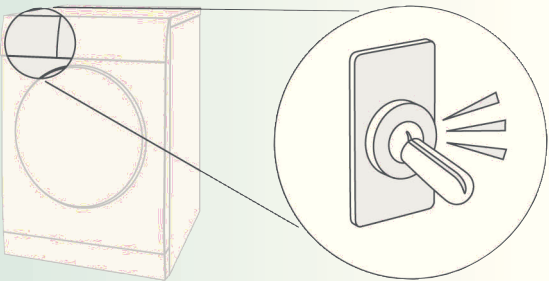

De automatische reiniging van de droger veroorzaakt klikgeluiden.

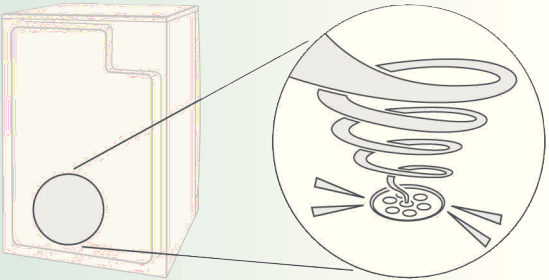

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaan pompgeluiden.

Wat te doen als...

Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:
– **NL** 088 424 4020
– **B** 070 222 142

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).
Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

●	Indicatielampje Start/Stop brandt niet.	Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
●	Indicatielampje Reservoir en toets Start/Stop knipperen.	Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9. Droger getransporteerd? → 2 uur wachten en opnieuw starten.
●	Indicatielampje Filter en toets Start/Stop knipperen.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4.
●	Op het display verschijnt Cln .	Geen storing! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir niet legen.
●	Droogautomaat start niet.	Toets Start/Stop gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
●	Er komt water vrij.	Droogautomaat horizontaal plaatsen.
●	Deur gaat vanzelf open.	Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
●	Kreukvorming.	Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7.
●	Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig).	Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 6. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
●	Droogtijd te lang.	Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.
●	Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk.	Ruimte afdoende ventileren.
●	Netspanningsstoring.	Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warmte vrijkomen.
●	Af en toe extra geluiden en trillingen.	Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.
●	Luid bromgeluid gedurende enige seconden.	Condenswaterreservoir volledig ingeschoven? → Condenswaterreservoir geheel in het apparaat schuiven. Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.
●	Binnenverlichting (afh. van model) werkt niet.	Netstekker uit stopcontact halen, afdekkap in de binnenruimte boven de deur openen (m.b.v. Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen → blz. 10. Afdekkapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken!


12

Veiligheidsinformatie

	Noodsituatie – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen. Droogautomaat ALLEEN... – binnenshuis gebruiken. – Voor het drogen van textiel gebruiken. Droogautomaat NOOIT... – voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven. – qua techniek of eigenschappen wijzigen. Gevaaren – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. – Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. – Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let met name op aanstekers → Explosiegevaar! – Niet op de deur leunen of gaan zitten → Het apparaat kan omvallen! Installatie – Losse snoeren vastmaken → Valgevaar! – Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken! Elektrische aansluiting – De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd. – Diameter van de kabel moet voldoende zijn. – Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:  – Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. – Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → Elektrocuciegevaar! – Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Aansluitkabel niet beschadigen → Elektrocuciegevaar! Gebruik – Alleen wasgoed in de trommel doen. – Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt. – Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc) → Kans op brand/explosie! – Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droger niet gebruiken → Explosiegevaar! – Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden. – Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen. – Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd! Defect – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst. – Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaaren te voorkomen. – Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit het stopcontact halen → Elektrocuciegevaar! Vervangende onderdelen – Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken. Afvoeren – Stekker uit het stopcontact trekken. Hierna de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. – Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren. – De warmtewisselaar bevat het onder het Kyoto protocol vastgelegde gefluoriseerde broeikasgas R134a → Deskundig afvoeren. Vulgewicht: 0,22 kg. – Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → Verstikkingsgevaar! – Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvorschriften afvoeren.
---	---



De aanwijzingen op
bladzijde 13 in acht
nemen!

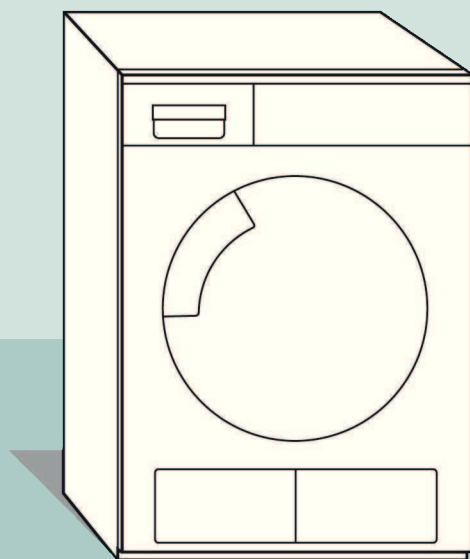

Droogautomaat

Gebruiks- en plaatsingshandleiding

nl



Droogautomaat pas na het lezen van deze
gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

SIEMENS