

# Uw nieuwe droogautomaat

**Gefeliciteerd** - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik en minder onderhoud → blz. 6. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.

**Volgens de milieuvorschriften afvoeren.** De verpakking volgens de milieuvorschriften afvoeren. Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gemarkeerd. Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.

Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

**Inhoud**

■ Voorbereiden	2
■ Programma's instellen	2
■ Drogen	3/4
■ Aanwijzingen bij het wasgoed	5
■ Fijninstelling van de droogresultaten	6
■ Wat u absoluut moet aanhouden	6
■ Programma-overzicht	7
■ Installeren	8
■ Bescherming tegen vorst / Transport	8
■ Schoonmaken en onderhoud	9
■ Technische gegevens	10
■ Optionele accessoires	10
■ Normale geluiden	11
■ Wat te doen wanneer ... / Servicedienst	12
■ Veiligheidsbepalingen	13

**Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik**

- alleen voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

**Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!**  
Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat houden!

**Voorbereiden** Installatie zie blz. 8

**Droogautomaat controleren**

Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!  
Neem contact op met uw Servicedienst!

**Alleen met droge handen!**  
Alleen bij de stekker vastpakken!

**Stekker in het stop-contact steken**

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.  
Let op aanstekers!  
De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!  
Zie Programma-overzicht op blz. 7.

**Programmakiezer**

**Status-/Service indicaties**

- Antikreukfase/Einde
- Kastdroog
- Strijkdroog
- Drogen
- Filter
- Reservoir

**Display/ Resterende tijd**

Voorzichtig Anti-creuk Signaal

**Extra functies**

Keuze eindtijd

**Start/Stop - toets kiezen**

Alle toetsen zijn aanraakgevoelig, aantippen is voldoende!

**Droogautomaat uitsluitend met geplaatst pluizenfilter gebruiken!**

**Pluizenfilter onder stromend water reinigen** → blz. 4. **Filter**

Reservoir met condenswater legen. **Reservoir**

Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Programma-einde na 1-24 uur (toets eventueel meerdere malen indrukken) altijd op het eerstvolgende hele uur instelbaar. **Keuze eindtijd**


Automatische reiniging van de warmtewisselaar. **CIn**

**0, 1, 2, 3** Het droogresultaat (bijv. Kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's **Witte/Bonte was**, **Kreukherstellend**, **Mix** en **SuperKort 40** aangepast worden → Voorinstelling = 0. De instelling blijft na fijninstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard. Zie voor meer informatie → blz. 6. **Fijninstelling van de droogresultaten**

**Voorzichtig** Gereduceerde temperatuur voor gevoelig textiel ☐, bij langere droogtijd, bijvoorbeeld polyacryl, elastaan of acetaat.

**Antikreuk** Reduceert kreukels en verlengt de kreukbescherming na het einde van het programma.

**Signaal** Selectie Aan/Uit voor akoestisch signaal bij programma-einde.

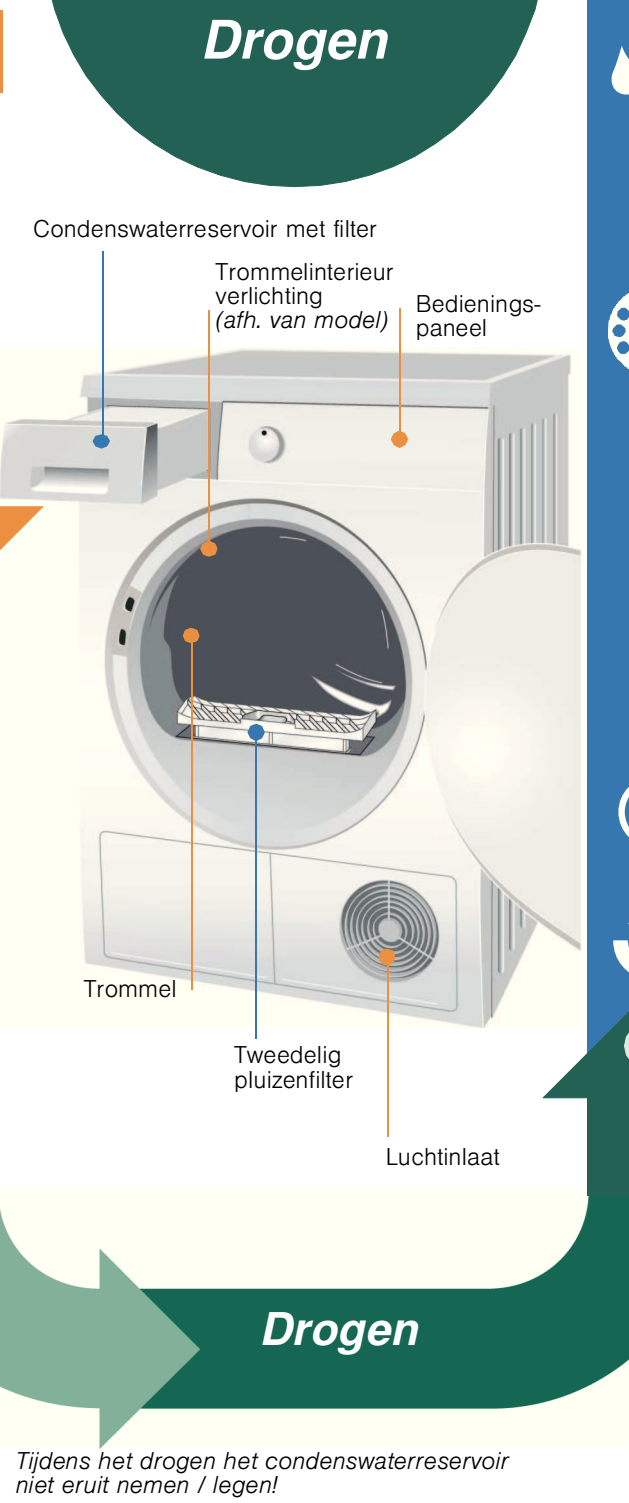

**Drogen**

Condenswaterreservoir met filter

Trommelinterieur verlichting (afh. van model)

Bedieningspaneel

Trommel

Tweedelig pluizenfilter

Luchtinlaat

**Condenswaterreservoir legen**

Reservoir **na elke** droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

- Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
- Condenswater eruit gieten.
- Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven. Wanneer het indicatielampje **Reservoir** ondanks legen knippert → **Filter in condenswaterreservoir** pag. 9.

**Pluizenfilter reinigen**

Het pluizenfilter bestaat uit twee delen.

Reinigen van binnenste van het pluizenfilter **na elke keer** drogen:

- Deur openen. Pluizen op en rond de deur verwijderen.
- Binnenste pluizenfilter er uit trekken en opklappen.
- Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!

Reinigen van het buitenste pluizenfilter **na elke 5e** droogcyclus:

- Buitenste pluizenfilter er uit nemen.
- Opklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!
- Dichtklappen, pluizenfilters in elkaar steken en weer plaatsen.

**Droogautomaat uitschakelen**

Programmakiezer op **Uit** zetten.  
Was niet in de droger laten zitten!

**Was uitnemen**

Uw droger beschikt over een automatische antikreukfunctie. De trommel wordt na het einde van het programma 60 minuten met bepaalde tussenposen kort gedraaid. Het wasgoed blijft losjes en zacht (bij gekozen extra functie **Antikreuk** 120 min).

**Einde programma** zodra het indicatielampje **Antikreukfase/Einde** gaat branden.

**Programma onderbreken** wasgoed bijvullen of uitnemen.

Het droogproces kan voor het bijvullen of uitnemen van wasgoed kort worden onderbroken, maar moet echter daarna aansluitend worden voortgezet en beëindigd!

- Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
- Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
- Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
- Toets **Start/Stop** kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.

**Aanwijzingen omtrent wasgoed ...**

**Identificatie van textiel**

**De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!**

- Drogen met normale temperatuur.
- Drogen met lage temperatuur → extra **Voorzichtig** kiezen.
- Niet machinaal drogen.

**Absoluut veiligheidsinstructies blz. 13 aanhouden!**  
Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:

- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
- Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrages) → Kreukvorming!
- Met olie verontreinigd wasgoed.

**Tips voor het drogen**

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein wasgoed (bijv. babysokjes) altijd samen met groter wasgoed (bijv. handdoek) drogen.
- Ritsssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken!  
Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, alleen oprispen → blz. 7 Programma **Wol finish**.
- Wasgoed na het drogen niet direct strijken, enige tijd op elkaar laten liggen → Restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → *Fijninstelling van de droogresultaten*, blz. 6.
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Kastdroog Extra** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is slechts in beperkte mate geschikt voor de droger. → Stijfisel laat een laagje achter dat invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor nadrogen.

**Milieubescherming / besparingstips**

- Voorafgaande aan het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren. → Hoge centrifugeerental verkorten de droogtijd en verlagen het energieverbruik, ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht blz. 7.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

**Fijninstelling van de droogresultaten**

**Instelling van de stappen van de drogingsgraden**

Op **Uit** zetten → 1 x naar rechts → **Voorzichtig** gekozen houden 5 stappen naar rechts → **Voorzichtig** indrukken tot de gewenste stap → Op **Uit** zetten

L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven  
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

**L:01**

**Droogautomaat nooit zonder Pluizenfilter en condenswaterreservoir met filter gebruiken!**

**Pluizenfilter**

Bij het drogen worden pluizen en haren uit het wasgoed in het pluizenfilter opgevangen. Verstopt pluizenfilters kunnen de warmtewisselaar hinderen in het goed functioneren. Daarom moet het pluizenfilter absoluut na elke droogcyclus worden gereinigd. Regelmatig afspoelen onder stromend water → blz. 4.

**Filter in condenswaterreservoir**

Filter in condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Leeg het condenswaterreservoir is nodig voor de reiniging van het filter → blz. 4/9.

**Textiel**

Geen textiel drogen dat in aanraking is geweest met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf: bijv. haarlak, nagellak-remover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, etc. Zakken van het textiel legen.

Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat.  
Sterk pluizend wasgoed vermijden.  
Wol alleen oprispen in wolprogramma.

**PROGRAMMA**

PROGRAMMA	max. 7 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg
**Witte / Bonte was	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
**Kreukherstellend	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
**Mix	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Strijkdroog	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Kastdroog	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Kastdroog Extra	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).

**Wol finish** max. 3 kg

**SuperKort 40** max. 2 kg

**Outdoor** max. 1,5 kg

**Tijdprogramma 30 min. warm** max. 3 kg

**PROGRAMMA-OVERZICHT** zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...

- ☐ strijken
- ☐ niet strijken
- ☐ mangelen

**Wat u absoluut moet aanhouden ...**

**Droogautomaat nooit zonder Pluizenfilter en condenswaterreservoir met filter gebruiken!**

**Pluizenfilter**

Bij het drogen worden pluizen en haren uit het wasgoed in het pluizenfilter opgevangen. Verstopt pluizenfilters kunnen de warmtewisselaar hinderen in het goed functioneren. Daarom moet het pluizenfilter absoluut na elke droogcyclus worden gereinigd. Regelmatig afspoelen onder stromend water → blz. 4.

**Filter in condenswaterreservoir**

Filter in condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Leeg het condenswaterreservoir is nodig voor de reiniging van het filter → blz. 4/9.

**Textiel**

Geen textiel drogen dat in aanraking is geweest met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf: bijv. haarlak, nagellak-remover, vlekkenverwijderaar, wasbenzine, etc. Zakken van het textiel legen.

Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat.  
Sterk pluizend wasgoed vermijden.  
Wol alleen oprispen in wolprogramma.

**PROGRAMMA**

PROGRAMMA	max. 7 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg
**Witte / Bonte was	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
**Kreukherstellend	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
**Mix	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Strijkdroog	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Kastdroog	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Kastdroog Extra	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).

**Wol finish** max. 3 kg

**SuperKort 40** max. 2 kg

**Outdoor** max. 1,5 kg

**Tijdprogramma 30 min. warm** max. 3 kg

**PROGRAMMA-OVERZICHT** zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...

- ☐ strijken
- ☐ niet strijken
- ☐ mangelen

**PROGRAMMA**

PROGRAMMA	max. 7 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg
**Witte / Bonte was	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
**Kreukherstellend	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
**Mix	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Strijkdroog	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Kastdroog	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Kastdroog Extra	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).

**Wol finish** max. 3 kg

**SuperKort 40** max. 2 kg

**Outdoor** max. 1,5 kg

**Tijdprogramma 30 min. warm** max. 3 kg

**PROGRAMMA-OVERZICHT** zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...

- ☐ strijken
- ☐ niet strijken
- ☐ mangelen

**Programma-overzicht** zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...

- ☐ strijken
- ☐ niet strijken
- ☐ mangelen

**PROGRAMMA**

PROGRAMMA	max. 7 kg	max. 3,5 kg	max. 3 kg
**Witte / Bonte was	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
**Kreukherstellend	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
**Mix	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Strijkdroog	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Kastdroog	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).
Kastdroog Extra	Stevig textiel, kookwasbestendig textiel van katoen of linnen	Strijkvrij wasgoed van synthetische en gemengde stoffen, kreukherstellend katoen.	Gemengde belading van textiel van katoen en synthetische stoffen (Mix).

**Wol finish** max. 3 kg

**SuperKort 40** max. 2 kg

**Outdoor** max. 1,5 kg

**Tijdprogramma 30 min. warm** max. 3 kg

**PROGRAMMA-OVERZICHT** zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...

- ☐ strijken
- ☐ niet strijken
- ☐ mangelen

\*Alleen voor programma **Witte/Bonte was** en **Kreukherstellend**

\*\*Drooglijden kunnen individueel worden gekozen → Kastdroog Extra, Kastdroog en Strijkdroog (afhankelijk van model).

Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.

Advies: gescheiden drogen

06 11 / 9000654948

Siemens Electrorate GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WT44W37-1NL

## Installeren

- ! Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!

- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat beviert kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!



1.

### Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.
- Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!

!

Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraten.

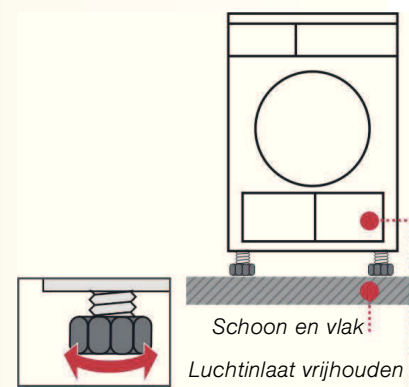

2.

### Netaansluiting zie veiligheidsinstructies → blz. 13.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- Netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 10) moeten overeenkomen!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

## Vorstbeveiliging

!

### Vorbereiding

- Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
- Programmakieler op een willekeurig programma zetten.
- Toets **Start/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
- 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
- Programmakieler op **Uit** zetten.

## Transport

- Vorbereiding van de droger → zie vorstbeveiliging.
- Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
- Na transport de droger twee uur laten rusten.

i

In de droogautomaat bevindt zich restwater. Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

## Schoonmaken en onderhoud

i

### Warmtewisselaar

De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd, op het display verschijnt **Cln**. Het condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet uit de automaat trekken.


### Droogautomaatbehuizing, bedieningspaneel, luchtinlaat

Wasmiddelresten direct verwijderen.  
Met een zachte, vochtige doek afnemen.


### Filter in condenswaterreservoir

Bij het legen van het condenswaterreservoir, wordt het filter automatisch gereinigd. Filter desondanks regelmatig onder stromend water reinigen → Vermijden van hardnekkige afzettingen/verontreinigingen.


1. Condenswaterreservoir eruit nemen.

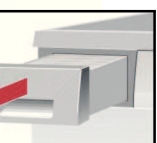


2. Filter uit de borging trekken.

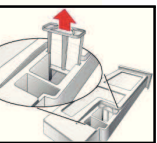

3. Filter onder stromend water of in vaatwasser reinigen.

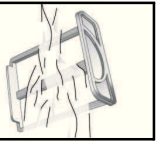

4. Filter plaatsen.

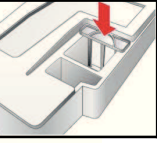

5. Condenswaterreservoir in de droogautomaat schuiven totdat deze borgt.

!

Droogautomaat alleen met geplaatst filter gebruiken!


### Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag afzetten.

- Deur openen.
- Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.

!

Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!

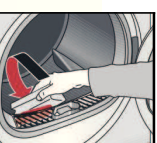

## Technische gegevens

● <b>Afmetingen (DxBxH)</b>	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
<b>Gewicht</b>	ca. 51 kg
<b>Max. vulgewicht</b>	7 kg
<b>Reservoir voor condenswater</b>	4,0 l
<b>Aansluitspanning</b>	220-240 V
<b>Aansluitwaarde</b>	max. 1000 W
<b>Zekering</b>	10 A
<b>Omgevingstemperatuur</b>	5 - 35°C
<b>Typennummer</b>	
<b>Fabricagenummer</b>	onder de vuldeur

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

- **Verbruikswaarden** De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens genormeerde omstandigheden zijn berekend.

	Centrifugeoerental tpm (restvocht)	Droogtijd in min.**	Energieverbruik in kWh**
<b>Witte/Bonte was 7 kg</b>			
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)	128	1,62
	1000 (ca. 60%)	149	1,90
	800 (ca. 70%)	169	2,19
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	92	1,13
	1000 (ca. 60%)	113	1,42
	800 (ca. 70%)	133	1,70
<b>Kreukherstellend 3,5 kg</b>			
Kastdroog*	800 (ca. 40%)	54	0,57
	600 (ca. 50%)	68	0,72

\*Testprogramma volgens DIN EN 61121

\*\*De waarden kunnen afhankelijk van over- en onderspanning, de textielsoort, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven waarden afwijken.

- **Trommelinterieurverlichting** (afh. van model) (gloeilamp E14, 25W)

De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 12.

## Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)

WZ 20310

### Verbindingsset was-droogzuil

De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen.

Net als de WZ 20310, maar dan met uittrekbaar werkblad.

WZ 20300


### Onderbouw

In plaats van de apparaat-afdekplaat **absoluut** een plaatafdekking laten monteren door de vakman.


WZ 20290

## Normale geluiden


Bij het drogen ontstaan door de compressor en pomp heel normale geluiden.

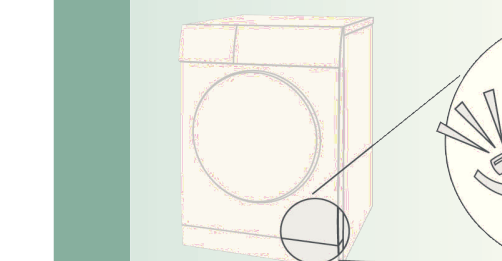


De compressor in de droger veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid.

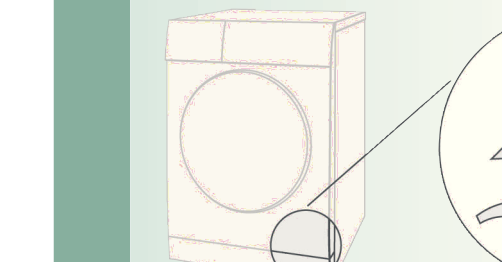

De compressor van de droger wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

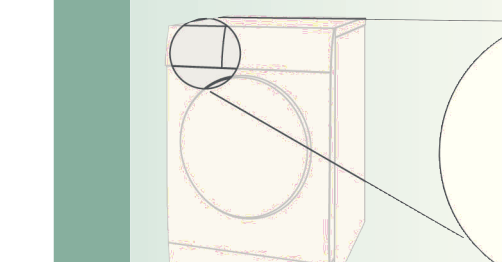

De automatische reiniging van de droger veroorzaakt klikgeluiden.

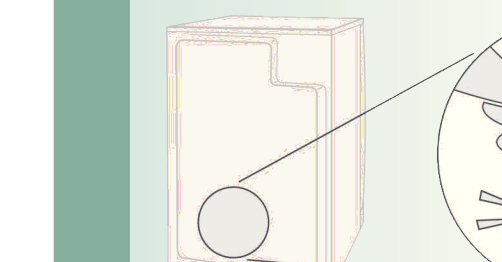

Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaan pompgeluiden.

## Wat te doen als...

!


Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde **Servicedienst** vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:  
- NL 088 424 4020  
- B 070 222 142

Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typennummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur).  
Programmakieler op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.

- Indicatielampje **Start/Stop** brandt niet. Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?
- Indicatielampje **Reservoir** en toets **Start/Stop** knipperen. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9. Droger getransporteerd? → 2 uur wachten en opnieuw starten.
- Indicatielampje **Filter** en toets **Start/Stop** knipperen. Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4.
- Op het display verschijnt **Cln**. Geen storing! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir niet legen.
- Droogautomaat start niet. Toets **Start/Stop** gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?
- Er komt water vrij. Droogautomaat horizontaal plaatsen.
- Deur gaat vanzelf open. Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.
- Kreukvorming. Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7.
- Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig). Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 6. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.
- Droogtijd te lang. Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventilieren.
- Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk. Ruimte afdoende ventileren.
- Netspanningsstoring. Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warmte vrijkomen.
- Af en toe extra geluiden en trillingen. Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.
- Luid bromgeluid gedurende enige seconden. Condenswaterreservoir volledig ingeschoven? → Condenswaterreservoir geheel in het apparaat schuiven. Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.
- Binnenverlichting (afh. van model) werkt niet. Netstekker uit stopcontact halen, afdekplaat in de binnenruimte boven de deur openen (m.b.v. Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen → blz. 10. Afdekplaat sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekplaat gebruiken!

## Veiligheidsinformatie

!

- Noodsituatie** - Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.
- Droogautomaat ALLEEN...** - binnenshuis gebruiken.
- Droogautomaat NOOIT...** - Voor het drogen van textiel gebruiken.
- Gevaaren** - voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven.
- qua techniek of eigenschappen wijzigen.
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken.
- Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten.
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden.
- Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let met name op aanstekers → **Explosiegevaar!**
- Niet op de deur leunen of gaan zitten → **Het apparaat kan omvallen!**
- Losse snoeren vastmaken → **Valgevaar!**
- Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!
- Installatie** - De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd.
- Diameter van de kabel moet voldoende zijn.
- Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken: 
- Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen.
- Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken.
- Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → **Elektrocuciegevaar!**
- Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken.
- Aansluitkabel niet beschadigen → **Elektrocuciegevaar!**
- Gebruik** - Alleen wasgoed in de trommel doen.
- Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt.
- Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc) → **Kans op brand/explosie!**
- Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droger niet gebruiken → **Explosiegevaar!**
- Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden.
- Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen.
- Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!
- Defect** - Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst.
- Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaaren te voorkomen.
- Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit het stopcontact halen → **Elektrocuciegevaar!**
- Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.
- Vervangende onderdelen** - Stekker uit het stopcontact trekken. **Hierna** de elektrische kabel van het apparaat afsnijden.
- Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren.
- De warmtewisselaar bevat het onder het Kyoto protocol vastgelegde gefluoriseerde broeikasgas R134a → Deskundig afvoeren. Vulgewicht: 0,22 kg.
- Verpakking: Kinderen niet met het verpakingsmateriaal laten spelen → **Verstikkingsgevaar!**
- Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvorschriften afvoeren.

!


De aanwijzingen op bladzijde 13 in acht nemen!

## Droogautomaat

## Gebruiks- en plaatsingshandleiding

!

Droogautomaat pas na het lezen van deze gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

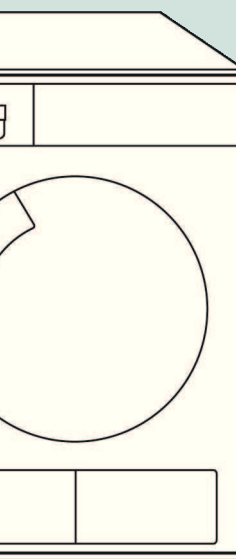

nl

SIEMENS

8

9

10

11

12

13

# Uw nieuwe droogautomaat

**Gefeliciteerd** - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De condensdroogautomaat met warmtepomp en automatische reiniging van de warmtewisselaar kenmerkt zich door een zuinig energieverbruik en minder onderhoud → blz. 6. Elke droogautomaat die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat. Bij vragen staat onze Servicedienst graag tot uw beschikking.


## Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.

De verpakking volgens de milieuvoorschriften afvoeren. Dit apparaat is conform de Europese richtlijn 2002/96/EG voor elektrische en elektronische oude apparaten (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gemarkeerd. Deze richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende terugname en verwerking van oude apparaten.


Zie voor meer informatie over onze producten, toebehoren, reservedelen en diensten: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)


## Gebruik overeenkomstig het bedoelde gebruik


- alleen voor huishoudelijk gebruik,
- alleen voor het drogen van textiel dat in water werd gewassen.

 **Kinderen niet zonder toezicht bij de droogautomaat laten!**  
**Huisdieren uit de buurt van de droogautomaat houden!**

## Voorbereiden Installatie zie blz. 8

 **Een beschadigde droger nooit in bedrijf nemen!**  
**Neem contact op met uw Servicedienst!**

 **Alleen met droge handen!**  
**Alleen bij de stekker vastpakken!**

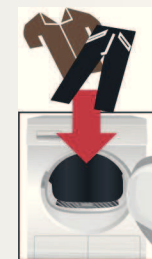

## Wasgoed sorteren + in de

Alle voorwerpen uit de zakken verwijderen.  
 Let op aanstekers!  
 De trommel moet vóór het vullen leeg zijn!  
 Zie Programma-overzicht op blz. 7.

## Programma kiezen


Droogprogr...

... en indi...

## Inhoud

Blz.

	Voorbereiden	2
	Programma's instellen	2
	Drogen	3/4
	Aanwijzingen bij het wasgoed	5
	Fijninstelling van de droogresultaten	6
	Wat u absoluut moet aanhouden	6
	Programma-overzicht	7
	Installeren	8
	Bescherming tegen vorst / Transport	8
	Schoonmaken en onderhoud	9
	Technische gegevens	10
	Optionele accessoires	10
	Normale geluiden	11
	Wat te doen wanneer ... / Servicedienst	12
	Veiligheidsbepalingen	13

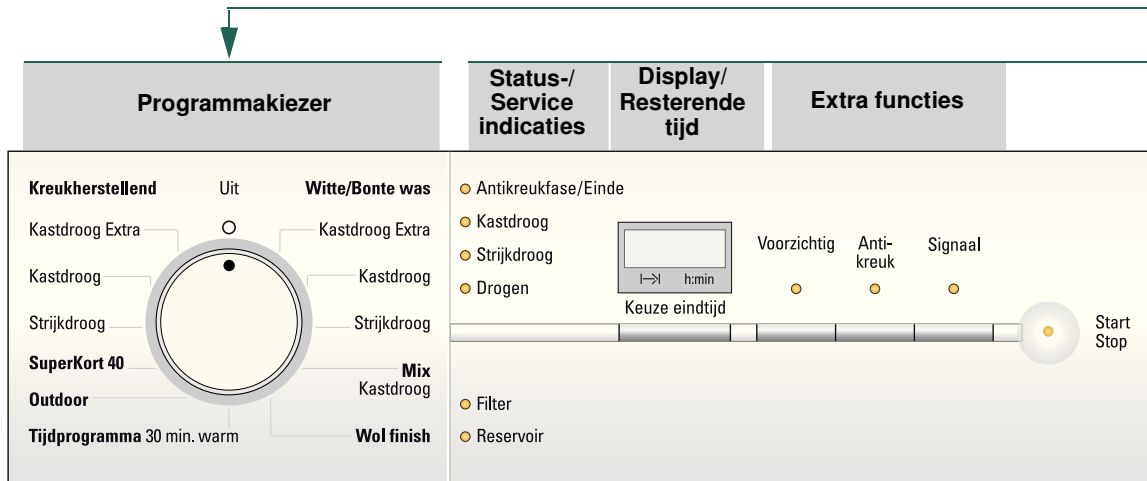

 Alle toetsen zijn aan...  
 aantippen is volde...

 **Droogautomaat uit...**  
 geplaatst pluizenfil...

Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. **Filter**




Reservoir met condenswater legen. **Reservoir**

Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9.

Programma-einde na 1-24 uur (toets eventueel meerdere malen indrukken) altijd op het eerstvolgende hele uur instelbaar. **Keuze eindtijd**

Automatische reiniging van de warmtewisselaar. **Cln**

**0, 1, 2, 3** Het droogresultaat (bijv. Kastdroog) kan in drie stappen (1 - max. 3) voor de programma's **Witte/Bonte was**, **Kreukherstellend**, **Mix** en **SuperKort 40** aangepast worden → Voorinstelling = 0. De instelling blijft na fijninstelling van één van deze programma's voor de anderen bewaard. Zie voor meer informatie → blz. 6. **Fijninstelling van de droogresultaten**

-  **Voorzichtig** Gereduceerde temperatuur voor gevoelig te droogtijd, bijvoorbeeld polyacryl, elastaan of...
-  **Antikreuk** Reduceert kreukels en verlengt de kreukbes...
-  **Signaal** Selectie Aan/Uit voor akoestisch signaal bij...

Drogautomaat controleren

in het stop-contact steken

trommel doen

en + instellen

programma selecteren ...

individueel aanpassen

draakgevoelig, ...

/Stop - toets kiezen


sluitend met ...

xtiel ☐, bij langere ...

scherming na het ...

programma-einde.

# Drogen

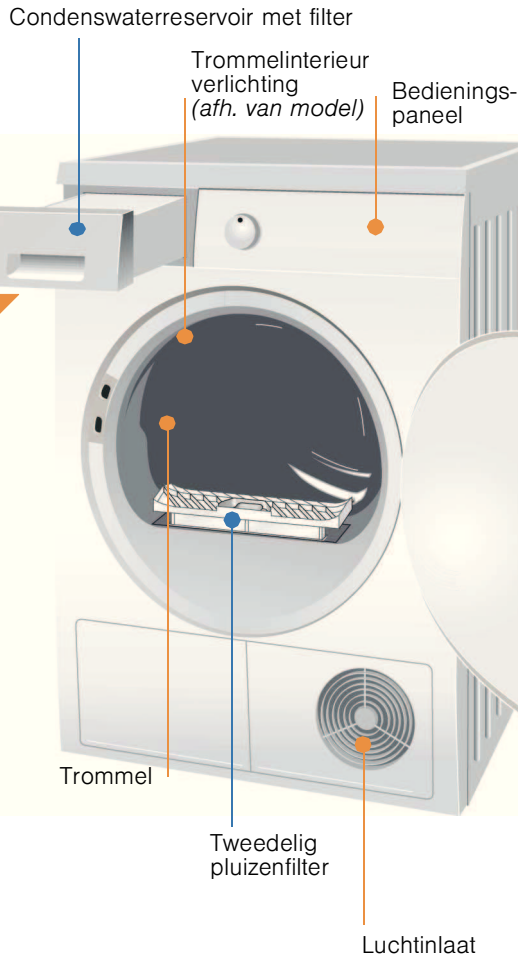

1  
2

3

# Drogen



Tijdens het drogen het condenswaterreservoir niet eruit nemen / legen!




## Condenswaterreservoir legen

Reservoir **na elke** droogcyclus legen, niet tijdens het drogen!

1. Condenswaterreservoir er uit trekken en horizontaal houden.
2. Condenswater eruit gieten.
3. Reservoir altijd volledig tot het inklikken in de droger schuiven.

Wanneer het indicatielampje **Reservoir** ondanks legen knippert → Filter in condenswaterreservoir pag. 9.

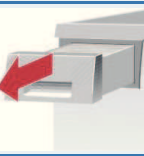

## Pluizenfilter reinigen


Het pluizenfilter bestaat uit twee delen.

Reinigen van binnenste van het pluizenfilter **na elke keer** drogen:

1. Deur openen. Pluizen op en rond de deur verwijderen.
2. Binnenste pluizenfilter er uit trekken en opklappen.
3. Pluizen verwijderen (met de hand over het pluizenfilter strijken). Sterk verontreinigd of verstopt pluizenfilter onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!


Reinigen van het buitenste pluizenfilter **na elke 5e** droogcyclus:

4. Buitenste pluizenfilter er uit nemen.
5. Opklappen en pluizen verwijderen. Onder stromend water afspoelen en goed afdrogen!
6. Dichtklappen, pluizenfilters in elkaar steken en weer plaatsen.

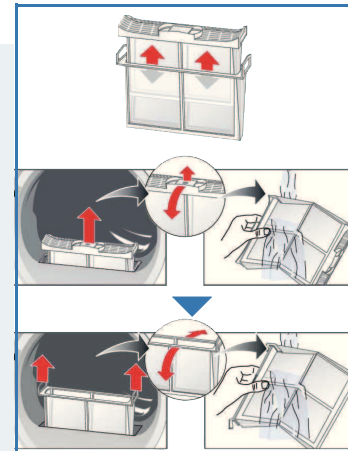

## Drogautomaat uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten. Was niet in de droger laten zitten!

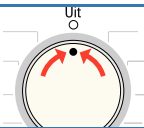

## Was uitnemen

Uw droger beschikt over een automatische antikreukfunctie. De trommel wordt na het einde van het programma 60 minuten met bepaalde tussenpozen kort gedraaid. Het wasgoed blijft losjes en zacht (bij gekozen extra functie **Antikreuk** 120 min).

**Einde programma** zodra het indicatielampje **Antikreukfase/Einde** gaat branden.



**Programma onderbreken** wasgoed bijvullen of uitnemen.



Het droogproces kan voor het bijvullen of uitnemen van wasgoed kort worden onderbroken, maar moet echter daarna aansluitend worden voortgezet en beëindigd!

1. Deur openen, het droogproces wordt onderbroken.
2. Wasgoed bijvullen of uit de trommel halen en vuldeur sluiten.
3. Indien nodig programma en programmaverfijningen opnieuw kiezen.
4. Toets **Start/Stop** kiezen. De resterende tijd wordt na enkele minuten bijgewerkt.

## Aanwijzingen omtrent wasgoed ...



### Identificatie van textiel

#### De onderhoudsinstructies van de producent aanhouden!

- Drogen met normale temperatuur.
- Drogen met lage temperatuur → extra **Voorzichtig** kiezen.
- Niet machinaal drogen.



#### Absoluut veiligheidsinstructies blz. 13 aanhouden!

- Het volgende textiel bijvoorbeeld niet in de droogautomaat drogen:
- Niet luchtdoorlatend textiel (bijv. met rubberlaag).
  - Gevoelige stoffen (zijde, synthetische vitrages) → Kreukvorming!
  - Met olie verontreinigd wasgoed.



### Tips voor het drogen

- Voor een gelijkmatig droogresultaat: wasgoed sorteren op weefsel en droogprogramma.
- Zeer klein wasgoed (bijv. babysokjes) altijd samen met groter wasgoed (bijv. handdoek) drogen.
- Ritssluitingen dichtdoen, haken en ogen sluiten, overtrekken dichtknopen. ceintuurs van stof, schortbanden enz. samenbinden.
- Kreukherstellend wasgoed niet te droog laten worden → kans op kreuken!  
Wasgoed in de frisse lucht laten nadrogen.
- Wol niet in de droger drogen, alleen oprispen → *blz. 7 Programma **Wol finish***.
- Wasgoed na het drogen niet direct strijken, enige tijd op elkaar laten liggen → Restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig.
- Het droogresultaat hangt af van het soort water dat tijdens het wassen wordt gebruikt. → *Fijninstelling van de droogresultaten, blz. 6.*
- Geweven textiel (bijv. T-shirts, tricot) krimpt vaak bij de eerste keer drogen. → Niet het programma **Kastdroog Extra** gebruiken.
- Gesteven wasgoed is slechts in beperkte mate geschikt voor de droger. → Stijfslaat een laagje achter dat invloed heeft op het drogen.
- Wasverzachter bij het wassen van de te drogen volgens opgave van de fabrikant doseren.
- Voor voorgedroogd, meerlaags textiel of afzonderlijke kleine stukken wasgoed het tijdprogramma gebruiken. Ook geschikt voor nadrogen.

### Milieubescherming / besparingstips

- Voorafgaande aan het drogen het wasgoed in de wasmachine grondig centrifugeren. → Hoge centrifugetoerental verkorten de droogtijd en verlagen het energieverbruik, ook kreukherstellend wasgoed centrifugeren.
- Maximaal aanbevolen vulgewicht benutten, maar niet overschrijden → Programma-overzicht *blz. 7*.
- Tijdens het drogen de ruimte goed ventileren.
- Luchtinlaat niet afsluiten of dichtplakken.

## Fijninstelling van de droogresultaten



### Instelling van de stappen van de drogingsgraden



L:00, L:01, L:02, L:03 worden achter elkaar weergegeven  
Kort signaal bij wijziging van L:03 in L:00, lang signaal - andere gevallen.

L:01

## Wat u absoluut moet aanhouden ...

Uw droger is bijzonder energiezuinig en kenmerkt zich in technisch opzicht door een koudekringloop, die net als bij een koelkast, energie doelmatige gebruikt. De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd. Pluizenfilter en filter in het condenswaterreservoir moeten regelmatig gereinigd worden.



*Droogautomaat nooit zonder Pluizenfilter en condenswaterreservoir met filter gebruiken!*

### Pluizenfilter

Bij het drogen worden pluizen en haren uit het wasgoed in het pluizenfilter opgevangen. Verstopt pluizenfilters kunnen de warmtewisselaar hinderen in het goed functioneren. Daarom moet het pluizenfilter absoluut na elke droogcyclus worden gereinigd. Regelmatig afspoelen onder stromend water → *blz. 4*.

### Filter in condenswaterreservoir

Filter in condenswaterreservoir reinigt het condenswater. Dit condenswater is nodig voor de automatische reiniging. Het filter moet regelmatig onder stromend water worden gereinigd. Leeg het condenswaterreservoir is nodig voor de reiniging van het filter → *blz. 4/9*.

### Textiel

Geen textiel drogen dat in aanraking is geweest met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf: bijv. haarlak, nagellak-remover, vlekkenverwijderaars, wasbenzine, etc.  
Zakken van het textiel legen.  
Geen textiel drogen dat geen lucht doorlaat.  
Sterk pluizend wasgoed vermijden.  
Wol alleen oprispen in wolprogramma.

# Programma-overzicht zie ook blz. 5

Sorteer het wasgoed naar soort textiel en weefsel. Het wasgoed moet in de droger kunnen.

Na het drogen: Wasgoed ...	☑ strijken	☑ licht nastrijken	☑ niet strijken	🔄 mangelen
<b>PROGRAMMA</b>				
<b>TEXTIELSOORT EN INSTRUCTIES</b>				
<b>**Witte / Bonte was</b>	max. 7 kg			
<b>**Kreukherstellend</b>	max. 3,5 kg			
<b>**Mix</b>	max. 3 kg			
Strijkdroog	☑ ☑ ☑			
Kastdroog	☑			
*Kastdroog Extra	☑			
<b>Wol finish</b>	max. 3 kg			
<b>SuperKort 40</b>	max. 2 kg			
<b>Outdoor</b>	max. 1,5 kg			
<b>Tijdprogramma 30 min. warm</b>	max. 3 kg			

\*Alleen voor programma **Witte/Bonte was** en **Kreukherstellend**

\*\*Droogtijden kunnen individueel worden gekozen → Kastdroog Extra, Kastdroog en Strijkdroog (afhankelijk van model).

Fijninstelling van de drooggraad mogelijk; meerlaags textiel heeft een langere droogduur dan eenlaags kledingstukken.

Advies: gescheiden drogen!

0611 / 9000654948



Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland

WT44W371 NL


## Installeren

- ! – Omvang levering: Droogautomaat, gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift.
- Droogautomaat op transportschade controleren!
- De droogautomaat heeft een groot gewicht. Niet alleen optillen!
- Voorzichtig met scherpe kanten!
- Niet in een ruimte plaatsen waar vorst kan optreden! Water dat bevriest kan tot schade leiden!
- In geval van twijfel door een vakkundig monteur laten aansluiten!
- Droogautomaat niet aan uitstekende delen (bij. vuldeur) optillen - kans op afbreken!

### 1. Plaatsen van de droogautomaat

- De stekker moet te allen tijde bereikbaar zijn.
- Op een schoon, vlak en stevig oppervlak zetten!
- Luchtinlaat aan de voorkant van de droger vrijhouden.
- Omgeving van de droger schoonhouden.
- Droogautomaat met behulp van de schroefvoetjes stellen.  
Een waterpas gebruiken.
- Schroefvoetjes in geen geval verwijderen!

! Alle toebehoren uit de trommel halen.  
De trommel moet leeg zijn!

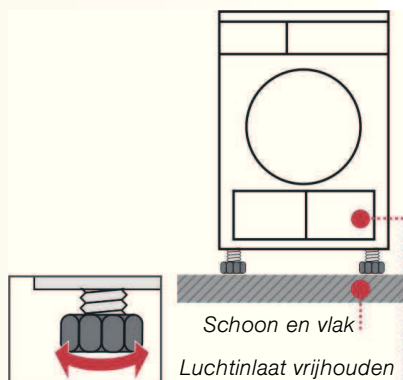

- ! Droogautomaat niet opstellen achter een deur of een schuifdeur waardoor het openen van de deur van de droogautomaat wordt geblokkeerd of gehinderd! Kinderen kunnen zich zo niet insluiten en in levensgevaar geraken.

### 2. Netaansluiting zie veiligheidsinstructies → blz. 13.

- Volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op wisselstroom aansluiten. In geval van twijfel het stopcontact door een vakkundige monteur laten controleren!
- Netspanning en de aangegeven spanning op het typeplaatje (→ blz. 10) moeten overeenkomen!
- Aansluitwaarde en vereiste zekering zijn op het typeplaatje aangegeven.

## Vorstbeveiliging

! Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!

### Vorbereiding

1. Reservoir voor condenswater legen → blz. 4.
2. Programmakiezer op een willekeurig programma zetten.
3. Toets **Start/Stop** kiezen → Condenswater wordt in het reservoir gepompt.
4. 5 min. wachten, reservoir voor condenswater nogmaals legen.
5. Programmakiezer op **Uit** zetten.

## Transport

- Voorbereiding van de droger → zie vorstbeveiliging.
- Droogautomaat rechtopstaand transporteren.
- Na transport de droger twee uur laten rusten.

i In de droogautomaat bevindt zich restwater. Dit kan bij een scheve stand uit de droogautomaat lopen.

## Schoonmaken en onderhoud

! Alleen in uitgeschakelde toestand!

### Warmtewisselaar

i De warmtewisselaar van de droger wordt bij het drogen automatisch gereinigd, op het display verschijnt **Cln**. Het condenswaterreservoir tijdens het reinigingsproces niet uit de automaat trekken.


### Droogautomaatbehuizing, bedieningspaneel, luchtinlaat

Wasmiddelresten direct verwijderen.  
Met een zachte, vochtige doek afnemen.


### Filter in condenswaterreservoir

Bij het legen van het condenswaterreservoir, wordt het filter automatisch gereinigd. Filter desondanks regelmatig onder stromend water reinigen → Vermijden van hardnekkige afzettingen/verontreinigingen.

1. Condenswaterreservoir eruit nemen.

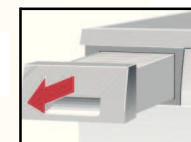


2. Filter uit de borging trekken.

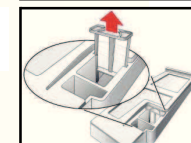

3. Filter onder stromend water of in vaatwasser reinigen.



4. Filter plaatsen.

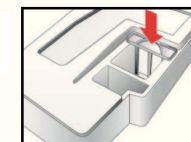

5. Condenswaterreservoir in de droogautomaat schuiven totdat deze borgt.

! Droogautomaat alleen met geplaatst filter gebruiken!

### Vochtigheidssensor

De droogautomaat is uitgerust met vochtigheidssensoren van roestvaststaal. Vochtigheidssensoren meten de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na langere bedrijfstijd kan zich op de vochtigheidssensor een fijne kalklaag afzetten.

1. Deur openen.
2. Vochtigheidssensoren met een vochtig gemaakte spons met ruw oppervlak reinigen.

! Geen staalwol of schuurmiddel gebruiken!



## Technische gegevens

● <b>Afmetingen (DxBxH)</b>	60 x 60 x 85 cm (in hoogte verstelbaar)
<b>Gewicht</b>	ca. 51 kg
<b>Max. vulgewicht</b>	7 kg
<b>Reservoir voor condenswater</b>	4,0 l
<b>Aansluitspanning</b>	220-240 V
<b>Aansluitwaarde</b>	max. 1000 W
<b>Zekering</b>	10 A
<b>Omgevingstemperatuur</b>	5 - 35°C
<b>Typenummer</b>	onder de vuldeur
<b>Fabricage nummer</b>	

Het typeplaatje vindt u op de achterkant van de droogautomaat.

● <b>Verbruikswaarden</b>	De aangegeven waarden zijn richtwaarden die volgens genormeerde omstandigheden zijn berekend.		
	Centrifugetoerental tpm (restvocht)	Droogtijd in min.**	Energieverbruik in kWh**
<b>Witte/Bonte was 7 kg</b>			
Kastdroog*	1400 (ca. 50%)	128	1,62
	1000 (ca. 60%)	149	1,90
	800 (ca. 70%)	169	2,19
Strijkdroog*	1400 (ca. 50%)	92	1,13
	1000 (ca. 60%)	113	1,42
	800 (ca. 70%)	133	1,70
<b>Kreukherstellend 3,5 kg</b>			
Kastdroog*	800 (ca. 40%)	54	0,57
	600 (ca. 50%)	68	0,72

\*Testprogramma volgens DIN EN 61121

\*\*De waarden kunnen afhankelijk van over- en onderspanning, de textielsoort, samenstelling van het te drogen wasgoed, restvocht van het textiel alsmede de beladingshoeveelheid t.o.v. de aangegeven waarden afwijken.

- **Trommelinterieurverlichting** (afh. van model) **(gloeilamp E14, 25W)**  
De trommel wordt na het openen of sluiten van de deur en na de start van het programma verlicht en dooft vanzelf. Gloeilamp vervangen → blz. 12.

## Optionele accessoires (via Servicedienst bestelnummer)


WZ 20310 **Verbindingsset was-droogzuil**  
De droogautomaat kan ruimtebesparend op een wasmachine van dezelfde diepte en breedte worden geplaatst. Droogautomaat **absoluut** met deze aansluitset op de wasautomaat bevestigen.

WZ 20300 Net als de WZ 20310, maar dan met uittrekbaar werkblad.


WZ 20290 **Onderbouw**  
In plaats van de apparaat-afdekplaat **absoluut** een plaatafdekking laten monteren door de vakman.

## Normale geluiden


Bij het drogen ontstaan door de compressor en pomp heel normale geluiden.

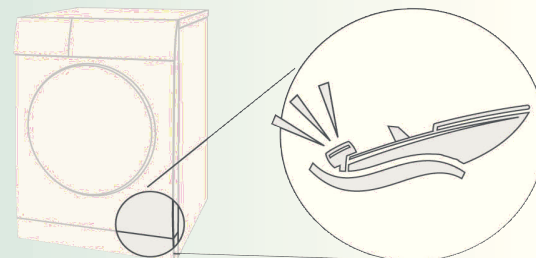


De compressor in de droger veroorzaakt van tijd tot tijd een bromgeluid.

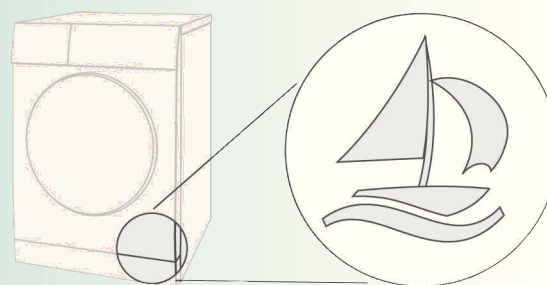

De compressor van de droger wordt af en toe belucht, daarbij ontstaat een zoemend geluid.

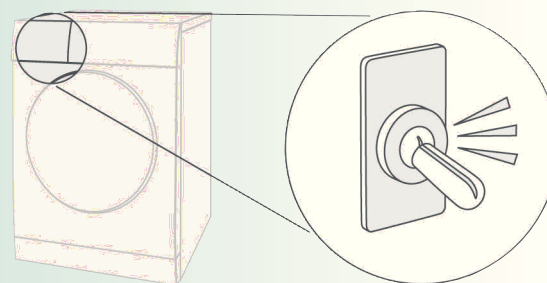


De automatische reiniging van de droger veroorzaakt klikgeluiden.

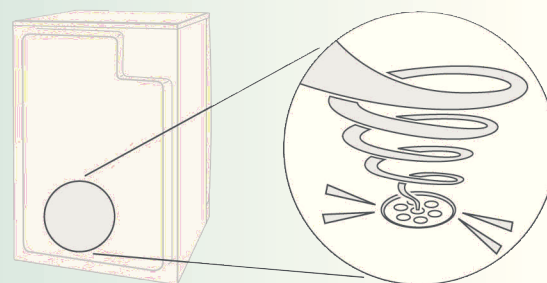



Het condenswater wordt met een pomp in het condenswaterreservoir gepompt, daarbij ontstaan pompgeluiden.



## Wat te doen als...


	<p>Neem contact op met onze klantenservice wanneer een storing niet zelf kan worden verholpen. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige bezoeken van monteurs te vermijden. Vertrouw op de competentie van de producent en waarborg zo dat de reparatie door getrainde servicetechnici wordt uitgevoerd, die met originele reservedelen zijn uitgerust. De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde <b>Service</b> vindt u hier, resp. in de Servicedienstindex:</p> <p>– NL 088 424 4020 – B 070 222 142</p> <p>Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door (zie binnenzijde van de deur). Programmakiezer op <b>Uit</b> zetten en stekker uit het stopcontact halen.</p>
●	Indicatielampje <b>Start/Stop</b> brandt niet. <span style="float: right;">Stekker in het stopcontact? Programma gekozen?</span>
●	Indicatielampje <b>Reservoir</b> en toets <b>Start/Stop</b> knipperen. <span style="float: right;">Reservoir voor condenswater legen → blz. 4. Eventueel filter in condenswaterreservoir reinigen → blz. 9. Droger getransporteerd? → 2 uur wachten en opnieuw starten.</span>
●	Indicatielampje <b>Filter</b> en toets <b>Start/Stop</b> knipperen. <span style="float: right;">Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4.</span>
●	Op het display verschijnt <b>Cln</b> . <span style="float: right;">Geen storing! Automatische reiniging van de warmtewisselaar. Condenswaterreservoir niet legen.</span>
●	Droogautomaat start niet. <span style="float: right;">Toets <b>Start/Stop</b> gekozen? Vuldeur gesloten? Programma ingesteld? Omgevingstemperatuur hoger dan 5 °C?</span>
●	Er komt water vrij. <span style="float: right;">Droogautomaat horizontaal plaatsen.</span>
●	Deur gaat vanzelf open. <span style="float: right;">Deur dichtdrukken totdat deze hoorbaar vastklikt.</span>
●	Kreukvorming. <span style="float: right;">Beladingshoeveelheid overschreden? Kledingstukken na afloop van het programma direct uit de droger halen, ophangen en in vorm brengen. niet aangepast programma gekozen → blz. 7.</span>
●	Droogresultaat is niet bevredigend (wasgoed gevoeld, te vochtig). <span style="float: right;">Warm wasgoed voelt vochtiger aan dan het daadwerkelijk is! Gekozen programma pas niet bij belading. Ander droogprogramma gebruiken of daarnaast het tijdprogramma kiezen → blz. 7. Fijninregeling van de droogresultaten gebruiken → blz. 1/2 en 6. Fijne kalklaag op de vochtigheidssensoren → vochtigheidssensoren reinigen → blz. 9. Programma afgebroken, bijv. reservoir vol, stroomstoring, deur open of maximale droogtijd bereikt.</span>
●	Droogtijd te lang. <span style="float: right;">Pluizenfilter onder stromend water reinigen → blz. 4. Onvoldoende luchttoevoer → zorg voor luchtcirculatie. Eventueel luchtinlaat geblokkeerd → Vrijhouden → blz. 8. Omgevingstemperatuur hoger dan 35 °C → Ventileren.</span>
●	Vochtigheid in de ruimte stijgt sterk. <span style="float: right;">Ruimte afdoende ventileren.</span>
●	Netspanningsstoring. <span style="float: right;">Was direct uit de droogautomaat halen en uitspreiden. Er kan warmte vrijkomen.</span>
●	Af en toe extra geluiden en trillingen. <span style="float: right;">Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.</span>
●	Luid bromgeluid gedurende enige seconden. <span style="float: right;">Condenswaterreservoir volledig ingeschoven? → Condenswaterreservoir geheel in het apparaat schuiven. Geen storing! Normale geluiden → blz. 11.</span>
●	Binnenverlichting ( <i>afh. van model</i> ) werkt niet. <span style="float: right;">Netstekker uit stopcontact halen, afdekkap in de binnenruimte boven de deur openen (m.b.v. Torx 20 schroevendraaier) en gloeilamp vervangen → blz. 10. Afdekkapje sluiten. Droogautomaat nooit zonder afdekkapje gebruiken!</span>

## Veiligheidsinformatie

	<p><b>Noodsituatie</b> – Stekker onmiddellijk uit stopcontact trekken of zekering losdraaien resp. uitschakelen.</p> <p><b>Droogautomaat ALLEEN...</b> – binnenshuis gebruiken. – Voor het drogen van textiel gebruiken.</p> <p><b>Droogautomaat NOOIT...</b> – voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven. – qua techniek of eigenschappen wijzigen.</p> <p><b>Gevaren</b> – Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen de droogautomaat niet gebruiken. – Kinderen nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. – Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden. – Alle voorwerpen uit de zakken van het textiel verwijderen. Let met name op aanstekers → <b>Explosiegevaar!</b> – Niet op de deur leunen of gaan zitten → <b>Het apparaat kan omvallen!</b></p> <p><b>Installatie</b> – Losse snoeren vastmaken → <b>Valgevaar!</b> – Droogautomaat bij kans op vorst niet gebruiken!</p> <p><b>Elektrische aansluiting</b> – De droogautomaat volgens de voorschriften via een randgeaard stopcontact op de wisselstroom aansluiten. Anders is de veiligheid niet gegarandeerd. – Diameter van de kabel moet voldoende zijn. – Alleen een aardlekschakelaar met dit symbool gebruiken:  – Stekker en stopcontact moeten in elkaar passen. – Geen meervoudige stekkers/contactdozen en/of verlengkabels gebruiken. – Netstekker niet met vochtige handen beetpakken → <b>Elektrocuciegevaar!</b> – Stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact trekken. – Aansluitkabel niet beschadigen → <b>Elektrocuciegevaar!</b></p> <p><b>Gebruik</b> – Alleen wasgoed in de trommel doen. – Controleer de inhoud voordat u de droogautomaat inschakelt. – Droogautomaat niet gebruiken wanneer het wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, vet of verf in contact is geweest (bijv. haarversteviger, nagellak-remover, vlekkenmiddel, wasbenzine, etc) → <b>Kans op brand/explosie!</b> – Gevaar door stof (bijv. stof van kolen, meel): Droger niet gebruiken → <b>Explosiegevaar!</b> – Droogautomaat niet gebruiken als het wasgoed schuimstof of schuimrubber bevat → Elastisch materiaal kan vernietigd worden en het apparaat kan door eventuele vervorming van de schuimstof beschadigd worden. – Droogautomaat na afloop van het programma uitschakelen. – Condenswater is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd!</p> <p><b>Defect</b> – Droogautomaat bij defect of een vermoedelijk defect niet gebruiken. Reparatie uitsluitend door de Servicedienst. – Droogautomaat met defecte aansluitkabel niet gebruiken. Defecte netkabel alleen door de Servicedienst laten vervangen om gevaren te voorkomen. – Voor het vervangen van de gloeilamp van de binnenverlichting absoluut de stekker uit het stopcontact halen → <b>Elektrocuciegevaar!</b></p> <p><b>Vervangende onderdelen</b> – Om veiligheidsredenen alleen originele onderdelen en accessoires ter vervanging gebruiken.</p> <p><b>Afvoeren</b> – Stekker uit het stopcontact trekken. <b>Hierna</b> de elektrische kabel van het apparaat afsnijden. Bij uw gemeente informeren hoe u het apparaat kunt (laten) afvoeren. – De warmtewisselaar bevat het onder het Kyoto protocol vastgelegde gefluoriseerde broeikasgas R134a → Deskundig afvoeren. Vulgewicht: 0,22 kg. – Verpakking: Kinderen niet met het verpakkingsmateriaal laten spelen → <b>Verstikkingsgevaar!</b> – Al het materiaal is milieuvriendelijk en kan opnieuw gebruikt worden. Volgens de milieuvoorschriften afvoeren.</p>
---	--



De aanwijzingen op  
bladzijde 13 in acht  
nemen!

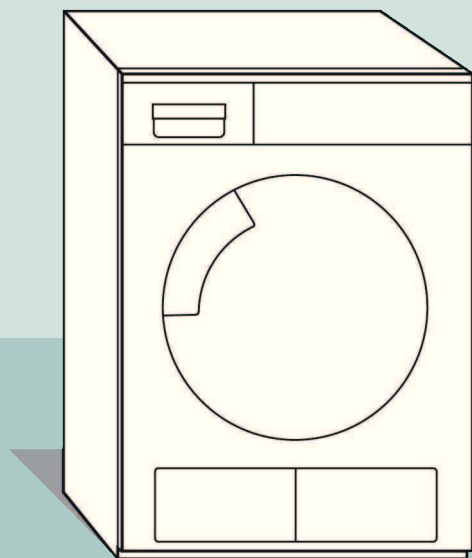

**Droogautomaat**

**Gebruiks-  
en plaatsingshandleiding**

**nl**



Droogautomaat pas na het lezen van deze  
gebruiksaanwijzing in gebruik nemen!

**SIEMENS**