

Το πλυντήριο ρούχων

Συγχρητήσια, αποκλίνεται μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της μάρκας Pitso. Αυτό το πλυντήριο ρούχων χαρακτηρίζεται από μια οικονομική κατανάλωση ενέργειας.

Κάθε συσκευή, πριν εγκαταλευφεί το εργαστήριο μας, ελέγχεται προσεκτικά για οιστή λειτουργία και ανθεκτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά εξαρτήματα και το σέρβις της εταιρείας μας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.pitso.gr ή επικοινωνήστε με οισιόδηποτε από τα κέντρα σέρβις πελατών.

Τα στοιχεία επαφής δύονταν χωρών θα βρείτε στο συνημένο πίνακα των σέρβις πελατών.

Απόσυρση κατά τρόπο φιλικό στο περιβάλλον

Αποσύρετε τη συσκευή σαύμανση με τους κανόνες προσασθίας του περιβάλλοντος. Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σάυμανση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK περί ελεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών, με ισχύ σε όλη τη ΕΕ.

Περιεχόμενα

Σελίδα

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ■ Προβλεπόμενη χρήση σε πλυντήριο | 1 |
| ■ Προγράμματα | 1 |
| ■ Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος | 3 |
| ■ Πλύση στο χέρι | 3/4 |
| ■ Με την πλύση | 4 |
| ■ Ατομικές ρυθμίσεις | 5/6 |
| ■ Σύμπλεγματικές ρυθμίσεις | 6 |
| ■ Οδηγίες ασφαλείας | 8 |
| ■ Τιμές κατανάλωσης | 8 |
| ■ Φροντίδα και καθαρισμός | 9 |
| ■ Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων | 9 |
| ■ Συντήρηση | 10 |
| ■ Τι κάνετε, όταν ... | 11 |

Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας

- Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λευκά ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντι για το **βαμβακερά 90 °C**, επιλέξτε το πρόγραμμα **βαμβακερά 60 °C** με την επιπλέον λειτουργία **+ ecologic**.

Παρόμιο αποτέλεσμα καθαρισμού με σημαντική μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

- Δοσολογία απορρυπαντικού σάυμανση με τις οιδηγίες του κατασκευαστή και τη σκληρότητα του νερού.
- Αν μετα τη στεγνωσή τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρούχων, επιλέξτε τη στεγνωτήρια στην συσκευή σαύμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες τους οιδηγής του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Προβλεπόμενη χρήση

- αποκλειστικά για τη χρήση στο νοικοκυρίο,
- για τη πλύση υφασμάτων, που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και για πλενόμενα στο χέρι μάλινα,
- για τη λειτουργία μόνο με κρύο ή με κρύο και ζεστό (μεγ. 60 °C) νερό χρήσης, ανάλογα το μοντέλο, και με απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας του εμπορίου, που είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά εξαρτήματα και το σέρβις της εταιρείας μας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.pitso.gr ή επικοινωνήστε με οισιόδηποτε από τα κέντρα σέρβις πελατών.

Τα στοιχεία επαφής δύονταν χωρών θα βρείτε στο συνημένο πίνακα των σέρβις πελατών.

Απόσυρση κατά τρόπο φιλικό στο περιβάλλον

Αποσύρετε τη συσκευή σαύμανση με τους κανόνες προσασθίας του περιβάλλοντος. Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σάυμανση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK περί ελεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών, με ισχύ σε όλη τη ΕΕ.

Περιεχόμενα

Σελίδα

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ■ Προβλεπόμενη χρήση σε πλυντήριο | 1 |
| ■ Προγράμματα | 1 |
| ■ Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος | 3 |
| ■ Πλύση στο χέρι | 3/4 |
| ■ Με την πλύση | 4 |
| ■ Ατομικές ρυθμίσεις | 5/6 |
| ■ Σύμπλεγματικές ρυθμίσεις | 6 |
| ■ Οδηγίες ασφαλείας | 8 |
| ■ Τιμές κατανάλωσης | 8 |
| ■ Φροντίδα και καθαρισμός | 9 |
| ■ Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων | 9 |
| ■ Συντήρηση | 10 |
| ■ Τι κάνετε, όταν ... | 11 |

Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας

- Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λευκά ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντι για το **βαμβακερά 90 °C**, επιλέξτε το πρόγραμμα **βαμβακερά 60 °C** με την επιπλέον λειτουργία **+ ecologic**.

Παρόμιο αποτέλεσμα καθαρισμού με σημαντική μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

- Δοσολογία απορρυπαντικού σάυμανση με τις οιδηγίες του κατασκευαστή και τη σκληρότητα του νερού.
- Αν μετα τη στεγνωσή τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρούχων, επιλέξτε τη στεγνωτήρια στην συσκευή σαύμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες τους οιδηγής του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Προετοιμασία

Σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης.

Έλεγχος του πλυντηρίου

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα πλυντήριο που έχει βλάβη!

- Ενημερώστε το σέρβις πελατών!

Σύνδεση του φίς στην πρίζα

Μόνο με στεγνά χέρια!
Πίλαντε μόνο το φίς!

Άνοιγμα της βάνας του νερού

Ρυθμίστε τη δύση ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, τη ρύπανση, τη σκληρότητα του νερού και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ρυθμίστε τη δύση ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, τη ρύπανση, τη σκληρότητα του νερού και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προγράμματα

Σελίδα

| | |
|---------------------------------------|-----|
| ■ Προβλεπόμενη χρήση σε πλυντήριο | 1 |
| ■ Προγράμματα | 1 |
| ■ Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος | 3 |
| ■ Πλύση στο χέρι | 3/4 |
| ■ Με την πλύση | 4 |
| ■ Ατομικές ρυθμίσεις | 5/6 |
| ■ Σύμπλεγματικές ρυθμίσεις | 6 |
| ■ Οδηγίες ασφαλείας | 8 |
| ■ Τιμές κατανάλωσης | 8 |
| ■ Φροντίδα και καθαρισμός | 9 |
| ■ Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων | 9 |
| ■ Συντήρηση | 10 |
| ■ Τι κάνετε, όταν ... | 11 |

Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές οικονομίας

- Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λευκά ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντι για το **βαμβακερά 90 °C**, επιλέξτε το πρόγραμμα **βαμβακερά 60 °C** με την επιπλέον λειτουργία **+ ecologic**.

Παρόμιο αποτέλεσμα καθαρισμού με σημαντική μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

- Δοσολογία απορρυπαντικού σάυμανση με τις οιδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες τους οιδηγής του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Πλύση

Πριν την πρώτη πλύση, πλύνετε μια φορά χωρίς ρούχα μέσα στη συσκευή → σελίδα 9.

Ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων

To πλυντήριο ρούχων

Συγχαρητήρια, αποκήσατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της mάρκας Pitsos. Αυτό το πλυντήριο ρούχων χαρακτηρίζεται από μια οικονομική κατανάλωση ενέργειας.

Κάθε συσκευή, πριν την εγκαταλείψει το εργοστάσιο μας, ελέγχεται προσεχτικά για σωστή λειτουργία και άφογη κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά εξαρτήματα και το σέρβις της εταιρείας μας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.pitsos.gr ή επικοινωνήστε με οποιοδήποτε από τα κέντρα σέρβις πελατών.

Τα στοιχεία επαφής όλων των χωρών θα τα βρείτε στο συνημμένο πίνακα των σέρβις πελατών.

Απόσυρση κατά τρόπο φιλικό στο περιβάλλον

Αποσύρετε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η συσκευή είναι χαρακτηρισμένη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών (waste electrical and electronic equipment -WEEE).

Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών, με ισχύ σε όλη τη ΕΕ.

Περιεχόμενα

Σελίδα

| | |
|---|-----|
| ■ Προβλεπόμενη χρήση..... | 1 |
| ■ Προγράμματα | 1 |
| ■ Ρύθμιση και προσαρμογή προγράμματος | 3 |
| ■ Πλύση | 3/4 |
| ■ Μετά την πλύση | 4 |
| ■ Ατομικές ρυθμίσεις | 5/6 |
| ■ Σημαντικές υποδείξεις | 6 |
| ■ Πίνακας προγραμμάτων | 7 |
| ■ Οδηγίες ασφαλείας | 8 |
| ■ Τιμές κατανάλωσης | 8 |
| ■ Φροντίδα και καθαρισμός | 9 |
| ■ Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων | 9 |
| ■ Συντήρηση | 10 |
| ■ Τι κάνετε, όταν | 11 |



Προστασία περιβάλλοντος/Συμβουλές

οικονομίας

- Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο ρούχων με τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του εκάστοτε προγράμματος.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Αντί για το **βαμβακερά 90 °C**, επιλέξτε το πρόγραμμα **βαμβακερά 60 °C** με την επιπλέον λειτουργία + **ecologic**.
- Παρόμοιο αποτέλεσμα καθαρισμού με σημαντική μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Δοσολογία απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη σκληρότητα του νερού.
- Αν μετά στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο ρούχων, επιλέξτε ταχύτητα στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Προβλεπόμενη χρήση

- αποκλειστικά για τη χρήση στο νοικοκυριό,
- για την πλύση υφασμάτων, που μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων και για πλενόμενα στο χέρι μάλλινα,
- για τη λειτουργία μόνο με κρύο ή με κρύο και ζεστό (μεγ. 60 °C) νερό χρήσης, ανάλογα το μοντέλο, και με απορρυπαντικά και μέσα φροντίδας του εμπορίου, που είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.



- *Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επιπήρηση κοντά στο πλυντήριο ρούχων.*
- *Δεν επιτρέπεται η χρήση του πλυντηρίου ρούχων από παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το χειρισμό του.*
- *Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο ρούχων.*

Προετοιμασία

Σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης.

Έλεγχος του πλυντηρίου

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ένα πλυντήριο που έχει βλάβη!
- Ενημερώστε το σέρβις πελατών!

Σύνδεση του φίς στην πρίζα

Μόνο με στεγνά χέρια!
Πιάνετε μόνο το φίς!

Άνοιγμα της βάνας του νερού


Ένθετο για υγρό απορρυπαντικό (ανάλογα το μοντέλο) → σελίδα 6

Θάλαμος απορρυπαντικού II: απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, αποσκληρυντικό, λευκαντικό, αλάτι για την αφαίρεση λεκέδων


Θάλαμος απορρυπαντικού ☀: Μαλακτικό, λευκαντικό

Θάλαμος απορρυπαντικού I: Απορρυπαντικό για πρόπλυση

Διακόπτης επιλογής προγραμμάτων

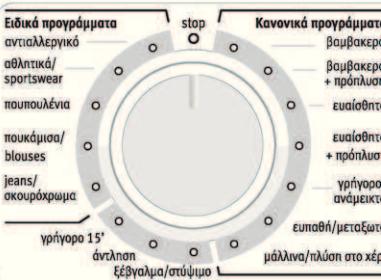


Πεδίο ενδείξεων / Πλήκτρα μενού

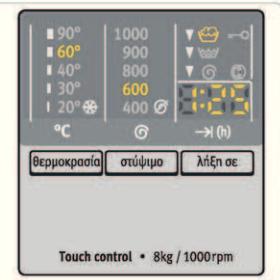

i Διακόπτης επιλογής προγραμμάτων για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής και για την επιλογή προγράμματος. Δυνατότητα περιστροφής και στις δύο κατευθύνσεις.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| * - 90 °C | θερμοκρασία (°C) | Επιλογή |
| ∅ - 1400* | στύψιμο (rpm) | Επιλεγμένη τελική πεδίση |
| 1 - 24 h | → (h) (λήξη σε) | Λήξη σε |
| Ενδείξεις λειτουργίας | θερμοκρασία στύψιμο λήξη σε | Ενδείξεις λειτουργίας |
| πλύση | πλύση | Πλύση |
| απορρυπαντικό | απορρυπαντικό | Ασφαλτικό |
| αντιαλεργικό | αντιαλεργικό | Αντιαλεργικό |

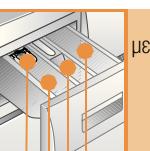

Πριν την πρώτη πλύση,
πλύνετε μια φορά χωρίς ρούχα μέσα στη συσκευή → Σελίδα 9.

Ταξινόμηση και τοποθέτηση των ρούχων

Ακολουθήστε τις υποδείξεις φροντίδας του κατασκευαστή! Ταξινομήστε σύμφωνα με τις ενδείξεις στις επικέτες των ρούχων. Και σύμφωνα με το είδος, το χρώμα, τη ρύπανση και τη θερμοκρασία. Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων → Σελίδα 7.

Προσέξτε τις ομηραντικές υποδείξεις! → Σελίδα 6
Πλένετε μικρά και μεγάλα ρούχα στο ίδιο πρόγραμμα.
Σίστε την πόρτα του πλυντηρίου. Μη μαγκώστε τα κομμάτια των ρούχων ανάμεσα στη πόρτα του πλυντηρίου και στο λάστιχο στεγανοποίησης.

Πρόσθεση απορρυπαντικού και προϊόντα φροντίδας

Ρυθμίστε τη δόση ανάλογα:
την ποσότητα των ρούχων, τη ρύπανση, τη οικληρότητα του νερού (ρωτήστε την τοπική υπηρεσία ύδρευσης) και τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Για μοντέλα χωρίς ένθετο για υγρό απορρυπαντικό:
Ρίξτε το υγρό απορρυπαντικό στο κατάλληλο δοχείο δόσης και τοποθετήστε το στο τύμπανο.



Αραιώνετε τα παχύρρευστα μαλακτικά και μέσα φορμαρίσματος με νερό. Αυτό εμποδίζει το φράξιμο.

Ρύθμιση** και προσαρμογή προγραμμάτων

Επιπλέον λειτουργίες | Έναρξη / παύση



** Αν το σύμβολο αναβοσβήνει στο πεδίο ενδείξεων, η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη → Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών, σελίδα 5.

Επιπλέον λειτουργίες και πλήκτρα μενού → Ατομικές ρυθμίσεις, σελίδα 5.

Πατήστε έναρξη/παύση



Όλα τα πλήκτρα είναι ευαίσθητα, αρκεί ένα ελαφρό όγγιμα. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο μενού (λήξη σε) για αυτόματο τρέξιμο του μενού ρυθμίσεων.

Λήξη θερμοκρασίας (= κρύο)

Στέψτε την ταχύτητα στυψίματος (* ανάλογα με το μοντέλο) (χωρίς στύψιμο, τα ρούχα μουλιάζουν στο τελευταίο νερό ξεβγάλματος, στο ενδείξεων --)


προγράμματος μετά ...

εισιές σειράς προγράμματος:
η, ξεβγαλμα, στύψιμο, διάρκεια προγράμματος ή τέλος (-0-)
παιδιών → σελίδα 5

Στέψτε την πόρτα του πλυντηρίου, συμπληρώστε ρούχα → σελίδες 4, 5

Πλύση

Θήκη απορρυπαντικού με θαλάμους απορρυπαντικού I, II,

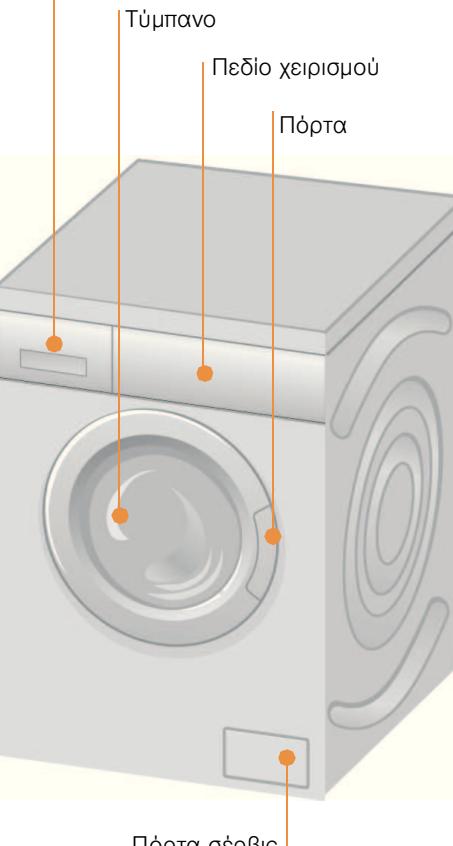

Πλύση

3



Αφαίρεση των ρούχων

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου και αφαίρεστε τα ρούχα. Αν (χωρίς τελικό στύψιμο) είναι ενεργό: Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο **άντληση** ή επιλέξτε την ταχύτητα στυψίματος. Επιλέξτε έναρξη/παύση.



- Αφαίρεστε τα ρούχα. Κινδυνος οξείδωσης.
- Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του πλυντηρίου και τη θήκη απορρυπαντικού για να εξαπιστούν τυχόν υπόλοιπο νερού.

Κλείσιμο της βάνας του νερού

Δε χρειάζεται για μοντέλα Aqua-Stop → Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης.

Απενεργοποίηση

Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο O (stop).

Λήξη προγράμματος όταν ...

... αναβοσβήνει έναρξη/παύση και εμφανίζεται - - στο πεδίο ενδείξεων. Υπόδειξη: Αν ο φωτισμός του πεδίου ενδείξεων είναι αβηστός, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο → Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, σελίδα 5

Διακοπή προγράμματος

Προγράμματα σε υψηλές θερμοκρασίες:

- Κρύα πλύση: Επιλέξτε **ξέβγαλμα/στύψιμο**.
- Πατήστε έναρξη/παύση.

Προγράμματα σε χαμηλές θερμοκρασίες:

- Επιλέξτε **ξέβγαλμα/στύψιμο** (πλήκτρο απενεργοποίησης **επιπλέον ξέβγαλμα** ή **άντληση**).
- Πατήστε έναρξη/παύση.

Αλλαγή προγράμματος αν ...

... έχετε επιλέξει το λάθος πρόγραμμα από οφάλμα:

- Επιλέξτε ξανά το πρόγραμμα.
- Πατήστε έναρξη/παύση. Το νέο πρόγραμμα εκκινείται από την αρχή.

Συμπλήρωση ρούχων αν ...

→ σελίδα 5

... Πατήστε έναρξη/παύση, τα δύο ούμπιλα **YES +** εμφανίζονται στο πεδίο ενδείξεων. Αν το **NO** ανάβει, δεν μπορείτε να ανοιχτείτε την πόρτα του πλυντηρίου. Πατήστε έναρξη/παύση.

Ατομικές ρυθμίσεις

Πλήκτρα μενού

Πριν και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του επιλεγμένου προγράμματος, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος. Τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την πρόσδοτο προγράμματος.

Θερμοκρασία (°C)

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη θερμοκρασία πλύσης. Η επιλεγόμενη μέγιστη θερμοκρασία εξαρτάται από το εκάστοτε πρόγραμμα.

στύψιμο (ταχύτητα στυψίματος σε rpm Ø (χωρίς τελικό στύψιμο))

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη ταχύτητα στυψίματος. Η επιλεγόμενη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος εξαρτάται από το μοντέλο και το εκάστοτε επιλεγόμενο πρόγραμμα.

Λήξη σε →(h)

Με την επιλογή του προγράμματος, εμφανίζεται η εκάστοτε διάρκεια του προγράμματος. Μπορείτε να καθυστερήσετε τη λήξη του προγράμματος προτού αρχίσει. Ο χρόνος-Έτοιμο σε... μπορεί να ρυθμίσεται σε βήματα ανά ώρα, μέχρι το πολύ 24 ώρες. Πατήστε το πλήκτρο →(h) (Λήξη σε) μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός ωρών (h = ώρα). Επιλέξτε ◊ έναρξη/παύση.

Επιπλέον λειτουργίες → Πίνακας προγραμμάτων, σελ/δα 7

| | |
|---------------------|--|
| + quick ↻ | Για πλύσιμο σε σύντομο χρόνο με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης με το κανονικό πρόγραμμα. Μέγιστη ποσότητα ρούχων → Πίνακας προγραμμάτων, σελ/δα 7. |
| + ecologic ↻ | Για εισικονόμηση ενέργειας με συγκρίσιμο αποτέλεσμα πλύσης με το κανονικό πρόγραμμα. |
| λιγότερο σιδέρωμα ↻ | Ειδική σειρά στυψίματος με ακόλουθο χαλάρωμα. Απαλό τελικό στήψιμο: ελαφρά αυξημένη υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. |
| επιπλέον ξέβγαλμα ↻ | Πρόσθιτος κύκλος ξέβγαλματος. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για τη βελτίωση του αποτελέσματος του στυψίματος. |

Ασφάλεια παιδιών

| | |
|------------------------|--|
| —○ στο πεδίο ενδείξεων | Ασφάλιση του πλυντηρίου ρούχων από την χόντρη ακούσια αλλαγή των ρυθμισμένων λειτουργιών. ON/OFF: μετά την έναρξη/λήξη του προγράμματος, πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο ◊ έναρξη/παύση για περίπου 5 δευτερόλεπτα. Υπόδειξη: Η ασφάλεια παιδιών μπορεί να παραμείνει ενεργοποιημένη μέχρι την επόμενη έναρξη του προγράμματος, καθώς και μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Κατόπιν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών πριν την έναρξη του προγράμματος και ενεργοποιήστε την ξανά μετά την έναρξη του προγράμματος. Υπόδειξη: <ul style="list-style-type: none">- Το σύμβολο —○ ανάβει : Ασφάλεια παιδιών ενεργοποιημένη.- Το σύμβολο —○ αναβοσβήνει : Ασφάλεια παιδιών ενεργή και κατόπιν αλλάζει ο διακόπτης επιλογής προγραμμάτων. Για την αποφυγή μιας διακοπής του προγράμματος, επαναφέρετε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο αρχικό πρόγραμμα, το σύμβολο —○ ανάβει ξανά. |
|------------------------|--|

Συμπλήρωση ρούχων

| | |
|--------------------------------|--|
| YES + ○ στο πεδίο ενδείξεων | Πατήστε ◊ έναρξη/παύση όταν θέλετε να προσθέσετε ρούχα μετά την έναρξη του προγράμματος. Η υσκευή ελέγχει αν είναι δυνατή μια συμπλήρωση ρούχων. YES + ○ ανάβουν: Η συμπλήρωση ρούχων είναι δυνατή. NO αναβοσβήνει: περιμένετε ώστου να ανάψουν YES + ○ . Υπόδειξη: Ανοίξτε την πόρτα όταν τα δυο σύμβολα YES + ○ ανάβουν. NO αναβοσβήνει: Η συμπλήρωση ρούχων δεν είναι δυνατή. Υπόδειξη: Σε περίπτωση υψηλής στάθμης νερού και/ή υψηλής θερμοκρασίας ή κατά τη διάρκεια του στυψίματος, η πόρτα του πλυντηρίου παραμένει κλειδωμένη για λόγους ασφαλείας. Για τη συνέχιση του προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο ◊ έναρξη/παύση. |
|--------------------------------|--|

Λειτουργία εξοικονόμηση ενέργειας

Ο φωτισμός στο πεδίο ενδείξεων σβήνει μετά από μερικά λεπτά, το ◊ έναρξη/παύση αναβοσβήνει. Για την ενεργοποίηση του φωτισμού πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

◊ έναρξη/παύση

Για την έναρξη του προγράμματος ή για επιπλέον ποσότητα ρούχων και για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών.

Ατομικές ρυθμίσεις


Σήμα

1. Ενεργοποίηση της λειτουργίας ρύθμισης για την ένταση του σήματος




Σήματα πλήκτρων

2. Ρύθμιση της έντασης για...
* επιλέξτε τη λειτουργία αρκετές φορές, αν χρειάζεται

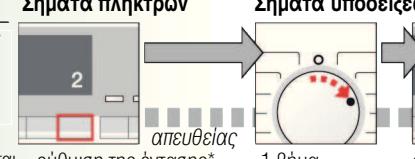

Σήματα υποδείξεων

Σημαντικές υποδείξεις



Προστασία των ρούχων και της συσκευής

- Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή, όταν καθορίζεται η δοσολογία για όλα τα απορρυπαντικά πλυντηρίου, πρόσθετες ύλες και μέσα καθαρισμού.
- Αδειάστε τις τάπες.
- Ελέγχετε για τυχόν μεταλλικά αντικείμενα (ουνδετήρες, κ.λπ.).
- Πλύνετε τα ευαίσθητα ρούχα σε σακούλα ρούχων (καλούπ, κουρτίνες, σουπιέν με μπανέλες).
- Κλείστε τα φερμουάρ, κουμώστε τα κουμπιά.
- Βουρτσίστε την άμυνα από τις τάπες και τα ρεβέρ.
- Αφαιρέστε τα πιαστράκια των κουρτινών ή ποτοθετήστε τα μέσα σε μια σακούλα ρούχων.




Διαφορετικά λειτουργώντα ρούχα

- Πλύνετε τα καινούργια ρούχα ξεχωριστά.
Lίγο
Καμία πρόπλυση. Επιλέξτε την επιπλέον λειτουργία + quick ↻, αν χρειάζεται.
δυνατή πλύση
Επεξεργαστείτε προηγουμένως τους λεκέδες, αν χρειάζεται.
Φορτώστε λιγότερα ρούχα. Επιλέξτε πρόγραμμα με πρόπλυση.




Μούλισμα

- Τοποθετήστε ρούχα μόνο με το **Ιδιό χρώμα**.
Προσθέστε το μόδιο μουλιάσματος/απορρυπαντικό μέσα στο θάλαμο απορρυπαντικού **II** σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο **βαμβακερά 30 °C** και πατήστε ◊ έναρξη/παύση για να σταματήσετε το πρόγραμμα Μόλις περάσει ο επιθυμητός χρόνος μουλιάσματος, πατήστε ξανά ◊ έναρξη/παύση όταν θέλετε τη συνέχιση του προγράμματος ή την αλλαγή του προγράμματος.




Κολλάρισμα

- Τα ρούχα δεν πρέπει να έχουν επεξεργαστεί με μαλακτικό.
Το κολλάρισμα είναι δυνατό σε όλα τα προγράμματα πλύσης, αν χρησιμοποιείται υγρή κόλλα. Ρίξτε την κόλλα σύμφωνα με τις οδηγίες τους κατασκευαστή στο θάλαμο απορρυπαντικού για μαλακτικό ◊ (ξεβγάλτε πρώτα, αν χρειάζεται).




Βάψιμο / Ξεβάψιμο

- Βάψιμο μόνο στα πλαίσια των αναγκών του νοικοκυριού. Τα όλατα μπορεί να διαβρώσουν τον ανοξειδώτο χάλυβα. Ακολουθείτε πλάνα τις οδηγίες του κατασκευαστή της βαφής. **Μην** ξεβάψτε τα ρούχα στο πλυντήριο ρούχων.
πουπουλένια



πουπουλένια

- Τα ρούχα δεν επιτρέπεται να έχουν επεξεργαστεί με μαλακτικό.
Πλένετε μόνο τα πουπουλένια ρούχα, μην πλένετε πουπουλένια μαχλάρια ή πουπουλένια κλινοσκεπάσματα. Πλένετε τα μεγάλα κομμάτια το καθένα ξεχωριστά. Χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό οικονομικά. Στη συνέχεια στεγνώνετε τα ρούχα στο στεγνωτήρια, για να αποφύγετε το κουβάρισμα των πουπουλών.



Ένθετο για υγρό απορρυπαντικό

- ανάλογα το μοντέλο
Τοποθετήστε το ένθετο για την πρώτη θήκη του απορρυπαντικού:
- Αφαιρέστε εντελώς τη θήκη του απορρυπαντικού → σελ/δα 9
- Σύρετε το ένθετο προς τα εμπρός μέχρι να κάνει κλίκ στη θέση της.
Μην χρησιμοποιείτε το ένθετο (σύρετε προς τα πάνω): για απορρυπαντικά σε μορφή τζελ και για σκόνη πλυντηρίου ρούχων,
για προγράμματα με + πρόπλυση και το μενού τέλος χρόνου.



Πίνακας προγραμμάτων → Αναφέρεται στον πιλόκα με την ίδια κατανάλωσης σημειώσεις 8 και στης οπιματικής υποδεξείς σημειώσεις 6.

Προγράμματα μεγ. Είδος ρούχων Επιπλέον λειτουργίες, πληροφορίες

| | | | |
|-----------------------------|------------|---|--|
| βαμβακερά + πρόπλινθη | ** - 90 °C | ανθεκτικά υφασμάτα, βαμβακερά ή λινά γιατίνινη σημειώση σημειώσης 90°C | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| ανταλλαργικό + πρόπλινθη | ** - 60 °C | χρησιμοποιείται γηρήγορα βαμβακερά ή λινά για ευαίσθητης επεξεργασίας, μεντανάρινης, πλευρικού αποστολής νερού, προσθέτεται κικλού δεσμογράμματα | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| ευαίσθητη εφαρμοστή | ** - 40 °C | ευαίσθητη συνθετικά βαμβακερά, λινά, συνθετικά ή ανάμεικτα υφασμάτα | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| γρήγορο/ ανάμεικτα | ** - 60 °C | ακουραρχόγραμα βαμβακερά και συνθετικά υφασμάτα | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| jeans/ σκούροχρωμα | ** - 40 °C | ποικίλουσα υφασμάτα από βαμβακέ, λινά, συνθετικές ύφες ή ανάμεικτα υφασμάτα | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| πουκάμισα/ blouses | ** - 60 °C | ποικίλουσα υφασμάτα από βαμβακέ, λινά, συνθετικές ύφες ή ανάμεικτα υφασμάτα | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| ευαίσθητή/ μετάλωτά | ** - 40 °C | για ευαίσθητα υφασμάτα π.χ. μεταξούρια, σατέν, συνθετικές ύφες ή ανάμεικτα υφασμάτα π.χ. κούρτινες | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| μάλλινα/απλύτων στο χέρι | ** - 40 °C | πρόδραμα πλύσης για πολύ ευαίσθητα ρούχα, το ρούχο δε αυριγκώνεται, μεγάλης πρεσ διακοπές προγραμμάτων (τα υφασμάτα παραχένονται στο απορρυπαντικό) | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| γρήγορο 15' | ** - 40 °C | ανάμεικτά βαμβακερά, λινά, συνθετικές ύφες ή ανάμεικτα υφασμάτα | μόλις πρόγραμμα για περίπου 15 λεπτά, κατάλληλο για λιγό φρεσκάρια ρούχα |
| σθλητικό/ sportswear | ** - 40 °C | υφασμάτα με μηχανίνες | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| πουπουλένια | ** - 40 °C | πουπουλένια ρούχα που υποστούν να πλυνθούν στο πλυντήριο πολύ χρόνος | + quick , + ecologic , + ιδιότητα ιδιότητα |
| Επιπλέον προγράμματα | | πουπουλένια ρούχα χωρίς πρόπλινθο, προσθέτεται απορρυπαντικό στο θύλακο απορρυπαντικού και πλύνεται με την ίδια κατανάλωσης σημειώσης 10. | |

* μεταλλινή ποδόπτη ρούχων για επιπλέον λειτουργία + quick .

** πατούργαρματα χωρίς πρόπλινθο, προσθέτεται απορρυπαντικό στο θύλακο απορρυπαντικού και πλύνεται με την ίδια κατανάλωσης σημειώσης 10.

7



9205 / 90006596486
WQP1000E7 / ...
Pitsos - BSH Οικιακές Συσκευές A.B.E.
17 Χιλι. Εθνικός Δρόμος Αθηνών -
Αγίους & Λοταρίου 20
14564 Κρήτη, Ελλάς

Οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε με προσοχή το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις που ουμπεριλαμβάνονται και ενεργήστε ανάλογα.
- Φυλάξτε τα έγγραφα της ουσιευής για μελλοντική αναφορά

Κινδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μην απομακρύνετε το φίς από την πρίζα, τραβώντας το καλώδιο!
- Μην τοποθετείτε/τραβάτε το φίς από την πρίζα με υγρά χέρια.

Για όχρησης ουσιευής:

- Απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.
- Αποσύνδεστε το ηλεκτρικό καλώδιο και πετάξτε το μαζί με το φίς.
- Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας του πλυντηρίου. Αυτό θα εμποδίσει τα παιδιά να κλειδώσουν μέσα και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Κινδυνος ασφυξίας!

Κινδυνος δηλητηρίασης!

Κινδυνος έκρηξης!

Κινδυνος τραυματισμού!

- Διατηρείτε τη ουσιευάσια, τα πλαστικά και τα κομμάτια της ουσιευάσιας μακριά από παιδιά.
- Διατηρείτε τα απορρυπαντικά και τα προϊόντα φροντίδας μακριά από παιδιά.
- Η επεξεργασία των προς πλύση αντικειμένων με προϊόντα καθαρισμού που περιλαμβάνουν διαλύτες, π.χ. προϊόν για την αφίσηση λεκέδων/διαλύτης καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει έκρηξη μετά την τοποθέτηση τους στο πλυντήριο ρούχων.
- Ξεβγάλετε πρώτα καλά τα προς πλύση αντικείμενα.
- Η πόρτα του πλυντηρίου μπορεί να είναι πολύ ζεστή.
- Προσέξτε, όταν στραγγίζετε ζεστό απορρυπαντικό.
- Μην σκαρφαλώνετε πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
- Μην στριβίζεστε στην ανοιχτή πόρτα του πλυντηρίου.
- Μην πλαισίαζετε το τύμπανο, αν συνεχίζετε να περιοτρέφεται.
- Προσέξτε, όταν ανοίγετε τη θήκη του απορρυπαντικού ενώ η ουσιευή λειτουργεί.

Τιμές κατανάλωσης

ανάλογα το μοντέλο

| Πρόγραμμα | Φόρτωμα | Ρεύμα*** | Νερό*** | Διάρκεια προγράμματος*** |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|
| βαμβακερά (κρύο) | 8 κιλά | 0,27 kWh | 68 λίτρα | 145 λεπτά |
| βαμβακερά 30 °C* | 8 κιλά | 0,39 kWh | 68 λίτρα | 145 λεπτά |
| βαμβακερά 40 °C* | 8 κιλά | 1,02 kWh | 68 λίτρα | 155 λεπτά |
| βαμβακερά 60 °C* | 8 κιλά | 1,15 kWh | 68 λίτρα | 165 λεπτά |
| βαμβακερά 90 °C | 8 κιλά | 2,30 kWh | 80 λίτρα | 155 λεπτά |
| ευαίσθητα 40 °C* | 3,5 κιλά | 0,64 kWh | 55 λίτρα | 103 λεπτά |
| γρήγορο/ανάμεικτα 40 °C | 3,5 κιλά | 0,54 kWh | 47 λίτρα | 60 λεπτά |
| ευπαθή/μεταξωτά 30 °C | 2 κιλά | 0,19 kWh | 34 λίτρα | 41 λεπτά |
| μάλλινα/πλύση στο χέρι 30 °C | 2 κιλά | 0,17 kWh | 39 λίτρα | 40 λεπτά |
| Πρόγραμμα | | | | |
| βαμβακερά 40/60 °C | + ecologic | 8/4 κιλά | 197 kWh | 8580 λίτρα |
| Επίπλεον λειτουργία | | | | |
| Επήσαστα κατανάλωση ενέργειας | | | | |
| Επήσαστα κατανάλωση νερού | | | | |

* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο ουμέφωνα με το έγκυρο πρότυπο EN60456.

Σημείωση για τις δοκιμές ουγκρισίης: Για τη δοκιμή των προγραμμάτων δοκιμής, πλύνετε τη ουσιευάσιμη ποσότητα ρούχων χρησιμοποιώντας τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος.

Επίπλεον λειτουργία

- Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο ουμέφωνα με την οδηγία EE 2010/30/ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

*** Οι τιμές παρεκκλίνουν από τις αναγραφόμενες τιμές ανάλογα με την πίλεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία εισόδου νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος, την ποσότητα και το βαθμό ρύπανσης στα ρούχα, τη χρήση απορρυπαντικού, τις διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία και την επιλογή επιπλέον λειτουργιών.

Φροντίδα και καθαρισμός



- Κινδυνος ηλεκτροπληξίας! Απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.
- Κινδυνος έκρηξης! Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες.

i Πριν την πρώτη πλύση

Μην τοποθετείτε ρούχα μέσα στη συσκευή! Ανοίξτε τη βρύση. Βάλτε στο θάλαμο απορρυπαντικού II:

- περίπου. 2 λίτρα νερού
 - απορρυπαντικό (μετρήστε αύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τα λίγο λερωμένα ρούχα και τη σκληρότητα νερού)
- Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο ευαίσθητα **60 °C** και πατήστε ◊ εναρξη/παύση. Με τη λήξη του προγράμματος, θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο O (stop).



i Κάλυμμα συσκευής, πεδίο χειρισμού

- Αφαιρέστε το απορρυπαντικό και τα υπολείμματα του μέσου καθαρισμού.
- Σκουπίστε με ένα απαλό, υγρό πανί.
- Μην πλένετε τη συσκευή με εκτόξευση νερού!

i Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού ...

... αν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού ρούχων.

1. Τραβήξτε, πατήστε προς τα κάτω το ένθετο και αφαιρέστε εντελώς τη θήκη.
2. Αφαιρέστε του ένθετου: πάστε με το δόχτυλο σας από κάτω προς τα πάνω.
3. Για μοντέλα με ένθετο για υγρό απορρυπαντικό: Σύρετε το ένθετο προς τα πάνω και αφαιρέστε την από πίσω.
4. Καθαρίστε το δίσκο του διανομέα απορρυπαντικού και τα ένθετα με νερό και μια βούρτσα και στεγνώστε τα.
5. Εφαρμύστε το ένθετο και ενώστε το (συνδέστε τον κύλινδρο στον πεύρο οδήγησης).
6. Σπρώξτε προς τα μέσα τη θήκη του απορρυπαντικού.

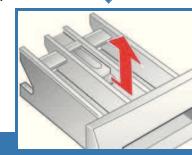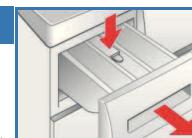

Αφήστε ανοιχτή τη θήκη του απορρυπαντικού για να εξαπιστεί τυχόν υπόλοιπο νερού.

i Τύμπανο

Αφήστε ανοιχτή την πόρτα του πλυντηρίου, έτσι ώστε να στεγνώσει το τύμπανο.
Για λεκέδες σκουριάς, χρησιμοποιείτε μέσο καθαρισμού χωρίς χλώριο, ούτε σύρμα καθαρισμού.

i Αφαίρεση αλάτων Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα μέσα στη συσκευή!

Αυτό δεν είναι απαραίτητο, αν χρησιμοποιείται η σωστή δοσολογία απορρυπαντικού. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα προϊόντα αφαίρεσης αλάτων μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα ή από το σέρβις πελατών —> Οδηγίες εγκατάστασης.

i Απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης π.χ. σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος

Το πρόγραμμα συνεχίζει τη λειτουργία μετά την αποκατάσταση της παροχής του ρεύματος. Ωστόσο, αν πρέπει να αφαιρέστε τα ρούχα, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου ως εξής:

Kινδυνος ζεματισμοτος!

To απορρυπαντικό και τα ρούχα μπορεί να είναι ζεστά. Αφήστε τα να κρυώσουν.

Μην πλησίαστε το τύμπανο, αν συνεχίζει να περιστρέφεται.

Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου, αν βλέπετε νερό μέσα από το τζάμι.

1. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο O (stop) και απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.
2. Αποστραγγίστε το απορρυπαντικό —> σελίδα 10.
3. Τραβήξτε προς τα κάτω την απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης με ένα εργαλείο και ελευθερώστε την.
Κατόπιν, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα του πλυντηρίου.



Υποδείξεις στο πεδίο ενδείξεων

ανάλογα το μοντέλο

⑧ αναβοσβήνει

Κλείστε σωστά την πόρτα του πλυντηρίου, ενδεχομένως κάποιο ρούχο είναι μαγκωμένο.

E: 17

Ανοίξτε εντελώς τη βάνα (κρύο νερό), ο εύκαμπτος οωλήνας παροχής είναι τοακιομένος ή μαγκωμένος.
Καθαρίστε τη σήτα —> σελίδα 10, πολύ χαμηλή πίεση νερού.

E: 18

- Αντλία απόνερων φραγμένη, καθαρίστε την αντλία απόνερων —> σελίδα 10.
- Εύκαμπτος οωλήνας αποχέτευσης/οωλήνας αποχέτευσης φραγμένος, καθαρίστε τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης στο σιφώνι —> σελίδα 10.
- Μεγάλη δημιουργία αφρού —> σελίδα 11, η ένδειξη κατάστασης ☀ αναβοσβήνει.

E: 23

Νερό στη λεκάνη του πυθμένα, διαρροή στη συσκευή. Καλέστε το σέρβις πελατών!

R: 10

- Ανοίξτε εντελώς τη βάνα (ζεστό νερό).
- Εύκαμπτος οωλήνας παροχής τοακιομένος/μαγκωμένος.
- Πίεση νερού πολύ μικρή. Καθαρίστε τη σήτα —> σελίδα 10.
- Εύκαμπτος οωλήνας ζεστού νερού μη συνδεδεμένος, η συσκευή λειτουργεί μόνο με κρύο νερό. Αγνοήστε την υπόδειξη, μόνο στον πρώτο κύκλο πλύσης.

Ασφάλεια παιδών ενεργοποιημένη: για την απενεργοποίηση —> σελίδα 5.


Συντήρηση



Aντλία απόνερωρων

Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο O (stop) και απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.

1. Με ένα κατασβίδι ή με το ένθετο για υγρό απορρυπαντικό (ανάλογα το μοντέλο), ανοίξτε και απομακρύνετε το καπάκι συντήρησης.
2. Αφαιρέστε την πυσσόμενη υδρορροή και τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο από κάτω.
3. **Για μοντέλα με εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης:** Αφαιρέστε τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης από το στοιχείο συγκράτησης και τραβήξτε τον από το κάλυμμα.
Αφαιρέστε το πώμα φραγής, αφήστε τα απόνερα να αδειάσουν μέσα στο δοχείο. Τοποθετήστε ξανά το πώμα φραγής και τοποθετήστε τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης στο στοιχείο συγκράτησης.
- * **Για μοντέλα χωρίς εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης:** Ξεβιδώστε με προσοχή το κάλυμμα της αντλίας 180° ή μέχρι να αρχίσουν να ρέουν τα απόνερα στην πυσσόμενη υδρορροή. Μόλις γεμίσει το δοχείο, κλείστε το κάλυμμα της αντλίας και αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να στραγγίσουν εντελώς όλα τα απόνερα.

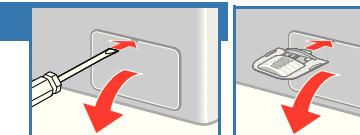

4. Ξεβιδώστε με προσοχή το κάλυμμα της αντλίας (μπορεί να υπάρχει υπόλοιπο νερού).
5. Καθαρίστε το εσωτερικό, το σπείρωμα στο πώμα της αντλίας και το κάλυμμα της αντλίας (η φρεωπή στην αντλία αποστράγγισης των απόνερων πρέπει να γιριζεί).
6. Τοποθετήστε ξανά το πώμα της αντλίας και βιδώστε το σφίχτη.
7. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης (ανάλογα το μοντέλο) και την πυσσόμενη υδρορροή στην αρχική τους θέση.
8. Τοποθετήστε το κλαπέτο συντήρησης στη θέση του και κλείστε το.

Για να εμπιστεύεται τη ροή μη χρησιμοποιημένου απορρυπαντικού απευθείας στην αποστράγγιση κατά την επόμενη πλύση:
Προσθέστε 2 λίτρα νερού στη θήκη απορρυπαντικού II και κατόπιν ξεκινήστε το πρόγραμμα **άντληση**.

Eύκαμπτος οωλήνας αποχέτευσης στο σιφώνι

Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο O (stop) και απομακρύνετε το φίς από την πρίζα.

1. Χαλαρώστε τον οφιγκτήρα του εύκαμπτου οωλήνα, αφαιρέστε με προσοχή τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης (υπόλοιπο νερό).
2. Καθαρίστε τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης και το κομμάτι σύνδεσης με το σιφώνι.
3. Προσαρμόστε ξανά τον εύκαμπτο οωλήνα αποχέτευσης και ασφαλίστε τη σύνδεση με το οφιγκτήρα εύκαμπτου οωλήνα.




Σήτα στην παροχή νερού

Kινδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μην βυθίζετε στο νερό τη διάταξη ασφαλείας Aqua-Stop (περιλαμβάνει μια ηλεκτρική βαλβίδα).

Μειώστε την πίεση νερού στον εύκαμπτο οωλήνα παροχής:

1. Κλείστε τη βάνα.
2. Επιλέξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός **ζέβραλμα/στύψιμο // άντληση**).
3. Επιλέξτε ◊ **έναρξη/παύση**. Αφήστε το πρόγραμμα να λειτουργήσει περίπου για 40 δευτερόλεπτα.
4. Θέστε το διακόπτη επιλογής προγραμμάτων στο O (stop). Απομακρύνετε το φίς από την πρίζα. Καθαρίστε τη σήτα:
5. Απομακρύνετε τον εύκαμπτο οωλήνα από τη βάνα. Καθαρίστε τη σήτα με μια μικρή βούρτσα.
και/ή για τα μοντέλα Standard και Aqua-Secure:
Αφαιρέστε τον εύκαμπτο οωλήνα πίσω από τη συσκευή.
Αφαιρέστε τη σήτα με μια πένσα και καθαρίστε την.
6. Συνδέστε τον εύκαμπτο οωλήνα και ελέγχετε για διαρροές.

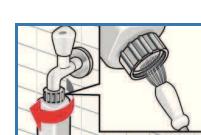

Τι κάνετε, όταν...


- Υπάρχει διαρροή νερού
 - Προσαρμόστε/τοποθετήστε ξανά αωσάτα τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
 - Σφίξτε τη βιδωτή συνδεση στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής.
- Δεν υπάρχει παροχή νερού.
Το απορρυπαντικό δεν πρωθείται.
 - ◊ Εχετε επιλέξει **έναρξη/παύση**;
 - Εχετε ανοίξει τη βάνα;
 - Εγει φράξει η σήτα; Καθαρίστε τη σήτα → **σελίδα 10**.
 - Είναι τοακιμένος ή μαγκωμένος ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής;
- Η πόρτα της ουσικευής δεν ανοιγεί.
 - Λειτουργία ασφαλείας ενεργή. Διακοπή προγράμματος; → **σελίδα 4**.
 - ◊ Εχετε επιλέξει χωρίς τελικό στύψιμο; → **σελίδα 3, 4**.
 - Μπορει να ανοίξει μόνο με την απελευθέρωση έκτακτης ανάγκης; → **σελίδα 9**.
 - Φραγή πόρτας μετά την απενεργοποίηση του πλυντηρίου ρούχων: Ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων και περιμένετε 5 δευτερόλεπτα.
- Το επιλεγμένο πρόγραμμα δεν αρχίζει.
 - ◊ Εχετε επιλέξει **έναρξη/παύση** ή το χρόνο → **(h) (λήξη σε)**;
 - Είναι κλειστή η πόρτα του πλυντηρίου;
 - Είναι ενεργοποιημένη η ασφαλεία παιδιών; Απενεργοποιήστε → **σελίδα 5**.
- Δε γίνεται αποστράγγιση των απόνερων.
 - ◊ Εχετε επιλέξει χωρίς τελικό στύψιμο; → **σελίδα 3, 4**.
 - Καθαρίστε την αντλία απόνερων → **σελίδα 10**.
 - Καθαρίστε το σωλήνα αποχέτευσης και/ή τον εύκαμπτο σωλήνα αποχέτευσης.
- Δε φαίνεται νερό στο τύμπανο.
 - Δεν υπάρχει οιφάλμα. Το νερό παραμένει μέσα κάτω από το οπικό πεδίο.
- Μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα στυψίματος.
Τα ρούχα είναι βρεγμένα/πολύ υγρά.
 - Δεν υπάρχει οιφάλμα. Το σύστημα ελέγχου στυψίματος έχει διακόψει τη λειτουργία στυψίματος. Ανοικοάμφροφη κατανομή ρούχων.
Αναμηνύνετε τα μεγάλα με τα μικρά ρούχα ομοιόμορφα στο τύμπανο.
 - Εχετε επιλέξει **λιγότερο σιδέρωμα** → **σελίδα 5**.
 - Είναι η επιλεγμένη ταχύτητα πολύ μικρή; → **σελίδα 5**.
- Η διάρκεια προγράμματος αλλάζει ξαφνικά κατά τη λειτουργία.
 - Δεν υπάρχει οιφάλμα. Ο χρόνος του προγράμματος μπορει να διαφέρει ανάλογα με την κατανομή των ρούχων, με αυτό επομένως είναι δυνατή η εμφάνιση των ρυθμίσεων στο πεδίο ενδείξεων κατά τη διάρκεια του.
- Ο κύκλος στυψίματος πραγματοποιείται περισσότερες φορές.
 - Δεν υπάρχει οιφάλμα. Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης έχει ανιχνεύσει μια ανιοσρροπία και προσπαθει να την επανορθώσει, επαναλαμβάνοντας το στύψιμο.
- Υπόλοιπο νερού στο θάλαμο απορρυπαντικού για προϊόντα φροντίδας.
 - Δεν υπάρχει οιφάλμα: δεν επηρεάζεται η δράση του προϊόντος φροντίδας.
 - Καθαρίστε το θάλαμο απορρυπαντικού, αν χρειάζεται → **σελίδα 9**.
- Εμφάνιση οσμών στο πλυντήριο ρούχων.
 - Λειτουργήστε το πρόγραμμα **Βαμβακερά 90 °C** χωρίς ρούχα. Χρησιμοποιήστε κανονικό απορρυπαντικό.
- Η ένδειξη κατάστασης αναβοσθήνει.
Η ουσικευή έχει ανιχνεύσει υπερδοσοολόγηση απορρυπαντικού.
 - Εχετε χροιμποήσει υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού;
Αν βγαίνει αφρός από τη θήκη του απορρυπαντικού: Αναμείξτε 1 κουταλιά της ουσίας μαλακτικό σε ½ λίτρο νερού και ρίξτε το μέσα στο θάλαμο του απορρυπαντικού **II** (όχι με ρούχα εξωτερικής χρήσης ή χνουδώτα ρούχα).
 - Από τον επόμενο κύκλο πλύσης, μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
- Εντονοι θόρυβοι, δονήσεις και "περπάτημα" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στυψίματος.
 - Είναι στερεωμένα τα πόδια της ουσικευής;
Ασφαλίστε τα πόδια της ουσικευής → **Οδηγίες εγκατάστασης**.
 - Εχετε αφαιρέσει τις ασφαλείες μεταφοράς;
Αφαιρέστε τις ασφαλείες μεταφοράς → **Οδηγίες εγκατάστασης**.
- Το πεδίο ενδείξεων/οι ενδεικτικές λυχνίες παραμένουν οιβηστές, ενώ η ουσικευή λειτουργεί.
 - Κατάσταση εξοικονόμηση ενέργειας → **σελίδα 5**.
 - Διακοπή της παροχής ρεύματος;
 - Επεσαν οι ασφαλείες; Σηκώστε / αλλάξτε τις ασφαλείες.
 - Αν το οιφάλμα συμβει επανειλημμένα, καλέστε το σέρβις πελατών.
- Η σειρά του προγράμματος διαρκεί περισσότερο από ό,τι συνήθως.
 - Δεν υπάρχει οιφάλμα. Το σύστημα ανιχνεύσεις ανιοσρροπίας στο φόρτωμα των ρούχων προσαρμόζει την ανιοσρροπία, κατανέμοντας συνεχώς τα ρούχα.
 - Δεν υπάρχει οιφάλμα: Το σύστημα ανιχνεύσεις αφρού είναι ενεργοποιημένο, προσθέτει ένα επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος.
- Υπολείμματα απορρυπαντικού στα ρούχα.
 - Κάποιες φορές, τα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικό άλας περιλαμβάνουν υπολείμματα αδιάλυτα στο νερό.
 - Επιλέξτε **ξέβγαλμα/στύψιμο** ή βουρταίστε τα ρούχα μετά την πλύση.



el Οδηγίες χρήσης



Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 8!

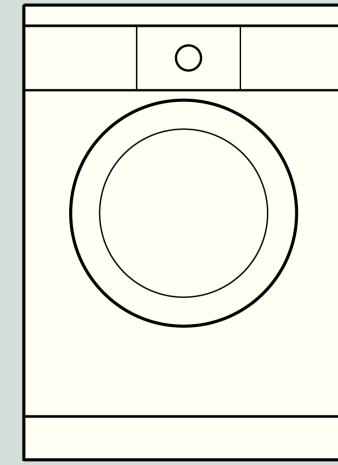

Πλυντήριο ρούχων



Θέστε το πλυντήριο των ρούχων σε λειτουργία, αφού πρώτα διαβάστε αυτές τις οδηγίες και τις ξεχωριστές οδηγίες τοποθέτησης!