

Ihr Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Der Kondensationstrockner mit Wärmepumpe und automatischer Reinigung des Wärmetauschers zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus. Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen
Verpackung umweltgerecht entsorgen. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com.
Beratung zu Produkten und Anwendung:
- **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com
- DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

Inhalt

■ Vorbereiten	Seite 2
■ Bedienblende	2
■ Trocknen	3/4
■ Anzeigefeld und Tasten	5
■ Hinweise zur Wäsche	6
■ Programmübersicht	7
■ Was Sie unbedingt beachten sollten	8
■ Verbrauchswerte	9
■ Normale Geräusche	10
■ Was tun wenn, ... / Kundendienst	11/12
■ Sicherheitshinweise	13

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
 - nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.
- ! Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!**
Haustiere vom Trockner fernhalten! Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.


Programme/Textilien
Detaillierte Programm- und Textilübersicht → *Programmübersicht Seite 7*.
Pflegetipps auf dem Textiletikett beachten. Trockenziel, Zeitvorwahl und Optionen individuell wählbar in Abhängigkeit vom gewählten Programm und Programmfortschritt.

Baumwolle	strapazierfähige Textilien
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben
Schnell/Mix	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik
Dessous	besonders empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe
Wolle finish	waschmaschinenfeste Wolletextilien
Zeit 30' kalt	} alle Textilarten außer Wolle und Seide
Zeit 30' warm	
Zeit 60' warm	
Hemden	Hemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe
Kopfkissen	Kissen und Bettdecken
Outdoor	Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien
Super 40	Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe
Decken	großflächige gesteppte Textilien mit Synthetikanteil
Handtücher	Frottierväsche z.B. Handtücher und Bademäntel

Vorbereiten

- ! Beschädigten Trockner nie in Betrieb nehmen! Informieren Sie Ihren Kundendienst!**
- ! Nur mit trockenen Händen! Nur am Stecker anfassen!**
- ! Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen. Auf Feuerzeuge achten! Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein! Siehe Programmübersicht auf Seite 7.**

i Ein- und Ausschalten des Gerätes durch Drücken des 1 Tasters in der Mitte des Programmwählers. Programmwahl durch Drehen des äußeren Ringes am Programmwähler (beide Richtungen möglich). Gewähltes Programm wird angezeigt.

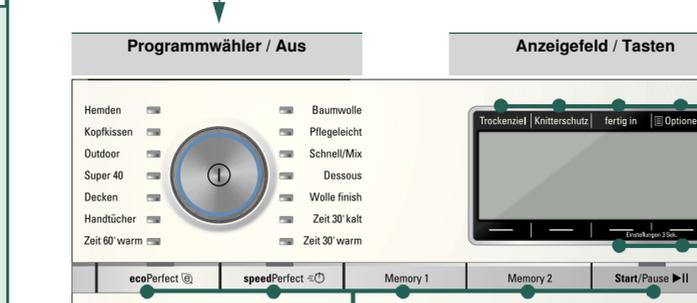

ecoPerfect @ energiesparender Programmablauf
speedPerfect beschleunigter Programmablauf
Memory 1 Speichern und Abrufen individueller Einstellungen
Memory 2 Speichern und Abrufen individueller Einstellungen
Start/Pause Start oder Pause des Programms

Trocknen

- Trockner kontrollieren**
- Netzstecker einstecken**
- Wäsche sortieren**

Tür öffnen/Wäsche einfüllen / Programmwähler drücken / Programm einstellen



Tür schließen

Taste Start/Pause wählen

Trocknen



1 Tür öffnen. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.

2 Inneres und äußeres Flusensieb herausziehen und aufklappen.

3 Flusen entfernen und beide Flusensiebe unter fließendem Wasser durchspülen und gut abtrocknen.

4 Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen.


5 Wäsche entnehmen und Trockner ausschalten

Kondenswasser-Behälter entleeren

Behälter **nach jedem** Trocknen entleeren, nicht während des Trocknens!
1. Behälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen. Behälter bis zum Einrasten einschieben.
Beachten Sie auch → *Installations- und Pflegeanleitung Seite 3*.

6 Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Reinigen des inneren und äußeren Flusensiebes **nach jedem** Trocknen:

1. Tür öffnen. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.
2. Inneres und äußeres Flusensieb herausziehen und aufklappen.
3. Flusen entfernen und beide Flusensiebe unter fließendem Wasser durchspülen und gut abtrocknen.
4. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen.

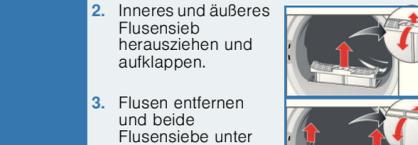

7 Saubere Flusensiebe reduzieren den Stromverbrauch.

Anzeigefeld und Tasten

Anzeigefeld
Bitte Flusensiebe reinigen Flusensiebe reinigen → *Seite 4*.
Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren Kondenswasser-Behälter entleeren → *Seite 4* und/oder Filter im Kondenswasser-Behälter reinigen → *Installations- und Pflegeanleitung Seite 3*.
Wärmetauscher wird gespült Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasser-Behälter während der Anzeige nicht entleeren.

Tasten
Trockenziel Anwählen des Trockenzieles (z. B. Schranktrocken) bzw. der Trocknungszeit (20 min bis 3 h:30 min, abhängig vom Modell und Programm).
Knitterschutz Trommel bewegt sich nach Programmende in regelmäßigen Abständen um Knitter zu vermeiden. Automatische Knitterschutzfunktion in 30 min Schritten einstellbar bis 120 min. StandardEinstellung für jedes Programm 60 min.
fertig in Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Während des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die tatsächliche Beladung und korrigieren die Programmdauer. Dies wird durch Zeitsprünge der **fertig in** Zeit im Display sichtbar. Die **fertig in** Zeit kann in Stunden-Schritten, bis max. 24h, verzögert werden. Taste **fertig in** so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde).
Kindersicherung: Aktivieren/Deaktivieren → Programm starten, 5 s lang Taste **fertig in** über dem Anzeigefeld drücken.

Optionen
Schleuderkategorie: Aktivieren/Deaktivieren → Programm starten, 5 s lang Taste **fertig in** über dem Anzeigefeld drücken.
Trockenziel anpassen; Schontrocknen Abhängig vom gewählten Programm können einzelne Optionen nicht wählbar sein.
Schleuderkategorie: Schleuderdrehzahl, mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde → ausschließlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer (**fertig in** - Zeit).
Trockenziel anpassen: Das Trocknungsergebnis (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen (+1 - max. +3) erhöht werden, Ausnahme: Zeitprogramm → Voreinstellung = 0. Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines Programms für die anderen Programme erhalten.
Schontrocknen: Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien □, z.B. Polyacryl, Polyamid oder Elastan, bei längerer Trocknungszeit. Zum Einsparen von Energie bei verlängerter Trocknungszeit. Zum Trocknen in kürzerer Zeit bei größerem Energieverbrauch.

Einstellungen 3 Sek.
Zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen. Das gewünschte Programm mit Programmwähler wählen. Taste **Memory 1/2** 3 s gedrückt halten bis das gewünschte Programm gespeichert ist. Um das gespeicherte Programm zu wählen, Taste **Memory 1/2** kurz drücken. Das abgerufene Programm von **Memory 1/2** wird am Anzeigefeld angezeigt.

Endesignal, Tasterauswahl, Autom. Ausschalten und Sprache. Tasten **Einstellungen 3 Sek.** für 3 s gleichzeitig drücken, um in das Menü zu gelangen.
Endesignal, Tasterauswahl: Signallautstärke wählbar: aus - leise - mittel - laut - sehr laut.
Autom. Ausschalten: Aktivieren/Deaktivieren durch Drücken der Tasten **Einstellungen 3 Sek.** Der Trockner schaltet sich, je nach Anwahl, nach 15, 30 oder 60 min automatisch ab. Die Einstellung ist aktiv nach **Knitterschutz** oder Programmende.
Sprache: Auswahl der gewünschten Sprache.

Hinweise zur Wäsche ...

Kennzeichnung von Textilien
Pflegetipps des Herstellers beachten!
□ Trocknergeeignet
☒ Trocknen mit normaler Temperatur.
☒ Trocknen mit niedriger Temperatur.
☒ Nicht maschinell trocknen.

Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:
- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.

Tipps zum Trocknen
- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebart und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden, ggf. Wäschesack verwenden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht über trocknen → Knittergefahr!
- Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewürkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm **Schranktrocken extra** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

Umweltschutz / Sparhinweise
- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → *Programmübersicht Seite 7*.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensiebe nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → *Flusensiebe reinigen Seite 4*.
- Zufuhr der Kühlluft frei halten → Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen.
Zum Auffrischen oder Lüften.
Für vorgetrocknete, mehrfarbige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.
Knitter werden reduziert. Nicht vollständig getrocknet.
Einzel trocknen.
Besonders schonend.
Leicht zu trocknende Textilien.
Keine Daumenfüllung.

Programme
max. **Baumwolle** 8 kg/ 5 kg*
Pflegeleicht 3,5 kg
Schnell/Mix 3,5 kg
Dessous 2 kg
Wolle finish 0,5 kg
Zeit 30' kalt
Zeit 30' warm
Zeit 60' warm
Hemden 1,5 kg
Kopfkissen 1,5 kg
Outdoor 2 kg
Super 40 2 kg
Decken 2 kg
Handtücher 3,5 kg
Reduzierte Beladung bei Option speedPerfect

Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebart. Textilien müssen trocknergeeignet sein.
→ **Trockenziele individuell wählbar** → □ Schranktrocken extra, ☒ Schranktrocken und ☒ Bügeltrocken (abhängig vom Modell und Programm). **Mehrfarbigere Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einfarbige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen!**

Programme
max. **Baumwolle** 8 kg/ 5 kg*
Pflegeleicht 3,5 kg
Schnell/Mix 3,5 kg
Dessous 2 kg
Wolle finish 0,5 kg
Zeit 30' kalt
Zeit 30' warm
Zeit 60' warm
Hemden 1,5 kg
Kopfkissen 1,5 kg
Outdoor 2 kg
Super 40 2 kg
Decken 2 kg
Handtücher 3,5 kg
Reduzierte Beladung bei Option speedPerfect

Programme
max. **Baumwolle** 8 kg/ 5 kg*
Pflegeleicht 3,5 kg
Schnell/Mix 3,5 kg
Dessous 2 kg
Wolle finish 0,5 kg
Zeit 30' kalt
Zeit 30' warm
Zeit 60' warm
Hemden 1,5 kg
Kopfkissen 1,5 kg
Outdoor 2 kg
Super 40 2 kg
Decken 2 kg
Handtücher 3,5 kg
Reduzierte Beladung bei Option speedPerfect

Programmübersicht

Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebart. Textilien müssen trocknergeeignet sein.	
→ Trockenziele individuell wählbar → □ Schranktrocken extra, ☒ Schranktrocken und ☒ Bügeltrocken (abhängig vom Modell und Programm). Mehrfarbigere Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einfarbige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen!	
Programme	max. Baumwolle 8 kg/ 5 kg* Pflegeleicht 3,5 kg Schnell/Mix 3,5 kg Dessous 2 kg Wolle finish 0,5 kg Zeit 30' kalt Zeit 30' warm Zeit 60' warm Hemden 1,5 kg Kopfkissen 1,5 kg Outdoor 2 kg Super 40 2 kg Decken 2 kg Handtücher 3,5 kg Reduzierte Beladung bei Option speedPerfect
max.	Baumwolle 8 kg/ 5 kg* Pflegeleicht 3,5 kg Schnell/Mix 3,5 kg Dessous 2 kg Wolle finish 0,5 kg Zeit 30' kalt Zeit 30' warm Zeit 60' warm Hemden 1,5 kg Kopfkissen 1,5 kg Outdoor 2 kg Super 40 2 kg Decken 2 kg Handtücher 3,5 kg Reduzierte Beladung bei Option speedPerfect
Textilart	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik besonders empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe waschmaschinenfeste Wolletextilien alle Textilien außer Wolle und Seide Hemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe Kissen und Bettdecken Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe großflächige gesteppte Textilien mit Synthetikanteil Frottierväsche z.B. Handtücher und Bademäntel
Optionen und Hinweise	Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen. Zum Auffrischen oder Lüften. Für vorgetrocknete, mehrfarbige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Knitter werden reduziert. Nicht vollständig getrocknet. Einzel trocknen. Besonders schonend. Leicht zu trocknende Textilien. Keine Daumenfüllung.

Programme

max.	Baumwolle 8 kg/ 5 kg* Pflegeleicht 3,5 kg Schnell/Mix 3,5 kg Dessous 2 kg Wolle finish 0,5 kg Zeit 30' kalt Zeit 30' warm Zeit 60' warm Hemden 1,5 kg Kopfkissen 1,5 kg Outdoor 2 kg Super 40 2 kg Decken 2 kg Handtücher 3,5 kg Reduzierte Beladung bei Option speedPerfect
Textilart	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik besonders empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe waschmaschinenfeste Wolletextilien alle Textilien außer Wolle und Seide Hemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe Kissen und Bettdecken Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe großflächige gesteppte Textilien mit Synthetikanteil Frottierväsche z.B. Handtücher und Bademäntel
Optionen und Hinweise	Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen. Zum Auffrischen oder Lüften. Für vorgetrocknete, mehrfarbige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Knitter werden reduziert. Nicht vollständig getrocknet. Einzel trocknen. Besonders schonend. Leicht zu trocknende Textilien. Keine Daumenfüllung.

Programme

max.	Baumwolle 8 kg/ 5 kg* Pflegeleicht 3,5 kg Schnell/Mix 3,5 kg Dessous 2 kg Wolle finish 0,5 kg Zeit 30' kalt Zeit 30' warm Zeit 60' warm Hemden 1,5 kg Kopfkissen 1,5 kg Outdoor 2 kg Super 40 2 kg Decken 2 kg Handtücher 3,5 kg Reduzierte Beladung bei Option speedPerfect
Textilart	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik besonders empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe waschmaschinenfeste Wolletextilien alle Textilien außer Wolle und Seide Hemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe Kissen und Bettdecken Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe großflächige gesteppte Textilien mit Synthetikanteil Frottierväsche z.B. Handtücher und Bademäntel
Optionen und Hinweise	Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen. Zum Auffrischen oder Lüften. Für vorgetrocknete, mehrfarbige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Knitter werden reduziert. Nicht vollständig getrocknet. Einzel trocknen. Besonders schonend. Leicht zu trocknende Textilien. Keine Daumenfüllung.

Programme

max.	Baumwolle 8 kg/ 5 kg* Pflegeleicht 3,5 kg Schnell/Mix 3,5 kg Dessous 2 kg Wolle finish 0,5 kg Zeit 30' kalt Zeit 30' warm Zeit 60' warm Hemden 1,5 kg Kopfkissen 1,5 kg Outdoor 2 kg Super 40 2 kg Decken 2 kg Handtücher 3,5 kg Reduzierte Beladung bei Option speedPerfect
Textilart	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik besonders empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe waschmaschinenfeste Wolletextilien alle Textilien außer Wolle und Seide Hemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe Kissen und Bettdecken Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe großflächige gesteppte Textilien mit Synthetikanteil Frottierväsche z.B. Handtücher und Bademäntel
Optionen und Hinweise	Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen. Zum Auffrischen oder Lüften. Für vorgetrocknete, mehrfarbige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen. Knitter werden reduziert. Nicht vollständig getrocknet. Einzel trocknen. Besonders schonend. Leicht zu trocknende Textilien. Keine Daumenfüllung.

Was Sie unbedingt beachten sollten ...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen Kältekreislauf aus, der, ähnlich wie bei einem Kühlschrank, Energie effizient nutzt. Der Wärmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behälter müssen regelmäßig gereinigt werden.

Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behälter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wäsche im Flusensieb aufgefangen. Ein verstopftes Flusensieb kann den Wärmeaustausch mindern. Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen. Regelmäßig unter fließendem Wasser abspülen → Seite 4.

Beim Reinigen des Flusensiebs darauf achten, dass keine Fremdkörper (Daunen, Füllstoffe) in die Luftkanalöffnung gelangen. Ggf. Trommel vorher mit einem Staubsauger reinigen. Sollten dennoch Fremdkörper in den Luftkanal gelangen → Kundendienst rufen.

Filter im Kondenswasser-Behälter

Der Filter im Kondenswasser-Behälter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird für die automatische Reinigung benötigt. Der Filter sollte regelmäßig unter fließendem Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasser-Behälters vor der Reinigung des Filters notwendig → Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc. Leeren der Taschen der Textilien.

Keine luftundurchlässigen Textilien trocknen. Stark flusende Wäschestücke vermeiden.

Wolle nur im Wollprogramm aufrischen bzw. trocknen.

Verbrauchswerte


Textilien/Programme	Schleuderdrehzahl (Anfangsfeuchte)	Trocknungszeit**	Energieverbrauch**
Baumwolle 8 kg			
Schranktrocken*	1400 U/min (50%)	146 min	1,27 kWh
	1000 U/min (60%)	170 min	1,54 kWh
	800 U/min (70%)	194 min	1,81 kWh
Bügeltrocken*	1400 U/min (50%)	102 min	0,92 kWh
	1000 U/min (60%)	126 min	1,19 kWh
	800 U/min (70%)	150 min	1,45 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg			
Schranktrocken*	800 U/min (40%)	51 min	0,46 kWh
	600 U/min (50%)	62 min	0,55 kWh

* Prüfprogramme nach DIN EN 61121 mit Option **ecoPerfect**®.


** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Normale Geräusche


Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Geräusche.

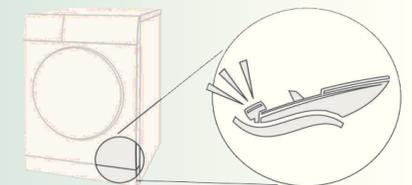


Der Kompressor im Trockner verursacht von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstärke und Tonhöhe können sich dabei in Abhängigkeit der gewählten Programme und des Trocknungsfortschritts verändern.

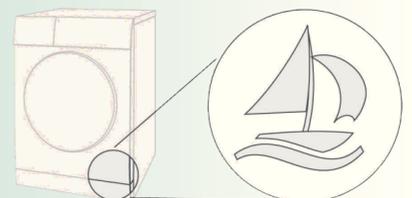

Der Kompressor des Trockners wird zeitweise belüftet, dabei entsteht ein surrendes Geräusch.

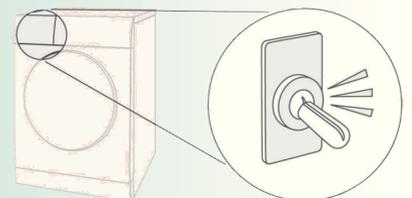

Die automatische Reinigung des Trockners verursacht ein Klicken.

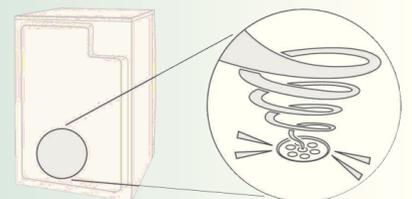

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe in den Kondenswasser-Behälter gepumpt, dabei entstehen Pumpgeräusche.

Was tun wenn ...

! Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind. Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:
– **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
– **A** 0810 240 260
Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).
Trockner am Programmwähler ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- **Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren** wird angezeigt. Kondenswasser-Behälter entleeren → Seite 4. Beliebige Taste wählen. Erneut Taste **Start/Pause ▶||** wählen.
- **Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren** wird angezeigt und Trocknung wurde abgebrochen. Filter im Kondenswasser-Behälter verunreinigt? → Filter im Kondenswasser-Behälter reinigen → Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.
- **Bitte Flusensiebe reinigen** wird angezeigt. Flusensiebe reinigen → Seite 4. Erneut Taste **Start/Pause ▶||** wählen.
- Trockner startet nicht. Taste **Start/Pause ▶||** gewählt? Tür geschlossen? Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
- Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten. Kondenswasser-Behälter vollständig bis zum Einrasten einschieben.

Was tun wenn ...

- Trocknungsergebnis wurde nicht erreicht (Wäsche zu feucht). Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!
Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich Zeitprogramm wählen → Programübersicht Seite 7.
Option «**Trockenziel anpassen**» verwenden → Seite 5.
Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern? Feuchtigkeitsfühler reinigen → Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.
Programmabbruch, z.B. Kondenswasser-Behälter voll, Netzausfall, Tür offen oder maximale Trocknungszeit erreicht.
Trocknungszeit zu lang. Flusensiebe unter fließendem Wasser reinigen → Seite 4.
Unzureichende Luftzufuhr → für Luftzirkulation sorgen. Evtl. Lufteinlass versperrt? Freihalten → Installations- und Pflegeanleitung Seite 1.
Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften.
- Feuchtigkeit im Raum steigt stark an. Raum ausreichend lüften.
- Im Anzeigefeld erscheint **Wärmetauscher wird gespült**. Kein Fehler! Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasser-Behälter während des Reinigungsprozesses nicht entleeren.
- Netzausfall. Durch einen Netzausfall wird das Programm abgebrochen. Wenn Wäsche noch zu feucht: Gerät einschalten, Programm erneut starten.
- Zeitweise zusätzliche Geräusche und Vibrationen. Normale Geräusche → Seite 10.

Sicherheitshinweise

- ! Notfall Trockner NUR...** – Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
– in Innenräumen des Haushalts einsetzen.
– zum Trocknen von Textilien verwenden.
- Trockner NIE...** – für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden.
– in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
– Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen.
– Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen.
– Haustiere vom Trockner fernhalten.
– Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → **Explosionsgefahr!**
– Nicht auf Tür lehnen oder setzen → **Kippgefahr!**
– Die Tür vorsichtig öffnen. Heißer Dampf kann austreten. Textilien und Trommel können heiß sein → **Verbrennungsgefahr!**
- Gefahren** – Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst **Stolpergefahr!**
– Unter 0 °C sind Frostschäden möglich.
- Installation** – Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet.
– Leitungsquerschnitt muss ausreichen.
– Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden: 
– Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen.
– Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden.
– Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → **Stromschlaggefahr!**
– Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen.
– Netzleitung nicht beschädigen → **Stromschlaggefahr!**
- Netzananschluss** – Beladen Sie den Trockner nur so, wie es in den Programmbeschreibungen (Programme/Textilien Seite 1 und Programmübersicht Seite 7) empfohlen ist. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt!
– Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc.) → **Feuer-/Explosionsgefahr!**
– Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → **Explosionsgefahr!**
– Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden.
– Leichte Dinge, wie z.B. lange Haare, können durch den Lufteinlass des Trockners eingesaugt werden → **Verletzungsgefahr!**
– Trockner nach Programmende ausschalten!
– Destilliertes Wasser/Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt werden!
- Betrieb** – Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst.
– Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- Defekt** – Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.
- Ersatzteile Entsorgen** – Trockner: Netzstecker ziehen, **danach** Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen.
– Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → **Erstickungsgefahr!**
– Wärmetauscher enthält vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas R407c → fachgerecht entsorgen. Füllmenge: 0,315 kg.
– Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.

! Sicherheitshinweise auf Seite 13 beachten!



Wäsche-trockner

Gebrauchsanleitung

 Trockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchsanleitung und der **Installations- und Pflegeanleitung** in Betrieb nehmen!

de

SIEMENS

Ihr Trockner

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Der Kondensationstrockner mit Wärmepumpe und automatischer Reinigung des Wärmetauschers zeichnet sich durch sparsamen Energieverbrauch aus. Jeder Trockner, der unser Werk verlässt, wird sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Bei Fragen steht Ihnen unser Kundendienst gern zur Verfügung.

Umweltgerecht entsorgen

Verpackung umweltgerecht entsorgen.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com.

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com
- DE-Tel.: 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)
- *0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

Inhalt

	Seite
■ Vorbereiten	2
■ Bedienblende	2
■ Trocknen	3/4
■ Anzeigefeld und Tasten	5
■ Hinweise zur Wäsche	6
■ Programmübersicht	7
■ Was Sie unbedingt beachten sollten... ..	8
■ Verbrauchswerte	9
■ Normale Geräusche	10
■ Was tun wenn, ... / Kundendienst. . .	11/12
■ Sicherheitshinweise	13

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- nur im Haushalt,
- nur zum Trocknen von Textilien, die mit Wasser gewaschen wurden.



Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen!

*Haustiere vom Trockner fernhalten!
Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Wissen bedient werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder durch eine verantwortliche Person unterwiesen wurden.*

Programme/Textilien

Detaillierte Programm- und Textilübersicht → *Programmübersicht Seite 7.*

Pflegehinweise auf dem Textiletikett beachten. Trocknenziel, Zeitvorwahl und Optionen individuell wählbar in Abhängigkeit vom gewählten Programm und Programmfortschritt.

Baumwolle	strapazierfähige Textilien
Pflegeleicht	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben
Schnell/Mix	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik
Dessous	besonders empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe
Wolle finish	waschmaschinenfeste Wolletextilien
Zeit 30' kalt	} alle Textilarten außer Wolle und Seide
Zeit 30' warm	
Zeit 60' warm	
Hemden	Hemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe
Kopfkissen	Kissen und Bettdecken
Outdoor	Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien
Super 40	Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe
Decken	großflächige gesteppte Textilien mit Synthetikanteil
Handtücher	Frottierwäsche z.B. Handtücher und Bademäntel


Vorbereiten Installation → Installations- und Pfl...



Beschädigung
Informieren



Ein- und Ausschalten des Gerätes durch Drücken des **ⓘ** Tasters in der Mitte des Programmwählers. Programmwahl durch Drehen des äußeren Ringes am Programmwähler (beide Richtungen möglich). Gewähltes Programm wird angezeigt.

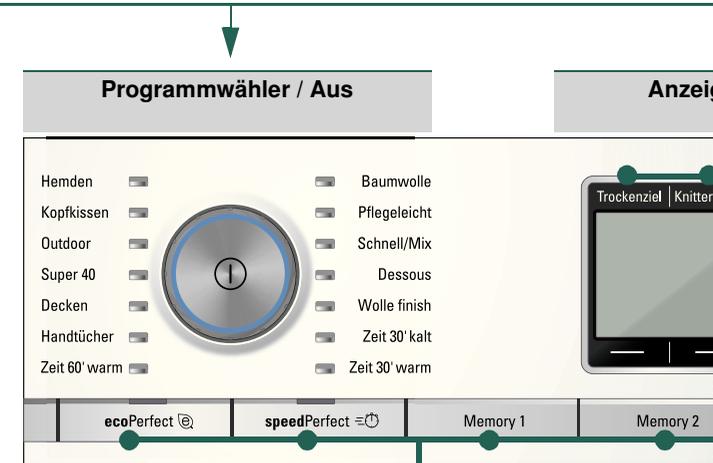

ecoPerfect	energiesparender Programmablauf
speedPerfect	beschleunigter Programmablauf
Memory 1	} Speichern und Abrufen individueller Einstellungen
Memory 2	
Start/Pause	Start oder Pause des Programms

Ändern der Funktion	
Trockenziel	
Knitterschutz	
fertig in	
Optionen	
Einstellungen 3 Sek.	

Den Trockner nie in Betrieb nehmen!
Rufen Sie Ihren Kundendienst!

Trockner kontrollieren

Netzstecker einstecken

Wäsche sortieren

Alle Gegenstände aus den Taschen entfernen.
Auf Feuerzeuge achten!
Die Trommel muss vor dem Füllen leer sein!
Siehe Programmübersicht auf Seite 7.

**Tür öffnen/Wäsche einfüllen /
Programmwähler drücken /
Programm einstellen**

Wahlwähler
betätigen.

Bedienfeld / Tasten

Schutz | fertig in | Optionen

Start/Pause ▶||

Optionen im Display über Tasten ^ v

Schranktrocken extra, Schranktrocken,
Bügeltrocken

Knitterschutzfunktion bis 120 min einstellbar
Zeitvorwahl/Kindersicherung

Schleuderkategorie, Trockenziel anpassen,
Schontrocknen

Endesignal, Tastergebnis,
Autom. Ausschalten und Sprache

Taste Start/Pause ▶|| wählen

Tür schließen




1

2

3

Trocknen

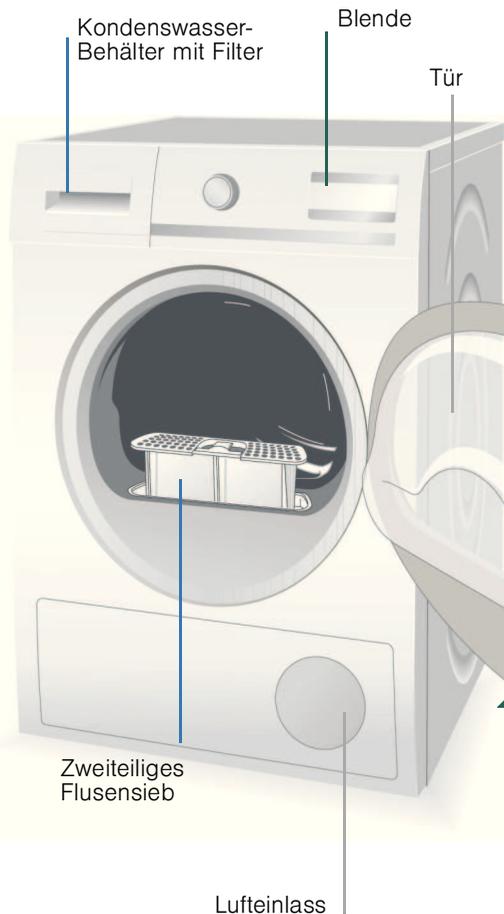

Trocknen



7



6

Kondenswasser-Behälter entleeren

Behälter **nach jedem** Trocknen entleeren, nicht während des Trocknens!

1. Behälter herausziehen und waagrecht halten.
2. Kondenswasser ausgießen. Behälter bis zum Einrasten einschieben.

Beachten Sie auch → *Installations- und Pflegeanleitung Seite 3.*


Flusensiebe reinigen

i Saubere Flusensiebe reduzieren den Stromverbrauch.

Das Flusensieb besteht aus zwei Teilen. Reinigen des inneren und äußeren Flusensiebes **nach jedem** Trocknen:



1. Tür öffnen. Flusen an Tür/Türbereich entfernen.
2. Inneres und äußeres Flusensieb herausziehen und aufklappen.
3. Flusen entfernen und beide Flusensiebe unter fließendem Wasser durchspülen und gut abtrocknen.
4. Zuklappen, Flusensiebe ineinander stecken und wieder einsetzen.

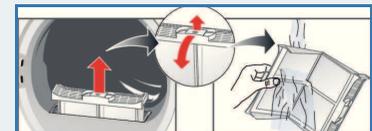

5

Wäsche entnehmen und Trockner ausschalten

4

Programmende ...

Programm unterbrechen

1. Tür öffnen oder Taste **Start/Pause ▶||** wählen, der Trocknungsvorgang wird unterbrochen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen und Tür schließen.
3. Bei Bedarf Programm und Zusatzfunktionen neu wählen. Taste **Start/Pause ▶||** wählen. Die **fertig in** Zeit aktualisiert sich nach einigen Minuten.

Mehr Informationen → Seite 5

Anzeigefeld und Tasten

Anzeigefeld

Bitte Flusensiebe reinigen Flusensiebe reinigen → Seite 4.

Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren Kondenswasser-Behälter entleeren → Seite 4 und/oder Filter im Kondenswasser-Behälter reinigen → *Installations- und Pflegeanleitung* Seite 3.

Wärmetauscher wird gespült Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasser-Behälter während der Anzeige nicht entleeren.

Tasten

Trockenziel Anwählen des Trockenziels (z. B. Schranktrocken) bzw. der Trocknungszeit (20 min bis 3 h:30 min, abhängig vom Modell und Programm).

 **Schrankschranktrocken extra:** Für Wäsche mit dicken, mehrlagigen Anteilen.

 **Schrankschranktrocken:** Für einlagige Wäsche.

 **Bügel trocken:** Zustand der Wäsche zum Bügeln geeignet (Wäsche bügeln, um Knitter zu vermeiden).

Knitterschutz Trommel bewegt sich nach Programmende in regelmäßigen Abständen um Knitter zu vermeiden.

Automatische Knitterschutzfunktion in 30 min Schritten einstellbar bis 120 min. Standardeinstellung für jedes Programm 60 min.

fertig in Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Während des Trocknens erkennen die Feuchtigkeitssensoren die tatsächliche Beladung und korrigieren die Programmdauer. Dies wird durch Zeitsprünge der **fertig in** Zeit im Display sichtbar.

Die **fertig in** Zeit kann in Stunden-Schritten, bis max. 24h, verzögert werden. Taste **fertig in** so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde).

 **Kindersicherung:** Aktivieren/Deaktivieren → Programm starten, 5 s lang Taste **fertig in** über dem Anzeigefeld drücken.

Optionen  **Schleuderkategorie;**  **Trockenziel anpassen;**  **Schontrocknen**

 **Abhängig vom gewählten Programm können einzelne Optionen nicht wählbar sein.**

 **Schleuderkategorie:** Schleuderdrehzahl, mit der in der Waschmaschine geschleudert wurde → ausschließlich zur genaueren Anzeige der voraussichtlichen Trocknungsdauer (**fertig in** - Zeit).

 **Trockenziel anpassen:** Das Trocknungsergebnis (z.B. Schranktrocken) kann in drei Stufen (+1 - max. +3) erhöht werden, Ausnahme: Zeitprogramme → Voreinstellung = 0. Einstellung bleibt nach Feinjustierung eines Programms für die anderen Programme erhalten.

 **Schontrocknen:** Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien , z.B. Polyacryl, Polyamid oder Elastan, bei längerer Trocknungszeit.

ecoPerfect  Zum Einsparen von Energie bei verlängerter Trocknungszeit.

speedPerfect  Zum Trocknen in kürzerer Zeit bei größerem Energieverbrauch.

Memory 1/2 Zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen. Das gewünschte Programm mit Programmwähler wählen. Taste **Memory 1/2** 3 s gedrückt halten bis das gewünschte Programm gespeichert ist. Um das gespeicherte Programm zu wählen, Taste **Memory 1/2** kurz drücken. Das abgerufene Programm von **Memory 1/2** wird am Anzeigefeld angezeigt.

Einstellungen 3 Sek. **Endesignal, Tastensignal, Autom. Ausschalten** und **Sprache.** Tasten **Einstellungen 3 Sek.** für 3 s gleichzeitig drücken, um in das Menu zu gelangen.

Endesignal, Tastensignal: Signallautstärke wählbar: aus - leise - mittel - laut - sehr laut.

Autom. Ausschalten: Aktivieren/Deaktivieren durch Drücken der Tasten **Einstellungen 3 Sek.** Der Trockner schaltet sich, je nach Anwahl, nach 15, 30 oder 60 min automatisch ab. Die Einstellung ist aktiv nach **Knitterschutz** oder Programmende.

Sprache: Auswahl der gewünschten Sprache.

Hinweise zur Wäsche ...



Kennzeichnung von Textilien

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

- Trocknergeeignet
- Trocknen mit normaler Temperatur.
- Trocknen mit niedriger Temperatur.
- Nicht maschinell trocknen.

Folgende Textilien nicht im Trockner trocknen:

- Luftundurchlässige Textilien (z.B. gummiert).
- Empfindliche Gewebe (Seide, synthetische Gardinen) → Knitterbildung!
- Ölverschmutzte Wäsche.



Tipps zum Trocknen

- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Sehr kleine Textilien (z.B. Babystrümpfe) immer zusammen mit großem Wäschestück (z.B. Handtuch) trocknen.
- Reißverschlüsse, Haken und Ösen schließen, Bezüge zuknöpfen. Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammenbinden, ggf. Wäschesack verwenden.
- Pflegeleichte Wäsche nicht übertrocknen → Knittergefahr! Wäsche an der Luft nachtrocknen lassen.
- Wäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln, einige Zeit zusammenlegen → Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.
- Gewirkte Textilien (z.B. T-Shirts, Trikotwäsche) laufen beim ersten Trocknen oft ein. → Nicht Programm  **Schrankschranktrocken extra** verwenden.
- Gestärkte Wäsche ist nur bedingt für Trockner geeignet → Stärke hinterlässt einen Belag, der die Trocknung beeinträchtigt.
- Weichspüler beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben dosieren.
- Bei geringer Beladung Zeitprogramm benutzen.

Umweltschutz / Sparhinweise

- Vor dem Trocknen Wäsche in der Waschmaschine schleudern → Höhere Schleuderdrehzahlen verkürzen die Trocknungszeit und senken den Energieverbrauch, auch pflegeleichte Wäsche schleudern.
- Maximal empfohlene Füllmenge nutzen, aber nicht überschreiten → *Programmübersicht* Seite 7.
- Während des Trocknens Raum gut belüften.
- Flusensiebe nach jedem Trocknungsvorgang reinigen → *Flusensiebe reinigen* Seite 4.
- Zufuhr der Kühlluft frei halten → Lufteinlass nicht zustellen oder zukleben.

Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 9 und Hinweise auf Seite 6 beachten!

→ Sortieren der Wäsche nach Textil- und Gewebeart. Textilien müssen trocknergeeignet sein.

→ Trockenziele individuell wählbar → Schranktrocken extra, Bügeltrocken (abhängig vom Modell und Programm). Feinjustierung des Trocknungsgrades möglich (abhängig vom Programm). Mehrjährige Textilien benötigen eine längere Trocknungsdauer als einjährige Kleidungsstücke. Empfehlung: getrennt trocknen!

Programme	max.	Textilart	Optionen und Hinweise
Baumwolle	8 kg/ 5 kg*	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	
Pflegeleicht	3,5 kg	Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	
Schnell/Mix	3,5 kg	gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik	
Dessous	2 kg	besonders empfindliche Textilien aus Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	
Wolle finish	0,5 kg	waschmaschinenfeste Wolletextilien	Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet. Textilien nach Programmende entnehmen und trocknen lassen.
Zeit 30' kalt			Zum Auffrischen oder Lüften.
Zeit 30' warm		alle Textilien außer Wolle und Seide	Für vortrocknete, mehrlagige Textilien oder einzelne kleine Wäschestücke. Auch zum Nachtrocknen.
Zeit 60' warm			Knitter werden reduziert. Nicht vollständig getrocknet.
Hemden	1,5 kg	Hemden und Blusen aus Baumwolle und Mischgewebe	Einzeln trocknen.
Kopfkissen	1,5 kg	Kissen und Bettdecken	Besonders schonend.
Outdoor	2 kg	Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien	
Super 40	2 kg	Synthetik, Baumwolle oder Mischgewebe	Leicht zu trocknende Textilien.
Decken	2 kg	großflächige gesteppte Textilien mit Synthetikanteil	Keine Daunenfüllung.
Handtücher	3,5 kg	Frotteerwäsche z.B. Handtücher und Bademäntel	

*reduzierte Beladung bei Option **speedPerfect**

9203 / 9000661876



Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München/Deutschland

WT48Y700

Was Sie unbedingt beachten sollten ...

Ihr Trockner ist besonders energiesparend und zeichnet sich technisch durch einen Kältekreislauf aus, der, ähnlich wie bei einem Kühlschrank, Energie effizient nutzt. Der Wärmetauscher des Trockners wird beim Trocknen automatisch gereinigt. Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behälter müssen regelmäßig gereinigt werden.



Trockner nie ohne Flusensiebe und Filter im Kondenswasser-Behälter betreiben!

Flusensiebe

Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wäsche im Flusensieb aufgefangen. Ein verstopftes Flusensieb kann den Wärmeaustausch mindern.

Daher Flusensiebe unbedingt nach jedem Trocknen reinigen. Regelmäßig unter fließendem Wasser abspülen → Seite 4.

Beim Reinigen des Flusensiebs darauf achten, dass keine Fremdkörper (Daunen, Füllstoffe) in die Luftkanalöffnung gelangen. Ggf. Trommel vorher mit einem Staubsauger reinigen. Sollten dennoch Fremdkörper in den Luftkanal gelangen → Kundendienst rufen.

Filter im Kondenswasser-Behälter

Der Filter im Kondenswasser-Behälter reinigt das Kondenswasser. Dieses Kondenswasser wird für die automatische Reinigung benötigt. Der Filter sollte regelmäßig unter fließendem Wasser gereinigt werden. Entleeren des Kondenswasser-Behälters vor der Reinigung des Filters notwendig → *Installations- und Pflegeanleitung* Seite 3.

Textilien

Keine Textilien trocknen, wenn diese mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kamen: z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckentferner, Waschbenzin etc. Leeren der Taschen der Textilien.

Keine luftundurchlässigen Textilien trocknen.

Stark flusende Wäschestücke vermeiden.

Wolle nur im Wolleprogramm auffrischen bzw. trocknen.

Verbrauchswerte


Textilien/Programme	Schleuderdrehzahl (Anfangsfeuchte)		Trocknungszeit**	Energieverbrauch**
Baumwolle 8 kg				
Schranktrocken*	1400 U/min	(50%)	146 min	1,27 kWh
	1000 U/min	(60%)	170 min	1,54 kWh
	800 U/min	(70%)	194 min	1,81 kWh
Bügeltrocken*	1400 U/min	(50%)	102 min	0,92 kWh
	1000 U/min	(60%)	126 min	1,19 kWh
	800 U/min	(70%)	150 min	1,45 kWh
Pflegeleicht 3,5 kg				
Schranktrocken*	800 U/min	(40%)	51 min	0,46 kWh
	600 U/min	(50%)	62 min	0,55 kWh

* Prüfprogramme nach DIN EN 61121 mit Option **ecoPerfect** .


** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils sowie Beladungsmenge gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

Normale Geräusche


Beim Trocknen entstehen durch Kompressor und Pumpe ganz normale Geräusche.

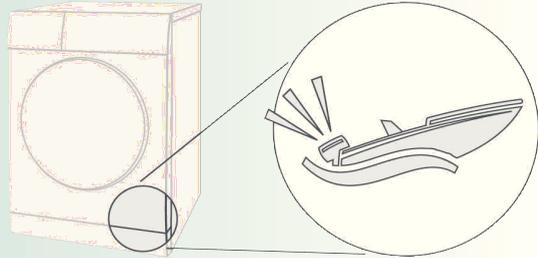


Der Kompressor im Trockner verursacht von Zeit zu Zeit ein Brummen. Lautstärke und Tonhöhe können sich dabei in Abhängigkeit der gewählten Programme und des Trocknungsfortschritts verändern.

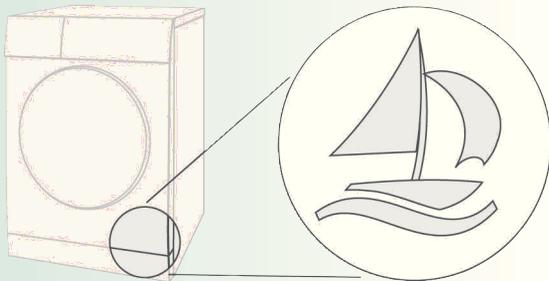

Der Kompressor des Trockners wird zeitweise belüftet, dabei entsteht ein surrendes Geräusch.

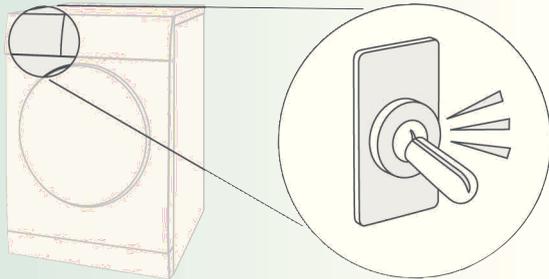

Die automatische Reinigung des Trockners verursacht ein Klicken.

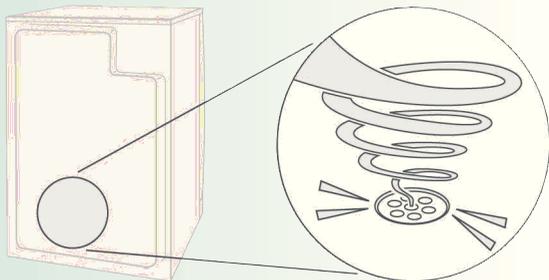

Das Kondenswasser wird mit einer Pumpe in den Kondenswasser-Behälter gepumpt, dabei entstehen Pumpgeräusche.

Was tun wenn ...



Kann eine Störung nicht selbst behoben werden (z.B. Aus-/Einschalten), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden. Vertrauen Sie der Kompetenz des Herstellers und stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen **Kundendienst** finden Sie hier bzw. im beiliegenden Kundendienstverzeichnis:

– **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

– **A** 0810 240 260

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an (siehe Innenseite der Tür).

Trockner am Programmwähler ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren** wird angezeigt. Kondenswasser-Behälter entleeren → Seite 4. Beliebige Taste wählen. Erneut Taste **Start/Pause ▶||** wählen.
- Bitte den Kondenswasser-Behälter leeren** wird angezeigt und Trocknung wurde abgebrochen. Filter im Kondenswasser-Behälter verunreinigt? → Filter im Kondenswasser-Behälter reinigen → *Installations- und Pflegeanleitung* Seite 3.
- Bitte Flusensiebe reinigen** wird angezeigt. Flusensiebe reinigen → Seite 4. Erneut Taste **Start/Pause ▶||** wählen.
- Trockner startet nicht. Taste **Start/Pause ▶||** gewählt? Tür geschlossen? Umgebungstemperatur höher als 5 °C?
- Wasser tritt aus. Trockner waagrecht ausrichten. Kondenswasser-Behälter vollständig bis zum Einrasten einschieben.

Was tun wenn ...

● Trocknungsergebnis wurde nicht erreicht (Wäsche zu feucht).	<p>Warme Wäsche fühlt sich feuchter an als sie tatsächlich ist!</p> <p>Gewähltes Programm passt nicht zur Beladung. Anderes Trocknungsprogramm verwenden oder zusätzlich Zeitprogramm wählen → <i>Programübersicht Seite 7.</i></p> <p>Option «☒ <i>Trockenziel anpassen</i>» verwenden → <i>Seite 5.</i></p> <p>Feine Kalkschicht auf den Feuchtigkeitsfühlern? Feuchtigkeitsfühler reinigen → <i>Installations- und Pflegeanleitung Seite 2.</i></p> <p>Programmabbruch, z.B. Kondenswasser-Behälter voll, Netzausfall, Tür offen oder maximale Trocknungszeit erreicht.</p>
● Trocknungszeit zu lang.	<p>Flusensiebe unter fließendem Wasser reinigen → <i>Seite 4.</i></p> <p>Unzureichende Luftzufuhr → für Luftzirkulation sorgen.</p> <p>Evtl. Lufteinlass versperrt? Freihalten → <i>Installations- und Pflegeanleitung Seite 1.</i></p> <p>Umgebungstemperatur höher als 35 °C → Lüften.</p>
● Feuchtigkeit im Raum steigt stark an.	Raum ausreichend lüften.
● Im Anzeigefeld erscheint Wärmetauscher wird gespült.	Kein Fehler! Automatische Reinigung des Wärmetauschers. Kondenswasser-Behälter während des Reinigungsprozesses nicht entleeren.
● Netzausfall.	Durch einen Netzausfall wird das Programm abgebrochen. Wenn Wäsche noch zu feucht: Gerät einschalten, Programm erneut starten.
● Zeitweise zusätzliche Geräusche und Vibrationen.	Normale Geräusche → <i>Seite 10.</i>


Sicherheitshinweise



Notfall	<ul style="list-style-type: none"> – Sofort Netzstecker aus Steckdose ziehen oder Sicherung unterbrechen.
Trockner NUR...	<ul style="list-style-type: none"> – in Innenräumen des Haushalts einsetzen. – zum Trocknen von Textilien verwenden.
Trockner NIE...	<ul style="list-style-type: none"> – für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden. – in der Technik oder den Eigenschaften abändern.
Gefahren	<ul style="list-style-type: none"> – Kinder und nicht instruierte Personen dürfen den Trockner nicht benutzen. – Kinder nicht mit dem Trockner unbeaufsichtigt lassen. – Haustiere vom Trockner fernhalten. – Alle Gegenstände aus Taschen der Textilien entfernen. Besonders auf Feuerzeuge achten → Explosionsgefahr! – Nicht auf Tür lehnen oder setzen → Kippgefahr! – Die Tür vorsichtig öffnen. Heißer Dampf kann austreten. Textilien und Trommel können heiß sein → Verbrennungsgefahr!
Installation	<ul style="list-style-type: none"> – Lose Leitungen oder Schläuche befestigen, sonst Stolpergefahr! – Unter 0 °C sind Frostschäden möglich.
Netzanschluss	<ul style="list-style-type: none"> – Trockner vorschriftsmäßig an Wechselstrom-Schutzkontakt-Steckdose anschließen, da sonst Sicherheit nicht gewährleistet. – Leitungsquerschnitt muss ausreichen. – Nur Fehlerstrom-Schutzschalter mit diesem Zeichen verwenden:  – Netzstecker und Steckdose müssen zusammenpassen. – Keine Vielfachstecker/-kupplungen und/oder Verlängerungsleitungen verwenden. – Netzstecker nicht mit feuchten Händen anfassen → Stromschlaggefahr! – Netzstecker nie an Leitung aus Steckdose ziehen. – Netzleitung nicht beschädigen → Stromschlaggefahr!
Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> – Beladen Sie den Trockner nur so, wie es in den Programmbeschreibungen (<i>Programme/Textilien Seite 1</i> und <i>Programmübersicht Seite 7</i>) empfohlen ist. Bevor Sie den Trockner einschalten - prüfen Sie den Inhalt! – Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche mit Lösungsmittel, Öl, Wachs, Fett oder Farbe in Berührung kam (z.B. Haarfestiger, Nagellackentferner, Fleckenentferner, Waschbenzin etc.) → Feuer-/Explosionsgefahr! – Gefahr durch Staub (z.B. Kohlenstaub, Mehl): Trockner nicht verwenden → Explosionsgefahr! – Trockner nicht verwenden, wenn Wäsche Schaumstoff/-gummi enthält → Elastisches Material kann zerstört werden und Trockner kann durch mögliche Verformung des Schaumstoffes beschädigt werden. – Leichte Dinge, wie z.B. lange Haare, können durch den Lufteinlass des Trockners eingesaugt werden → Verletzungsgefahr! – Trockner nach Programmende ausschalten! – Destilliertes Wasser/Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt werden!
Defekt	<ul style="list-style-type: none"> – Trockner bei Defekt oder Verdacht auf Defekt nicht verwenden, Reparatur nur durch Kundendienst. – Trockner mit defekter Netzleitung nicht einsetzen. Defekte Netzleitung nur durch Kundendienst ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
Ersatzteile Entsorgen	<ul style="list-style-type: none"> – Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden. – Trockner: Netzstecker ziehen, danach Netzleitung am Gerät abschneiden. Bei öffentlicher Entsorgungsstelle entsorgen. – Verpackung: Kindern keine Verpackungsteile überlassen → Erstickenungsgefahr! – Wärmetauscher enthält vom Kyoto Protokoll erfasstes fluoriertes Treibhausgas R407c → fachgerecht entsorgen. Füllmenge: 0,315 kg. – Alle Materialien sind umweltverträglich und wieder verwendbar. Umweltgerecht entsorgen.



Sicherheitshinweise
auf Seite 13 beachten!

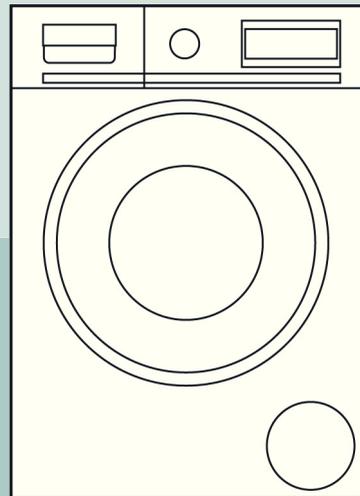

**Wäsche-
trockner**

Gebrauchsanleitung

de



Trockner erst nach dem Lesen dieser
Gebrauchsanleitung und der **Installations- und
Pflegeanleitung** in Betrieb nehmen!

SIEMENS