

Vaše pračka

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens. Pračka se vyznačuje nízkou spotřebou vody a energie.

U každé pračky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, službách a našem příslušenství najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.com nebo kontaktujte naše středisko servisní služby.

Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp. v seznamu servisních služeb (v závislosti na modelu).
– CZ 251.095.546

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických přístrojích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Obsah

■ Použití k určenému účelu	1
■ Programy	1
■ Nastavení a přizpůsobení programu	3
■ Praní	3/4
■ Po prání	4
■ Individuální nastavení	5/6
■ Důležitá upozornění	6
■ Přehled programů	7
■ Bezpečnostní pokyny	8
■ Hodnoty spotřeby	8
■ Péče	9
■ Pokyny na displeji	9
■ Údržba	10
■ Co dělat, když...?	11

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu
– Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
– Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
– Místo **Cottons (vyvářka/barevné) 90 °C** zvolte program **Cottons (vyvářka/barevné) 60 °C** a přídavnou funkci **ecoPerfect** ☼. Srovnatelné vyprání s výrazně nižší spotřebou energie.
– Prací prostředky dávkuje podle údajů výrobce a tvrdosti vody.
– Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

Použití k určenému účelu

- výhradně k použití v domácnosti,
- k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku,
- k provozu pouze se studenou nebo se studenou a teplou (max. 60 °C) pitnou vodou (v závislosti na modelu) a běžnými pracími a ošetrovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračkách.

- ! – Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti pračky.
- ! – Pračku nesmí spouštět děti a neinstruované osoby.
- ! – Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.

Programy

Podrobný přehled programů → strana 7. Teplotu a rychlost odstředování lze zvolit individuálně, v závislosti na zvoleném programu a postupu programu.

Cottons (vyvářka/barevné)	odolné textilie
+ Prewash (předpírka)	odolné textilie, předpírka
Easy-Care (nemačkávé prádlo)	nemačkávé textilie
+ Prewash (předpírka)	nemačkávé textilie, předpírka
Mix (rychlý/mix)	různé druhy prádla
Delicate/Silk (jemné/hedvábí)	choulostivé prací textilie
Wool (vlna)	vlna vhodná pro ruční praní/praní v pračce
Rinse/Spin (máčení/odstředování)	ručně praného prádla, aktivované tlačítko ☼ (přídavné máčení); pokud má být provedeno pouze odstředování, tlačítko deaktivujte
Empty (odčerpání)	máčací vody při ☼ (bez závěrečného odstředování)
Mud (Bláto)	
Grass (Tráva)	odolné a nemačkávé textilie, speciální program na skvrny → strana 5
Sweat (Pot)	
Super 15' (extra krátký)	krátký program
Sportswear (sportovní oděvy)	textilie z mikrovlákna
Dark Wash (nemačkávé prádlo plus)	tmavé textilie

Příprava

! Odborná instalace se provádí podle samostatného návodu k instalaci.

Zkontrolujte pračku

- Nikdy nep

Vaše pračka

Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Siemens. Pračka se vyznačuje nízkou spotřebou vody a energie.

U každé pračky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, službách a našem příslušenství najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.com nebo kontaktujte naše středisko servisní služby.

Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete zde, resp. v seznamu servisních služeb (v závislosti na modelu).
– CZ 251.095.546

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických přístrojích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Obsah

	Strana
■ Použití k určenému účelu	1
■ Programy	1
■ Nastavení a přizpůsobení programu	3
■ Praní	3/4
■ Po prání	4
■ Individuální nastavení	5/6
■ Důležitá upozornění	6
■ Přehled programů	7
■ Bezpečnostní pokyny	8
■ Hodnoty spotřeby	8
■ Péče	9
■ Pokyny na displeji	9
■ Údržba	10
■ Co dělat, když...?	11

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program.
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Místo **Cottons (vyvářka/barevné) 90 °C** zvolte program **Cottons (vyvářka/barevné) 60 °C** a přidavnou funkci **ecoPerfect**. Srovnatelné vyprání s výrazně nižší spotřebou energie.
- Prací prostředky dávkujte podle údajů výrobce a tvrdosti vody.
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

Použití k určenému účelu

- výhradně k použití v domácnosti,
 - k praní textilií vhodných pro praní v pračce a vlny určené pro ruční praní v pracím roztoku,
 - k provozu pouze se studenou nebo se studenou a teplou (max. 60 °C) pitnou vodou (v závislosti na modelu) a běžnými pracími a ošetřovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračkách.
- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti pračky.
 - Pračku nesmí spouštět děti a neinstruované osoby.
 - Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.

Programy

Podrobný přehled programů → strana 7.
Teplotu a rychlost odstředování lze zvolit individuálně, v závislosti na zvoleném programu a postupu programu.

Cottons (vyvářka/barevné)	odolné textilie
+ Prewash (předpírka)	odolné textilie, předpírka
Easy-Care (nemačkávé prádlo)	nemačkávé textilie
+ Prewash (předpírka)	nemačkávé textilie, předpírka
Mix (rychlý/mix)	různé druhy prádla
Delicate/Silk (jemné/hedvábí)	choulostivé prací textilie
Wool (vlna)	vlna vhodná pro ruční praní/praní v pračce
Rinse/Spin (máchání/odstředování)	ručně praného prádla, aktivované tlačítko (přidavné máchání); pokud má být provedeno pouze odstředování, tlačítko deaktivujte
Empty (odčerpání)	máchací vody při (bez závěrečného odstředování)
Mud (Bláto)	
Grass (Tráva)	odolné a nemačkávé textilie, speciální program na skvrny → strana 5
Sweat (Pot)	
Super 15' (extra krátký)	krátký program
Sportswear (sportovní oděvy)	textilie z mikrovlákn
Dark Wash (nemačkávé prádlo plus)	tmavé textilie

Příprava

Odborná instalace se provádí podle samostatného návodu k instalaci.

Zkontrolujte pračku

- Nikdy nepoužívejte poškozenou pračku!
- Kontaktujte servisní službu!

Zapojte síťovou zástrčku

Pouze suchýma rukama! Síťový kabel uchopte za zástrčku!

Otevřete vod

Před prvním praním
nechte jednou proběhnout praní bez prádla → strana 9.

Třídění a vložení prádla

Říďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!
Podle údajů na visačkách.
Prádlo roztřídte podle druhu, zašpinění a teploty.
Nepřekračujte přípustné plnicí množství → strana 7.

Dodržujte Důležitá upozornění! → strana 6
Vkládejte malé a velké kusy prádla.
Zavřete dvířka. Nepřiskřípněte prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.


Naplnění pracího a ošetřovacího prostředku

Dávkujte podle:
množství prádla, zašpinění, tvrdosti vody (informujte se u své vodárny)
a údajů výrobce.
U modelů bez vložky pro tekuté prací prostředky:
Tekutý prací prostředek naplňte do příslušné dávkovací nádobky a vložte
do bubnu.

i Husté aviváže a škroby zřed'te vodou.
Zabrání tak ucpání.

Nastavení a přizpůsobení programu**

dávané funkce **Start/doplnění**

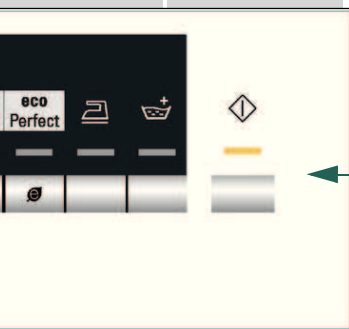

i **Pokud na displeji svítí symbol ,
je aktivní dětská pojistka
→ deaktivujte ji, strana 5.

Programy na skvrny, přídavné funkce
a tlačítka volby → Individuální
nastavení, strana 5.

Stiskněte  **(start/doplnění)**

i Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí
lehký dotek! Při delším dotyku
tlačítka  (doba skončení) se
automaticky spustí průběh možností
nastavení.

Volba teploty (* = studená)

Volba rychlosti odstředování (*v závislosti na modelu)
nebo  (bez závěrečného odstředování, prádlo zůstane
ležet v poslední máchací vodě, displej - - -)

Skončení programu za...

Ukazatele průběhu programu:

Praní, máchání, odstředování, délka programu, konec
programu (-0-)

Dětská pojistka → strana 5

Otevřete dvířka, doplňte prádlo → strana 4, 5

Praní

Násypka na prací prostředky
s komorami I, II, 

Buben

Ovládací panel

Dvířka

Krytka pro údržbu

Praní

Vyjmutí prádla

Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
Pokud je aktivní  (bez závěrečného odstředování): Nastavte volič
programů na **Empty (odčerpání)** nebo zvolte rychlost odstředování.
Stiskněte  (**start/doplnění**).



- Odstraňte eventuální cizí
tělesa - nebezpečí vzniku rzi.
- Dvířka a násypku nechte otevřená, aby mohla vyschnout
zbytková voda.

Zavřete vodovodní kohoutek

U modelů s Aqua-Stop není nutné → upozornění v návodu k instalaci.

Vypnutí

Volič programů nastavte na **Off (vyp.)**.

Konec programu, když...

... zhasne tlačítko  (start/doplnění) a na displeji se zobrazí **- 0 -**.
Upozornění: Pokud je osvětlení displeje vypnuté, stiskněte libovolné tlačítko
→ Energeticky úsporný režim, strana 5.

Individuální nastavení

Tlačítka volby

Před spuštěním programu a když zvolený program běží, můžete změnit rychlost odstředování a teplotu. Výsledek závisí na fázi, ve které se program nachází.

°C (teplota)

Zobrazenou teplotu praní můžete změnit. Maximální zvolitelná teplota praní závisí na nastaveném programu.

⌚ (rychlost odstředování v ot/min/⌚ (bez závěrečného odstředování))

Zobrazenou rychlost odstředování můžete změnit. Maximální zvolitelná rychlost odstředování závisí na modulu a nastaveném programu.

⌚ (doba skončení)

Při zvolení programu se zobrazí příslušná délka programu. Start programu můžete před jeho spuštěním odložit. Doba skončení lze nastavit v hodinových krocích, max. 24 h. Stiskněte tlačítko ⌚ (doba skončení) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h = hodina). Stiskněte ⏏ (start/doplnění).

Přidavné funkce → Přehled program, strana 7

speedPerfect Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu. Maximální plnicí množství → Přehled programů, strana 7.

ecoPerfect Pro úsporu energie se srovnatelnou účinností praní jako u standardního programu.

(snadné žehlení) Speciální průběh odstředování s následovným načechráváním. Šetrné závěrečné odstředování - mírně zvýšená zbyvajících vlhkost prádla.

(přidavné máchání) Přidavný máchací proces. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro zlepšení výsledku máchání.

Dětská pojistka

na displeji Zajištění pračky proti neúmyslné změně nastavených funkcí.
ZAP/VYP: po spuštění/skončení programu držte cca 5 s stisknuté tlačítko ⏏ (start/doplnění).
Upozornění: Dětská pojistka může zůstat aktivovaná až do příštího spuštění programu i po vypnutí pračky!
Potom před spuštěním programu dětskou pojistku deaktivujte a příp. znovu aktivujte po spuštění programu.
Upozornění:
– Symbol svítí: Dětská pojistka je aktivní.
– Symbol bliká: Dětská pojistka je aktivní a bylo změněno nastavení voliče programů. Abyste zabránili přerušení programu, nastavte volič programů zpět na výchozí program, symbol se znovu rozsvítí.

Doplnění prádla

YES + na displeji Pokud chcete po spuštění programu doplnit ještě další kusy prádla, stiskněte tlačítko ⏏ (start/doplnění). Spotřebič zkontroluje, zda ještě lze doplnit prádlo.
Svíti **YES +** : Doplnění je možné.
Bliká **NO**: Počkejte, dokud nebude svítit **YES +** .
Upozornění: Dvířka otevřete teprve tehdy, když svítí **oba** symboly **YES +** .
NO: Nelze doplnit prádlo.
Upozornění: Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo během odstředování jsou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokována.
Pro pokračování programu stiskněte tlačítko ⏏ (start/doplnění).

Programy na skvrny

Nenechávejte skvrny zaschnout. Před praním odstraňte pevné části. Dejte dohromady dávku prádla jako obvykle a naplňte pračku. Pračka cíleně přizpůsobí teplotu praní, otáčení bubny a doby namáčení příslušnému druhu skvrny. Horká nebo studená voda, jemný nebo intenzivní pohyb prádla (díky nové struktuře bubny) a dlouhé nebo krátké namáčení zabezpečí speciální průběh pracího programu pro příslušný druh skvrny.
Výsledek: Skvrny budou optimálně vyprány bez dalších speciálních pracích prostředků.

Úsporný režim

Osvětlení displeje zhasne po několika minutách, bliká ⏏ (start/doplnění).

Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko.

⏏ (start/doplnění)

Pro spuštění programu nebo doplnění prádla a pro aktivaci/deaktivaci dětské pojistky.

Individuální nastavení

Přehled programů

→ Řiďte se tabulkou Hodnoty spotřeby na straně 8 a pokyny na straně 6!

Programy	°C	Max.	Druh prádla	Přídavné funkce; upozornění
Cottons (vyvářka/barevné) + Prewash (předpírka)	* - 90 °C	7 kg/ 4 kg*		odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky speedPerfect , ecoPerfect (snadné žehlení), (přídavné máchání)
Easy-Care (nemačkávé prádlo) + Prewash (předpírka)	* - 60 °C			nemačkávé textilie z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin speedPerfect , ecoPerfect (snadné žehlení), (přídavné máchání)
Mix (rychlý/mix)	* - 40 °C	3,5 kg		textilie z bavlny nebo nemačkávé textilie speedPerfect , ecoPerfect (snadné žehlení), (přídavné máchání); různé druhy prádla lze prát společně
Dark Wash (nemačkávé prádlo plus)	* - 40 °C			tmavé textilie z bavlny a tmavé nemačkávé textilie speedPerfect , ecoPerfect (snadné žehlení), (přídavné máchání); redukované odstřeďování po máchání a závěrečné odstřeďování
Mud (Bláto)				odolné a nemačkávé textilie (snadné žehlení); optimální odstraňování skvrn → strana 5
Grass (Tráva)	* - 60 °C			
Sweat (Pot)				
Delicate/Silk (jemné/hedvábní)	* - 40 °C			pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábní, saténu, syntetických nebo směsových tkanin (např. začalony) speedPerfect , ecoPerfect (snadné žehlení), (přídavné máchání); mezi máchacími procesy není žádné odstřeďování
Wool (vlna)	* - 40 °C	2 kg		Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku)
Super 15' (extra krátký)	* - 40 °C			Krátký program cca 15 minut, vhodný pro mírně zašpiněné prádlo
Sportswear (sportovní oděvy)	* - 40 °C			speedPerfect , ecoPerfect (snadné žehlení), (přídavné máchání)
Přídavné programy				
Rinse/Spin (máchání/odstřeďování), Empty (odčerpání)				
* Redukované naplnění při přídavné funkci speedPerfect Programy bez předpírky – prací prostředek dejte do komory II. Programy s předpírkou – prací prostředek rozdělte do komory I a II.				

9202 / 9000664218

Siemens Electrolgeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 Mnichov/Německo



Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod k použití a návod k instalaci a všechny ostatní informace, které byly k pračce přiloženy, a postupujte podle nich.
- Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Ohrožení života!

Nebezpečí udušení!

Nebezpečí otravy!

Nebezpečí výbuchu!

Nebezpečí úrazu!

- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikoli za kabel!
- Síťovou zástrčku nikdy nezapojujte ani nevypojujte vlhkýma rukama.

U spotřebičů, které dosloužily:

- Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.
- Zničte zámek dveří. Zabráníte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.

- Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.

Péče



- **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** Sítovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- **Nebezpečí výbuchu!** Nepoužívejte rozpouštědla.

i

Před prvním praním

Nevkládejte do pračky prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek. Do komory II naplňte:

- přibližně 2 l vody,
- prací prostředek (dávkování podle údaje výrobce pro mírně zašpiněné prádlo a podle stupně tvrdosti vody).

Volič programů nastavte na **Easy-Care (nemačkávé prádlo) 60 °C** a stiskněte **◀ (start/doplnění)**. Po skončení programu nastavte volič programů na **Off (vyp.)**.

i

Plášť pračky, ovládací panel

- Zbytky pracích prostředků ihned odstraňte.
- Otrete měkkým, vlhkým hadrem.
- Čištění proudem vody je zakázáno.

Čištění násyvky na prací prostředky...

... jsou-li v ní zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

1. Násytku vytáhněte, vložku zatlačte dolů, násytku vyjměte.
2. Vyjmutí vložky: Prstem vytlačte vložku zdola nahoru.
3. Pro modely s vložkou pro tekuté prací prostředky: Vložku posuňte nahoru a vyjměte ji směrem dozadu.
4. Vyplachovací misku a vložky vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.
5. Nasadte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasadte na vodici čep).
6. Násytku na prací prostředky zasuňte zpět.

i

Násytku nechte otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

i

Buben

Dvířka nechte otevřená, aby buben vyschnul.

Rezávé skvrny - použijte čisticí prostředek bez chloru, nepoužívejte ocelovou vlnu.

i

Odstraňování vodního kamene

Nevkládejte do pračky prádlo!

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné. Odstraňování vodního kamene provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné prostředky na odstraňování vodního kamene lze obdržet na našich internetových stránkách nebo u servisní služby → *návod k instalaci*.

i

Nouzové odblokování

např. při výpadku elektrického proudu

Jakmile se obnoví přívod proudu, program poběží dále. Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka otevřít následujícím způsobem:

Nebezpečí opaření!

Prací roztok a prádlo mohou být horké. Příp. je nejprve nechte vychladnout.

Pokud se buben ještě točí, nesahejte do něj.

Dvířka neotvírejte, pokud je za sklem vidět voda.

1. Volič programu nastavte na **Off (vyp.)** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vypusťte prací roztok → *strana 10*.
3. Pomocí nářadí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho.

Pak lze dvířka otevřít.

Upozornění na displeji v závislosti na modelu	
© bliká	Uzavřete správně dvířka; příp. může být přiskřípnuté prádlo.
E: 17 E: 29	Úplně otevřete vodovodní kohoutek (studená voda), zalomená/přiskřípnutá přívodní hadice; vyčistěte sítko → <i>strana 10</i> , příliš nízký tlak vody.
E: 18	- Ucpané čerpadlo; vyčistěte ho → <i>strana 10</i>. - Ucpaná odtoková hadice/odtoková trubka; vyčistěte odtokovou hadici u sifonu → <i>strana 10</i>. - Vznik velkého množství pěny → <i>strana 11</i>, bliká ukazatel stavu
E: 23 R: 10	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavolejte servisní službu! - Úplně otevřete přívod vody (studená voda). - Zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice. - Příliš nízký tlak vody. Vyčistěte sítko → <i>strana 10</i>. - Není připojená hadice pro přívod teplé vody, do spotřebiče se bude napouštět jen studená voda. Upozornění ignorujte, pouze při prvním praní!
	Dětská pojistka aktivována: deaktivace →

Co dělat, když...?

● Vytéká voda.	- Rádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. - Dotáhněte závit přívodní hadice.
● Nenatéká voda. Prací prostředek nebyl spláchnutý.	- Stiskli jste ↻ (start/doplnění)? - Je otevřený vodovodní kohoutek? - Není příp. ucpané sítko? Sítko vyčistěte → strana 10. - Zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice.
● Dvířka nelze otevřít.	- Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? → strana 4. - Nezvolili jste ☒ (bez závěrečného odstředování)? → strana 3, 4. - Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → strana 9. - Po vypnutí pračky jsou dvířka zablokovaná: Pračku zapněte a počkejte 5 sekund.
● Program se nespustí.	- Stiskli jste ↻ (start/doplnění) nebo jste zvolili ⏻ (doba skončení)? - Jsou zavřená dvířka? - Je aktivní dětská pojistka? Deaktivace → strana 5.
● Prací roztok se neodčerpává.	- Nezvolili jste ☒ (bez závěrečného odstředování)? → strana 3, 4. - Vyčistěte čerpadlo → strana 10. - Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.
● V bubnu není vidět voda.	- Nejedná se o závadu - voda je mimo viditelnou oblast.
● Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je mokré/příliš vlhké.	- Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla přerušil odstředování, nerovnoměrné rozložení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla. - Nezvolili jste 🛡 (ochrana proti pomačkání)? → strana 5. - Nezvolili jste příliš nízké otáčky? → strana 5.
● Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.	- Nejedná se o závadu - průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. To může mít za následek změny doby trvání na displeji.
● Opakované odstředování.	- Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
● Zbytková voda v komoře pro ošetrovací prostředky.	- Nejedná se o závadu - nedojde ke snížení účinnosti ošetrovacího prostředku. - Příp. vyčistěte vložku → strana 9.
● Zápach v pračce.	- Nechte proběhnout program Cottons (vyvážka/barevné) 90 °C bez prádla. Použijte univerzální prací prostředek.
● Bliká ukazatel stavu  . Z nasyčky na prací prostředky příp. vytéká prací prostředek.	- Nepoužili jste příliš velké množství pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže s 1/2 l vody a směs nalijte do komory II (nepoužívejte na outdoorové textilie). - Při příštím prání snižte dávkování pracího prostředku.
● Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	- Jsou patky spotřebiče zajištěné? - Zajištěte patky spotřebiče → návod k instalaci. - Odstranili jste přepravní pojistky? - Odstraňte přepravní pojistky → návod k instalaci.
● Hluk při odstředování a odčerpání.	- Vyčistěte čerpadlo → strana 10.
● Displej/kontrolky během provozu nefungují.	- Energeticky úsporný režim → strana 5. - Výpadek elektrického proudu? - Nevypadla pojistka? Zapněte/vyměňte pojistku. - Není aktivní energeticky úsporný režim? - Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte servisní službu.
● Průběh programu je delší než obvykle.	- Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla. - Nejedná se o závadu - je aktivní systém kontroly pěny - zapne se navíc máchání.
● Zbytky pracího prostředku na prádle.	- Bezfosfátové prací prostředky ojediněle obsahují částice nerozpustné ve vodě. - Zvolte program Rinse/Spin (máchání/odstředování) nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.

Nemůžete-li poruchu odstranit sami (vypnutí/zapnutí) nebo v případě potřeby opravy:

- Volič programu nastavte na **Off (vyp.)** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte servisní službu → návod k instalaci.



Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na straně 8!



Pračka

Návod k použití