

Constructa

כיריים לבישול בגז CA174221IL, CA174291IL, CA174251IL

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי כיריים גז של חברת **קונסטרוקטה**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים ציוד חדיש ומשוכלל זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם ומקווים שהכיריים יפעלו לשביעות רצונכם.


שימו לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **B/S/H/**.


הערה!

חוברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.


תוכלו למצוא מידע נוסף על מוצרים, אביזרים, חלקי חילוף ושירותים באתר האינטרנט: www.constructa.de וכן בחנות המקוונת: www.constructa-eshop.com

5.....	הוראות הרכבה
10	הוראות בטיחות
10	המכשיר החדש שלכם
11	מבערי גז
13	כלי בישול
13	ניקוי ותחזוקה
14	איתור בעיות ופתרון
14	שירות תמיכה טכנית
14	אריזה ומכשירים משומשים

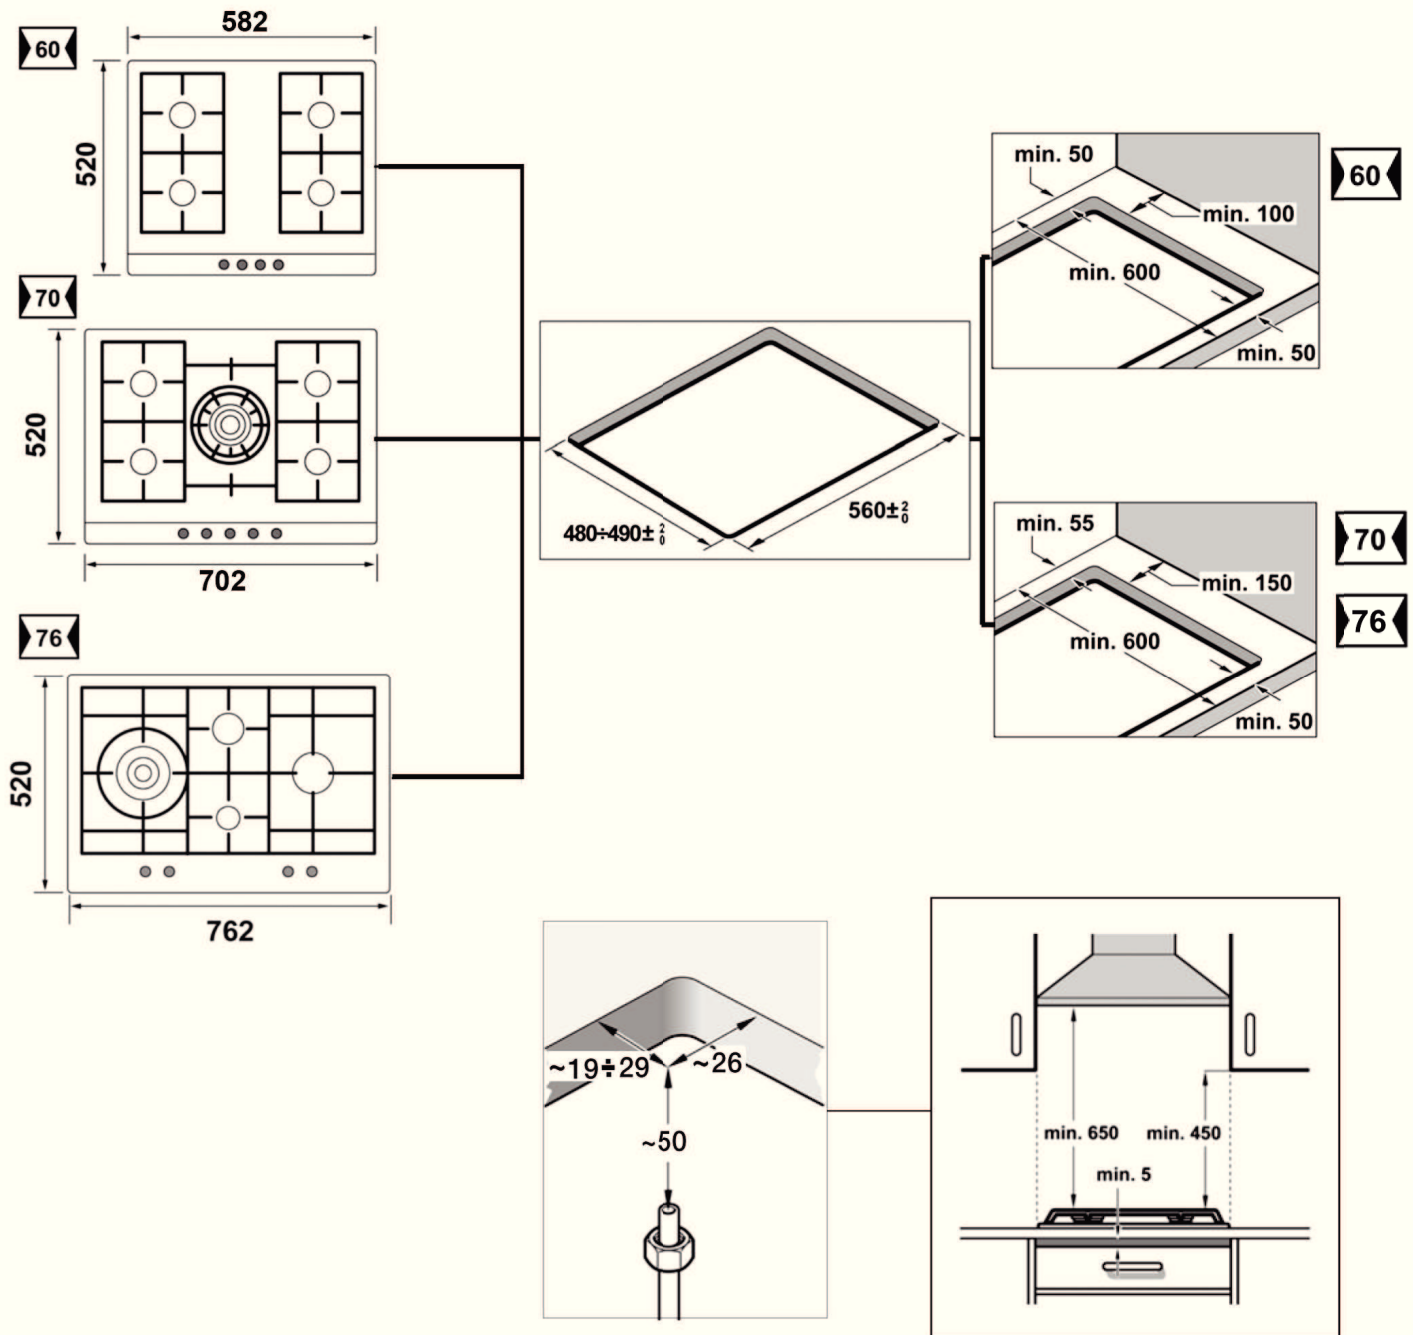


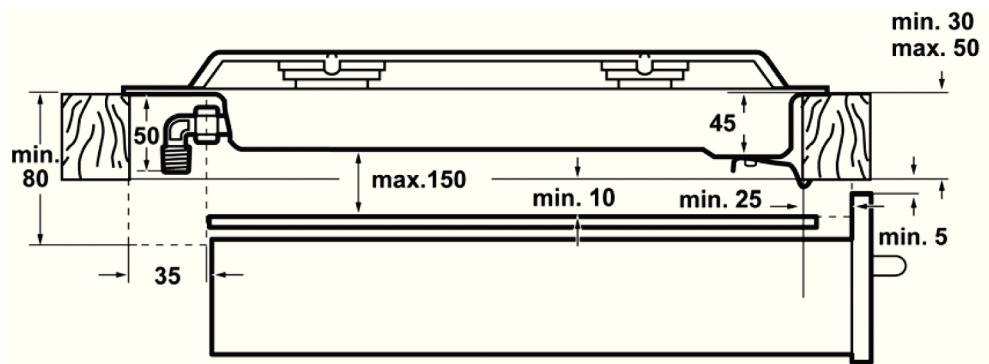


2

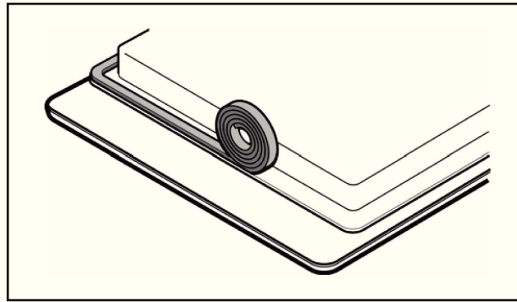


3

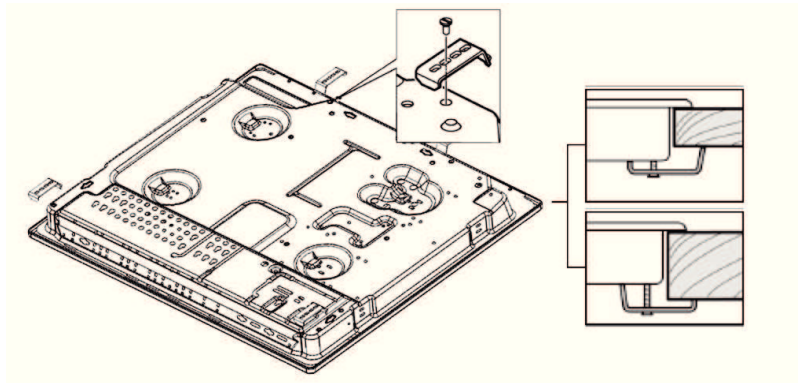


4

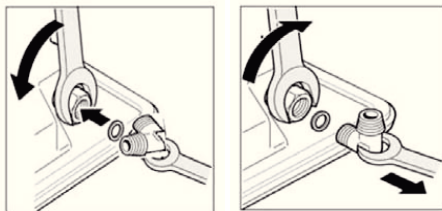



5a

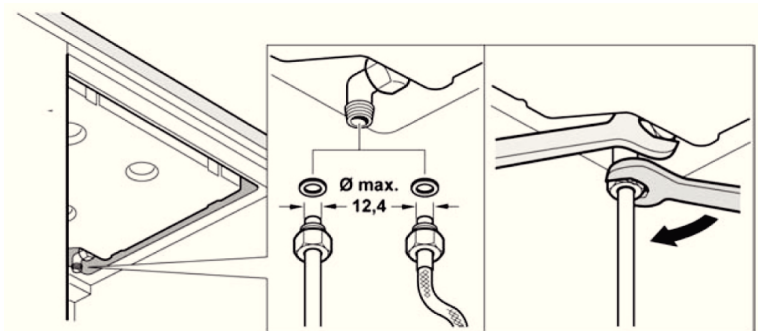





5

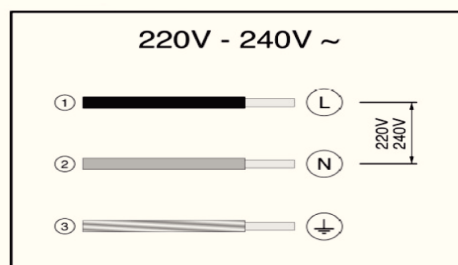


6

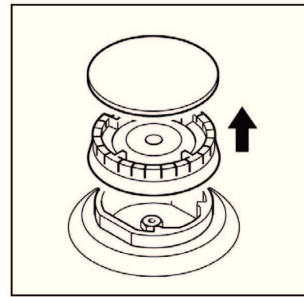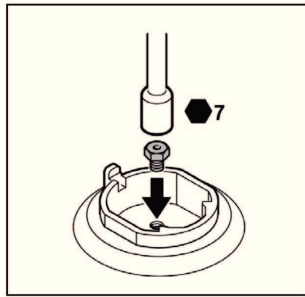


7

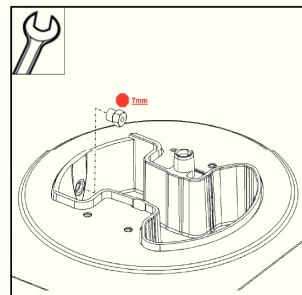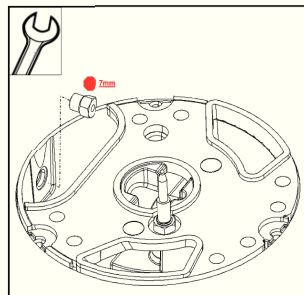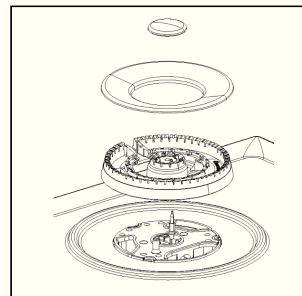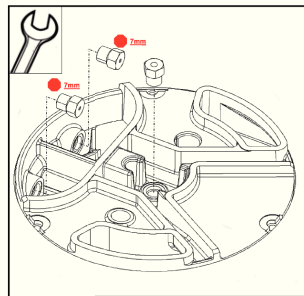



7a

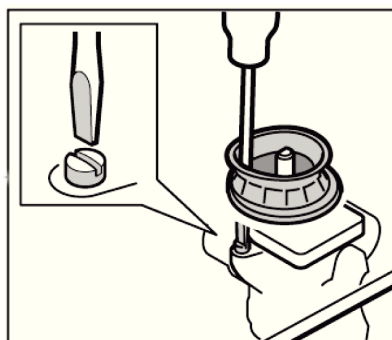


8a

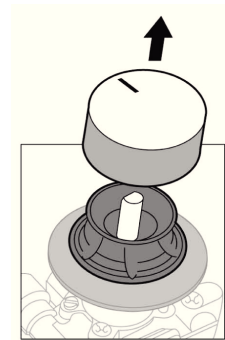

8

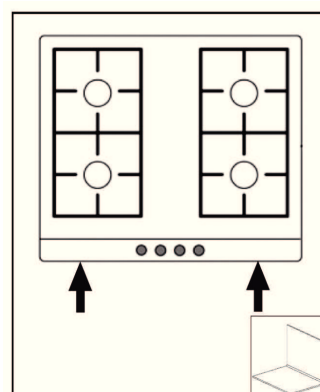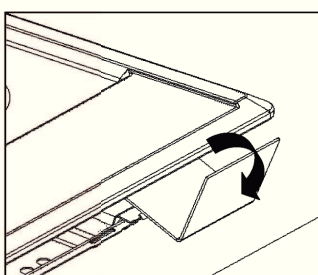

9

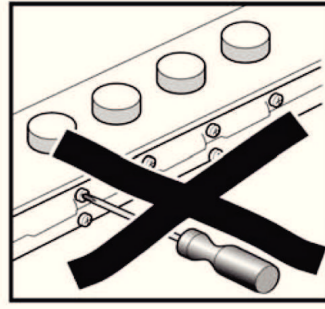

הוראות בטיחות

קראו בבקשה את ההוראות לפני התקנת המכשיר ולפני השימוש בו.

האיומים המופיעים במסגרת ההוראות ההרכבה הם להמחשה בלבד.

ההרכבה, ההתקנה וההפעלה הראשונית ותיקון הכיריים ייעשו רק על ידי מתקין גז מוסמך מטעם משרד העבודה.

היצרן ו/או היבואן יהיו פטורים מכל אחריות אם המשתמש לא יפעל על-פי ההוראות במדריך הזה.

כל עבודות ההתקנה, הוויסות וההתאמה לסוג גז אחר יבוצעו אך ורק על-ידי טכנאי התקנות מוסמך, תוך כדי שמירה על התקנים והחוקים שבתוקף ותוך כדי מילוי ההוראות של חברות החשמל והגז המקומיות.

עבור התאמה לסוג גז, מומלץ ליצור קשר עם השירות הטכני שלנו.

לפני כל פעולה נתקן מהמכשיר את אספקת החשמל והגז.

מכשיר זה תוכנן עבור שימוש ביתי בלבד, ולא עבור שימוש מסחרי או מקצועי. אין להתקין את המכשיר הזה בראשית או בקרונות מגורים (קרוואנים). תוקף האחריות על המוצר יפקע אם נעשה במכשיר שימוש אחר מלבד זה שיועד לו.

לפני ההתקנה יש לוודא שתנאי האספקה המקומית (סוג ולחץ הגז) ותנאי כוונת המכשיר אכן תואמים. תנאי הכוונת של המכשיר מופיעים על התווית או על לוחית המאפיינים.

מכשיר זה חייב להיות מותקן במקום מאוורר היטב, תוך שמירה על התקנות שבתוקף ועל כללי האוורור. אין לחבר את המכשיר להתקן פינוי התוצרים של הבעירה.

יש לקבע את כבל החשמל לרהיט כדי למנוע מגע עם חלקים חמים בתנור או בכיריים.

חובה לבצע הארקה למכשירים המקבלים אספקת חשמל.

אין לגעת או לטפל בחלקים הפנימיים של המכשיר. אם יהיה צורך בכך, צרו קשר עם השירות הטכני.

לפני ההתקנה

מכשיר זה מתאים לסיווג 3 בהתאם לתקן EN 30-1-1 של האיחוד האירופי הנוגע למכשירים העובדים בגז: מכשירים משולבים.

יש להקפיד על כך שבסמוך למכשיר ימצאו רהיטים העשויים מחומרים שאינם מתלקחים. הציפוי המרובד שעל הרהיט והדבק שמצמיד אותו חייבים להיות עמידים בחום.

אין להתקין את המכשיר מעל מקררים, מכונות כביסה, מדיחי כלים וכדומה.

כדי לאפשר התקנה של הכיריים על תנור, התנור חייב להיות מצויד באוורור מאולץ.

במדריך ההתקנה של התנור, בדקו מהן המידות שלו.

אם יותקן שואב אוויר, עליכם למלא אחר ההוראות המופיעות במדריך ההתקנה שלו, ולשמור תמיד על מרחק אנכי מינימלי של 650 מ"מ מעל הכיריים.

הכנת הרהיט (איור 2-1)

בצעו חיתוך לפי המידות הנחוצות במשטח העבודה.

אם הכיריים חשמליים או משולבים (גז וחשמל) ולא מונח תנור מתחתם, מקמו כ-10 מ"מ מתחת לבסיס של הכיריים פלטה מבודדת העשויה מחומר לא מתלקח (כגון מתכת או עץ לבוד עם ציפוי מעכב אש). כך ניתן למנוע את הגישה לחלק התחתון של הכיריים. אם הכיריים מופעלים בגז, מומלץ למקם את הפלטה המבודדת במרחק זהה.

במשטחי עבודה הבנויים מעץ, צפו את פני החתכים עם דבק מיוחד, כדי להגן עליהם מפני לחות.

התקנת המכשיר

בהתאם לדגם, ייתכן שעל הכיריים יהיה פס איטום שהודבק במפעל. אם כך, אין להסיר אותו בשום מקרה: פס האיטום המסופק מונע דליפות. אם פס האיטום לא הודבק במפעל, הדביקו אותו בשפה התחתונה של הכיריים. איור 3.

כדי לקבע את המכשיר אל הרהיט:

1. הבריגו כל אחד מהמהדקים במקום המיועד להם והשאירו אותם כך שהם מסתובבים חופשית.
2. הרכיבו את הכיריים ומקמו אותם במרכז.
3. לחצו על קצוות המכשיר עד שהוא ייתמך בכל היקפו.
3. סובבו את מהדקי החיבור והבריגו אותם עד הסוף.
4. האופן שבו יהודקו מהדקי החיבור תלוי בעובי משטח העבודה. איור 4.

פירוק הכיריים

נתקו את המכשיר מחיבורי החשמל והגז.

שחררו את הברגים של מהדקי החיבור ופעלו בצורה הפוכה להרכבה.

חיבור לגז (איור 5)

קצהו של צינור יניקת הגז בצד של הכיריים מצויד בהברגה של 1/2" (20.955 מ"מ). דבר זה מאפשר:

- חיבור יציב.
- חיבור עם צינור מתכתי גמיש (אורך מינימלי של מטר - מקסימלי של 3 מטר).
- יש לתחוב את האטם (034308) בין נקודת המוצא של צינור יניקת הגז בכיריים לבין החיבור של צינור אספקת הגז.

יש למנוע את המגע בין הצינור לבין חלקי רהיטים שניתן להזיז (לדוגמה: מגירות) ואת המעבר של הצינור דרך חללים שעלולים להיחסם.

אם אתם זקוקים לחיבור גז במאוזן, תוכלו למצוא בשירות הטכני מרפק נוסף בעל מספר קטלוגי 173018 וגם אטם בעל מספר קטלוגי 034308.

אם תצטרכו לבצע חיבור גלילי, החליפו את המרפק המורכב במפעל במרפק שנמצא בשקית האביזרים. איור 5a.

אין לשכוח לתחוב את האטם.

⚠ סכנת דליפה!

לאחר הטיפול בחיבור כלשהו, יש לוודא תמיד את אטימותו.

היצרן יהיה פטור מכל אחריות אם יתגלו דליפות בחיבור כלשהו לאחר שטיפלו בו.

חיבור לחשמל (איור 6)

ודאו שמתח הכניסה וההספק של המכשיר תואמים את מאפייני תשתית החשמל במקום.

הכיריים מסופקים עם כבל חשמל עם תקע חשמל או בלעדיו.

יש לדאוג מראש להתקנת מתג ניתוק רב-קוטבי בעל מרווח של מגע מינימלי של 3 מ"מ (מלבד במקרה של חיבור באמצעות תקע, אם הוא נגיש למשתמש).

יש לחבר מכשירים עם כבל חשמל המצויד בתקע חשמל, לשקעים בעלי הארקה תקנית בלבד.

מכשיר זה הוא מסוג "Y": כבל החשמל של המכשיר לא יוחלף על-ידי המשתמש, אלא על-ידי השירות הטכני. יש להקפיד על סוג כבל ושטח חתך מינימלי תקינים.

החלפת סוג הגז

אם תקנות המדינה מאפשרות זאת, ניתן להתאים את המכשיר לסוגי גז אחרים (ראו את לוחית המאפיינים של המכשיר). ניתן למצוא את החלקים הנחוצים למטרה זו בתוך שקית ההמרה המסופקת עם המכשיר (בהתאם לדגם) או אצל השירות הטכני. יש לבצע את הצעדים הבאים:

א) החלפת הנחירים (איור 7a-7):

1. הסירו את תומכי הסירים, כיפות המבערים והמפזרים.

2. החליפו את הנחירים בעזרת המפתח בעל המספר הקטלוגי 340847 (או 340808, במקרה של מבערים בעלי להבה כפולה או משולשת), שניתן להזמין בשירות הטכני שלנו, תוך הקפדה מיוחדת שלא לפרק את הנחיר בעת הסרתו או הרכבתו במבער.

ודאו שלחצתם היטב על הנחירים בעת הרכבתם, על מנת להבטיח את האטימות מפני אוויר.

אין צורך לבצע כוונן אוויר ראשוני במבערים אלו.

ב) כוונן הברזים

1. סובבו את כפתורי הפעלת המבערים עד למצב המינימלי.

2. הסירו את כפתורי הפעלה מהברזים. איור 8.

תמצאו אטם גומי גמיש. לחצו עליו בעזרת קצהו של המברג על מנת לשחרר את המעבר לקראת בורג כוונן הברז. איור 8a. **לעולם אין להסיר את האטם.**

3. כווננו את העוצמה המינימלית של הלהבה על-ידי סיבוב של בורג המעקף באמצעות מברג בעל קצה שטוח.

אם אינכם מוצאים את הגישה לבורג המעקף, פרקו את המשטח המיועד לאיסוף טפטופי השומן, אשר מקובע בכיריים באמצעות מערכת מהדקים וברגים. כדי להסיר את המשטח, פעלו באופן הבא:

1. הסירו את כל תומכי הסירים, כיפות המבערים, המפזרים וכפתורי ההפעלה.
2. שחררו את בורגי המבערים.

3. השתמשו במנוף הפירוק בעל מספר קטלוגי 483196, שניתן להזמין בשירות הטכני שלנו. הסירו את המהדקים הקדמיים תוך הפעלת המנוף באזורים המסומנים. איור 9.

4. כדי להרכיב בחזרה את המשטח המיועד לאיסוף טפטופי השומן, פעלו בצורה הפוכה לזו של הפירוק שלו.

חשוב לשים את **כל** האטמים כדי שניתן יהיה להבטיח את האטימות מפני מים. התקנים אלו חיוניים לפעולתו התקינה של המכשיר, כיוון שהם מונעים חדירה של נוזלים ולכלוך לתוך המכשיר.

לעולם אין לפרק את ציר הברז (איור 10). במקרה של תקלה, יש להחליף את הברז בשלמותו.

שימו לב!

בסיום ההמרה, הצמידו את התווית הנדבקת, תוך ציון סוג הגז החדש, בסמוך ללוחית המאפיינים בכיריים.

⚠ הוראות בטיחות

קראו בעיון את ההוראות הבאות. רק לאחר מכן תוכלו להפעיל את המכשיר בצורה יעילה ובטוחה.

שמרו את הוראות ההפעלה והרכבה וצרפו אותן למכשיר אם אתם מעבירים את המכשיר לבעלות של אדם אחר.

היצרן ו/או היבואן יהיו פטורים מכל אחריות אם המשתמש לא יפעל על-פי ההוראות במדריך הזה.

האירורים המופיעים במדריך הוראות זה הם להמחשה בלבד.

אנא אל תוציאו את המכשיר מתוך אריזת המגן שלו עד לרגע ההתקנה.

אם הבחנתם בנזק כלשהו במכשיר, אל תחברו אותו. צרו קשר עם תחנת השירות הקרובה.

מכשיר זה מתאים לסיווג 3 בהתאם לתקן EN 30-1-1 של האיחוד האירופי בנוגע למכשירים העובדים בגז: מכשירים משולבים.

מכשיר זה חייב להיות מותקן במקום מאוורר היטב, תוך שמירה על התקנות שבתוקף ועל כללי האוורור. אין לחבר את המכשיר להתקן פינוי התוצרים של הבעירה.

במקום שבו יותקן המכשיר, מערכת האוורור חייבת להיות במצב תקין.

לפני ההתקנה של הכיריים החדשים, ודאו שהדבר יעשה על-פי הוראות ההרכבה.

מכשיר זה יצא ממפעל הייצור כאשר הוא מותאם לסוג הגז המצוין על לוחית המאפיינים. אם יהיה צורך לשנות אותו, אנא פנו לתחנת שירות.

ההרכבה, ההתקנה וההפעלה הראשונות של הכיריים וכן תיקונם ייעשו על-ידי מתקין גז מוסמך מטעם משרד העבודה בלבד.

כל עבודות ההתקנה, הוויסות וההתאמה לסוג גז אחר יבוצעו אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך, תוך כדי שמירה על התקנים והחוקים שבתוקף ותוך כדי מילוי ההוראות של חברות החשמל והגז המקומיות. עבור התאמה לסוג אחר של גז, יש לפנות לתחנת שירות. ראו רשימה בגב החוברת.

מכשיר זה תוכנן עבור שימוש ביתי בלבד, ולא עבור שימוש מסחרי או מקצועי. אין להתקין את המכשיר הזה בביאכטות או בקרונות מגורים (קרוואנים). תוקף האחריות על המוצר יפקע אם נעשה במכשיר שימוש אחר מלבד זה שיועד לו.

השתמשו במכשיר אך ורק לבישול ולעולם לא כאמצעי לחימום הבית.

מכשיר זה לא בנוי להפעלה באמצעות שעון טיימר חיצוני או שלט רחוק.

אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה במהלך פעולתו.

מכשיר זה לא מיועד לשימוש עבור בני אדם (לרבות ילדים מעל גיל 8) אשר

היכולות הפיזיות, החושיות או השכליות שלהם מוגבלות, או בני אדם חסרי ניסיון או ידע, אלא אם כן הדבר נעשה תחת השגחתו של האדם האחראי לבטיחותם או אם קיבלו הוראות בנוגע לשימוש הבטוח במכשיר ואם הם מודעים לסכנות הטמונות בשימוש בו.

אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין להטיל את הניקוי והתחזוקה היומיומית של המכשיר על ילדים, אלא אם כן יעשו זאת תחת השגחתו של מבוגר אחראי.

אזורי הבישול והאזורים הסמוכים להם מתחממים מאוד. אין לגעת בשום מקרה במשטחים החמים. הרחק ילדים מתחת לגיל 8 ממכשיר הבישול.

אזורי הבישול מתחממים מאוד. אל תניחו עצמים דליקים על מכשיר הבישול. אל תאחסנו עצמים על מכשיר הבישול.

אל תאחסנו חומרים כימיים מאכלים, מכשירים לבישול באדים, חומרים דליקים או מוצרים שאינם מיועדים למזון מתחת למכשיר זה או קרוב אליו, ואל תשתמשו בחומרים מעין אלה בקרבתו.

שומנים או שמנים המחוממים יתר על המידה מתלקחים בקלות. אל תיעדו ממקום הבישול בעודכם מחממים שומנים או שמנים. אם הם מתלקחים, אל תכבו את האש בעזרת מים. סכנת כוויות! כסו את המחבת/הסיר בעזרת מכסה כדי לחנוק את האש וכבו את הכיריים.

מיכלים פגומים או מעוותים, בגודל לא מתאים, כאלה שחורגים מקצוות מכשיר הבישול או שאינם עומדים בצורה יציבה על תומכי הסירים, עלולים לגרום לפציעות חמורות. הקפידו לפעול על-פי העצות והאזהרות בנוגע למיכלי הבישול.

אל תמקמו את המכשיר מול זרמי אוויר חזקים. המבערים עלולים להיכבות.

אין להשתמש במכשיר ניקוי העובד באמצעות אדים כדי לנקות את מכשיר הבישול. סכנת התחשמלות!

במקרה של תקלה, נתקו את אספקת החשמל והגז מהמכשיר. לצורך תיקון התקלה, יש ליצור קשר עם תחנת השירות הקרובה.

אין לגעת או לטפל בחלקים הפנימיים של המכשיר. במקרה הצורך, פנו לתחנת שירות הקרובה.


אם לא ניתן לסובב את אחד מכפתורי ההפעלה, אל תעשו זאת בכוח. צרו קשר באופן מיידי עם תחנת השירות לצורך ביצוע התיקון או ההחלפה.

המכשיר החדש שלכם

להלן תמונה כללית של מכשירכם והסבר על עוצמת המבערים.

CA17...

CA17.....

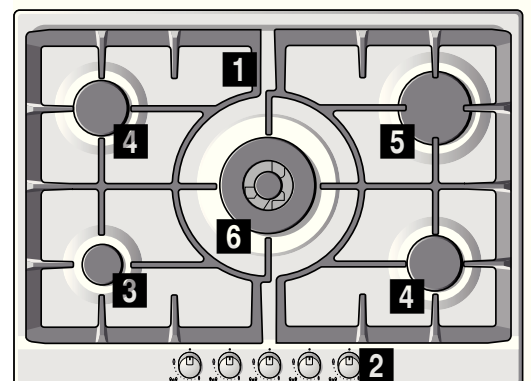

1 תומכי סירים

2 כפתורי ההפעלה

3 מבער עזר של עד 1 קילוואט

4 מבער חצי מהיר של עד 1.75 קילוואט

5 מבער מהיר של עד 3 קילוואט

6 מבער בעל להבה משולשת של עד 4 קילוואט


אביזרים

בהתאם לדגם שרכשתם, הכיריים שלכם עשויים לכלול את האביזרים הבאים. ניתן גם לרכוש אותם בשירות הטכני.

Simmer plate (פלטת לרתיחה ממושכת)

האביזר תוכנן כדי לאפשר את הצמצום של עוצמת החום לרמה המינימלית.

יש לשים את האביזר ישירות על התומך עם פתחיו כלפי מעלה, ולעולם אין להניח אותו ישירות על המבער. הניחו את כלי הבישול במרכז האביזר.

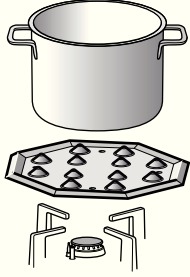

Simmer Cap (כיפת מבער לרתיחה ממושכת)

מבער המתאים באופן בלעדי לבישול בעוצמה מינימלית. כדי להשתמש בו יש להוציא את מבער העזר ממקומו, ולהחליף אותו במבער Simmer Cap.



תומך נוסף למחבת ווק

לשימוש בלעדי במבערי ווק יחד עם מחבתות בעלות בסיס קעור.

השימוש בכלי בישול מעין אלה עלול לגרום לעיוות זמני בצורה של המשטח לאיסוף טפטופי שומנים. הדבר נורמלי ואינו משפיע על פעולת המכשיר.



תומך נוסף לקומקום קפה

מיועד לשימוש בלעדי מעל מבער העזר עבור כלי בישול בקוטר הקטן מ-12 ס"מ.




מספרים קטלוגיים

תומך נוסף למחבת ווק	363300
תומך נוסף לקומקום קפה	184200
Simmer plate (פלטת לרתיחה ממושכת)	648786
Simmer Cap (כיפת מבער לרתיחה ממושכת)	616229


היצרן ו/או היבואן לא יישאו באחריות אם לא משתמשים באביזרים האלה או אם משתמשים בהם בצורה לא נכונה.

מבערי גז

ליד כל כפתור הפעלה מסומן מהו המבער שהכפתור שולט בו.

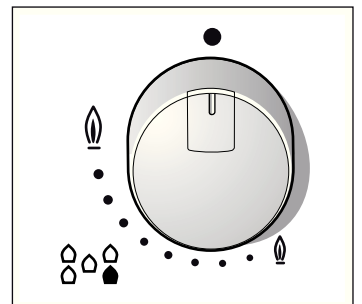

למען הפעלה נכונה של המכשיר חיוני לוודא שתומכי הסירים וכל החלקים של המבערים אכן ממוקמים היטב.

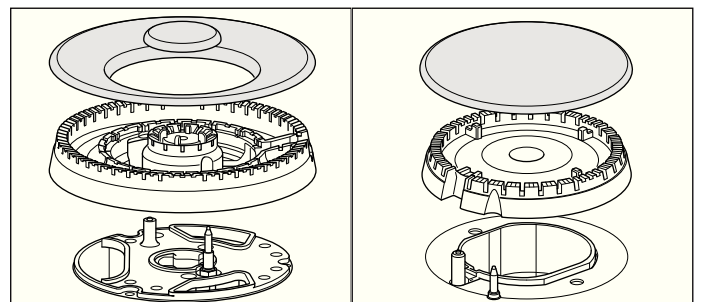

הדלקה ידנית

1. לחצו פנימה את כפתור ההפעלה של המבער הרצוי וסובבו אותו שמאלה עד למקום הרצוי.
2. קרבו כל סוג של להבה קטנה (מצית, גפרור וכדו') למבער.

הדלקה אוטומטית

אם הכיריים שלכם מצוידים במצת להדלקה אוטומטית:

1. לחצו על כפתור ההפעלה של המבער הרצוי וסובבו אותו שמאלה עד למצב של עוצמה מרבית.
- כל עוד כפתור ההפעלה לחוץ, נוצרים ניצוצות בכל המבערים. הלהבה נדלקת.
2. שחררו את כפתור ההפעלה של המבער.
3. סובבו את הכפתור עד לעוצמה הרצויה.


אם הלהבה לא נדלקת, סובבו את הכפתור למצב "כבוי" וחזרו על אותם הצעדים. הפעם החזיקו את הכפתור לחוץ במשך זמן ארוך יותר (עד 10 שניות).

⚠ סכנת התלקחות!

אם לאחר שחלפו 15 שניות הלהבה לא נדלקת, סגרו את המבער ופתחו את הדלת או החלון של החדר. המתינו לפחות דקה אחת לפני שתנסו שוב להדליק את המבער.

מערכת הבטיחות

בהתאם לדגם שרכשתם, הכיריים שלכם עשויים להיות מצוידים במערכת בטיחות (צמד תרמי), שמונעת את זרימת הגז אם המבערים נכבים באופן לא מכוון.

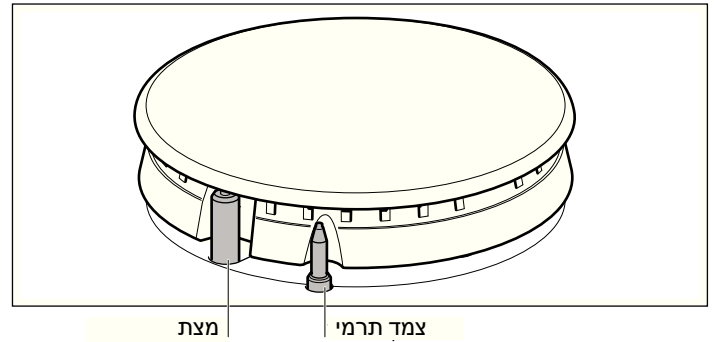

אם ברצונכם לוודא שההתקן אכן פועל:

1. הדליקו את המבער בצורה הרגילה.
2. אל תעזבו את כפתור ההפעלה של המבער והחזיקו אותו לחוץ במשך 4 שניות לאחר שנדלקה הלהבה.

כיבוי המבער

סובבו את הכפתור המתאים ימינה עד מצב 0.

שליטה על עוצמת החום

כפתורי ההפעלה הם הדרגתיים ומאפשרים לווסת את העוצמה הרצויה לכם בין רמה מקסימלית לרמה מינימלית.

מצב	●	כפתור ההפעלה סגור
להבה גדולה	🔥	פתיחה (או יכולת) מקסימלית, והדלקה חשמלית
להבה קטנה	🔥	פתיחה (או יכולת) מינימלית

אזהרות

במהלך הפעלת המבער, נורמלי לשמוע שריקה קלה.

בפעמים הראשונות סביר שייפלטו ריחות. אין בדבר שום סיכון או סימן לפעולה לא תקינה. ריחות אלו ילכו וייעלמו.

להבה בצבע כתום היא נורמלית בהחלט. הצבע נובע מהנוכחות של אבק בסביבה, נזלים שנשפכו וכו'.

השימוש במכשיר בישול בגז יוצר חום ולחות במקום שבו הוא מותקן. יש להבטיח אוורור טוב של המטבח: יש לוודא שהפתחים המבטיחים את האוורור הטבעי של החדר פתוחים או להתקין מכשיר לאוורור מכני (קולט אדים).

שימוש מוגבר וממושך במכשיר עשוי להצריך אוורור משלים (למשל; על-ידי פתיחת חלון), או אוורור יתר יעיל (למשל; על-ידי הגברת העוצמה של האוורור המכני, אם הוא קיים).

במקרה שלהבות המבער נכבו, סגרו את כפתור ההפעלה של המבער ואל תנסו להדליק אותו שוב במשך דקה אחת לפחות.

כמה שניות לאחר סגירת המבער יישמע רעש עמום. הרעש לא מצביע על בעיה כלשהי; משמעותו היא שהופסקה פעילותה של מערכת הבטיחות.

שמרו על ניקיון מרבי של המבערים. אם המצתים מלוכלכים, ההדלקה עשויה להיות בעייתית. נקו אותם בתדירות גבוהה עם מברשת לא מתכתית קטנה. הביאו בחשבון שהמצתים לא יכולים לעמוד בזעזועים חזקים.

עצות לבישול

מבער	חזק מאוד - חזק	בינוני	אטי
מבער ווק	כדי להרתיח, לבשל, לצלות, להשחים, דגים, מאכלים אסייתים (ווק)	כדי לחמם ולשמור חמים, מאכלים מוכנים, מאכלים מבושלים	
מבער מהיר	עבור נתחי בשר דק ושניצלים, סטייקים, חביתות, טיגונים	עבור אורז, רוטב בשמל, ראגו	לבישול באידוי: עבור דג, ירקות
מבער חצי מהיר	לאידוי תפוחי אדמה, ירקות טריים, נזיד ירקות, פסטות	כדי לחמם מאכלים מוכנים ולשמור אותם חמים וכן להכין תבשילים עדינים	
מבער עזר	כדי לבשל: תבשילי קדירה, פודינג אורז, קרמל	כדי להפשיר ולבשל באיטיות: קטניות, פירות, מוצרים מוקפאים	כדי להמיס: חמאה, שוקולד, מקפא (ג'לי)

כלי הבישול המתאימים

מבער	קוטר מינימלי של הכלי	קוטר מקסימלי של הכלי
מבער ווק	22 ס"מ	
מבער מהיר	22 ס"מ	26 ס"מ
מבער חצי מהיר	14 ס"מ	20 ס"מ
מבער עזר	12 ס"מ	16 ס"מ

אזהרות בנוגע לשימוש

העצות הבאות יעזרו לכם לחסוך אנרגיה ולמנוע גרימת נזק לכלי הבישול:

השתמשו בכלי בישול בגודל מתאים לכל מבער.

אל תשתמשו בכלי בישול קטנים על מבערים גדולים. אסור שהלהבה תיגע בדפנות כלי הבישול.

אל תשתמשו בכלי בישול שיש בהם נזק ושאינם עומדים בצורה יציבה על הכיריים. כלי הבישול עלולים להתהפך.

השתמשו רק בכלי בישול בעלי בסיס שטוח ועבה.

אל תבשלו בכלי בישול ללא מכסה או כאשר הוא מוזז לצד וכן ודאו שהמכסה מתאים היטב לסיר. חלק מהאנרגיה הנצרכת ילך לאיבוד.

מקמו את הכלי כך שיהיה במרכז המבער. אחרת הוא עלול להתהפך.

אל תמקמו את הכלים הגדולים על המבערים הקרובים לכפתורי ההפעלה של הכיריים. אלה עלולים להינזק כתוצאה מהחום הגבוה.

ניקוי ותחזוקה

ניקוי

לאחר שהמכשיר התקרר, נקו אותו עם ספוג, מים וסבון.

לאחר כל שימוש נקו את המשטחים של חלקי המבער, כאשר הוא קר. אם משאירים שאריות (חלקי מזון מבושלים, טיפות שומן וכו'), מעטות ככל שיהיו, הן יידבקו למשטח ויהיו קשות יותר להסרה לאחר מכן. חיוני שהחורים והחריצים במבערים יהיו נקיים כדי שהלהבה תהיה תקינה.

הזהר של כלי בישול עלולה להשאיר שאריות של מתכת על תומך הכיריים.

נקו את המבערים ואת תומכי הכיריים עם מים וסבון ושפשפו אותם בעזרת מברשת רכה.

אם תומכי הכיריים מצוידים ברגליות גומי, נהגו בזהירות בעת ניקויים. הרגליות עלולות להשתחרר וכתוצאה מכך התומך עלול לשרוט את הכיריים.

יש לייבש תמיד ביסודיות את המבערים ואת תומכי הכיריים. הימצאותם של טיפות מים או אזורים רטובים על פני הכיריים בתחילת הבישול עלולה להזיק לציפוי האמיל.

לאחר הניקוי והייבוש של המבערים, יש לוודא שכיפות המבערים מונחות היטב על המפזרים.

שימו לב!

- אל תשתמשו במכשיר ניקוי העובד באמצעות אדים. הדבר עלול לגרום נזק לכיריים.
- אם בכיריים יש פנל זכוכית או אלומיניום אין להשתמש בשום אופן בסכין, מגרד או דומיהם כדי לנקות את החיבור עם המתכת.

תחזוקה

נקו באופן מיידי נזלים שנשפכו. כך תמנעו משאירות האוכל להידבק ותחסכו מאמצים מיותרים.

בגלל טמפרטורות העבודה הגבוהות, מבער הווק והאזורים מפלדת האל-חלד (משטח לאיסוף טפטופי שומן, סביבת המבערים וכו') עלולים לאבד מצבעם. הדבר תקין. לאחר כל שימוש, נקו אזורים אלה בעזרת חומר מתאים לניקוי פלדת אל-חלד.

מומלץ להשתמש באופן קבוע בחומר הניקוי הזמין אצל השירות הטכני שלנו, בעל המספר הקטלוגי 464524.

שימו לב!

אין להשתמש בנוזל לניקוי פלדת אל-חלד באזור שמסביב לכפתורי ההפעלה. הסמלים המוטבעים בהדפסת משי עלולים להימחק.

אל תשאירו נוזלים חומציים (מיץ לימון, חומץ וכו') על הכיריים.

יש להניח את הכלים על תומכי הכיריים, ולעולם אין להניח אותם ישירות על המבער.

ודאו שתומכי הכיריים והכיפות של המבערים יהיו מונחים היטב במקומם לפני השימוש.

הניחו את כלי הבישול על הכיריים בזהירות.

שמרו על הכיריים מפני חבטות ואל תניחו עליהם עצמים כבדים.

טבלת צריכת אנרגיה לכיריים עם 5 מבערים

מספר המבער	קוטר (ס"מ)	קוטר הסיר המומלץ (ס"מ)	צריכת בלהבה חסכונית (גרם לשעה)	צריכת בלהבה מרבית (גרם לשעה)
1	4.6	16-12	22	65
2	6.9	20-14	37	110
3	9.4	26-22	67	200
4	6.9	20-14	37	110
5	13.2	22	85	255

מבער 5 מבער כפול טורבו עם ניצולת נמוכה. מבער לשימוש מיוחד (ווק/טיגון מהיר).

מקרא לזיהוי מבערים:

⊗2	⊗3
⊗5	⊗4
⊗1	
חזית המכשיר	

איתור בעיות ופתרון

לעתים, איתור הסיבה לבעיות מאפשר לפתור אותן בקלות.
לפני שאתם פונים לתחנת השירות, קחו בחשבון את העצות הבאות:

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
הפעולה החשמלית הכללית אינה תקינה.	נתיך פגום.	בדקו בקופסת הנתיכים הכללית אם הנתיך מקולקל, והחליפו אותו.
	קפץ הפחת האוטומטי או שקפץ אחד ממפסקי הפחת.	בדקו בלוח החשמל הראשי אם קפץ הפחת האוטומטי או אחד ממפסקי הפחת.
ההדלקה האוטומטית אינה פועלת.	שאריות המזון או הניקוי עלולות להימצא בין המצתים לבין המבערים.	המרחב בין המצת והמבער חייב להיות נקי.
	המבערים רטובים.	יש לייבש ביסודיות את כיפות המבער.
	כיפות המבער מונחות בצורה לא נכונה.	ודאו שהכיפות מונחות היטב.
	המכשיר אינו מחובר להארקה, מחובר אליה באופן לא תקין, או שתיל ההארקה פגום.	צרו קשר עם תחנת השירות או עם חשמלאי מוסמך בלבד.
להבת המבער אינה אחידה.	חלקי המבער מונחים בצורה לא נכונה.	יש להניח את החלקים בצורה נכונה.
	חריצי המבער מלוכלכים.	נקו את חריצי המבער.
זרימת הגז לא תקינה או שלא יוצא גז.	מעבר הגז חסום באחד מברזי הגז.	פתחו את כל ברזי הגז האפשריים.
	אם הגז מגיע מבלון גז, ודאו שהבלון לא ריק.	החליפו את בלון הגז.
יש ריח של גז במטבח.	ברז כלשהו בכיריים פתוח.	סגרו את הברזים.
	קיימת אפשרות לדליפה בחיבור של בלון הגז.	ודאו שהחיבור שלם.
וסתי הבטיחות של מבער כלשהו לא פועלים.	לא החזקתם את כפתור ההפעלה לחוץ מספיק זמן.	לאחר שהדלקתם את המבער, יש להחזיק את הכפתור לחוץ במשך כמה שניות נוספות.
	חריצי המבער מלוכלכים.	נקו את חריצי המבער.

שירות תמיכה טכנית

אם תבקשו תמיכה מהשירות הטכני שלנו, עליכם לציין את מספר המוצר (E-Nr.) ואת מספר הייצור (FD) של המכשיר. מידע זה מופיע בלוחית המאפיינים, והוא מפורט בחלקה התחתון של הלוחית, ובמדבקה של המדריך למשתמש.
פרטי הנציגות הבינלאומיות מופיעים ברשימת המרכזים והנציגות המורשים(ות) של שירות התמיכה הטכנית המצורפת בהמשך.

פנייה לתיקון וייעוץ במקרה של גילוי תקלה
*2220

בטחו במקצועיות ובמומחיות של היצרן. בצורה כזאת תוכלו להיות בטוחים שהתיקון מבוצע על-ידי צוות טכני המודרך והמוכן כהלכה, כאשר הוא מצויד בחלקים המקוריים והחלפים הנחוצים למכשיר שלכם.

תנאי האחריות

אם, בניגוד לציפיותינו, תמצאו פגם במכשיר או במקרה שהוא לא יעמוד בדרישות האיכות החזויות, אנא הודיעו לנו על כך בהקדם האפשרי. תוקף האחריות יפקע אם המכשיר נפתח, אם הוא טופל על-ידי מי שלא הוסמך לכך, או אם נעשה בו שימוש לא נכון.

תנאי האחריות הם אלה הנקבעים על-ידי הנציג המורשה של החברה במדינה שבה בוצעה הרכישה. ניתן לבקש מידע מפורט בנקודות המכירה. כדי ליהנות מהאחריות על המכשיר, עליכם להציג את האישור של הקנייה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במכשיר.

אריזה ומכשירים משומשים

אם על לוחית המאפיינים של המכשיר מופיע הסימן ♻️, קחו בחשבון את ההוראות הבאות:

השלכת פסולת בצורה ידידותית לסביבה

הוציאו את המכשיר מאריזתו והשליכו את האריזה בצורה ידידותית לסביבה. אריזת המכשיר עשויה מחומרים המבטיחים את ההגנה על המכשיר במשך ההובלה שלו. חומרים אלו ניתנים למיחזור במלואם, וכך הם מפחיתים את הפגיעה בסביבה. אנו מזמינים גם אתכם לתרום לשמירה על הסביבה ולפעול לפי ההנחיות הפשוטות הבאות:

- השליכו את האריזה למיכל המיחזור המתאים בשכונתכם.
 - ודאו שאכן לא ניתן להפעיל מכשיר שנפסל לשימוש, לפני השלכתו לפסולת. בררו ברשות המקומית מהי הכתובת של מרכז האיסוף של חומרים למיחזור הקרוב ביותר לביתכם ומסרו שם את המכשיר שלכם.
 - אל תשליכו את השמן המשומש בכיור. שמרו אותו בכלי סגור ומסרו אותו בנקודת איסוף או, בהיעדר נקודת איסוף, הניחו אותו במיכל אשפה (הוא יגיע למזבלה מבוקרת; אולי אין זה הפתרון הטוב ביותר, אך באופן זה תוכלו לתרום למניעה של זיהום המים).
- מכשיר זה עונה לדרישות התקן האירופי 2002/96/EC של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים המזוהה כ-WEEE (waste electrical and electronic equipment).

לקוחות נכבדים,

אנו מקווים, שהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את הכיריים של **קונסטרוקטה** ושהם פועלים לשביעות רצונכם. אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתם של הכיריים, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השרות הרשומים על הכריכה האחורית של חוברת זו. מעבדות השרות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת הכיריים לפעולה תקינה.

בהצלחה!

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שרות ברחבי הארץ

08-9777222	טל:	שרות CSB, המלאכה 1, א.ת. צפוני, לוד	מרכז
04-8477111	טל:	שרות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה	חיפה והצפון
08-9777200	טל:	שרות CSB, יאיר 18, באר-שבע	דרום
08-6335311	טל:	שרות ששון, הבנאי 56, אילת	
08-6403000	טל:	שרות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	
02-6403000	טל:	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים
מוקד שרות טלפוני ארצי – 2220*			



9000673147