

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
 - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
 - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
 - Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
 - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Vergiftungsgefahr**
 - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen.
 - Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
- Explosionsgefahr**
- Verletzungsgefahr**

Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programmeneinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungs-
menge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahres- energieverbrauch	Jahres- wasserverbrauch
Koch/Bunt 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programmeneinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).
** Programmeneinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf - (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer Δ / Δ dosieren.
*** Die Werte weichen je nach Wasserdurchfluss, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäschearm, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Wichtige Hinweise

i Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Belege zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenrolle entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

i Wäsche einlegen

- Für ein optimales Schleuderverhalten große und kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
- Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
- Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

i Einweichen

- Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer Δ / Δ einfüllen.
- Nach ca. 10 Minuten Start/Nachlegen wählen, um das Programm anzuhalten.
- Nach gewünschter Einweichzeit erneut Start/Nachlegen wählen. Programm wird fortgesetzt.

i Färben/Entfärben

- Färben nur in haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche nicht in der Waschmaschine entfärben! Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.

i Stärken

- Programm Spülen wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer Δ / Δ (ggf. vorher reinigen) dosieren. Start/Nachlegen wählen.

i Beladungsanzeige

- Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.

i Mengenautomatik

- Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.

i Nachlegen

- Taste Start/Nachlegen wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten.
- Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt.
- Zum Fortsetzen des Programms Taste Start/Nachlegen wählen.

i Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol \ominus

- Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.
- Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste \vee Optionen drücken. Symbol \ominus leuchtet.
- Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste \vee Optionen drücken.
- Bei versteltem Programmwähler nach Start: Symbol \ominus blinkt.
- Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurücksetzen, dann deaktivieren.
- Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt geläufigen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.

i Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol \downarrow

- Vorwäsche kann in bestimmten Programmen angewählt werden.
- Bei intelligenter Dosierung i-Dos: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge.
- Bei manueller Dosierung: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer Δ / Δ füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

Hinweise zu Programmen/Optionen

i Automatik-Programme

- Der Verschmutzungsgrad und die Wäschearm werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Belege zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenrolle entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

i Wunschprogramm

- Unter Lieblingsprogramm können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.
- Mit Tasten i-Dos 1 / i-Dos 2 Dosiermenü anwählen.
- Mit Tasten + / - Ändern gewünschtes Programm wählen.
- i-Dos 1/2, Temperatur und Schleuderdrehzahl mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten + / - Ändern Einstellungen ändern.
- Mit Taste Δ Optionen gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten + / - Ändern.

i Outdoor+Imprägnieren

- Für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel und Imprägniermittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben.

i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

- Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige ist eine gewünschte intelligente Dosierung und entspricht Hinweis im Anzeigefeld zeigen, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäsche.
- Gleiche Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosierung angepasst.

i Dosierbehälter befüllen

- 1. Programmwähler auf Outdoor+Imprägnieren stellen. Wäsche einfüllen.
- 2. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer Δ / Δ dosieren.
- 3. Start/Nachlegen wählen. Wäsche einfüllen. Nicht über Markierung max befüllen.
- 4. Imprägniermittel in Kammer Δ / Δ dosieren.
- 5. Start/Nachlegen wählen.

i Grundeinstellungen i-Dos

i Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

- Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für ein mittleres haushaltsübliche Beladung.
- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → Seite 11.
- Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wässerheit).
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.

i Kundenidiot

- Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 10...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden Ihnen eine passende Lösung, auch unverbindliche Testberatung zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
- Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschtemperatur, Trommelmovement und Einweichzeit je nach Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.
- Nur flüssige Produkte verwenden.
- Keine lösungsmittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagernden und stark verdickten Produkte verwenden.
- Zur Vermeidung von An trocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

i Waschmaschine mit intelligenter Dosierung

i Gebrauchsanleitung

i Leuchtanzeigen im Schubladengriff

- Anzeige leuchtet, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige blinkt, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige blinkt kurz auf, wenn Schublade korrekt eingeschoben.

i 2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)

- Ei Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelenfernung.
- Blut Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

i Automatik-Programme

- Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen eingesetzten Programmen, → Seite 7, werkseitig angepasst.
- Automatik für strapazierfähige Textilien.
- Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Knopf Δ / Δ Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.

i Wunschprogramm

- Unter Lieblingsprogramm können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.
- Mit Tasten i-Dos 1 / i-Dos 2 Dosiermenü anwählen.
- Mit Tasten + / - Ändern gewünschtes Programm wählen.
- i-Dos 1/2, Temperatur und Schleuderdrehzahl mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten + / - Ändern Einstellungen ändern.
- Mit Taste Δ Optionen gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten + / - Ändern.

i Inbetriebnahme

i Ggf. Basisdosierhöhe i-Dos 2 ändern

- Statt Weichspüler kann auch ein weiteres Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.
- Colorwaschmittel, vormontiert,
- Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
- Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.

i Dosierte Wäsche ändern

- Mit Tasten i-Dos 1 / i-Dos 2 Dosiermenü anwählen.
- Mit Tasten + / - Ändern gewünschte Dosierte Wäsche wählen.
- Anzeigelampe im Schubladengriff erleichtert die Einstellung.

i Ändern der Dosierte Wäsche

- Einzustellender Weichspüler für eine zweite Flüssigwaschmittel in Behälter i-Dos 2 verändert werden → Seite 13.
- Die Wechselfeileinlage kann je nach Bedarf ausgewechselt werden.

i Ändern der Dosierte Wäsche

- Mit Tasten + / - Ändern gewünschte Dosierte Wäsche wählen.
- Anzeigelampe im Schubladengriff erleichtert die Einstellung.

i Ändern der Dosierte Wäsche

- Der Anzeigefeld zeigt, dass die Basisdosierung angepasst wird.

i Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

- Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige ist eine gewünschte intelligente Dosierung und entspricht Hinweis im Anzeigefeld zeigen, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäsche.
- Gleiche Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosierung angepasst.

i Dosierbehälter befüllen

- 1. Waschmittelschublade aufziehen.
- Befülldeckel öffnen.
- Waschmittel oder Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung max befüllen.
- Befülldeckel schließen.
- Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

i Grundeinstellungen i-Dos

i Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

- Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für ein mittleres haushaltsübliche Beladung.
- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → Seite 11.
- Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wässerheit).
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.

i Kundenidiot

- Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 10...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden Ihnen eine passende Lösung, auch unverbindliche Testberatung zu vermeiden.
- Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
- Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststein oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.

i Waschmaschine mit intelligenter Dosierung

i Gebrauchsanleitung

i Im täglichen Gebrauch

i Leuchtanzeigen im Schubladengriff

- Anzeige leuchtet, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige blinkt, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige blinkt kurz auf, wenn Schublade korrekt eingeschoben.

i 2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)

- Ei Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelenfernung.
- Blut Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.

i Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

i Inbetriebnahme

i Ggf. Basisdosierhöhe i-Dos 2 ändern

- Statt Weichspüler kann auch ein weiteres Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.
- Colorwaschmittel, vormontiert,
- Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
- Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.

i Ändern der Dosierte Wäsche

- Mit Tasten i-Dos 1 / i-Dos 2 Dosiermenü anwählen.
- Mit Tasten + / - Ändern gewünschte Dosierte Wäsche wählen.
- Anzeigelampe im Schubladengriff erleichtert die Einstellung.

i Ändern der Dosierte Wäsche

- Der Anzeigefeld zeigt, dass die Basisdosierung angepasst wird.

i Ändern der Dosierte Wäsche

- Mit Tasten + / - Ändern gewünschte Dosierte Wäsche wählen.
- Anzeigelampe im Schubladengriff erleichtert die Einstellung.

i Ändern der Dosierte Wäsche

- Der Anzeigefeld zeigt, dass die Basisdosierung angepasst wird.

i Waschmaschine mit intelligenter Dosierung

i Gebrauchsanleitung



Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen!

Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services unter: www.siemens-home.com

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com

- **DE-Tel.:** 01805-2223* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

Inhalt

Seite

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Waschmaschine vorbereiten	2
Vor dem 1. Waschen.....	2/3
Vor jedem Waschen	3/4
Nach jedem Waschen	4/5
Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Wichtige Hinweise.....	9
Hinweise zu Programmen/Optionen	10
Intelligentes Dosiersystem (i-Dos).....	11-13
Manuelle Dosierung.....	13
Kundendienst	13



Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Koch/Bunt 60 °C** und Option **ecoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerer Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, **Start/Nachlegen** blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Fleckenaufschlüsselung

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- **Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!**
- **Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!**
- **Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!**

Waschmaschine vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.

Maschine kontrollieren

- **Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!**
- **Informieren Sie Ihren Kundendienst!**


Netzstecker einstecken

-
- **Nur mit trockenen Händen!**
- **Nur am Stecker anfassen!**

Wasserhahn öffnen

▼ Opt
Grundeinstellungen wählen → Seite 12
▲ Opt
Programmmeinstellungen wählen → Seite 13

Griff der Waschmittelschublade

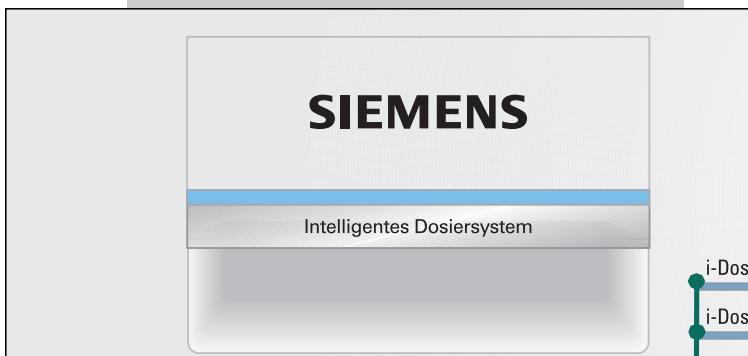

i-Dos 1 Waschmittel	i-Dos 1 angewählt /Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.
i-Dos 2 Weichspüler oder Waschmittel	i-Dos 2 angewählt /Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Ihre Waschmaschine ist mit einem intelligenten Dosiersystem für Flüssigwaschmittel und Weichspüler ausgerüstet. Dafür stehen Ihnen die Behälter i-Dos 1 und i-Dos 2 (1,3 l / 0,5 l) in der Waschmittelschublade zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie ein Flüssigwaschmittel und einen Weichspüler oder zwei Flüssigwaschmittel verwenden wollen → Seite 13.

Automatik-Programme

Automatische Anpassung des Waschprogramms und der intelligenten Dosierung in Abhängigkeit von der erkannten Wäscheart und Verschmutzung → Seite 10.

Programmwähler



Temperatur
i-Dos 1
i-Dos 2
Schleudern

Vor dem 1. Waschen




Dosierbehälter i-Dos 1 und i-Dos 2 befüllen
→ Seite 11.



Einmal ohne Wäsche waschen

- Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer Δ/ \diamond gießen und Programm **Abpumpen** starten.
- Einmal im Programm **Koch/Bunt 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

ptionen
Jungen
Seite 6
ionen
nstellungen
Seite 6

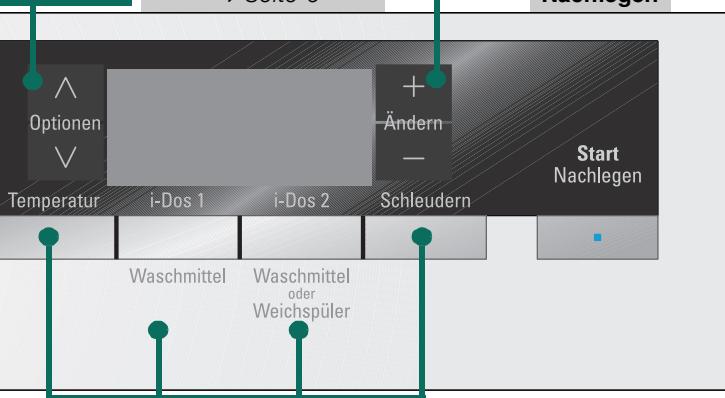

Wählen der Temperatur
– (kalt) bis 90° ; mit Tasten + / – Ändern
Wählen der **Waschmittel**-Dosierung → Seite 12
I = leicht, II = normal, III = stark, – = aus ; mit Tasten + / – Ändern
Wählen der **Weichspüler- oder Waschmittel**-Dosierung
→ Seite 12
I = leicht, II = normal, III = stark, – = aus ; mit Tasten + / – Ändern
Wählen der Schleudererdrehzahl (Umdrehungen pro Minute, 0 = kein Schleudern während des Programmablaufs)
0 bis 1600* (* je nach Modell) ; mit Tasten + / – Ändern

Vor jedem Waschen



- Einfüllfenster öffnen
- Wäsche sortieren



Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Pflegehinweise des Herstellers beachten!
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.
Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.



Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Wenn Kindersicherung aktiv → Deaktivieren, Seite 9.

Hinweise im Anzeigefeld beachten!

**max. 8kg
Koch/Bunt
Wäsche einlegen**

Wäsche einlegen

Beladungsanzeige im Anzeigefeld beachten
→ Seite 9.



Keine Wäschestücke einklemmen!

0 Belad.: max 8kg

**Koch/Bunt
Wäsche einlegen**

Einfüllfenster schließen

fertig in 2:26

**Koch/Bunt
i-Dos1: II i-Dos2: II**

Intelligente Dosierung ist werkseitig voreingestellt:
i-Dos1 : II = Dosierung Waschmittel : normal
i-Dos2 : II = Dosierung Weichspüler : normal
Dosierung ändern → Seite 12.

Programmeinstellungen wählen

Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!


Temperatur/Schleudererdrehzahl → Seite 2.

Optionen → Seite 6.

Fleckenwahl → Seite 10.

Manuelle Dosierung → Seite 13.

starten




Waschmittelschublade mit:

Δ/ \diamond Kammer für manue

**i-Dos 2 Behälter für int
Weichspüler oder Flüss**

**i-Dos 1 Behälter für
Flüssigwaschmittel**

Griff der
Waschmittelschublade

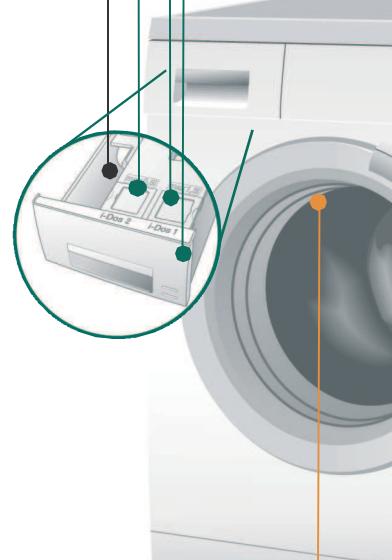



Nach jedem Waschen

10. Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

9. Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich
 → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.

8. Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.



- Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
- Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

Programmende, ...

... wenn im Anzeigefeld **fertig**, **Wäsche entnehmen** erscheint.



Ist die **Beleuchtung des Anzeigefeldes aus**, beliebige Taste wählen → *Energiespar-Modus*, Seite 1.

Spülstopp

Falls **Spülstopp** aktiv:

- **Abpumpen** und/oder **Start/Nachlegen** wählen.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.

Bei Programmen mit geringer Temperatur:

- **Schleudern** oder **Abpumpen** wählen.
- **Start/Nachlegen** wählen.

Wäsche nachlegen, ... → Seite 9

... wenn Start/**Nachlegen** gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.



- Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen.
- Beladungsanzeige ist beim Nachlegen nicht aktiv.

Start/Nachlegen wählen.

Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld

Mit den Tasten / **Optionen** können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden.

Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten / **Ändern** angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten / **Ändern** die Einstellungen automatisch durch.

Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, *Was tun wenn ...*, Seite 11).

Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.



Grundeinstellungen

i-Dos2 Inhalt	Weichspüler - Waschmittel	Behälterinhalt wählen → Seite 13
i-Dos1 Basis	10 ml - 200 ml	Basisdosiermenge einstellen → Seite 12, gemäß Empfehlung des Wasch-/Weichspülmittel-Herstellers
i-Dos2 Basis	10 ml - 200 ml	

Optionen



Programmeinstellungen

Signal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Hinweissignale wählen.
Tastensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Tastensignale wählen.
Sprache		Sprache der Anzeigetexte wählen.
VarioPerfect	speedPerfect Standard ecoPerfect	Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → <i>Programmübersicht</i> , Seite 7.
Fleckenwahl		Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.
Endezeit	1- 24h (h-Stunde)	Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende angezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Nach Programmstart keine Einstellungsmöglichkeit.
Extraspülen	max.+3 Spülgänge	Zusätzliches Spülen. Längere Programmduer. Anwendungsempfehlung: für besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.
Knitterschutz	aus - ein	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
Spülstopp	aus - ein	Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche im Wasser liegen → Seite 5.
Wasser Plus	aus - ein	Erhöhter Wasserstand. Schonendere Behandlung der Wäsche.
Vorwäsche	aus - ein	Für stark verschmutzte Wäsche. Hinweise zur Dosierung → Seite 9 beachten!

Programmübersicht

→ Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	°C (- = kalt)	max.	Wäscheart	Waschm. Weichsp.	i-Dos**	Waschm. Weichsp.	Optionen; Hinweise
Koch/Bunt	- - ... 90 °C	8 kg/ 5 kg *	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	✓	✓	✓	✗, ✓, ✖, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷
Pflegeleicht	- - ... 60 °C	3,5 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	✓	✓	✓	✗, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷
Schnell/Mix	- - ... 40 °C	3,5 kg	Textilien aus Baumwolle, strapazierfähige Tex- tilien	✓	✓	✓	✗, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷; unterschiedliche Wäs- chearten können gemeinsam gewaschen werden
Fein/Seide	- - ... 40 °C	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe (z.B. Gardinen)	✓	✓	✓	✗, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷; nur Anschleudern zwischen den Spülgängen
Wolle	- - ... 40 °C	2 kg	hand- oder maschinengewaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolanteil	-	✓	✓	✗; besonders schonendes Waschprogramm, um Schärfen der Wäsche zu vermeiden, längere Program- pausen (Textilien rüthen in Waschauge)
Spülen		8 kg		-	✓	✓	✗, ✷, ✷; Extraspülen mit Schleudern
Schleudern		8 kg		-	-	✗	Extraschleudern mit wählbarer Schleuderdreihzahl des Spülwassers bei Spülstopp ✷ (ohne Endschleudern)
Abpumpen		8 kg		-	-	-	
Lieblings- programm				alle Einstellungen wie gewähltes Programm	→ Seite 10		
Super 15	- - ... 40 °C	2 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	✓	✓	✓	✗; Extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
Outdoor + Imprägnieren	- - ... 40 °C	1 kg	Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Weiter- Sport- und Outdoortextilien auch mit Kli- machutzmembran, imprägnierbare Textilien	-	-	-	✗, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷; weitere Hinweise zum imprägnieren Seite 10; reduziertes Endschleudern in Intervallen
Hemd/Blusen	- - ... 60 °C	2 kg	bügelfreie Oberhemden aus Baumwolle, Lei- nen, Synthetik oder Mischgewebe	✓	✓	✓	✗, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷; nur Anschleudern, tropfnaß aufhängen
Pflegeleicht Plus	- - ... 40 °C	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pfe- geliche Textilien	✓	✓	✓	✗, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷, ✷
Automatik Sanft	30 °C	3,5 kg	→ Seite 10	✓	✓	✓	✗, ✷
Automatik	40 °C	6 kg	→ Seite 10	✓	✓	✓	✗, ✷

* reduzierte Beladung bei Option **speedPerfect** ✷, ** an-/abwählbar, - nicht anwählbar

i Als **Kurzprogramm** ist **Schnell/Mix 40 °C mit max. wählbarer Schleuderdreihzahl** optimal geeignet

0611/9000676361	Siemens Electrogeräte GmbH CarlWery-Str. 34 81739 München / Deutschland
	WM16S843



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
 - Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
- Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
 - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
- Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzeitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
- Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
 - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
- Vergiftungsgefahr**
- Explosionsgefahr**
- Verletzungsgefahr**
- Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	57 l	2:06 h
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	57 l	2:16 h
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	57 l	2:26 h
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,34 kWh	68 l	2:16 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	37 l	0:53 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	41 l	1:35 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungs-
menge mit maximal wählbarer Schleudererdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahres- energieverbrauch	Jahres- wasserverbrauch
Koch/Bunt 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

*, ** Programmeinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer Δ / \diamond dosieren.

*** Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

Wichtige Hinweise



Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Wäsche einlegen

- Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
- Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
- Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



Einweichen

- Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer Δ / \diamond einfüllen.
- Gewünschtes Programm einstellen. **Start/Nachlegen** wählen, um das Programm anzuhalten.
- Nach ca. 10 Minuten Start/**Nachlegen** wählen, um das Programm anzuhalten.
- Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Nachlegen** wählen. Programm wird fortgesetzt.



Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!



Stärken

Wäsche sollte **nicht** mit Weichspüler behandelt sein.
Programm **Spülen** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer Δ / \diamond (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start/Nachlegen** wählen.



Beladungsanzeige

Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.



Mengenautomatik

Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.



Nachlegen

Taste **Start/Nachlegen** wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt. Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start/Nachlegen** wählen.



Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol \rightarrow

Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.

Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste **V Optionen** drücken. Symbol \rightarrow leuchtet.

Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste **V Optionen** drücken.



- Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol \rightarrow blinkt. Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.
- Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.



Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol \downarrow

Vorwäsche kann in bestimmten Programmen angewählt werden. Bei **intelligenter Dosierung i-Dos**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge. Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer Δ / \diamond füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

Hinweise zu Programmen/Optionen

Automatik-Programme

Der Verschmutzungsgrad und die Wäscheart werden automatisch erfasst und Waschablauf sowie intelligente Dosierung optimal angepasst.

- Automatik: für strapazierfähige Textilien
- Automatik Sanft: schonendere Wäschebehandlung

Wunschprogramm



Unter **Lieblingsprogramm** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programmwähler auf **Lieblingsprogramm** stellen.
2. Mit Tasten + / – **Ändern** gewünschtes Programm wählen.
3. **i-Dos 1/2**, **Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten + / – **Ändern** Einstellungen ändern.
4. Mit Taste \wedge **Optionen** gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten + / – **Ändern**.

Outdoor+Imprägnieren

Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.



Für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel und Imprägniermittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben.

1. Programmwähler auf **Outdoor+Imprägnieren** stellen. Wäsche einfüllen.
2. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer \blacktriangleleft / \triangleright dosieren.
3. **Start**/Nachlegen wählen.
4. Imprägniermittel in Kammer \blacktriangleleft / \triangleright dosieren.
5. **Start**/Nachlegen wählen.

Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben.

Fleckenwahl

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheponcen wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschtemperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

Mit Taste \wedge **Optionen** Fleckenwahl auswählen; mit Tasten + / – **Ändern** Fleck wählen.

Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.

Flecken

Babynahrung	Erde und Sand	Orange	Sockenschmutz
Blut	Gras	Rotweinfleck	Speisefett/-öl
Ei	Kaffee	Schokolade	Tee
Erdbeere	Kosmetik	Schweiß	Tomaten

2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)

Ei Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.

Blut Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.


Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Inbetriebnahme


Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:

- Colorwaschmittel, vormontiert,
- Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
- Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.

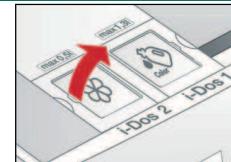


Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-Dos 2 verwendet werden → Seite 13.

Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden

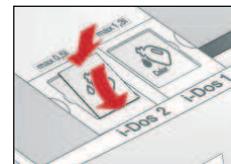


Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

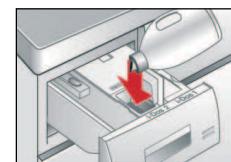

Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:

- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → Seite 11.
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.

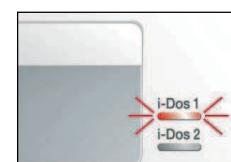


Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

- Nur flüssige Produkte verwenden.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
- Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

Im täglichen Gebrauch

Leuchtanzeigen im Schubladengriff

- Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung)
→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9.

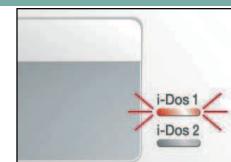

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen


Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → Seite 7, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden.

Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer Δ / \diamond Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.



Dosierstärke ändern:

1. Mit Tasten **i-Dos 1** / **i-Dos 2** Dosiermenü anwählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** gewünschte Dosierstärke wählen. Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung **aus**.



Die Anwahl (ein/aus) von i-Dos1 und i-Dos 2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.



Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschchen.

Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

Grundeinstellungen i-Dos

Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung.

Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).

Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.



Meine Wasserhärte:

Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml



Zur Anpassung der Basisdosiermengen:

1. Mit Taste **V Optionen** Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** anwählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.



langes Drücken = Schnelldurchlauf

Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Ggf. Behälterinhalt i-Dos 2 umstellen



Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.


1. Mit Taste **V Optionen** Menüpunkt **i-Dos2: Inhalt** wählen.
2. Mit Tasten + / - **Ändern** Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.



- Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → Seite 11.
- Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

Manuelle Dosierung in Kammer Δ / \diamond

1. Die intelligente Dosierung auf – (aus) stellen → Seite 12.
2. Dosieren in Kammer Δ / \diamond entsprechend Wäschemenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte.
 Δ / \diamond = Flüssig- / Pulverwaschmittel

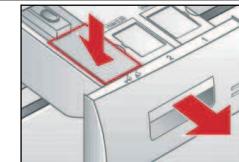

- Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit **Vorwäsche** \downarrow und/oder bei Programmoption **Endezeit**.
- Bei Programmen mit **Vorwäsche** \downarrow Waschmittel einfüllen → Seite 9.
Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

Kundendienst

● Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

● Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

- **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- **A** 0810 240 260
- **CH** 0848 840 040

● Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. _____ FD _____


Erzeugnisnummer Fertigungsnummer

Diese Angaben finden Sie:
Einfüllfenster innen* / geöffnete Service-Klappe* und Rückseite des Gerätes.
*je nach Modell

● **Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.** Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.




Sicherheitshinweise
auf Seite 8
beachten!

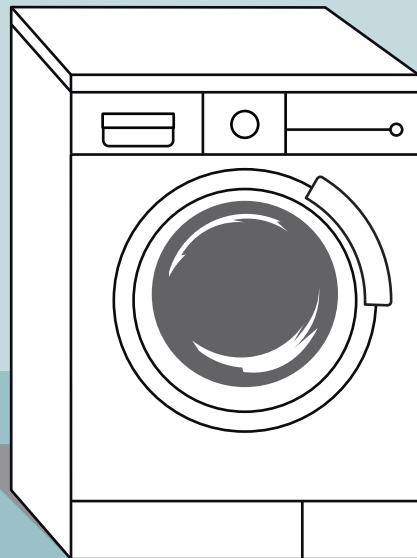

**Waschmaschine
mit intelligentem
Dosiersystem**

Gebrauchsanleitung

de



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser
Anleitung und der separaten Aufstell-/Pflegeanleitung
in Betrieb nehmen!

SIEMENS