

# Ihre Waschmaschine

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen! Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite **www.siemens-home.com** oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

Beratung zu Produkten und Anwendung:  
- **Siemens Info Line:** siemens-info-line@bshg.com  
DE-Tel.: 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)  
\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

## Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Waschmaschine vorbereiten	2
Vor dem 1. Waschen	2/3
Vor jedem Waschen	3/4
Nach jedem Waschen	4/5
Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Wichtige Hinweise	9
Hinweise zu Programmen/Optionen	10
Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)	11-13
Manuelle Dosierung	13
Kundendienst	13

## Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Koch/Bunt 60 °C** und Option **ecoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, Start/Nachlegen blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

## Fleckenautomatik

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.

- **Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!**
- **Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!**
- **Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!**

Bestimmungsgemäßer Gebrauch ... 1  
Waschmaschine vorbereiten ... 2  
Vor dem 1. Waschen ... 2/3  
Vor jedem Waschen ... 3/4  
Nach jedem Waschen ... 4/5  
Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld ... 6  
Programmübersicht ... 7  
Sicherheitshinweise ... 8  
Verbrauchswerte ... 8  
Wichtige Hinweise ... 9  
Hinweise zu Programmen/Optionen ... 10  
Intelligentes Dosiersystem (i-Dos) ... 11-13  
Manuelle Dosierung ... 13  
Kundendienst ... 13

## Waschmaschine vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.

**Maschine kontrollieren**  
- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!  
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

**Netzstecker einstecken**  
- Nur mit trockenen Händen!  
- Nur am Stecker anfassen!

**Wasserhahn öffnen**

**Einmal ohne Wäsche waschen**  
1. Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer gießen und Programm **Abpumpen** starten.  
2. Einmal im Programm **Koch/Bunt 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

**Wäsche einlegen**  
max. 8kg Koch/Bunt Wäsche einlegen

**Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

## Waschmaschine vorbereiten

Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.

**Maschine kontrollieren**  
- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!  
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!

**Netzstecker einstecken**  
- Nur mit trockenen Händen!  
- Nur am Stecker anfassen!

**Wasserhahn öffnen**

**Einmal ohne Wäsche waschen**  
1. Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer gießen und Programm **Abpumpen** starten.  
2. Einmal im Programm **Koch/Bunt 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

**Wäsche einlegen**  
max. 8kg Koch/Bunt Wäsche einlegen

**Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

## Vor dem 1. Waschen

**Dosierbehälter i-Dos 1 und i-Dos 2 befüllen**  
→ Seite 11.

**Einmal ohne Wäsche waschen**  
1. Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer gießen und Programm **Abpumpen** starten.  
2. Einmal im Programm **Koch/Bunt 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

**Wäsche einlegen**  
max. 8kg Koch/Bunt Wäsche einlegen

**Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

## Vor jedem Waschen

**Einfüllfenster öffnen**  
**Wäsche sortieren**  
Nach Angaben auf den Pflegeetiketten. Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur. Pflegehinweise des Herstellers beachten! Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7. Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.

**Programmeinstellungen wählen**  
Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich. Hinweise im Anzeigefeld beachten!

**Wäsche einlegen**  
max. 8kg Koch/Bunt Wäsche einlegen

**Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

## Waschen

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

## Waschen

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

## Waschen

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11).  
Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

**Programmübersicht** → Tabelle Verbrauchsweite Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!  
max. Wäschemenge  
max. Schleuderdrehzahl  
max. Energieverbrauch  
max. Wasserverbrauch  
max. Spülgänge  
max. Spülstopp  
max. Vorwäsche  
max. Schleuderschutz  
max. Knitterschutz  
max. Spülstopp  
max. Wasser Plus  
max. Vorwäsche

**Programmeinstellungen wählen**  
Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!  
Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.  
Optionen → Seite 6.  
Fleckenwahl → Seite 10.  
Manuelle Dosierung → Seite 13.

**Start/Nachlegen**  
... wenn Start/Nachlegen gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

## Waschen

**Während des Waschens ...**  
Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

**Waschen**

**Nach jedem Waschen**  
10. **Ausschalten**  
Programmwähler auf **Aus** stellen.  
9. **Wasserhahn schließen**  
Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.  
8. **Wäsche entnehmen**  
Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen. Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

**Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld**  
Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden. Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+ / -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+ / -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch. Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ separate Aufstell-/Pflege



# Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr** – Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.
- Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr** Bei ausgedienten Geräten:
  - Netzstecker ziehen.
  - Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
  - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr** – Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Vergiftungsgefahr** – Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Explosionsgefahr** – Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.
- Verletzungsgefahr** – Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
- Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
- Nicht auf die Waschmaschine steigen.
- Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
- Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

# Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:35 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Programmeneinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.  
 Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Koch/Bunt 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

\*\* Programmeneinstellung für Prüfung von Energieeffizienzkennwert gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).  
 \*\* Programmeneinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer ☞ / ☞ dosieren.  
 \*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

# Wichtige Hinweise

**Wäsche und Maschine schonen**  
 – Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.  
 – Taschen entleeren.  
 – Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.  
 – Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).  
 – Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.  
 – Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.  
 – Gardineröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.

**Wäsche einlegen**  
 – Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.  
 – Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.  
 – Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.

**Einweichen** *Wäsche gleicher Farbe einlegen.*  
 – Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer ☞ / ☞ einfüllen.  
 – Gewünschtes Programm einstellen. **Start**/Nachlegen wählen.  
 – Nach ca. 10 Minuten **Start**/Nachlegen wählen, um das Programm anzuhalten.  
 – Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start**/Nachlegen wählen. Programm wird fortgesetzt.

**Stärken** *Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.*  
 Programm **Spülen** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer ☞ / ☞ (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start**/Nachlegen wählen.

**Färben/Entfärben**  
 Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!

**Beladungsanzeige**  
 Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.

**Mengenautomatik**  
 Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.

**Nachlegen**  
 Taste **Start**/Nachlegen wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt. Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start**/Nachlegen wählen.

**Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol**   
 Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.

Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste (Optionen) drücken. Symbol leuchtet.  
 Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste (Optionen) drücken.  
 – Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol blinkt.  
 Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.  
 – Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld).  
 Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.

**Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol**   
 Vorwäsche kann in bestimmten Programmen angewählt werden. Bei **intelligenter Dosierung i-Dos**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge. Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer ☞ / ☞ füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

# Hinweise zu Programmen/Optionen

## Wunschprogramm

Unter **Memory 1** und **Memory 2** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programmwähler auf **Memory 1** oder **Memory 2** stellen.
2. Mit Tasten **+ / -** (Ändern) gewünschtes Programm wählen.
3. **i-Dos 1/2, Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten **+ / -** (Ändern) Einstellungen ändern.
4. Mit Taste **^** (Optionen) gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten **+ / -** (Ändern).

## Outdoor+ Imprägnieren

*Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.*

Für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel und Imprägniermittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben.

1. Programmwähler auf **Outdoor+Imprägnieren** stellen. Wäsche einfüllen.
2. Spezialwaschmittel für Outdoorextilien in Kammer ☞ / ☞ dosieren.
3. **Start**/Nachlegen wählen. Programm stoppt vor Imprägnierschritt.
4. Imprägniermittel in Kammer ☞ / ☞ dosieren.
5. **Start**/Nachlegen wählen. Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben.

## Fleckenwahl

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheposten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Waschtrommeltemperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

Mit Taste **^** (Optionen) Fleckenwahl auswählen; mit Tasten **+ / -** (Ändern) Fleck wählen. Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.

Flecken	Orange Rotweinfleck	Sockenschmutz Speisefett/-öl Tee Tomaten
<b>Babynahrung Blut Ei Erdbeere</b>	<b>Erde und Sand Gras Kaffee Kosmetik</b>	<b>Orange Rotweinfleck Schokolade Schweiß</b>

- **2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)**
- Ei Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.
- Blut Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.

Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

# Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

## Inbetriebnahme

Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:

- Colorwaschmittel, vormontiert,
- Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
- Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.

Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-Dos 2 verwendet werden → Seite 13.

Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden.

## Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:  
 – zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → Seite 11.  
 – Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.

Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

- Nur flüssige Produkte verwenden.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
- Zur Vermeidung von Antriebsstörungen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

## Im täglichen Gebrauch

### Leuchtanzeigen im Schubladengriff

- Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung) → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9.*

# Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

## Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen

Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → Seite 7, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden. Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer ☞ / ☞ Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.

Dosierstärke ändern:

1. Mit Tasten **i-Dos 1 / i-Dos 2** Dosiermenü anwählen.
2. Mit Tasten **+ / -** (Ändern) gewünschte Dosierstärke wählen. Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung **aus**.

Die Anwahl (ein/aus) von i-Dos1 und i-Dos 2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

## Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschen. Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 8, 9* und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

## Grundeinstellungen i-Dos

### Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung. Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte). Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.

Meine Wasserhärte:

Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml

Zur Anpassung der Basisdosiermengen:

1. Mit Taste (Optionen) Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** anwählen.
2. Mit Tasten **+ / -** (Ändern) Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.

langes Drücken = Schnelldurchlauf

# Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

## Ggf. Behälterinhalt i-Dos 2 umstellen

Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.

1. Mit Taste (Optionen) Menüpunkt **i-Dos2: Inhalt** wählen.
2. Mit Tasten **+ / -** (Ändern) Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.

– Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → Seite 11.  
 – Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

## Manuelle Dosierung in Kammer

1. Die intelligente Dosierung auf – (aus) stellen → Seite 12.
2. Dosieren in Kammer ☞ / ☞ entsprechend Wäschemenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte. ☞ / ☞ = Pulver- / Flüssigwaschmittel

– Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit **Vorwäsche** und/oder bei Programmoption **Endezeit**.  
 – Bei Programmen mit **Vorwäsche** Waschmittel einfüllen → Seite 9. Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

## Kundendienst

- Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ...*), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.
- Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).
- – **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- – **A** 0810 240 260
- – **CH** 0848 840 040
- Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

Erzeugnisnummer  Fertigungsnummer

**E-Nr.**  **FD**

*Diese Angaben finden Sie: Einfüllfenster innen\* / geöffnete Service-Klappe\* und Rückseite des Gerätes. \*je nach Modell*

**Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.** Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.

# Wichtiges

## Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!



Sicherheitshinweise auf Seite 8 beachten!

## Washing Machine with intelligent Dosing System

Washing Machine with intelligent Dosing System

## Gebrauchsanleitung

Washing Machine first after reading this manual and separate installation/maintenance instructions.

Washing Machine first after reading this manual and separate installation/maintenance instructions.

Washing Machine first after reading this manual and separate installation/maintenance instructions.

Washing Machine first after reading this manual and separate installation/maintenance instructions.

Washing Machine first after reading this manual and separate installation/maintenance instructions.

Washing Machine first after reading this manual and separate installation/maintenance instructions.



# Ihre Waschmaschine

**Gratulation** - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Jede Maschine ist werkseitig voreingestellt für das intelligente Dosiersystem. Sie können sofort loswaschen! Änderungen der Grundeinstellungen → Seite 12, 13.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

Beratung zu Produkten und Anwendung:

- ✉ **Siemens Info Line:** [siemens-info-line@bshg.com](mailto:siemens-info-line@bshg.com)

☎ DE-Tel.: 01805-2223\* (Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr)

\*0,14 €/Min. Festnetz der T-Com. Mobiltarife können abweichen

## Inhalt

	Seite
■ Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	1
■ Waschmaschine vorbereiten .....	2
■ Vor dem 1. Waschen.....	2/3
■ Vor jedem Waschen .....	3/4
■ Nach jedem Waschen .....	4/5
■ Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld .....	6
■ Programmübersicht .....	7
■ Sicherheitshinweise .....	8
■ Verbrauchswerte .....	8
■ Wichtige Hinweise .....	9
■ Hinweise zu Programmen/Optionen .....	10
■ Intelligentes Dosiersystem (i-Dos).....	11-13
■ Manuelle Dosierung.....	13
■ Kundendienst .....	13



## Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Koch/Bunt 60 °C** und Option **ecoPerfect** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Die Dosierung des Waschmittels mit dem intelligenten Dosiersystem hilft Waschmittel und Wasser zu sparen.
- **Energiespar-Modus:** Beleuchtung des Anzeigefeldes erlischt nach einigen Minuten, Start/Nachlegen blinkt. Zum Aktivieren der Beleuchtung beliebige Taste wählen.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

## Fleckenautomatik

Spezielle Behandlung 16 verschiedener Fleckenarten möglich. Keine Vorbehandlung der Flecken notwendig - Waschmaschine passt den Waschprozess an → Seite 10.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

## Waschmaschine vorbereiten



Installation sachgemäß nach separater Aufstell-/Pflegeanleitung.



### Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!




### Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



### Wasserhahn öffnen

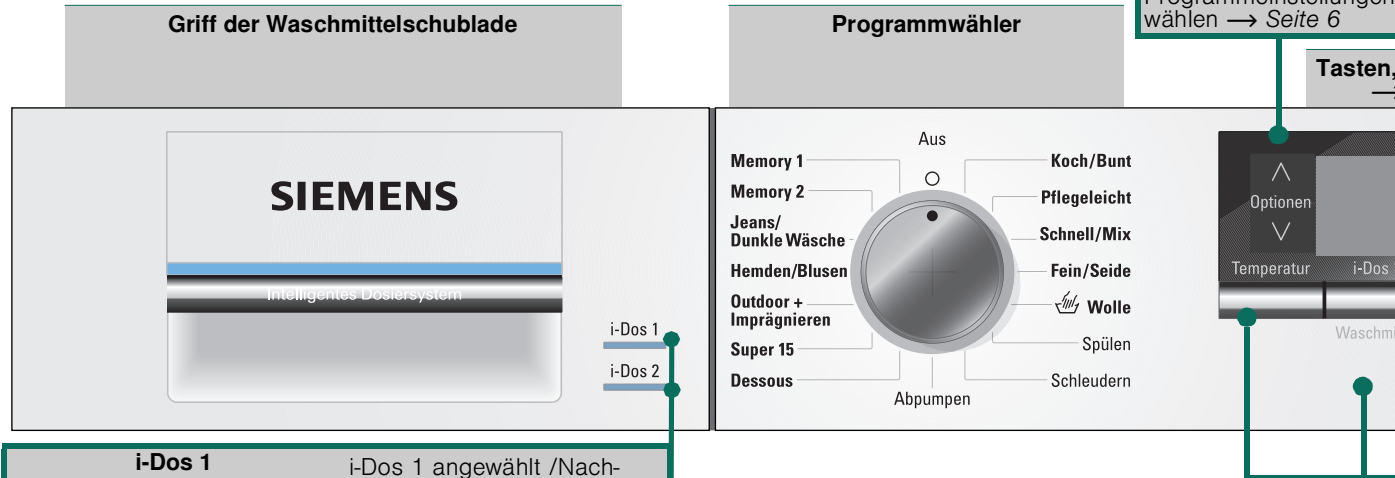

<b>i-Dos 1</b> Waschmittel	i-Dos 1 angewählt /Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.
<b>i-Dos 2</b> Weichspüler oder Waschmittel	i-Dos 2 angewählt /Nachfüllanzeige → Seite 11 - 13.

## Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

Ihre Waschmaschine ist mit einem intelligenten Dosiersystem für Flüssigwaschmittel und Weichspüler ausgerüstet. Dafür stehen Ihnen die Behälter i-Dos 1 und i-Dos 2 (1,3 l / 0,5 l) in der Waschmittelschublade zur Verfügung. Sie können wählen, ob Sie ein Flüssigwaschmittel und einen Weichspüler oder zwei Flüssigwaschmittel verwenden wollen → Seite 13.

<b>Temperatur</b>	Wählen der Temperatur - - (kalt) bis 90 °C
<b>i-Dos 1</b>	Wählen der Wäschemenge I = leicht, II = normal
<b>i-Dos 2</b>	Wählen der Wäschemenge → Seite 12 I = leicht, II = normal
<b>Schleudern</b>	Wählen der Schleuderdrehzahl Schleudern wählen 0 bis 1600* (* je nach Programm)

# Vor dem 1. Waschen



**Dosierbehälter i-Dos 1 und i-Dos 2 befüllen**  
→ Seite 11.




## Einmal ohne Wäsche waschen

- Um zu verhindern, dass beim 1. Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt: 1 Liter Wasser in Kammer gießen und Programm **Abpumpen** starten.
- Einmal im Programm **Koch/Bunt 90 °C** waschen, **keine Wäsche einfüllen**.

+ / - (Ändern)  
Einstellungen  
ändern → Seite 6

Start/  
Nachlegen

Anzeigefeld  
Seite 6

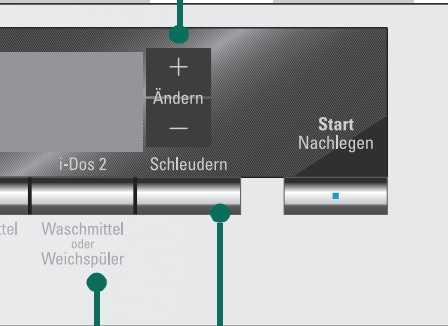

Temperatur  
0 °; mit Tasten + / - (Ändern)

Waschmittel-Dosierung → Seite 12  
normal, III = stark, - = aus ; mit Tasten + / - (Ändern)

Weichspüler- oder Waschmittel-Dosierung  
normal, III = stark, - = aus ; mit Tasten + / - (Ändern)

Schleuderdrehzahl (Umdrehungen pro Minute, 0 = kein  
Schleudern während des Programmablaufs)  
normal (je nach Modell) ; mit Tasten + / - (Ändern)

# Vor jedem Waschen



## Einfüllfenster öffnen

### Wäsche sortieren

Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.  
Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.  
Pflegehinweise des Herstellers beachten!  
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.  
Wichtige Hinweise beachten → Seite 9.



## Programm wählen



Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

Wenn Kindersicherung aktiv → Deaktivieren, Seite 9.

Hinweise im Anzeigefeld beachten!

max. 8kg  
Koch/Bunt  
Wäsche einlegen

## Wäsche einlegen

Beladungsanzeige im Anzeigefeld beachten  
→ Seite 9.

0 Belad.: max 8kg

Koch/Bunt  
Wäsche einlegen

## Einfüllfenster schließen

fertig in 2:26

Koch/Bunt  
i-Dos1: II i-Dos2: II

Intelligente Dosierung ist werkseitig voreingestellt:  
i-Dos1 : II = Dosierung Waschmittel : normal  
i-Dos2 : II = Dosierung Weichspüler : normal  
Dosierung ändern → Seite 12.

## Programmeinstellungen wählen



Alle Tasten sind sensitiv, leichtes Berühren genügt!

Temperatur/Schleuderdrehzahl → Seite 2.

Optionen → Seite 6.

Fleckenwahl → Seite 10.

Manuelle Dosierung → Seite 13.

## starten



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Waschmittelschublade mit:

/ Kammer für manuelle

i-Dos 2 Behälter für intensives Weichspüler oder Flüssigwaschmittel

i-Dos 1 Behälter für Flüssigwaschmittel


Griff der Waschmittelschublade



Trommelinnenbeleuchtung (je nach Modell) - nach Öffnen oder Schließen des Einfüllfensters, sowie nach Programmstart; erlischt selbsttätig.

# Waschen

... Dosierung  
**Intelligente Dosierung:**  
 ... sigwaschmittel  
**Intelligente Dosierung:**

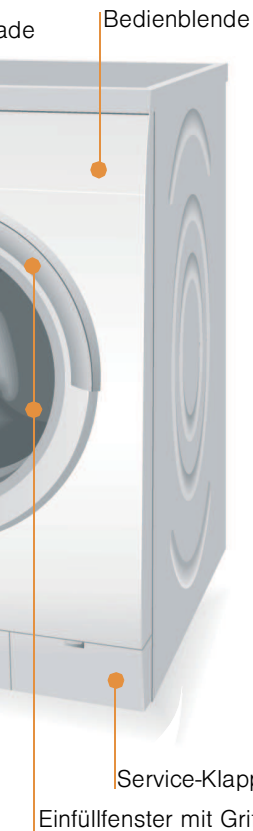

# Nach jedem Waschen

10. **Ausschalten**  
 Programmwähler auf **Aus** stellen.
9. **Wasserhahn schließen**  
 Bei Aqua-Stopp Modellen nicht erforderlich  
 → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 6.*
8. **Wäsche entnehmen**

**i** Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.  
 - Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.  
 - Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann

## Programmende, ...

... wenn im Anzeigefeld **fertig, Wäsche entnehmen** erscheint.

**i** Ist die **Beleuchtung des Anzeigefeldes aus**, beliebige Taste wählen → *Energiespar-Modus, Seite 1.*

## Spülstopp

Falls **Spülstopp** aktiv:  
 - **Abpumpen** und/oder **Start/Nachlegen** wählen.

## Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:  
 - Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.  
 - **Start/Nachlegen** wählen.  
 Bei Programmen mit geringer Temperatur:  
 - **Schleudern** oder **Abpumpen** wählen.  
 - **Start/Nachlegen** wählen.

## Wäsche nachlegen, ... → Seite 9

... wenn **Start/Nachlegen** gewählt und dann im Anzeigefeld **Nachlegen möglich** erscheint.

**i** - Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen.  
 - Beladungsanzeige ist beim Nachlegen nicht aktiv.

**Start/Nachlegen** wählen.

Während des Waschens ...


# Optionen wählen und Einstellungen ändern/Anzeigefeld

Mit den Tasten  $\nabla / \wedge$  (Optionen) können nachfolgende Grund- und Programmeinstellungen angewählt werden.  
 Die jeweiligen Einstellungen können mit den Tasten  $+/ -$  (Ändern) angepasst/geändert werden. Bei mehrstufigen Einstellungen laufen bei längerem Berühren der Tasten  $+/ -$  (Ändern) die Einstellungen automatisch durch.  
 Im **Anzeigefeld** erhalten Sie Informationen zu: Einstellungen, Programmablauf und zusätzliche Hinweise (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Was tun wenn ... , Seite 11*).

**i** Jede Einstellung ist ohne Bestätigung aktiv. Grundeinstellungen sind im Anzeigefeld unterstrichen und bleiben auch nach aus- und wieder einschalten erhalten.

Grundeinstellungen	Optionen	Programmeinstellungen
<u>i-Dos2 Inhalt</u>	Weichspüler - Waschmittel	Behälterinhalt wählen → <i>Seite 13</i>
<u>i-Dos1 Basis</u>	10 ml - 200 ml	Basisdosiermenge einstellen → <i>Seite 12</i> , gemäß Empfehlung des Wasch-/Weichspülmittel-Herstellers
<u>i-Dos2 Basis</u>	10 ml - 200 ml	
<u>Signal</u> 	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Hinweissignale wählen.
<u>Tastensignal</u>	aus - leise - mittel - laut - sehr laut	Lautstärke der Tastensignale wählen.
<u>Sprache</u>		Sprache der Anzeigetexte wählen.
VarioPerfect 	speedPerfect	Zum Waschen in kürzerer Zeit bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm. Maximale Beladungsmenge → <i>Programmübersicht, Seite 7.</i>
	Standard ecoPerfect	Zum Einsparen von Energie bei vergleichbarer Waschwirkung zum Standardprogramm.
Fleckenwahl 		Automatische Behandlung schwieriger Flecken → <i>Seite 10.</i>
Endezeit	1- 24h (h-Stunde)	Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Zeit bis zum Programmende angezeigt. In Stunden-Schritten, bis max. 24h, verstellbar. Nach Programmstart keine Einstellmöglichkeit.
Extraspülen 	max.+3 Spülgänge	Zusätzliches Spülen. Längere Programmdauer. Anwendungsempfehlung: für besonders empfindliche Haut oder/und in Gebieten mit sehr weichem Wasser.
Knitterschutz 	aus - ein	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
Spülstopp 	aus - ein	Nach dem letzten Spülen bleibt die Wäsche im Wasser liegen → <i>Seite 5.</i>
Wasser Plus 	aus - ein	Erhöhter Wasserstand. Schonendere Behandlung der Wäsche.
Vorwäsche 	aus - ein	Für stark verschmutzte Wäsche. Hinweise zur Dosierung → <i>Seite 9</i> beachten!

# Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 9 beachten!

Programme	°C (- - = kalt)	max.	Wäscheart	 i-Dos**	Waschm.	Weichsp.	Optionen; Hinweise
<b>Koch/Bunt</b>	- - ... 90 °C	8 kg/ 5 kg*	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen	✓	✓	✓	☉*, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷
<b>Pflegeleicht</b>	- - ... 60 °C	3,5 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	✓	✓	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; unterschiedliche Wäschearten können gemeinsam gewaschen werden
<b>Schnell/Mix</b>	- - ... 40 °C	3,5 kg	Textilien aus Baumwolle, strapazierfähige Textilien	✓	✓	✓	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; nur Anschleudern zwischen den Spülgängen
<b>Fein/Seide</b>	- - ... 40 °C	2 kg	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben (z.B. Gardinen)	✓	✓	✓	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
<b>Wolle</b>	- - ... 40 °C	2 kg	hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	-	✓	-	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; Extraspülen mit Schleudern
Spülen		8 kg		-	✓	-	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; Extraschleudern mit wählbarer Schleuderdrehzahl
Schleudern		8 kg		-	-	-	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; Extraschleudern mit wählbarer Schleuderdrehzahl
Abpumpen		8 kg		-	-	-	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; des Spülwassers bei Spülstopp ☐ (ohne Endschleudern)
<b>Memory 1</b>							
<b>Memory 2</b>							alle Einstellungen wie gewähltes Programm → Seite 10
<b>Super 15</b>	- - ... 40 °C	2 kg	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	✓	✓	☐; Extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
<b>Outdoor + Imprägnieren</b>	- - ... 40 °C	1 kg	Waschen mit anschließendem Imprägnieren von Wetter-, Sport- und Outdoor-Textilien auch mit Klimageschützmembran, imprägnierbare Textilien	-	-	-	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; weitere Hinweise zum Imprägnieren Seite 9; reduziertes Endschleudern in Intervallen
<b>Hemden/Blusen</b>	- - ... 60 °C	2 kg	bügelfreie Oberhemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben	✓	✓	✓	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷; ☐: nur Anschleudern, tropfmass aufhängen
<b>Dessous</b>	- - ... 60 °C	1 kg	Dessous	-	✓	✓	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷
<b>Jeans/ Dunkle Wäsche</b>	- - ... 40 °C	3,5 kg	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	✓	✓	✓	☉, ☉, ☰, ☱, ☲, ☳, ☴, ☵, ☶, ☷

\* reduzierte Beladung bei Option **speedPerfect** ☉, \*\* ✓ an-/abwählbar, - nicht anwählbar

i Als **Kurzprogramm** ist **Schnell/Mix 40°C** mit max. wählbarer Schleuderdrehzahl optimal geeignet.

0711/9000678057



WM14S890

Siemens Electrogeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München/Deutschland





## Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstell-/Pflegeanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.

**Stromschlaggefahr** – Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen.  
– Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.

**Lebensgefahr** Bei ausgedienten Geräten:  
– Netzstecker ziehen.  
– Netzleitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.  
– Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.

**Erstickungsgefahr** – Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

**Vergiftungsgefahr** – Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Explosionsgefahr** – Mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen. Wäschestücke vorher gründlich von Hand ausspülen.

**Verletzungsgefahr** – Einfüllfenster kann sehr heiß werden.  
– Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.  
– Nicht auf die Waschmaschine steigen.  
– Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.  
– Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

## Verbrauchswerte

Programm	Beladung	Strom***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Koch/Bunt 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Koch/Bunt 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Koch/Bunt 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Schnell/Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Pflegeleicht 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:35 h
Fein/Seide 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
Wolle  30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

\* Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.  
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatzfunktion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasserverbrauch
Koch/Bunt 40/60 °C	ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

\*\* Programmeinstellung für Prüfung und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).

\*, \*\* Programmeinstellung für Prüfungen: intelligente Dosierung i-Dos 1/2 auf – (aus) stellen, Waschpulver manuell über Kammer / dosieren.

\*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäscheart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

## Wichtige Hinweise



### Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metallteile achten (Büroklammern etc.) und entfernen.
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



### Wäsche einlegen

- Für ein optimales Schleuderverhalten große **und** kleine Wäschestücke zusammen einfüllen.
- Einzelstücke können zu großen Unwuchten führen.
- Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



### Einweichen

Wäsche gleicher Farbe einlegen.

- Waschmittel mit i-DOS dosieren oder nach Herstellerangaben in Kammer / einfüllen.
- Gewünschtes Programm einstellen. **Start**/Nachlegen wählen.
- Nach ca. 10 Minuten **Start**/Nachlegen wählen, um das Programm anzuhalten.
- Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start**/Nachlegen wählen. Programm wird fortgesetzt.



### Stärken

Wäsche sollte nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Programm **Spülen** wählen. Flüssige Stärke nach Herstellerangaben manuell in Kammer / (ggf. vorher reinigen) dosieren. **Start**/Nachlegen wählen.



### Färben/Entfärben

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten! Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärben!



### Beladungsanzeige

Der Beladungssensor erkennt den Grad der Beladung der Waschmaschine. Die Wäsche wird nicht gewogen.



### Mengenautomatik

Die Mengenautomatik passt unabhängig von der Beladungsanzeige mit weiteren Sensoren den Wasser- und Stromverbrauch und die Programmdauer optimal in jedem Programm an - je nach Textilart und Beladung.



### Nachlegen

Taste **Start**/Nachlegen wählen, wenn Sie nach Programmstart Wäschestücke nachlegen wollen. Die Maschine prüft, ob ein Nachlegen möglich ist. Hinweise im Anzeigefeld beachten. Bei hohem Wasserstand und/oder Temperatur oder solange die Trommel dreht, bleibt das Einfüllfenster aus Sicherheitsgründen verriegelt. Zum Fortsetzen des Programms Taste **Start**/Nachlegen wählen.



### Kindersicherung/Gerätesperre ein-aus, Anzeigesymbol

Die Waschmaschine kann gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen gesichert werden.

- Aktivieren: 5 Sekunden lang Taste (Optionen) drücken. Symbol leuchtet.
- Deaktivieren: 5 Sekunden lang Taste (Optionen) drücken.



- Bei verstelltem Programmwähler nach Start: Symbol blinkt. Zuerst Programmwähler auf das Ausgangsprogramm zurückstellen, dann deaktivieren.
- Kindersicherung kann bis zum nächsten Programmstart aktiviert bleiben auch nach Ausschalten der Maschine (Name des zuletzt gelaufenen Programms erscheint im Anzeigefeld). Dann vor Programmstart Kindersicherung deaktivieren und ggf. nach Programmstart wieder aktivieren.



### Programme mit Vorwäsche, Anzeigesymbol

Vorwäsche kann in bestimmten Programmen angewählt werden. Bei **intelligenter Dosierung i-Dos**: Angewähltes Waschmittel wird für Vor- und Hauptwäsche verwendet. Um unnötige Überdosierung von Waschmittel für Vor-/Hauptwäsche zu vermeiden, empfehlen wir die Einstellung normal für die Dosiermenge. Bei **manueller Dosierung**: Waschmittel aufteilen für Vor- und Hauptwäsche. Waschmittel für Vorwäsche in die Trommel geben und Waschmittel für Hauptwäsche in Kammer / füllen. Keine bleichehaltigen Waschmittel für farbige Textilien verwenden.

# Hinweise zu Programmen/Optionen

## Wunschprogramm

Unter **Memory 1** und **Memory 2** können Sie Ihr bevorzugtes Programm mit allen Einstellungen dauerhaft speichern.

1. Programmwähler auf **Memory 1** oder **Memory 2** stellen.
2. Mit Tasten **+ / -** (Ändern) gewünschtes Programm wählen.
3. **i-Dos 1/2**, **Temperatur** und **Schleuderdrehzahl** mit den entsprechenden Tasten wählen und mit Tasten **+ / -** (Ändern) Einstellungen ändern.
4. Mit Taste **^** (Optionen) gewünschte Einstellung wählen. Ggf. ändern mit Tasten **+ / -** (Ändern).

## Outdoor+ Imprägnieren

Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.

Für Maschinenwäsche geeignete Spezialwaschmittel und Imprägniermittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben.

1. Programmwähler auf **Outdoor+Imprägnieren** stellen. Wäsche einfüllen.
2. Spezialwaschmittel für Outdoor Textilien in Kammer / dosieren.
3. **Start**/Nachlegen wählen. Programm stoppt vor Imprägnierschritt.
4. Imprägniermittel in Kammer / dosieren.
5. **Start**/Nachlegen wählen. Nachbehandlung der Wäsche entsprechend Herstellerangaben.

## Fleckenwahl

Flecken nicht eintrocknen lassen. Feste Bestandteile vorher entfernen. Wäscheposten wie gewohnt zusammenstellen und Waschmaschine beladen. Eine Fleckenart wählen (nicht kombinierbar).

Insgesamt stehen 16 verschiedene Flecken zur Auswahl. Die Waschmaschine passt die Wascht Temperatur, Trommelbewegung und Einweichzeit gezielt der Fleckenart an. Heißes oder kaltes Wasser, sanfte oder intensive Wäscheführung und langes oder kurzes Einweichen sorgen für einen speziellen Ablauf des Waschprogramms für jede Fleckenart.

Mit Taste **^** (Optionen) Fleckenwahl auswählen; mit Tasten **+ / -** (Ändern) Fleck wählen.

Das Ergebnis: Flecken werden optimal behandelt.

## Flecken

<b>Babynahrung</b>	<b>Erde und Sand</b>	<b>Orange</b>	<b>Sockenschmutz</b>
<b>Blut</b>	<b>Gras</b>	<b>Rotweinfleck</b>	<b>Speisefett/ -öl</b>
<b>Ei</b>	<b>Kaffee</b>	<b>Schokolade</b>	<b>Tee</b>
<b>Erdbeere</b>	<b>Kosmetik</b>	<b>Schweiß</b>	<b>Tomaten</b>

## 2 Fleckenprogramme im Einzelnen erklärt (Beispiele)

Ei	Einweichen im lauwarmen Wasserbad, gewählter Waschgang mit höherem Wasserstand und zusätzlichen Spülgängen zur Partikelentfernung.
Blut	Blut wird im kalten Wasser zunächst "gelöst", anschließend startet das gewählte Waschprogramm.

Für die weiteren Flecken haben wir in intensiven Studien vergleichbare Lösungen erarbeitet.

# Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)



## Inbetriebnahme

Das Gerät ist werkseitig voreingestellt für die Dosierung von einem Flüssigwaschmittel und einem Weichspüler, gekennzeichnet durch entsprechende Wechseleinleger in den Befülldeckeln:

- Colorwaschmittel, vormontiert,
- Weichspüler nur i-Dos 2, vormontiert,
- Voll-/Universalwaschmittel, beiliegend.


Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel in Behälter i-Dos 2 verwendet werden → Seite 13.

Die Wechseleinleger können je nach Bedarf ausgewechselt werden.

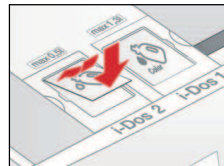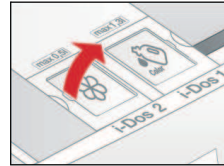


## Dosierbehälter befüllen

1. Waschmittelschublade aufziehen.
2. Befülldeckel öffnen.
3. Waschmittel/Weichspüler einfüllen. Nicht über Markierung **max** befüllen.
4. Befülldeckel schließen.
5. Waschmittelschublade langsam vollständig einschieben.

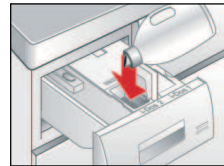

Die vollständig eingeschobene Schublade wird bei eingeschaltetem Gerät angezeigt durch:

- zugehörige Anzeige leuchtet bei ausgewählter intelligenter Dosierung i-Dos 1/i-Dos 2 → Seite 11.
- Anzeige blinkt einmal, wenn intelligente Dosierung nicht ausgewählt → Seite 11.

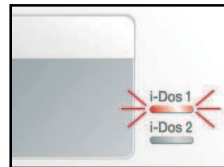

## i


Beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Wasch- und Pflegemittel die Hinweise der Hersteller. Wir empfehlen flüssige Voll-, Universal- und Color-Waschmittel für alle maschinenwaschbaren, farbigen Textilien aus Baumwolle und Synthetik.

- Nur flüssige Produkte verwenden.
- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder ausgasenden Mittel (z.B. Flüssigbleiche) verwenden.
- Waschmittel und Weichspüler nicht mischen.
- Keine überlagerten und stark verdickten Produkte verwenden.
- Zur Vermeidung von Antrocknen Befülldeckel nicht längere Zeit offen lassen.

## Im täglichen Gebrauch

### Leuchtanzeigen im Schubladengriff

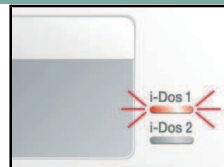

- Anzeige **leuchtet**, wenn die intelligente Dosierung für den Behälter angewählt ist.
- Anzeige **blinkt**, wenn Minimalfüllstand unterschritten.
- Anzeige **blinkt kurz auf**, wenn Schublade korrekt eingeschoben ist (bei nicht angewählter intelligenter Dosierung) → separate Aufstell-/Pflegeanleitung, Seite 9.





# Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

## Intelligente Dosierung an- und abwählen/Dosierstärke anpassen

Die intelligente Dosierung von Waschmittel und Weichspüler ist in allen erlaubten Programmen, → Seite 7, werkseitig angewählt (Dosierstärke normal) und kann je Programm individuell verändert werden. Zusätzlich zur intelligenten Dosierung können bei Bedarf manuell über Kammer  /  Waschhilfsmittel (z.B. Fleckensalz) zugegeben werden.

Dosierstärke ändern:

1. Mit Tasten **i-Dos 1** / **i-Dos 2** Dosiermenü anwählen.
2. Mit Tasten **+ / -** (Ändern) gewünschte Dosierstärke wählen. Anzeigelampe im Schubladengriff erlischt bei Einstellung **aus**.

fertig in 2:26  
**i-Dos1: Waschm.**  
**+** **Dosieren: normal**

Die Anwahl (ein/aus) von i-Dos1 und i-Dos 2 bleibt je Programm bis zur nächsten Änderung erhalten, auch wenn die Maschine ausgeschaltet wird.

## Waschmittel/Weichspüler nachfüllen

Das Blinken der zugehörigen Leuchtanzeige bei angewählter intelligenter Dosierung und ein entsprechender Hinweis im Anzeigefeld zeigen an, dass der minimale Füllstand unterschritten ist. Inhalt reicht noch für ca. 3 Wäschen. Gleiches Waschmittel oder Weichspüler kann jederzeit nachgefüllt werden. Bei Wechsel des Produktes/Herstellers empfehlen wir die Behälter vorher zu reinigen → *separate Aufstell-/Pflegeanleitung*, Seite 8, 9 und ggf. Basisdosiermenge anzupassen.

# Grundeinstellungen i-Dos

## Ggf. Basisdosiermengen für Waschmittel und Weichspüler ändern

Die Basisdosiermenge ist die Dosiermenge für Wasch- und Weichspülmittel für eine mittlere haushaltsübliche Beladung.

Die einzustellende Basisdosiermenge entspricht der Wasch- bzw. Weichspülmittel-Herstellerempfehlung (normale Verschmutzung, mittlere Weichheit, mittlere haushaltsübliche Beladung für die jeweils vorhandene Wasserhärte).

Die Angaben dazu entnehmen Sie dem Verpackungsetikett des Wasch-/Weichspülmittels oder erfragen Sie direkt beim Hersteller.

Zur Ermittlung der vorhandenen Wasserhärte verwenden Sie einen Teststreifen oder fragen Sie bei Ihrem Wasserwerk nach.

Meine Wasserhärte:

Werkseinstellung der Basisdosiermenge: Waschmittel 75 ml / Weichspüler 36 ml

Zur Anpassung der Basisdosiermengen:

1. Mit Taste **√** (Optionen) Menüpunkt **i-Dos1: Basis** bzw. **i-Dos2: Basis** anwählen.
2. Mit Tasten **+ / -** (Ändern) Basisdosiermenge (10 ml - 200 ml) einstellen.

fertig in 2:26  
**i-Dos1: Basis**  
**+** **Waschm.: 75ml**

langes Drücken = Schnelldurchlauf

# Intelligentes Dosiersystem (i-Dos)

## Ggf. Behälterinhalt i-Dos 2 umstellen



Statt Weichspüler kann auch ein zweites Flüssigwaschmittel im Behälter i-Dos 2 verwendet werden.





1. Mit Taste **√** (Optionen) Menüpunkt **i-Dos2: Inhalt** wählen.
2. Mit Tasten **+ / -** (Ändern) Umschalten zwischen Weichspüler und Waschmittel.


fertig in 2:26  
**i-Dos2: Inhalt**  
**+** **Weichspüler**





– Ein zusätzlicher Wechseleinleger für ein zweites Waschmittel liegt bei und kann im Befülldeckel montiert werden → Seite 11.  
– Beim Ändern des Behälterinhaltes wird die Basisdosiermenge auf die entsprechende Werkseinstellung zurückgesetzt. Bei Bedarf Basisdosiermenge anpassen.

## Manuelle Dosierung in Kammer /

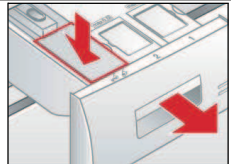1. Die intelligente Dosierung auf – (aus) stellen → Seite 12.
2. Dosieren in Kammer  /  entsprechend Wäschemenge, Herstellerangaben und vorhandener Wasserhärte.  
 /  = Pulver- / Flüssigwaschmittel



– Manuelle Dosierung von Flüssigwaschmittel nicht anwenden bei Programmen mit **Vorwäsche**  und/oder bei Programmoption **Endezeit**.  
– Bei Programmen mit **Vorwäsche**  Waschmittel einfüllen → Seite 9. Die Waschmittelschublade während des Wasserzulaufs nicht aufziehen.

# Kundendienst

● Können Sie die Störung nicht selbst beheben (→ *separate Aufstell-/Pflegeanleitung*, Was tun wenn ...), wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

● Die Kontaktdaten für den nächstgelegenen Kundendienst finden Sie hier bzw. im Kundendienst-Verzeichnis (je nach Modell).

- **D** 01801 22 33 66 (0,039 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
- **A** 0810 240 260
- **CH** 0848 840 040

● Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Gerätes an.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_


Erzeugnisnummer      Fertigungsnummer

Diese Angaben finden Sie:  
Einfüllfenster innen\* / geöffnete Service-Klappe\* und Rückseite des Gerätes.  
\*je nach Modell

● **Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.** Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern durchgeführt wird, die mit den Original-Ersatzteilen ausgerüstet sind.



*Sicherheitshinweise  
auf Seite 8  
beachten!*

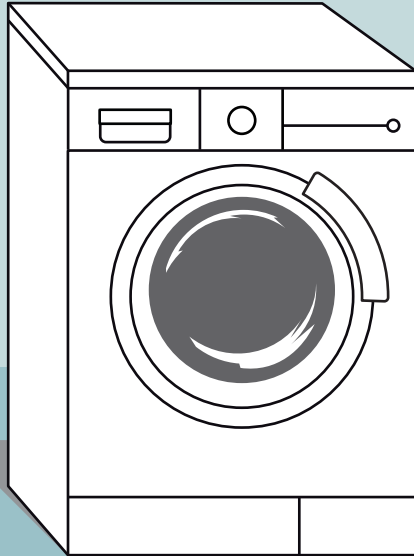

## **Waschmaschine mit intelligentem Dosiersystem**

**Gebrauchsanleitung**

**de**



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser  
Anleitung und der separaten Aufstell-/Pflegeanleitung  
in Betrieb nehmen!

**SIEMENS**