

Ihre Waschmaschine

Gratulation - Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Siemens entschieden. Die Waschmaschine zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite www.siemens-home.com oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

Inhalt

	Seite
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	1
Programme	1
Programm einstellen und anpassen	3
Waschen	3/4
Nach dem Waschen	4
Individuelle Einstellungen	5
Wichtige Hinweise	6
Notentriegelung	6
Programmübersicht	7
Sicherheitshinweise	8
Verbrauchswerte	8
Einsatz für Flüssigwaschmittel	9
Pflege	9
Hinweise im Anzeigefeld	9
Hinweise zur Verstopfung	10
Was tun wenn	11



Umweltschutz / Sparhinweise

- Maximale Wäschemenge des jeweiligen Programms ausnutzen.
- Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
- Statt **Koch/Bunt 90 °C** Programm **Bunt Eco 60 °C** und Zusatzfunktion **Flecken** wählen. Vergleichbare Reinigung mit erheblich geringerem Energieverbrauch.
- Waschmittel nach Herstellerangabe und Wasserhärte dosieren.
- Falls die Wäsche anschließend im Wäschetrockner getrocknet wird, Schleuderdrehzahl entsprechend der Anleitung des Trockner-Herstellers wählen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien und handwaschbarer Wolle in Waschlauge,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- Kinder nicht unbeaufsichtigt bei der Waschmaschine lassen!
- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen die Waschmaschine nicht benutzen!
- Haustiere von der Waschmaschine fernhalten!

Vorbereiten



Installation sachgemäß nach separater Aufstellanleitung.



Maschine kontrollieren

- Beschädigte Maschine nie in Betrieb nehmen!
- Informieren Sie Ihren Kundendienst!




Netzstecker einstecken

- Nur mit trockenen Händen!
- Nur am Stecker anfassen!



Wasserhahn öffnen

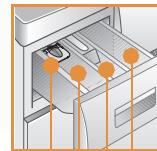

Einsatz für Flüssigwaschmittel (je nach Modell), Seite 9.

Kammer II: Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleichmittel, Flecksalz

Kammer ☈: Weichspüler, Stärke

Kammer I: Waschmittel für Vorwäsche

	Start/ Pause	Zusatzfunktionen	Anzeigefeld / Optionstasten	
Start Pause	Start Pause	Flecken ○ Vor- wäsche ○ Knitter- schutz ○ Extra- spülen	Temp. ○ U/min ○ Fertig in ○	Pflegeleicht Plus Hemden/Business Outdoor Intensiv+ Schnell Super 15 Schonschleudern Abpumpen
				* - 90°C Temp. Wählen der Tem ∅ - 1400* U/min Wählen der Sch 1 - 24 h Fertig in Programm-Ende Statusanzeigen ☺ ☻ ☈ - ☉ - Anzeigen zum F Waschen, Spüle

Vor dem ersten Waschen
einmal ohne Wäsche waschen → Seite 6

Wäsche sortieren und einlegen

Pflegehinweise des Herstellers beachten!

Nach Angaben auf den Pflegeetiketten.

Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur.
Maximale Beladung nicht überschreiten → Seite 7.

Wichtige Hinweise beachten → Seite 6.

Große und kleine Wäschestücke einklämmen!
Einfüllfenster schließen. Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



Wasch- und Pflegemittel einfüllen

Dosieren entsprechend:

Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.

Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel:

Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.

Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!

i Dickflüssige Weich- und Formspüler mit Wasser verdünnen.
Verhindert Verstopfung.

Programm einstellen und anpassen

i Zusatzfunktionen und Optionstasten
→ Individuelle Einstellungen, Seite 5.

i Programmwähler zum Ein- und Ausschalten der Maschine und zum Wählen des Programms. Drehen in beide Richtungen möglich.

i Bei längerem Berühren der Optionstasten automatischer Durchlauf der Einstelloptionen!



Start/Pause wählen

Temperatur (* = kalt)

Schleuderdrehzahl (* je nach Modell) oder ⚡ (Spülstop = ohne Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen).

je nach ...

Programmablauf:

...en, Schleudern, Programmdauer bzw. -ende (- ⚡ -)

Waschen



Waschen



Ausschalten

Programmwähler auf **Aus** stellen.

Wasserhahn schließen

Bei Aqua-Stop Modellen nicht erforderlich
→ Hinweise Aufstellanleitung.

Wäsche entnehmen

Einfüllfenster öffnen und Wäsche entnehmen.
Falls ⚡ (Spülstop = ohne Endscheudern) aktiv:
Schleuderdrehzahl wählen oder Programmwähler auf **Abpumpen** oder **Scheudern** stellen. **Start/Pause** wählen.

- i**
- Eventuell vorhandene Fremdkörper entfernen - Rostgefahr.
 - Einfüllfenster und Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

Programmende wenn ...

... - ⚡ - im Anzeigefeld erscheint.

Programm abbrechen

Bei Programmen mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen** wählen.
- **Start/Pause** wählen.

Bei Programmen mit niedriger Temperatur:

- **Scheudern** oder **Abpumpen** wählen.
- **Start/Pause** wählen.

Programm ändern, wenn ...

... irrtümlich ein falsches Programm gewählt wurde:

- Programm neu wählen.
- Taste **Start/Pause** wählen.
Das neue Programm beginnt von vorne.

Programm unterbrechen

- **Start/Pause** wählen.

- Ggf. Wäsche nachlegen (Einfüllfenster nicht längere Zeit offen stehen lassen - aus der Wäsche austretendes Wasser könnte auslaufen).
- **Start/Pause** wählen.

Individuelle Einstellungen

Optionstasten

Vor und während das gewählte Programm läuft, können die Schleuderdrehzahl und die Temperatur geändert werden. Auswirkungen abhängig vom Programmfortschritt.

Temp. (Temperatur °C)

Sie können die angezeigte Waschtemperatur ändern. Die wählbare maximale Waschtemperatur hängt vom jeweils eingestellten Programm ab.

U/min (Schleuderdrehzahl in U/min) / Ø (Spülstop = ohne Endschleudern)

Sie können die angezeigte Schleuderdrehzahl ändern oder Ø (Spülstop = ohne Endschleudern, Wäsche bleibt nach dem letzten Spülen im Wasser liegen) wählen.

Die wählbare maximale Schleuderdrehzahl hängt vom Modell und dem jeweils eingestellten Programm ab.

Fertig in

Bei Anwahl des Programms wird die jeweilige Programmdauer angezeigt. Den Programmstart können Sie vor Programmbeginn verzögern. Die Fertig in- Zeit kann in Stunden-Schritten, bis maximal 24h, eingestellt werden. Taste **Fertig in** so oft wählen, bis gewünschte Stundenzahl angezeigt wird (h=Stunde). **Start/Pause** wählen. Nach Programmstart keine Einstellungsmöglichkeit.


Zusatzfunktionen → Programmübersicht, Seite 7

Flecken	Verlängerung der Waschzeit zum intensiveren Waschen von stärker verschmutzter Wäsche.
Vorwäsche	Für stark verschmutzte Wäsche. Vorwäsche bei 30°C.
Knitterschutz	Spezieller Schleuderablauf mit anschließendem Auflockern. Schonendes Endschleudern bei reduzierter Schleuderdrehzahl. Restfeuchte der Wäsche leicht erhöht.
Wasser plus/ Extraspülen	Erhöhter Wasserstand. Zusätzlicher Spülgang. Längere Programmdauer. Für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder zur weiteren Verbesserung des Spülergebnisses.

Start/Pause

Zum Starten oder Unterbrechen des Programms.

Signal

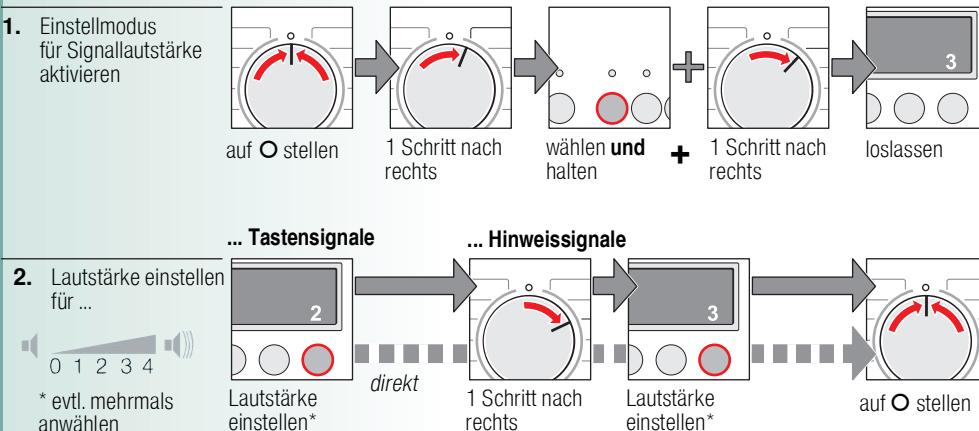

Wichtige Hinweise



Vor dem ersten Waschen

Keine Wäsche einfüllen! Wasserhahn öffnen. In Kammer II einfüllen:

- ca. 1 Liter Wasser
- Waschmittel (Dosierung nach Herstellerangabe für leichte Verschmutzung und entsprechend Wasserhärtegrad)
- Programmwähler auf **Pflegeleicht 60 °C** stellen und **Start/Pause** wählen.
- Am Programmende Programmwähler auf **Aus** stellen.



Wäsche und Maschine schonen

- Bei Dosierung aller Wasch-/Hilfs- und Reinigungsmittel unbedingt Herstellerhinweise beachten.
- Taschen entleeren.
- Auf Metalleile achten (Büroklammern etc.).
- Empfindliches im Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse schließen, Bezüge zuknöpfen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbüren.
- Gardinenrölchen entfernen oder in Netz/Beutel einbinden.



Wäsche einlegen

Große und kleine Wäschestücke einfüllen!
Wäschestücke nicht zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung einklemmen.



Unterschiedlich verschmutzte Wäsche

leicht Nicht vorwaschen.

stark Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion **Flecken** wählen.

Weniger Wäsche einfüllen. Programm mit Vorwäsche wählen.
Flecken evtl. vorbehandeln. Ggf. Zusatzfunktion **Flecken** wählen.



Einweichen

Einweichmittel/Waschmittel nach Herstellerangaben in Kammer II einfüllen. Programmwähler auf **Koch/Bunt 30 °C** stellen und **Start/Pause** wählen. Nach ca. 10 Minuten **Start/Pause** wählen, um das Programm anzuhalten. Nach gewünschter Einweichzeit erneut **Start/Pause** wählen, wenn Programm fortgesetzt werden soll, oder Programm ändern.



Stärken

Stärken in allen Waschprogrammen mit flüssiger Stärke möglich. Stärke nach Herstellerangaben in Weichspülkammer ☈ (ggf. vorher reinigen) dosieren.



Färben/Entfärbken

Färben nur im haushaltsüblichen Maße. Salz kann Edelstahl angreifen! Vorgaben des Färbemittelherstellers beachten!
Wäsche **nicht** in der Waschmaschine entfärbken!



Outdoor

Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt sein.
Für Maschinenwäsche geeignetes Spezialwaschmittel erhältlich insbesondere im Sportfachhandel. Dosierung nach Herstellerangaben. Spezialwaschmittel für Outdoortextilien in Kammer II.

Programmwähler auf **Outdoor** stellen. Temperatur und **Start/Pause** wählen.



Notentriegelung z.B. bei Netzausfall

Das Programm läuft weiter, wenn die Netzversorgung wieder hergestellt ist. Soll dennoch die Wäsche entnommen werden, kann das Einfüllfenster wie nachfolgend beschrieben geöffnet werden:




Verbrühungsgefahr!

Waschlauge und Wäsche können heiß sein. Evtl. erst abkühlen lassen.
Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Nicht das Einfüllfenster öffnen, sofern Wasser am Glas zu sehen ist.

1. Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker ziehen.
2. Waschlauge ablassen → Seite 10.
3. Notentriegelung mit einem Werkzeug nach unten ziehen und loslassen.
Das Einfüllfenster lässt sich anschließend öffnen.

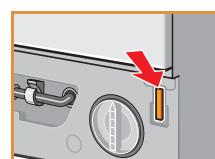

Programmübersicht → Tabelle Verbrauchswerte Seite 8 und Hinweise auf Seite 6 beachten!

Programme	°C	max. Wäscheart	Zusatztionen; Hinweise
Koch/Bunt	* 90 °C	strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen	Flecken, Vorwäscche, Knitterschutz, Extraspülen
Bunt Eco	* - 60 °C	7 kg*	
Intensiv + Schnell	5 kg	strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Mischgewebe	zeitoptimiertes Programm, Kurzprogramm für normal verschmutzte Wäsche
Pflegeleicht	* - 60 °C	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	Flecken, Vorwäscche, Knitterschutz, Extraspülen
Mix	* - 40 °C	3,5 kg*	Textilien aus Baumwolle oder pflegeleichte Textilien unterschiedliche Wäschearten können zusammen gewaschen werden
Pflegeleicht Plus	* - 60 °C	dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien	Flecken, Vorwäscche, Knitterschutz, Extraspülen ; reduziertes Spül- und Endschleudern
Hemden/Business	* - 60 °C	bigelfreie Oberhemden aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	Flecken, Vorwäscche, Extraspülen ; nur Anschleudern, tropfnass auflängen
Fein/Seide	* - 40 °C	für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe	Flecken, Knitterschutz, Extraspülen ; kein Schleudern zwischen den Spülgängen
Outdoor	* - 40 °C	Wetter-, Sport- und Outdoor- Textilien auch mit Klimaschutzmembra	Flecken, Knitterschutz, Extraspülen ; besonders schonendes Waschprogramm um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programm pausen (Textilien ruhen in Waschlauge)
Wolle	* - 40 °C	hand- oder maschinennwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil	Kurzprogramm ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche
Super 15	* - 40 °C	pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe	
Zusatztionen			
i Die Programme sind zeitoptimiert für leicht verschmutzte Textilien. Bei stärker verschmutzten Textilien Beladungsmenge reduzieren oder Zusatzfunktion z.B. Flecken wählen.			
Beim Waschen mit maximaler Beladung der mit * gekennzeichneten Programme immer Zusatztion Flecken wählen.			
Als Kurzprogramm ist - unabhängig von der Wäsccheinart - Pflegeleicht 40 °C mit max. wählbarer Schleuderdrehzahl optimal geeignet.			
Programme ohne Vorwäscche - Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäscche - Waschmittel in Kammer I und II aufteilen.			

0611 / 9000678394



WI14S440

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Sicherheitshinweise

- Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen der Waschmaschine beigegebenen Informationen und handeln Sie entsprechend.
- Unterlagen für späteren Gebrauch aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
 - Nur am Netzstecker, nie an der Leitung ziehen!
 - Netzstecker nur mit trockenen Händen einstecken/ziehen.
- Lebensgefahr**
 - Bei ausgedienten Geräten:
 - Netzstecker ziehen.
 - Netzeitung durchtrennen und mit Stecker entfernen.
 - Schloss des Einfüllfensters zerstören. Kinder können sich so nicht einsperren und in Lebensgefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
 - Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
 - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Vergiftungsgefahr**
 - Mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, z.B. Fleckenentferner/Waschbenzin vorbehandelte Wäschestücke können nach dem Einfüllen zu einer Explosion führen.
 - Wäschestücke vorher gründlich von Hand spülen.
- Explosionsgefahr**
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
- Verletzungsgefahr**
 - Einfüllfenster kann sehr heiß werden.
 - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
 - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
 - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
 - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.

Verbrauchswerte

Programm	Zusatztion	Beladung	Strom **	Wasser**	Programmdauer**
Koch/Bunt 30 °C*	Flecken	7 kg	0,55 kWh	75 l	2:12 h
Koch/Bunt 40 °C*	Flecken	7 kg	0,85 kWh	75 l	2:12 h
Koch/Bunt 60 °C*	Flecken	7 kg	1,50 kWh	75 l	2:12 h
Koch/Bunt 90 °C	Flecken	7 kg	2,51 kWh	90 l	2:12 h
Pflegeleicht 40 °C*	Flecken	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:12 h
Fein/Seide 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	39 l	0:40 h
Wolle 30 °C	-	2 kg	0,20 kWh	40 l	0:36 h

*Programmeinstellung für Prüfung nach gültiger EN60456.

Hinweis für Vergleichsprüfungen:

Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge, Zusatzfunktion **Flecken** und mit maximal wählbarer Schleuderdrehzahl waschen.

Programm	Zusatztion	Beladung	Jahresenergieverbrauch	Jahreswasser- verbrauch
Bunt Eco 40/60 °C	Flecken**	7/3,5 kg	218 kWh	10560 l
** Programmemeinstellung für Prüfung und Energiekettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU mit Kaltwasser (15 °C).				
*** Die Werte weichen je nach Wasserdruk, -härte, -einlauftemperatur, Raumtemperatur, Wäsccheinart, -menge und -verschmutzung, verwendetem Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und gewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.				

Einsatz für Flüssigwaschmittel je nach Modell

Für die Dosierung von Flüssigwaschmittel Einsatz positionieren:

- Waschmittelschublade ganz herausnehmen → Seite 10.
- Einsatz nach vorn schieben.

Einsatz nicht verwenden (nach oben schieben):

- bei gelartigen Waschmitteln und Waschpulver,
- bei Programmen mit Vorwäsche oder Option Fertig in.



Pflege



- Stromschlag gefahr! Netzstecker ziehen!
- Explosionsgefahr! Keine Lösungsmittel!


Maschinengehäuse, Bedienfeld

- Waschmitterreste sofort entfernen.
- Mit einem weichen, feuchten Lappen abreiben.
- Reinigen mit Wasserstrahl verboten.




Waschmittelschublade reinigen ...

... wenn Wasch- oder Weichspülmittelreste vorhanden.

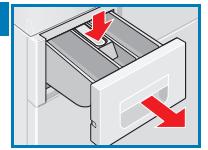

Waschmittelschublade offen lassen, damit Restwasser abtrocknen kann.

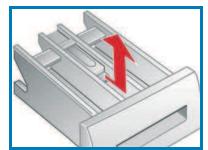

Waschtrommel

Einfüllfenster offen lassen, damit Trommel trocknet.
Chlorfreies Putzmittel benutzen, keine Stahlwolle.



Entkalken Keine Wäsche in der Maschine!

Bei richtiger Waschmitteldosierung nicht nötig, falls doch, nach Angaben des Entkalkungsmittel-Herstellers vorgehen.
Geeignete Entkalker können über unsere Internetseite oder über den Kundendienst bezogen werden.

Hinweise im Anzeigefeld je nach Modell

F: 16

Einfüllfenster richtig schließen; evtl. Wäsche eingeklemmt.

F: 17, 29

Wasserhahn vollständig öffnen, Zulaufschlauch geknickt/eingeklemmt; Sieb reinigen
→ Seite 10, Wasserdruk zu gering.

F: 18

Laugenpumpe verstopft; Laugenpumpe reinigen → Seite 10.
Ablaufschlauch/Abflussrohr verstopft; Ablaufschlauch am Siphon reinigen → Seite 10.

F: 23

Wasser in der Bodenwanne, Geräte-Undichtigkeit. Kundendienst rufen!

F: 42, 43, 44

Motorfehler. Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.

Andere Anzeigen

Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut,
Kundendienst rufen → Aufstellanleitung.

Wartung





- Verbrühungsgefahr!**
- Waschlauge abkühlen lassen!
 - Wasserhahn zudrehen!

Laugenpumpe

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Entleerungsschlauch aus der Halterung nehmen.
Verschluss-Kappe abziehen, Lauge abfließen lassen.
Verschluss-Kappe aufdrücken.
2. Pumpendeckel vorsichtig abschrauben (Restwasser).
3. Innenraum, Gewinde des Pumpendeckels und Pumpengehäuse reinigen (Flügelrad der Laugenpumpe muss sich drehen lassen).
4. Pumpendeckel wieder einsetzen und verschrauben. Griff steht senkrecht.
Entleerungsschlauch in die Halterung einsetzen.

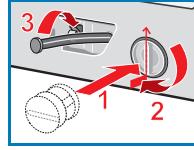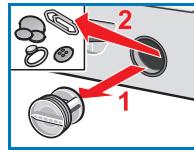

Um zu verhindern, dass beim nächsten Waschen Waschmittel ungenutzt in den Ablauf fließt:
1 Liter Wasser in Kammer II gießen und Programm **Abpumpen** starten.

Ablaufschlauch am Siphon

Programmwähler auf **Aus** stellen, Netzstecker ziehen.

1. Schlauchschelle lösen, Ablaufschlauch vorsichtig abziehen (Restwasser).
2. Ablaufschlauch und Siphon-Stutzen reinigen.
3. Ablaufschlauch wieder aufstecken und Anschluss-Stelle mit Schlauchschelle sichern.




Sieb im Wasserzulauf

Stromschlaggefahr

Aqua-Stop-Sicherheitseinrichtung nicht in Wasser tauchen (enthält elektrisches Ventil).

Wasserdruk im Zulaufschlauch abbauen:

1. Wasserhahn schließen!
2. Beliebiges Programm wählen (außer Schleudern/Abpumpen).
3. Start/Pause wählen. Programm ca. 40 Sekunden laufen lassen.
4. Programmwähler auf **Aus** stellen. Netzstecker ziehen.

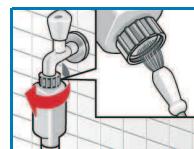


Sieb reinigen:

5. Schlauch vom Wasserhahn abnehmen.
Sieb mit kleiner Bürste reinigen.

und/oder bei Modellen Standard und Aqua-Secure:
Schlauch an der Geräterückseite abnehmen,
Sieb mit Zange herausnehmen und reinigen.

6. Schlauch anschließen und auf Dichtheit prüfen.

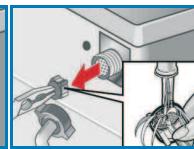

Was tun wenn ...

Wasser läuft aus	<ul style="list-style-type: none">- Ablaufschlauch richtig befestigen/ersetzen.- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.
Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none">- Start/Pause nicht gewählt?- Wasserhahn nicht geöffnet?- Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen → Seite 10.- Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none">- Sicherheitsfunktion aktiv. Programmabbruch? → Seite 4.- ⚡ (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3, 4.- Öffnen nur über Notentriegelung möglich? → Seite 6.
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none">- Start/Pause oder Fertig in Zeit gewählt?- Einfüllfenster geschlossen?
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none">- ⚡ (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt? → Seite 3, 4.- Laugenpumpe reinigen → Seite 10.- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	<ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler - Wasser unterhalb des sichtbaren Bereiches.
Schleuderergebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat Schleudern abgebrochen, ungleichmäßige Wäscheverteilung. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen.- Knitterschutz gewählt? → Seite 5.- Zu geringe Drehzahl gewählt? → Seite 5.
Die Programmdauer ändert sich während des Waschzyklus.	<ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler - der Programmablauf wird optimiert für den jeweiligen Waschprozess. Das kann zu Veränderungen in der Programmdauer im Anzeigefeld führen.
Mehrmaliges Anschleudern.	<ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht aus.
Restwasser in der Kammer ⚡ für Pflegemittel.	<ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler - Wirkung des Pflegemittels nicht beeinträchtigt.- Ggf. Einsatz reinigen → Seite 9.
Geruchsbildung in Waschmaschine.	<ul style="list-style-type: none">- Programm Koch/Bunt 90 °C ohne Wäsche durchführen. Dazu Vollwaschmittel verwenden.
Schaum tritt aus Waschmittelschublade aus.	<ul style="list-style-type: none">- Zu viel Waschmittel verwendet? Einen Esslöffel Weichspüler mit einem ½ Liter Wasser vermischen und in Kammer II geben (<i>Nicht bei Outdoor-, Sportswear- und Daunen-Textilien!</i>).- Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.
Starke Geräuschbildung, Vibratoren und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none">- Gerätetüße fixiert?- Gerätetüße sichern → Aufstellanleitung.- Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen → Aufstellanleitung.
Geräusche beim Schleudern und Abpumpen.	<ul style="list-style-type: none">- Laugenpumpe reinigen → Seite 10.
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren während des Betriebs nicht.	<ul style="list-style-type: none">- Netzausfall?- Sicherungen ausgelöst? Sicherungen einschalten/ersetzen.- Tritt Störung wiederholt auf, Kundendienst rufen.
Programmablauf länger als üblich.	<ul style="list-style-type: none">- Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem gleicht Unwucht durch mehrmaliges Verteilen der Wäsche aus.- Kein Fehler - Schaumkontrollsystem aktiv - ein Spülgang wird zugeschaltet.
Waschmittelrückstände auf der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none">- Vereinzelt enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände.- Spülen wählen oder Wäsche nach dem Waschen ausbürsten.
Im Pause-Zustand blinkt Start/Pause sehr schnell und ein Signal ertönt	<ul style="list-style-type: none">- Wasserstand zu hoch. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. Ggf. Einfüllfenster sofort schließen.- Start/Pause wählen zum Fortsetzen des Programms.


Wenn eine Störung nicht selbst behoben werden kann (Aus-/Einschalten) oder eine Reparatur erforderlich ist:

- Programmwähler auf **Aus** stellen und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserhahn zudrehen und Kundendienst rufen → [Aufstellanleitung](#).



Sicherheitshinweise
auf Seite 8
beachten!

Waschmaschine

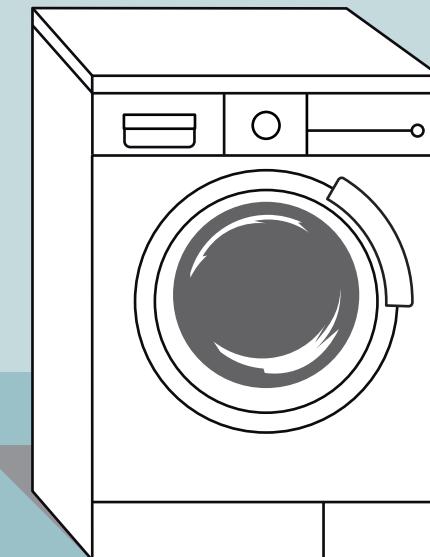

Gebrauchsanleitung

de



Waschmaschine erst nach dem Lesen dieser Anleitung und der separaten Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

SIEMENS