




Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...
**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1


Enthärtungsanlage einstellen *

Härtewert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...



* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter
Wasserhärte


Wasser- Härtewert °dH	Härte- bereich	mmol/l	Einstell- wert
0-6	weich	0-1,1	0
7-8	weich	1,2-1,4	1
9-10	mittel	1,5-1,8	2
11-12	mittel	1,9-2,1	3
13-16	mittel	2,2-2,9	4
17-21	mittel	3,0-3,7	5
22-30	hart	3,8-5,4	6
31-50	hart	5,5-8,9	7

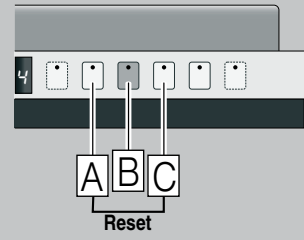

Schnell erledigt ...


und so einstellen

- Programmtaste **B** gedrückt halten und Hauptschalter einschalten, anschließend Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige der Taste **B** und in der Ziffernanzeige der werkseitig eingestellte Einstellwert **4** blinken.
- Mit jedem Drücken der Taste **B** erhöht sich der Einstellwert um eine Stufe; ist der Wert **7** erreicht, springt die Anzeige wieder auf **0**.
- Hauptschalter ausschalten. Der eingestellte Wert ist im Gerät gespeichert.

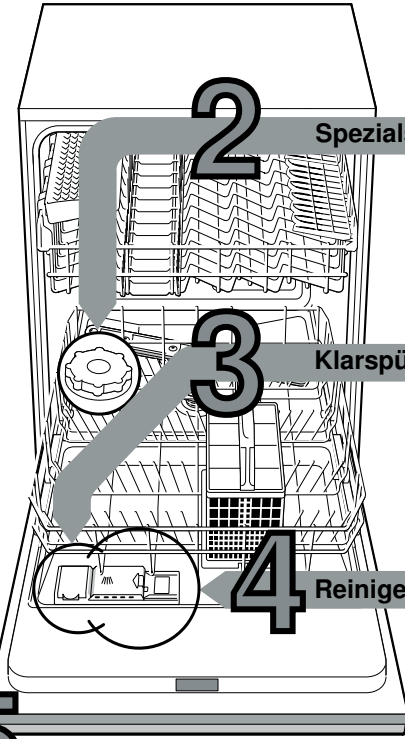


Spezialsalz einfüllen


Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

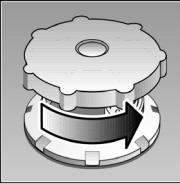


Deckel
aufdrehen.

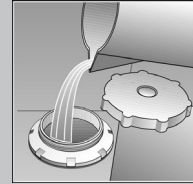

Nur vor dem
ersten Spülen
den Salzbehälter
mit Wasser
füllen.

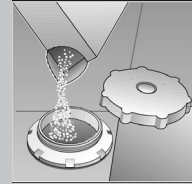


Spezialsalz
einfüllen
(nie Reiniger
einfüllen!).

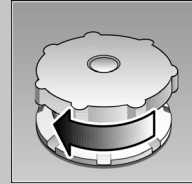

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

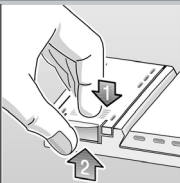


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Nachfüllen, wenn Klarspülernachfüllanzeige leuchtet!

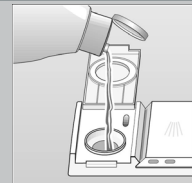


Klarspüler
einfüllen.

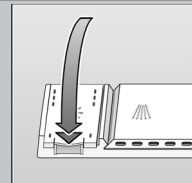

Deckel
zuschließen.
KLICK!

Reiniger einfüllen


Viel Schmutz, viel Reiniger ...

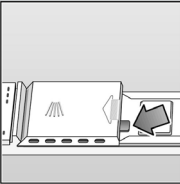


Eventuell
Deckel öffnen
(Taste drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

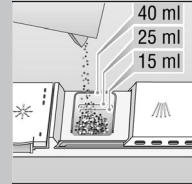

40 ml
25 ml
15 ml
Reiniger nur
in trockene
Reinigerkammer
einfüllen.

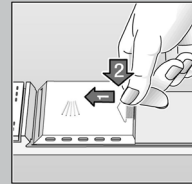

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche
Programmanzahl dargestellt.
Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes
entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende

Die Programmdaten sind Labormesswerte
nach europäischer Norm EN 50242.
Abweichungen in der Praxis sind möglich.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Sanft 40°	Schnell 45°	Vorspülen
Dauer in Minuten	←	3:18 - 1:15	→	←	0:30	0:19
Stromverbrauch in kWh	←	1,65 - 0,90	→	←	0,80	0,05
Wasserverbrauch in Liter	←	16 - 13	→	←	10	4

Gerät einschalten Los geht's...

Ein-/Ausschalter drücken, Laufzeit
des gewählten Programmes erscheint.

Gerät ausschalten Alles klar...

Wenn die Anzeige auf 0 steht
(Programmende), Ein-/Ausschalter drücken.

Zusatzfunktionen **

Machen flexibel...

Zeitvorwahl
... einschalten, sofort
Zeitvorwahl Taste
drücken: verschiebt
Programmstart in
Stundenschritten.

Zeitsparen
(VarioSpeed)
... wird durch erhöhten
Energieeinsatz bei
gleichbleibender
Reinigungsleistung
erzielt.

Halbe Beladung
... bei wenig Geschirr,
spart Wasser, Energie
und Zeit.

IntensivZone
... perfekt für
gemischte Beladung.
Spüldruck und
Spültemperatur wird
etwas erhöht.

Extra Trocknen
... verbessert das
Trocknungsergebnis
durch erhöhte
Temperatur im
Klarspülen. (Achten Sie
auf empfindliche
Geschirteile)


** je nach Modell

Wartung und Pflege


Für perfekte Spülergebnisse ...

Abwasserpumpe reinigen


Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

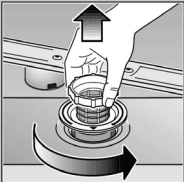


Siebzylinder
drehen,
Siebsystem
entnehmen ...

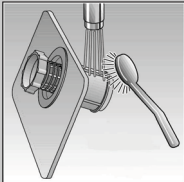


unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

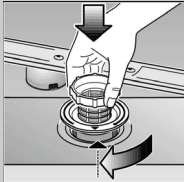

einsetzen ...

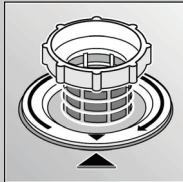

Siebsystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**

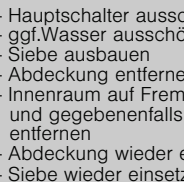


Sprüharme
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen




unteren Arm nach
oben ziehen ...




oberen Arm
abschrauben ...

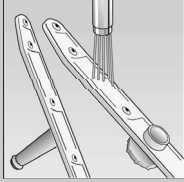


unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...

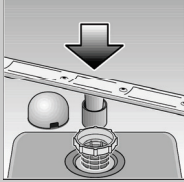


unteren Arm
einsetzen ...

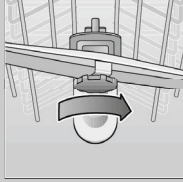


oberen Arm
festschrauben

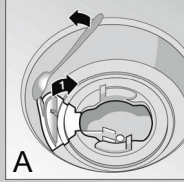

A

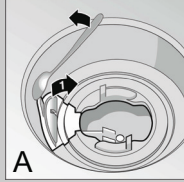

B

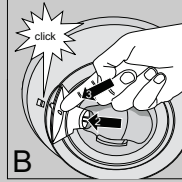

Kleine Fehler selbst beheben ...


... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Sollte das Gerät während des Geschirrspülens aus nicht ersichtlichen Gründen stehen bleiben, führen Sie zunächst die Funktion Programm abbrechen (Reset) aus.			Geschirr ist nicht sauber	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden.
Anzeige "🔧" leuchtet	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 9 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.	Sand oder grießartige Rückstände auf dem Geschirr	Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Restwasser in Gerät und "🔧" leuchtet	Siebe verschmutzt oder verstopft Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abwasserpumpe blockiert	▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen. ▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).	Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▶ Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).	Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	▶ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln. ▶ Klarspüler verwenden.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.	Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell) ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
			Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
			Kunststoff / Geschirrtteile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.

Programmabbruch ...

Während des Programms die beiden mit **Reset** gekennzeichneten Tasten **gleichzeitig** ca. 3 Sekunden drücken (RESET).

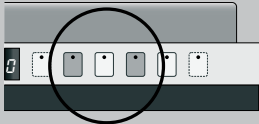

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können

Die Ziffernanzeige zeigt "1". Tür schließen. Nach ca. 1 Minute Programmende, es erscheint 0.

▶

Gerät ausschalten.