



Kort en handig:
alles voor het gebruik van
uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik altijd
het installatievoorschrift en de
gebruiksaanwijzing doorlezen!**

1


Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf
opvragen en hieronder
invullen ...



* Alleen vóór
de eerste
afwas of bij
veranderde
waterhardheid.


Water- hardheids- waarde °dH	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	hard	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

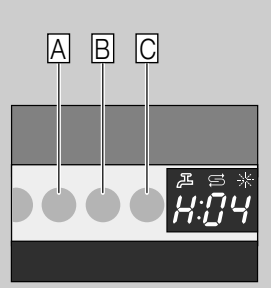

Snel gedaan ...


en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets net zolang indrukken tot de cijferindicatie H:0... brandt.
- Beide toetsen loslaten.
Het lampje van de toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04.
- Programmatoets C indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één stand verhoogd; als de waarde H:07 is bereikt, springt de indicatie weer op H:00 (uit).
- START-toets indrukken. De ingestelde waarde is in het geheugen opgeslagen.

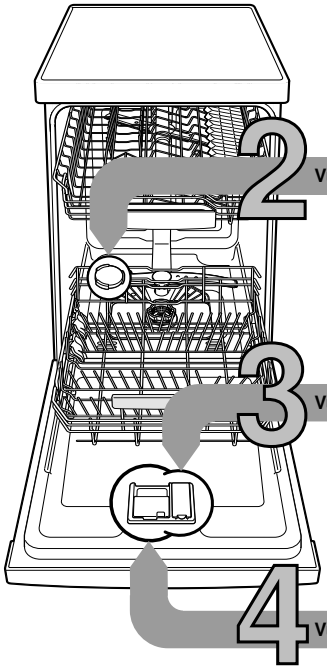


Vul onthardingszout

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

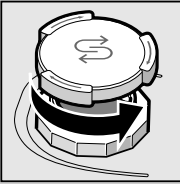


Deksel
opendraaien.

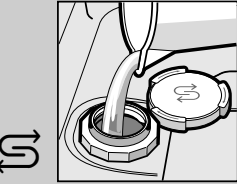


Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

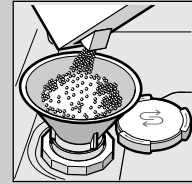


Vullen met
onthardingszout
(nooit met
reinigingsmiddel!).

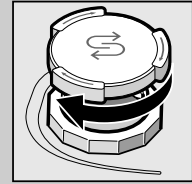

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.

Vul glansspoelmiddel


Maakt kraakhelder ...

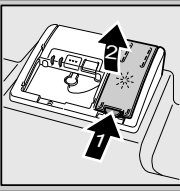


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

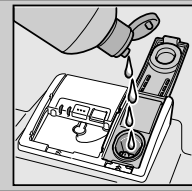


Met glans-
spoelmiddel
vullen.

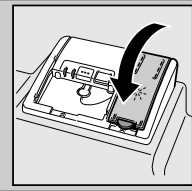

Deksel sluiten.
KLIK!



Vul afwasmiddel

Veel vuil, veel afwasmiddel ...

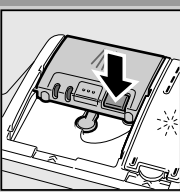


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).

Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aankwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

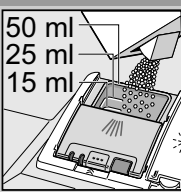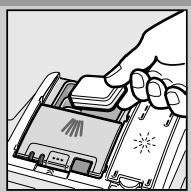

Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

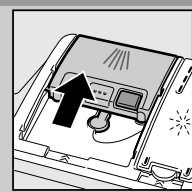

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

5

Apparaat inschakelen

6

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke
aantal programma's vermeld.
De bij uw apparaat behorende programma's
kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn
laboratorium-meetwaarden
volgens de Europese norm EN 50242.
Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.
* Halve normbelading

Bij uitgeschakelde toevoeging van glansspoelmiddel of gebrek aan glansspoelmiddel verandert de cyclusduur.

	Auto 65°-75°	Auto 45°-65°	Eco 50°	Auto 35°-45°	Snel 45°	Voorspoelen
auto	auto	auto	eco	auto		
Duur in uren/min.	← 3:05 - 1:05 →	← 0:29 * →	← 0:15 →			
Stroomverbruik in kWh	← 1,35 - 0,60 →	← 0,70 →	← 0,05 →			
Waternutverbruik in liters	← 16 - 7 →	← 9 →	← 3 →			

Starten van het programma aan de slag ...

Extra functies **

Maken flexibel ...

Tijd besparen
(VarioSpeed)
... wordt door meer
energieverbruik
bij gelijk blijvend
reinigingsresultaat
bereikt.

1/2 Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.

IntensiveZone
(IntensiefZone)
... perfect voor
gemengde belading.
Spreedruk en temperatuur
van het afwaswater worden
iets verhoogd.

Hygiëne
(Hygiene)
... Tijdens het
reinigingsproces wordt
de temperatuur verhoogd.
Hierdoor wordt een verhoogde
hygiënestatus bereikt.

Extra drogen
... verbetert het
droogresultaat door
verhoogde
temperatuur tijdens
het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed.)


Apparaat uitschakelen en klaar is Kees ...

** Afhankelijk van het model




Schoonmaken en onderhoud


Zeven
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

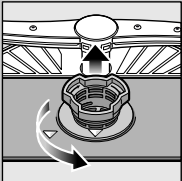


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...

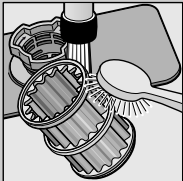


onder
stromend
water
afspoelen ...

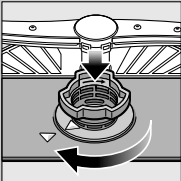

erin zetten ...

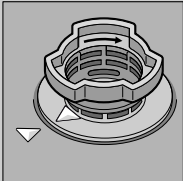


zeefsysteem
vastschroeven.
(LET OP
MARKERING!)

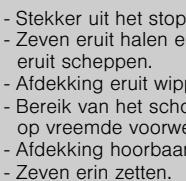


- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

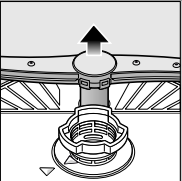


Onderste sproeiarm
naar boven eraf trekken

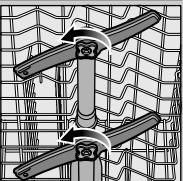


bovenste sproeiarmen
afschroeven ...

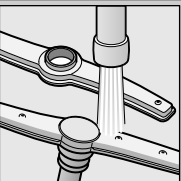

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met
een tandenstoker)
schoonmaken ...

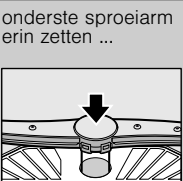

onderste sproeiarm
erin zetten ...

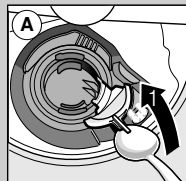

bovenste
sproeiarmen
vastschroeven.



A


B


KLIK!

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „E:18”/„  ” brandt *	Kraan verstopt of verkalkt 	▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven).
Indicaties „E:24” en „  ” branden*	De afvoerslang is verstopt of geknikt Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen. ▶ Afdekking (zie boven) monteren.
Indicaties „E:25” en „  ” branden*	Afvoerpomp geblokkeerd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	▶ Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaar Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

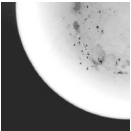Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar Te weinig afwasmiddel Ongeschikt programma gekozen Sproeiers van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit Instelling van het apparaat	▶ Dosering verhogen. ▶ Ander product gebruiken. ▶ Glansspoelmiddel gebruiken.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld Onthardingszout ontbreekt	▶ Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model). ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

* Afhankelijk van het model

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.