

PROFILO

dayanıklı ev aletleri

[tr] Kullanma kılavuzu	3
[en] Instruction manual	15

MIDI fırın HG1503T

MIDI oven HG1503T

tr İçindekiler

Önemli güvenlik uyarıları.....	3	Bakım ve Temizlik	8
Hasar nedenleri.....	5	Temizleme maddeleri.....	8
Yerleştirilmesi ve bağlanması	5	Bir arıza halinde yapılması gereken işlemler.....	8
Yeni fırınız	6	Hasar tablosu	8
Kumanda bölümü	6	Müşteri Hizmetleri	9
Fonksiyon seçme düğmesi.....	6	E-numarası ve FD-numarası.....	9
Sıcaklık seçme düğmesi	6	Enerji ve çevre için öneriler.....	9
alarm	6	Enerji tasarrufu	9
Aksesuar.....	6	Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi.....	9
İlk kullanıldan önce	7	Sizin için kendi mutfağınızda test edilmiştir.....	9
Fırının ısıtilması	7	Tablolar	10
Aksesuarın temizlenmesi.....	7	Et, kümes hayvanı, balık.....	10
Fırın ayarı	7	Gıda maddelerindeki akrilamid	10
Isıtma türü ve sıcaklık.....	7	Garanti.....	11
Süre	7		

⚠ Önemli güvenlik uyarıları

Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Ancak bu şekilde cihazı güvenli ve doğru bir biçimde kullanmanız mümkün olacaktır. Daha sonra kullanılmak üzere veya başka birisinin kullanımı için kullanım kılavuzunu muhafaza ediniz.

Ambalajı açıldıktan sonra cihaz kontrol edilmelidir. Bir nakliye hasarı olması durumunda, cihaz bağlantısı yapılmamalıdır.

Sadece eğitimli bir uzman soket olmadan cihazların bağlantısını yapabilir. Yanlış bağlantı nedeniyle hasar ortaya çıkması durumunda cihaz garanti kapsamı dışında kalır.

Bu cihaz sadece evde ve ev ortamında kullanılmak için tasarlanmıştır. Cihazı sadece yiyecek ve içecek hazırlamak için kullanınız. Cihaz çalışırken dikkatli olunuz. Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.

Bu cihaz harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz; ancak 8 yaşından büyük çocuklar denetim altında yapabilir.

8 yaşından küçük çocukları cihazdan ve bağlantı kablosundan uzak tutunuz.

Yangın tehlikesi!

- Pişirme alanında bekletilen, yanıcı nesneler tutuşabilir. Yanıcı nesneleri kesinlikle pişirme alanında muhafaza etmeyiniz. Cihazdan duman geliyorsa kesinlikle kapısını açmayınız. Cihazı kapatınız ve elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız.
- Cihaz çok sıcak. Cihazın üstünü kesinlikle nesneleri koymak için kullanmayınız.
- Cihaz kapısının açılması sırasında bir hava akımı ortaya çıkar. Pişirme kağıdı ısıtma elemanlarına temas edebilir ve tutuşabilir. Ön ısıtma sırasında pişirme kağıdını kesinlikle aksesuarın üzerine rastgele koymayınız. Pişirme kağıdının üzerine daima bir kap veya kek kalıbı koyunuz. Sadece gerekli alana pişirme kağıdı seriniz. Pişirme kağıdı aksesuarın üzerinde olmamalıdır.
- Cihaz çok sıcak. Cihazın üzerindeki minimum mesafe hakkında *Kurulum ve bağlantı* bölümündeki bilgilere dikkat ediniz. Cihaz gömme bir mobilyanın içerisine kurulamaz.

Elektrik çarpma tehlikesi!

- Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablolarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı

kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

- Sıcak parçalardaki elektrikli cihaz kablo izolasyonu eriyebilir. Elektrikli cihaz bağlantı kablolarını sıcak parçalarla kesinlikle temas ettirmeyiniz.
- İçeri sızan su elektrik çarpmasına neden olabilir. Yüksek basınçlı veya buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
- Cihaza nem girmesi elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı kesinlikle aşırı sıcaklığa ve neme maruz bırakmayın. Cihazı sadece kapalı alanlarda kullanınız.
- Arızalı bir cihaz elektrik çarpmasına neden olabilir. Arızalı bir cihazı kesinlikle açmayınız. Elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Yanma tehlikesi!

- Cihaz çok sıcak. Kesinlikle sıcak pişirme alanının iç yüzeylerine veya ısıtıcı elemanlara dokunmayınız. Cihaz daima soğumaya bırakılmalıdır. Çocukları uzak tutunuz.
- ▲ Cihazın yüzeyleri çok ısınır. Sıcak yüzeylere kesinlikle dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz.
- Aksesuar veya kap çok ısınır. Sıcak aksesuar veya kapları daima bir mutfak eldiveniyle pişirme alanından çıkartınız.

- Alkol buharı sıcak pişirme alanında tutuşabilir. Kesinlikle fazla miktarda yüksek oranda alkollü içeceklerle yemekler hazırlamayınız. Sadece küçük bir miktar yüksek oranda alkol içeren içecek kullanınız. Cihaz kapısını dikkatlice açınız.

Hasanname tehlikesi!

- Cihaz kapısının açılması sırasında sıcak buhar çıkışları olabilir. Cihaz kapısını dikkatlice açınız. Çocukları uzak tutunuz.
- Pişirme alanındaki su nedeniyle sıcak su buharı ortaya çıkabilir. Kesinlikle sıcak pişirme alanına su püskürtmeyiniz.

Yaralanma tehlikesi!

Cizik cihaz kapısı camı kırılarak sıçrayabilir. Cam kazıcı, keskin

veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayınız.


Hasar nedenleri

Dikkat!

- Pişirme alanı tabanı üzerindeki kap, aksesuar, folyo, pişirme kağıdı: Pişirme alanı tabanı üzerine herhangi bir aksesuar koymayınız. Pişirme alanı tabanını herhangi bir tür folyo veya yağlı kağıtla kaplamayınız. Sıcaklık 50 °C'nin üzerinde ayarlanmışsa pişirme alanı tabanına kap koymayınız. Sıcaklık sıkışması oluşturmaktadır. Böyle bir durumda pişirme ve kıvartma süreleri yanlış olur ve fırın emaye kaplaması zarar görür.
- Sıcak pişirme alanındaki su: Sıcak pişirme alanına asla su dökmemeyiniz. Su buharı oluşacaktır. Sıcaklık değişiminden dolayı fırın emaye kaplamasında hasar meydana gelebilir.
- Nemli gıdalar: Kapalı pişirme alanında uzun süre nemli gıdalar saklamayınız. Emaye zarar görür.
- Meyve suyu: Fırın tepebine çok sulu meyveli kekten fazla doldurmayın. Meyve suyu fırın tepeinden damlayarak çıkartılması mümkün olmayan lekeler bırakabilir. Mümkünse derin universal tava kullanınız.
- Açık cihaz kapağı ile soğutma: Pişirme alanını sadece kapalı soğumaya bırakınız. Cihaz kapağı sadece aralık bırakılsa bile yanındaki mobilya yüzeyleri zamanla zarar görebilir.
- Çok kirli fırın contası: Fırın contası aşırı kirlenmiş ise, fırın kapısı çalışırken doğru bir şekilde kapanmayacaktır. Yanındaki mobilya yüzeyleri hasar görebilir. Fırın contasını daima temiz tutunuz.
- Fırın kapısı oturma yüzeyi olarak: Açık fırın kapısının üzerine herhangi bir şey koymayın veya oturmuyınız. Fırın kapısına asılmayınız.
- Cihazın taşınması: Cihazı kapak kolundan taşımayın veya tutmayın. Kapak kolu cihazın ağırlığını taşımadır ve kırılabilir.

Yerleştirilmesi ve bağlanması


Tezgah üstü cihaz sağlam ve düz bir zemine (yerden en az 85 cm yukarıda) yerleştiriniz. Arka, üst ve yan taraflardaki havalandırma yerleri kapatılmamalıdır. Resimde belirtilen minimum mesafe bilgilerine uyulmalıdır.

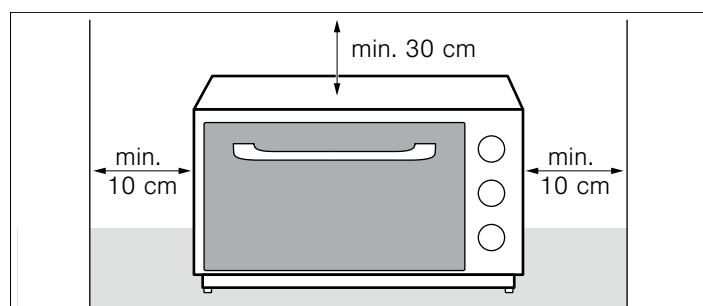

⚠ Yangın tehlikesi!

Cihazın arka yüzündeki havalandırma kanalı çok ısınır. Yanıcı duvar kaplamaları (kumaslar, duvar kağıtları vb.) tutuşabilir. Duvar malzemesi en az 90 °C sıcaklığı kadar dayanıklı olmalıdır.

Ayırıcılar kullanılarak cihaz ile duvar arasında mesafe bırakılmalıdır.

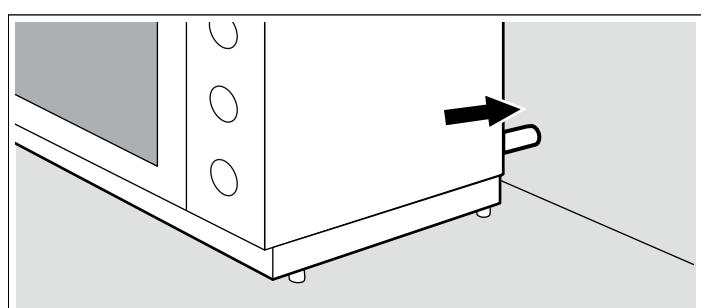

Cihaz koruma sınıfı I'e uygundur ve sadece topraklama kablosu kullanılarak çalıştırılabilir.

Cihaz prize takılmaya hazır ve sadece yönetmeliklere uygun olarak takılmış topraklı prizlere takılmalıdır. Sigortası en az 10 amperlik olmalıdır. Şebeke gerilimi tip levhası üzerindeki gerilime uygun olmalıdır.

Prizin takılması veya bağlantı kablosunun değiştirilmesi işlemi sadece bu konuda uzman olan kişilerce yapılmalıdır. Cihazın prizi daima ulaşılabilir olmalıdır.


Çoklu priz bağlantı düzenekleri ve uzatma kablolari kullanmayın. Aşırı yüklenme durumunda yanım tehlikesi söz konusudur.

Yeni fırınınız

Burada yeni fırınızı tanıယاçksınız. Kumanda bölümünü ve çeşitli kumanda elemanlarını açıklıyoruz. Burada pişirme alanına ve aksesuarlara ilişkin bilgileri bulabilirsiniz.

Kumanda bölümü

Burada kumanda bölümü ile ilgili bir genel bakış yer almaktadır. Bu kılavuz birden fazla model için hazırlanmıştır. Cihaz tipine göre farklılıklar söz konusu olabilir.

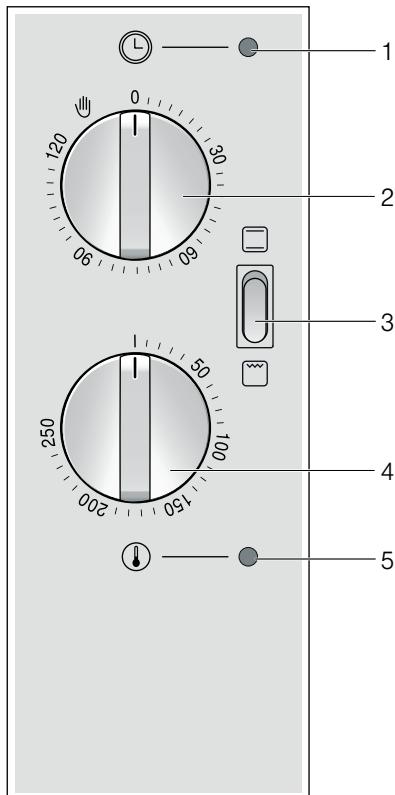

Açıklama

- 1 Fonksiyon kontrol lambası
- 2 Alarm
- 3 Fonksiyon seçme düğmesi
- 4 Sıcaklık seçme düğmesi
- 5 Termostat kontrol lambası

Fonksiyon seçme düğmesi

Fonksiyon seçme düğmesi ile ısıtma türünü ayarlayınız.

Konum	Kullanımı
<input checked="" type="checkbox"/> Üst/Alt ısıtma	Pasta, sufle ve yağsız kızartmalar için, örneğin sığır veya yabani hayvan, bir kademe ile. İslüttün ve alttan eşit olarak gelir.
<input type="checkbox"/> Izgara	Biftek, sosis, toast veya balık parçalarının kızartılması. Izgara ısıticisi'nin altındaki bütün yüzey ısınır.

Sıcaklık seçme düğmesi

Sıcaklık seçme düğmesi ile sıcaklığı veya izgara kademesini ayarlayınız.

Konum	Anlamı
I	Sıfır konumu Fırın sıcak değil.

Konum	Anlamı
50-250	Sıcaklık aralığı °C olarak pişirme alanındaki sıcaklık.
250	Izgara kademesi Izgara için izgara kademesi.

Fırın ısındığında termostat kontrol lambası yanar. Isıtma ara verildiğinde lamba söner.

alarm

Alarm ile süreyi 120 dakikaya kadar ayarlayabilir ve fırın otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz.


Konum	Anlamı
0	Sıfır konumu Fırın kapalı.
	Ayarlanan süresin sonu Ayarlanan sürenin dolmasından sonra sinyal sesi duyulur.
30-120	Süre Dakika olarak süre.
	Manuel çalışma Sıcaklık ayarlandığında fırın ısınmaya başlar. Alarm kapalı.

120'den sonra son noktaya ulaşılır. Daha fazla çevirmeyiniz. Fırın açıksa fonksiyon kontrol lambası yanar.


Aksesuar

Aksesuarlar 3 farklı yerleştirme yüksekliğinde fırına sürülebilir.

Izgaralık malzemenin kalın olması durumunda tel izgarayı yerleştirme yüksekliği 2'ye yerleştiriniz, aksi takdirde izgaraya temas edebilir.

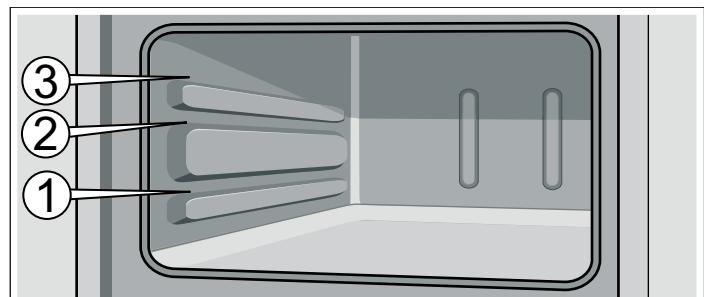

Aksesuar ısındığında deform olabilir. Aksesuar soğuduğunda şekil değişikliği kaybolur ve herhangi bir fonksiyon kaybı olmaz.



Üniversal tava


Yumuşak kekler, kekler, derin dondurulmuş yemekler ve büyük ebatlı kızartmalar için. Doğrudan tel izgaranın üzerinde izgara yaptığınızda, yağ toplama kabı olarak da kullanılabilir.



Tel izgara

Kaplar, kek kalıpları, kızartma, izgara parçaları ve derin dondurulmuş yemekler için.

Tel izgarayı tutma koluya birlikte fırın içine doğru itiniz.



Tutamak

Tel izgarayı çıkartmak için. Bunun için tutmağı tel izgaranın tutma koluna takınız.

İlk kullanımdan önce

Burada, fırınız ile ilk kez yemek hazırlamaya başlamadan önce yapmanız gerekenler hakkında bilgi alacaksınız. İlk olarak *Güvenlik bilgileri* bölümünü okuyunuz.

Fırının ısıtılması

Yeni kokunun kaybolması için fırını boş ve kapalı bir şekilde ısıtınız. Bu işlem için ideal olan bir saat üst/alt ısıtmada 200 °C'dir. Pişirme alanında ambalaj kalıntısı olmamasına dikkat ediniz.


Fırın ayarı

Fırınıuzu ayarlamak için çeşitli imkanlara sahipsiniz. Burada size istediğiniz ısıtma türünü, sıcaklığı veya izgara kademesini nasıl ayarlayacağınızı açıklıyoruz.


Isıtma türü ve sıcaklık

Resimdeki örnek: 190 °C'de üst/alt ısıtma .

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile ısıtma türünü ayarlayınız.

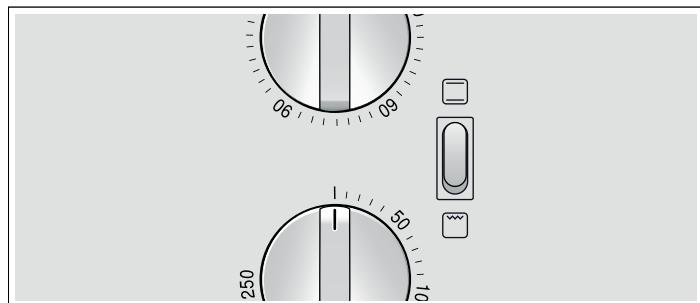

2. Sıcaklık seçme düğmesi ile sıcaklığı ayarlayınız.

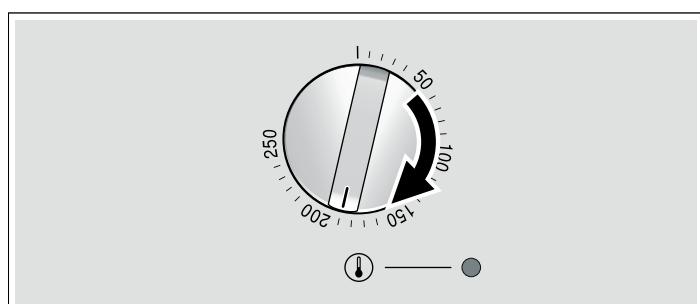

3. Alarm düğmesi ile fırını açınız .



Fırın ısınmaya başlar.

Fırının kapatılması

Alarm düğmesini sıfır konumuna 0 getiriniz.

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile üst/alt ısıtmayı ayarlayınız.
2. Sıcaklık seçme düğmesi ile 200 °C'yi ayarlayınız.
3. Alarmı 60 dakikaya ayarlayınız.

Bir saat sonra fırın kapanır.

Aksesuarın temizlenmesi

Aksesuarı ilk kez kullanmaya başlamadan önce sıcak deterjanlı su ve bir yumuşak bulaşık bezile iyice temizleyiniz.

Ayarların değiştirilmesi


İlgili düğmeyi kullanarak istediğiniz zaman ısıtma türünü ve sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

Süre


Yemeklerinizi pişme süresini alarm düğmesi ile ayarlayabilirsiniz. Sürenin bitiminde fırın otomatik olarak kapanır. Böylece fırını kapatmak için diğer işlerinize ara vermek zorunda kalmazsınız. Pişirme süresi istem dışı aşılmaz.

Resimdeki örnek: Süre 45 dakika.

1. Fonksiyon seçme düğmesi ile ısıtma türünü ayarlayınız.
2. Sıcaklık seçme düğmesi ile sıcaklığı ayarlayınız.
3. Alarm düğmesini sağa doğru sonuna kadar çeviriniz, daha fazla değil.

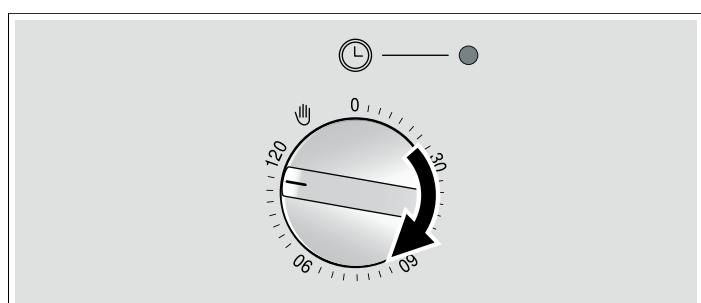

4. Bunun ardından istediğiniz süreye geri getiriniz.

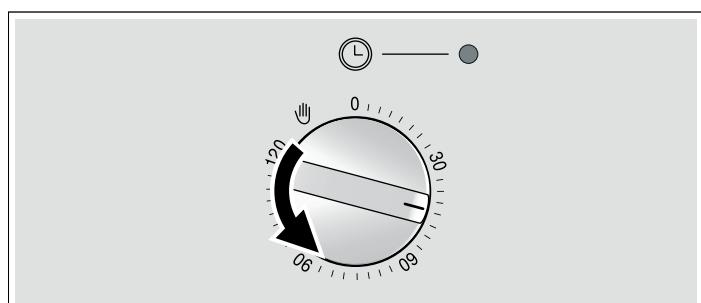

Fırın çalışmaya başlar.

Süre dolduğunda

Sinyal sesi duyulur. Fırın artık ısınmaz. Alarm sıfır konumunda 0 durur. Sıcaklık seçme düğmesini konumuna getiriniz.

Sürenin değiştirilmesi

Alarm düğmesini sağa doğru sonuna kadar çeviriniz ve yeni bir süreye getiriniz.

Sürenin silinmesi

Alarm düğmesini sıfır konumuna 0 getiriniz.

Bakım ve Temizlik

Özenli bakım ve temizlik yapılması durumunda fırınınız uzun süre çalışmaya devam eder. Fırınıza doğru şekilde nasıl bakım yapacağınızı ve nasıl temizleyeceğinizi burada açıklayacağız.

⚠ Yanma tehlikesi!

Cihaz çok sıcak. Kesinlikle sıcak pişirme alanının iç yüzeylerine veya ısıtıcı elemanlara dokunmayın. Cihaz daima soğumaya bırakılmalıdır. Çocukları uzak tutunuz.

Bilgiler

- Temizleme işleminden önce fişi prizden çekiniz.
- Cam, metal veya plastik gibi çeşitli malzemeler nedeniyle fırının ön yüzünde küçük renk farklılıklar olabilir.
- Çok yüksek sıcaklıklarda emaye yanabilir. Bu nedenle küçük renk farklılıkları ortaya çıkabilir. Bu normaldir ve cihazın fonksiyonları üzerinde bir etkisi yoktur. Tepsilerin ince kenarları tamamen emaye olmamalıdır. Bu nedenle sertleşebilir. Bu sayede korozyon koruması olumsuz etkilenmez.

Temizleme maddeleri

Yanlış temizlik maddeleri nedeniyle farklı yüzeylerin zarar görmemesi için tablodaki bilgilere dikkat ediniz. Keskin veya aşındırıcı temizlik maddeleri, yüksek oranda alkol içeren temizlik maddeleri,

- sert ovma süngerleri veya bulaşık süngerleri,
- yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürme makinesi kullanmayınız.

Temizleme bezlerini kullanmadan önce iyice yıkayınız.

Alan	Temizleme maddeleri
Fırının önü	Sıcak deterjanlı su: Temizlik bezi ile temizleyiniz ve yumuşak bir bezle kurulayınız. Cam temizleyici veya cam kazıcı kullanmayınız.
Kapak camları	Cam temizleyici: Yumuşak bir bezle temizleyiniz. Cam kazıcı kullanmayınız.
Pişirme alanı	Sıcak deterjanlı su veya sirkeli su: Bulaşık bezi ile temizleyiniz. Aşırı kirlenme durumunda bulaşık teli veya fırın temizleyici kullanınız. Sadece pişirme alanı soğukken kullanınız.
Contayı çıkartmayınız!	Sıcak deterjanlı su: Bulaşık bezi ile temizleyiniz. Ovalamayınız.
Aksesuar	Sıcak deterjanlı su: Yumuşatınız ve bir bulaşık bezi veya fırça ile temizleyiniz.

Bir arıza halinde yapılması gereken işlemler

Oluşan arızaların çoğu çok basit sorunlardan kaynaklanmaktadır. Müşteri hizmetlerini aramadan önce tabloya bakınız. Belki de arızayı kendiniz giderebilirsiniz.

Hasar tablosu

Sonuçtan memnun değilseniz lütfen *Sizin için mutfağımızda denedik* bölümne bakınız. Burada yemeğin pişirilmesiyle ilgili birçok öneri ve bilgi bulabilirsiniz.

Arıza	Olası nedeni	Yardım/Uyarılar
Fırın çalışmıyor.	Fişi prize takılmamış.	Takınız
	Elektrik kesintisi.	Mutfak lambasının veya diğer mutfak cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
Fırın sıcak değil. Temas noktarında toz var.	Kumanda panelindeki düğmeleri birkaç kez çeviriniz.	

⚠ Elektrik çarpması tehlikesi!

Usulüne aykırı onarımlar tehlike teşkil eder. Onarımlar ve hasarlı elektrik kablololarının değiştirilmesi, sadece tarafımızdan eğitilmiş bir müşteri hizmetleri teknisyeni tarafından yapılmalıdır. Cihaz arızalıysa elektrik fişini çekiniz veya sigorta kutusundan sigortayı kapatınız. Müşteri hizmetlerini arayınız.

Müşteri Hizmetleri

Eğer cihazınızın tamir olması gerekiyorsa, müşteri hizmetlerine başvurunuz. Teknikerin gereksiz yere gelmesini önlemek için de her zaman uygun bir çözüm buluruz.

E-numarası ve FD-numarası

Bizi ararken size en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için lütfen ürün numarasını (E-No.) ve imalat numarasını (FD-No.) belirtiniz. Üzerinde numaralar olan tanıtım plakasını cihazın arka yüzünde bulabilirsiniz. Gerektiğinde fazla aramamanız için buraya cihazınızın verilerini ve müşteri hizmetlerinin telefon numarasını yazabilirsiniz.

E-No. **FD-No.**

Müşteri hizmetleri ☎

Enerji ve çevre için öneriler

Burada, yemek pişirirken ve kızartırken nasıl enerji tasarrufu yapabileceğiniz ve cihazınızı doğru temizlemek için gerekli olan bir takım önerileri bulacaksınız.

Enerji tasarrufu

- Eğer fırınızı sadece tarifte veya kullanım kılavuzundaki tablolarda ön ısıtma yapılması gereği söyleniyorsa, önceden ısıtınız.
- Koyu renkli, siyah cılıtlı veya emaye kaplama kek kalıpları kullanınız. Bu tür kalıplar fırının sıcaklığını en iyi şekilde değerlendirdir.
- Fırın kapısını, pişirme ve kızartma boyunca mümkün olduğunda çok az açınız.
- Birden fazla pasta pişireceksiniz, peş peşe pişirmeniz uygun olur. Fırın henüz sıcaktır. Böylelikle, fırın bir önceki pastadan

Yanlış kullanım sonucu servis teknisyeni servisinin, garanti süresi içerisinde de ücretsiz olmadığını dikkate alınız.

Tüm ülkelerde size en yakın Müşteri Hizmetleri'nin iletişim bilgilerini buradan veya ekteki müşteri hizmetleri listesinden bulabilirsiniz.:

Arıza durumunda onarım siparişi ve danışma

Tel.: 444 77 66	(ücretsiz)
Tel.: (0216) 528 90 00 (Pbx)	(ücretli)

Üreticinin uzmanlığına güveniniz. Böylece onarımın, ev aletiniz için orijinal yedek parçalara sahip deneyimli teknik elemanlar tarafından yapıldığından emin olunuz.

Sizin için kendi mutfağımızda test edilmiştir

Burada, bazı yemekler ve bu yemekler için en uygun olan ayarlar sunulmuştur. Burada sizlere, yemeğiniz için hangi ısıtma türünün ve sıcaklığın uygun olduğunu göstereceğiz. Uygun aksesuarlar ve hangi yükseltmeye sürmeniz gerektiğini gösteren, bilgileri elde edeceksiniz. Kaplar ve hazırlık için öneriler alacaksınız.

Bilgiler

- Tablo değerleri her zaman, besinlerin soğuk ve boş pişirme alanına sürülmeli durumu için geçerlidir. Ön ısıtmayı sadece, eğer tabloda verilmiş ise yapınız. Aksesuarı ön ısıtma yapmadan önce yağılı kağıt ile kaplayınız.
- Tablolarda bildirilmiş olan süreler kılavuz değerleridir. Bu değerler, gıda maddelerinin durumuna ve kalitesine bağlıdır.

dolayı daha sıcak olduğu için bir sonraki pastanın pişme süresi kısalır. 2 baton kek kalibini yan yana da sürebilirsiniz.

- Daha uzun pişirme sürelerinde pişirme süresi bitiminden 10 dakika önce fırını kapatabilir ve yiyeceği kalan sıcaklığı pişirebilirsiniz.

Çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesi

Ambalaj malzemesini çevre kurallarına uygun şekilde imha ediniz.



Bu cihaz, Elektrikli ve Elektronik Eski Cihazlar İle İlgili Avrupa Yönetmeliği 2002/96/EG'ye (WEEE – waste electrical and electronic equipment) uygundur. Yönetmelik, AB-genelinde geçerli olan eski cihaz değerlendirme ve geri alımının çerçevesini göstermektedir.

- Teslimatta yer alan aksesuarı kullanınız. Diğer aksesuarlar ile özel aksesuarları müşteri hizmetlerinden veya konunun uzmanından temin edebilirsiniz. Kullanmadan önce, ihtiyacınız olmayan aksesuarları ve kapları pişirme alanından çıkartınız.
- Sıcak aksesuarları veya kapları pişirme alanından çıkarırken daima bir mutfak eldiveni kullanınız.

Tablolar

Tablolarda çeşitli pastalar ve kekler için optimum ısıtma türlerini bulacaksınız. Sıcaklık ve pişme süresi, hamurun miktarına ve

özelliklerine bağlıdır. Daha düşük bir sıcaklık, pastanın daha muntazam ve düzgün kızarmasını sağlar. Eğer gerekirse, bir sonraki denemede daha yüksek dereceye ayarlayabilirsiniz.

Pasta ve ekmek	Aksesuar	Yerleştirme yükseliği	Isıtma türü	°C olarak sıcaklık	dakika olarak süre
Börek	Üniversal tava	2	<input type="checkbox"/>	190	50
Türk kurabiyeleri	Üniversal tava	2	<input type="checkbox"/>	155	50
Mayalı sandviç ekmeği	Üniversal tava	2	<input type="checkbox"/>	160	35
Tava keki	Üniversal tava	2	<input type="checkbox"/>	160	40
Küçük kek	Üniversal tava	2	<input type="checkbox"/>	160	35
Pizza	Üniversal tava	2	<input type="checkbox"/>	190	35

Et, kümes hayvanı, balık

Izgara

Izgaralık malzemenin kalın olması durumunda tel izgarayı yerleştirme yükseliği 2'ye yerleştiriniz, aksi takdirde izgaraya temas edebilir.

Izgara yapılan etlerin mümkün olduğu kadar aynı kalınlıkta olmasına özen gösteriniz. Böylelikle etler muntazam ve aynı oranda kızarıp lezzetlerini korurlar; ayrıca fazla kurumaları önlenmiş olur.

Pişirme süresinin $\frac{2}{3}$ 'ü dolduktan sonra malzemeyi çeviriniz. Bifekleri ancak izgara üzerinde kızarttıktan sonra tuzlayınız.

Izgara yapılacak olan etleri vs. doğrudan tel izgaranın üzerine diziniz. Tek bir parça izgaralık et vs. kızartacaksanız, tel izgaranın tam ortasına koyunuz.

Ayrıca universal tavayı yerleştirme yükseliği 1'e yerleştiriniz. Böylelikle etten damlayan su ve yağlar tepsİYE akar ve fırın temiz kalır.

Et

Sürenin yarısı dolduktan sonra et parçalarını çeviriniz.

Kızartma hazır olduktan sonra 10 dakika daha kapatılmış ve kapağı kapalı tutulan fırının içinde dinlendirilmelidir. Böylece et suyunun daha iyi dağılması sağlanır.

Pişirme işleminden sonra rozbifi alüminyum folyoya sarınız ve 10 dakika fırında dinlenmeye bırakınız.

Et	Ağırlık	Aksesuar ve kap-	Yerleştirme yükseliği	Isıtma türü	°C cinsinden sıcaklık, izgara kademesi	dakika olarak süre
Bütün tavuk	1,6 kg	Üniversal tava	1	<input type="checkbox"/>	200	90
Kuzu budu	1,5 kg	Üniversal tava	2	<input type="checkbox"/>	200	100
Rosto	1,5 kg	Üniversal tava	2	<input type="checkbox"/>	175	120
Biftek		Tel izgara	2	<input checked="" type="checkbox"/>	250	20+15

Gıda maddelerindeki akrilamid

Akrilamid öncelikle yüksek sıcaklıklarda hazırlanan tahıl ve patates ürünlerinde örn patates cipsi, patates kızartması, tost,

sandviç ekmeği, ekmek veya unlu mamullerde (kekler, zencefilli çörekler, bademli kekler) ortaya çıkar.

Akrilamid miktarı düşük olan yemeklerin hazırlanması için öneriler

Genel

- Pişirme sürelerini mümkün olduğunda kısa tutunuz.
- Yemekleri altın renginde oluncaya kadar kızartınız, çok fazla kızartmayın.
- Büyük, kalın malzemeler daha az akrilamid içerir.

Pişirme

Üst/alt ısıtma ile maksimum 200 °C.

Kurabiye

Üst/alt ısıtma ile maksimum 190 °C.

Yumurta veya yumurta sarısı akrilamid oluşumunu azaltır.

Fırında patates kızartması

Düzungün ve tek kat olacak şekilde tepsİ üzerine yayınız.

Her zaman yanınızdayız

PROFILO
444 77 66

Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

(Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden)
Sabit telefonlardan yapılan aramalarda şehir içi arama tarifesi üzerinden,
cep telefonu ile yapılan aramalarda ise GSM-GSM tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.

www.profilo.com.tr

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:51 34771 Ümraniye, İstanbul
T: 216 528-90 00 F: 216 528-91 88

Değerli müşterimiz,

Profilo Çağrı Yönetim Merkezi, 444 77 66 no'lu telefon numarası ile, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın yetkili servis telefonunu öğrenebilir ve ya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Ayrıca, Profilo Çağrı Yönetim Merkezi'ne www.profilo.com.tr adresindeki Müşteri Hizmetleri bölümünde bulunan yazışma formunu doldurarak ya da 216 528 91 88 nolu telefona faks çekerek ulaşabilirsiniz.

Aşağıda yer alan konulara özen göstermenizi önemle rica ederiz.

1. Cihazınızı mutlaka kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara dikkat ederek kullanınız.
2. Ürününüzle ilgili herhangi bir hizmet talebiniz olduğunda, yukarıda belirtilen telefonlardan Çağrı Yönetim Merkezi'ni arayınız.
3. Hizmet için gelen teknisyene "PROFILO YETKİLİ SERVİS" kimlik kartını sorunuz. Bu kimlik kartı, 18 yaşından küçük elemanlara verilmemektedir.
4. Yetkili servisimiz, cihazınızda yapılan herhangi bir işlemden sonra size servis fişini düzenleyip vermek zorundadır. Bu servis fişini mutlaka isteyiniz ve kesinlikle saklayınız.

**Uzman Personel**

Servis personelimiz sürekli güncellenen teknik eğitimler ve seminerlerle kendilerini geliştirmektedir. Böylece sürekli gelişen ve yenilenen ürünlerimizin periyodik bakımları ve onarımları sorunsuzca yapılabilmektedir.

**Temiz Hizmet**

Servis personelimiz her zaman sağlık kurallarına önem verir. Müşteri ziyaretlerinde mutlaka GALOŞ kullanılır.

**Orijinal Yedek Parça**

40.000 farklı orjinal yedek parça. Ayrıca değiştirilen yedek parçalar yurt çapında geçerli 1 yıllık malzeme ve işçilik garantisini altındadır.

**Donanımlı Servis Filosu**

Servis araçlarımızın tümü en son teknoloji ile donatılmış bakım ve onarım cihazlarına sahiptir. Ayrıca tüm servis araçlarımız farklı yedek parçayı içinde barındıran minik bir depo işlevini de görür. Tüm araçlarımızda aksesuar stoğu bulunmaktadır ve bir telefon ile adresinize teslim edilir.

**On-Line İzleme**

Servisimize yapılan tüm başvurular, bilgisayara kaydedildikten sonra düzenli olarak takip edilir. Her tür işlem on-line olarak izlenir ve gereğinde başvuru sahibi bilgilendirilir.

**Acil Nöbetçi Servisi**

Servislerimiz, pazar günü 10:00 - 22:00, diğer günler 20:00 - 22:00 saatleri arasında Acil Servis hizmeti vermektedir. Ayrıca bayram ve resmi tatil günlerinde de acil servisimiz hizmetinizdedir.

**Kaliteli ve Özel Hizmet**

Profilo ürünlerine yerinde bakım ve onarım hizmeti verilmektedir. Ayrıca küçük ev aletleri de evinizden alınarak onarılır ve tekrar evinize teslim edilir.

**2 Saat Aralığında Randevu**

Müşterilerimize gün içerisinde sadece 2 saat aralığında randevu verilerek gidilmektedir. Örneğin 11:00 - 13:00 saatleri arasında. Böylece müşterilerimiz bütün gün evde beklemek zorunda kalmaz, verilen saatler arasında uzman personelimiz gelir ve sorun çözülmüş olur.

DİKKAT

Garanti süresinin anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağından bu belge ile birlikte faturanın veya okunaklı fotokopisinin saklanması gereklidir.

YETKİLİ SATICI

BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

İmza ve kaşesi



MALIN

Cinsi : **MİDİ FIRIN**

Markası : **PROFILO**

Modeli :

Bandrol ve Seri No. :

Teslim tarihi ve yeri :

Azami tamir süresi :

Cihaz ömrü :

Kullanım Süresi : **10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için
gerekli yedek parça bulundurma süresi)**

SATICI FİRMANIN

Ünvanı :

Adresi :

Telefonu :

Telefaksi :

Tarih / İmza / Kaşe

MİDİ FIRIN GARANTİ BELGESİ

Çağrı Yönetim Merkezi
444 77 66

- Cihazınız; kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili kıldığımız teknik servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı **2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR.**
- Arizaların giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir.
- Malın tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve sevkıyat anında meydana gelecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Belge üzerine tahrifat yapıldığı, cihazın üzerindeki orjinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrifat yapıldığı takdirde garanti geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayii malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünü tüketiciye tahsis edecektir.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gereklilikten dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmemek üzere tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - TüketicİYE teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmacı,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamiri mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarda, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayip oranında bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti belgesi ile ilgili olarak çakabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulanma Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Bu ürün PROFİLO için BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilmektedir.

BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH kuruluşudur.

BSH EV ALETLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah.
Balkan Cad. No.51 34771
Ümraniye - İSTANBUL
Tel : 0216 528 90 00
Fax : 0216 528 91 88

Üretici Firma:
BSH Bosch und
Siemens Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-81739 München
Phone: +49 (89) 45 90 01
Fax: +49 (89) 45 90 21 28

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Garanti Belgesi
Belge Numarası : 85240
Belge Onay Tarihi : 18.06.2010

en Table of contents

Important safety information	15	Cooking time	19
Causes of damage	17	Care and cleaning	20
Installation and connection	17	Cleaning agents	20
Your new oven	18	Troubleshooting	20
Control panel	18	Malfunction table	20
Function selector	18	After-sales service	21
Temperature selector	18	E number and FD number	21
Timer	18	Energy and environment tips	21
Accessories	18	Saving energy	21
Before using the oven for the first time	19	Environmentally-friendly disposal	21
Heating up the oven	19	Tested for you in our cooking studio	21
Cleaning the accessories	19	Tables	22
Setting the oven	19	Meat, poultry, fish	22
Type of heating and temperature	19	Acrylamide in foodstuffs	22

⚠ Important safety information

Read these instructions carefully. Only then will you be able to operate your appliance safely and correctly. Retain the instruction manual for future use or for subsequent owners.

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transport.

Only a licensed professional may connect appliances without plugs. Damage caused by incorrect connection is not covered under warranty.

This appliance is intended for domestic use only. The appliance must only be used for the preparation of food and drink. The appliance must be supervised during operation. Only use this appliance indoors.

This appliance is not intended for operation with an external clock timer or a remote control.

This appliance may be used by children over the age of 8 years old and by persons with reduced physical, sensory or mental capacity or by persons with a lack of experience or knowledge if they are supervised or are instructed by a person responsible for their safety how to use the appliance safely and have understood the associated hazards.

Children must not play with the appliance. Children must not clean the appliance or carry out general maintenance unless they are at least 8 years old and are being supervised.

Keep children below the age of 8 years old at a safe distance from the appliance and power cable.

Risk of fire!

- Combustible items stored in the cooking compartment may catch fire. Never store combustible items in the cooking compartment. Never open the appliance door if there is smoke inside. Switch off

the appliance and unplug it from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box.

- The appliance becomes very hot. Never use the top of the appliance as a work top or storage area.
- A draught is created when the appliance door is opened. Greaseproof paper may come into contact with the heating element and catch fire. Do not place greaseproof paper loosely over accessories during preheating. Always weight down the greaseproof paper with a dish or a baking tin. Only cover the surface required with greaseproof paper. Greaseproof paper must not protrude over the accessories.
- The appliance becomes very hot. Pay attention to the information in the section *Installation and connection* regarding minimum clearances for the appliance. The appliance must not be installed in a fitted unit.

Risk of electric shock!

- Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out and damaged power cables replaced by one of our trained after-sales technicians. If the appliance is defective, unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.
- The cable insulation on electrical appliances may melt when touching hot parts of the appliance. Never bring electrical

appliance cables into contact with hot parts of the appliance.

- Penetrating moisture may cause an electric shock. Do not use any high-pressure cleaners or steam cleaners.
- Penetrating moisture may cause electric shock. Never subject the appliance to intense heat or humidity. Only use this appliance indoors.
- A defective appliance may cause electric shock. Never switch on a defective appliance. Unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.

Risk of burns!

- The appliance becomes very hot. Never touch the interior surfaces of the cooking compartment or the heating elements. Always allow the appliance to cool down. Keep children at a safe distance.
-  The accessible surfaces of the appliance get very hot. Never touch the hot surfaces. Keep children away.
- Accessories and ovenware become very hot. Always use oven gloves to remove accessories or ovenware from the cooking compartment.
- Alcoholic vapours may catch fire in the hot cooking compartment. Never prepare food containing large quantities of drinks with a high alcohol content. Only use small quantities of drinks with a

high alcohol content. Open the appliance door with care.

Risk of scalding!

- When you open the appliance door, hot steam may escape. Open the appliance door with care. Keep children at a safe distance.
- Water in a hot cooking compartment may create hot steam. Never pour water into the hot cooking compartment.

Risk of injury!

Scratched glass in the appliance door may develop into a crack. Do not use a glass scraper, or sharp or abrasive cleaning aids or detergents.


Causes of damage

Caution!

- Accessories, foil, greaseproof paper or ovenware on the cooking compartment floor: do not place accessories on the cooking compartment floor. Do not cover the cooking compartment floor with any sort of foil or greaseproof paper. Do not place ovenware on the cooking compartment floor if a temperature of over 50 °C has been set. This will cause heat to accumulate. The baking and roasting times will no longer be correct and the enamel will be damaged.
- Water in a hot cooking compartment: do not pour water into the cooking compartment when it is hot. This will cause steam. The temperature change can cause damage to the enamel.
- Moist food: do not store moist food in the cooking compartment when it is closed for prolonged periods. This will damage the enamel.
- Fruit juice: when baking particularly juicy fruit pies, do not pack the baking tray too generously. Fruit juice dripping from the baking tray leaves stains that cannot be removed. If possible, use the deeper universal pan.
- Cooling with the appliance door open: only allow the cooking compartment to cool when it is closed. Even if the appliance door is only open a little, front panels of adjacent units could be damaged over time.
- Heavily soiled oven seal: if the oven seal is heavily soiled, the oven door will no longer close properly when the oven is in operation. The fronts of adjacent units could be damaged. Always keep the oven seal clean.
- Oven door as a bearing surface: do not stand or place objects on the oven door when it is open. Do not hang objects on the oven door.
- Carrying the appliance: do not carry or hold the appliance by the door handle. The door handle cannot support the weight of the appliance and could break.

Installation and connection


Place the table-top appliance on a solid, level surface (at least 85 cm above the floor). The ventilation slots on the rear, top and underside must not be obstructed. The minimum distances specified in the picture must be maintained.

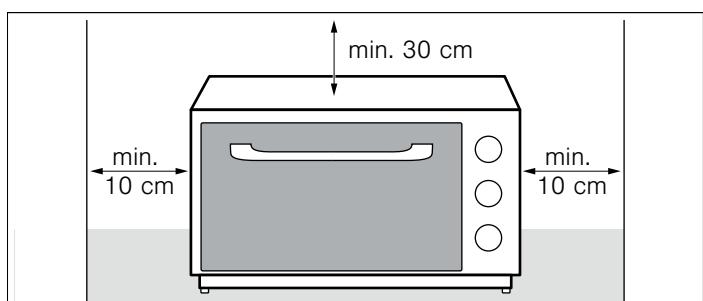

⚠ Risk of fire!

The vapour steam extractor on the rear of the device gets very hot. Flammable wall coverings (fabric, wallpaper, etc.) can catch fire. The wall covering must be heat-resistant to at least 90 °C.

The appliance must be pushed directly against the wall, with the spacers.

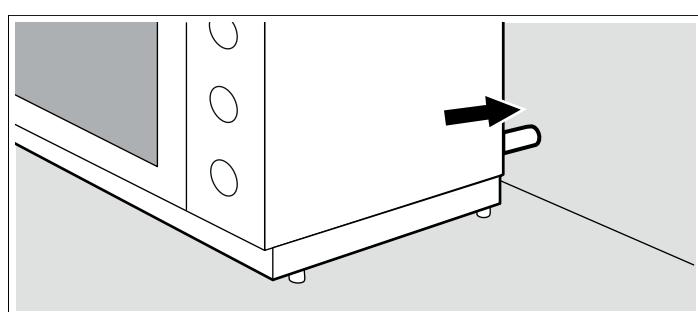

The appliance corresponds to protection class I and may only be operated in conjunction with a protective earth terminal.

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket. The fuse must be at least 10 amps. The mains voltage must correspond to the voltage specified on the rating plate.

A socket must only be installed or the power cable replaced by a qualified electrician. The appliance plug must always be accessible.


No multi-plugs, multiple connectors or extension leads must be used. Overloading causes a risk of fire.

Your new oven

Here you will learn about your new oven. The control panel and the individual operating controls are explained. You will find information on the cooking compartment and the accessories.

Control panel

Here is an overview of the control panel. These instructions are intended for several models. Details may vary, depending on the appliance model.

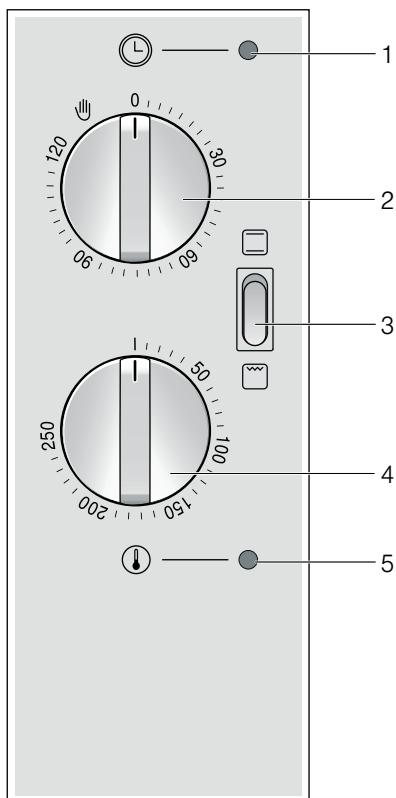

Explanation

- 1 Function operating light
- 2 Timer
- 3 Function selector
- 4 Temperature selector
- 5 Thermostat operating light

Function selector

Use the function selector to set the type of heating.

Setting	Use
<input type="checkbox"/> Top/bottom heating	For cakes, bakes and lean joints of meat (e.g. beef or game) on one level. The heat is emitted evenly from above and below.
<input checked="" type="checkbox"/> Grill	For grilling steaks, sausages, toast and pieces of fish. The whole area below the grill heating element becomes hot.

Temperature selector

Set the temperature or grill setting using the temperature selector.

Setting	Meaning
I Off position	The oven does not heat up.

Setting	Meaning
50-250 Temperature range	The temperature in the cooking compartment in °C.
250 Grill setting	The power settings for the grill <input checked="" type="checkbox"/> .

The thermostat operating lamp is lit when the oven is heating up. It goes out during heating pauses.

Timer

You can use the timer to set a cooking time of up to 120 minutes, after which the oven will automatically switch off.

Setting	Meaning	
0	Off position	The oven is switched off.
	End of the set cooking time	Signal sounds at the end of the set cooking time.
30-120	Cooking time	Cooking time in minutes.
<input type="checkbox"/>	Manual operation	The oven is switched on. The oven begins to heat up as soon as a temperature is set. The timer is switched off.


There is a stop at 120. Do not turn the timer beyond this.

If the oven is switched on, the function operating lamp is lit.


Accessories

The accessories can be inserted into the oven at 3 different positions.

When grilling a single thick piece of food, slide the wire rack in at level 2, otherwise the food may touch the grill.

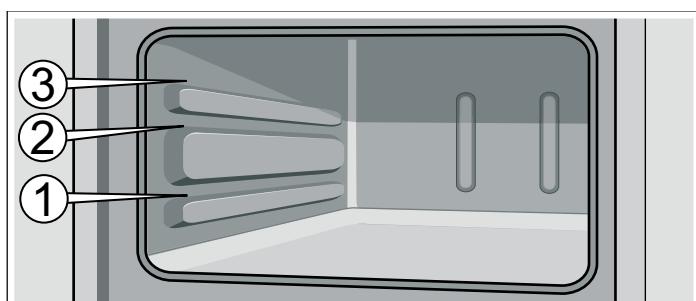

The accessories may become deformed when they become hot. As soon as they have cooled down, the deformation disappears with no effect on the function.



Universal pan


For moist cakes, pastries, frozen meals and large roasts. It can also be used to catch dripping fat when you are grilling directly on the wire rack.



Wire rack

For cookware, cake tins, roasts, grilling and frozen meals.

Slide the wire rack into the oven with the handle holder facing towards the oven door.



Handle

For removing the wire rack. To do so, slot the handle into the handle holder on the wire rack.

Before using the oven for the first time

In this section, you can find out what you must do before using your oven to prepare food for the first time. First read the section on *Safety information*.

Heating up the oven

To remove the new cooker smell, heat up the oven when it is empty and closed. An hour of Top/bottom heating at 200 °C is ideal. Ensure that no packaging remnants have been left in the cooking compartment.

1. Use the function selector to set Top/bottom heating.
2. Use the temperature selector to set the temperature to 200 °C.
3. Set the timer to 60 minutes.

After an hour, the oven switches off.

Cleaning the accessories

Before you use the accessories for the first time, clean them thoroughly with hot soapy water and a soft dish cloth.


Setting the oven

There are various ways in which you can set your oven. Here we will explain how you can select the desired type of heating and temperature or grill setting.


Type of heating and temperature

Example shown below: Top/bottom heating at 190 °C.


1. Use the function selector to set the type of heating.

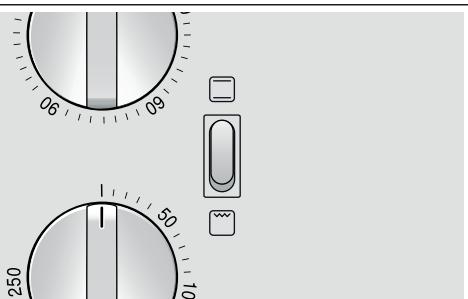

2. Use the temperature selector to set the temperature.

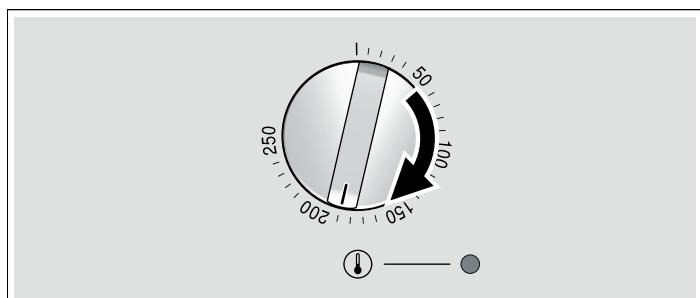

3. Switch on the oven using the timer

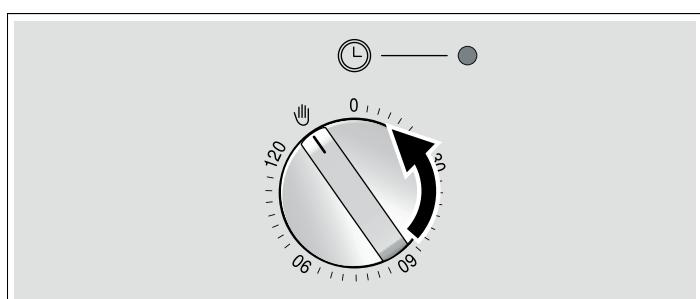

The oven begins to heat up.

Switching off the oven

Turn the timer to the off position 0.

Changing the settings


The type of heating and temperature can be changed at any time with their respective selector.

Cooking time


You can set the cooking time for your dish using the timer. When the cooking time has elapsed, the oven switches itself off automatically. This means that you do not have to interrupt other work to switch off the oven. The cooking time cannot be accidentally exceeded.

Example shown below: Cooking time of 45 minutes.

1. Use the function selector to set the type of heating.
2. Use the temperature selector to set the temperature.
3. Turn the timer clockwise to the stop; do not turn it beyond the stop.

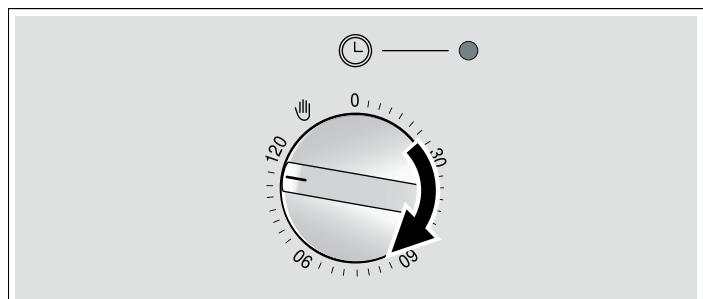

4. Then turn it back to the required cooking time.

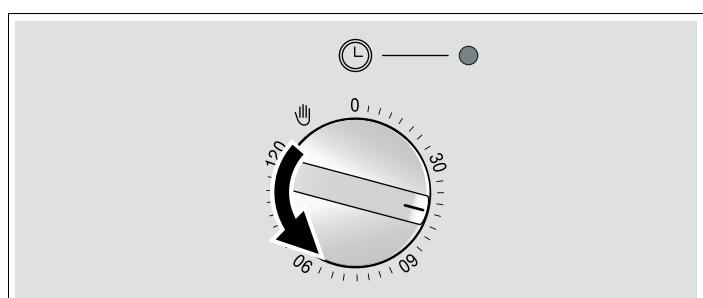

The oven starts.

The cooking time has elapsed

A signal sounds. The oven stops heating. The timer has reached the off position 0. Turn the temperature selector to the **I** position.

Changing the cooking time

Turn the timer clockwise to the stop and then back to the new cooking time.

Cancelling the cooking time

Turn the timer to the off position 0.

Care and cleaning

With good care and cleaning, your oven will remain clean and fully-functioning for a long time to come. Here we will explain how to maintain and clean your oven correctly.

⚠ Risk of burns!

The appliance becomes very hot. Never touch the interior surfaces of the cooking compartment or the heating elements. Always allow the appliance to cool down. Keep children at a safe distance.

Notes

- Before cleaning, unplug from the mains.
- Slight differences in the colours on the front of the oven are caused by the use of different materials, such as glass, plastic and metal.
- Enamel is baked on at very high temperatures. This can cause some slight colour variation. This is normal and does not affect operation. The edges of thin trays cannot be completely enamelled. As a result, these edges can be rough. This will not impair the anti-corrosion protection.

Cleaning agents

To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, observe the information in the table. Do not use

- sharp or abrasive cleaning agents,

- cleaning agents with a high alcohol content,
- hard scouring pads or cleaning sponges,
- high-pressure cleaners or steam cleaners.

Wash new sponge cloths thoroughly before use.

Area	Cleaning agents
Oven front	Hot soapy water: Clean with a dish cloth and dry with a soft cloth. Do not use glass cleaners or glass scrapers.
Door panels	Glass cleaner: Clean with a soft cloth. Do not use a glass scraper.
Cooking compartment	Hot soapy water or a vinegar solution: Clean with a dish cloth. If there are heavy deposits of dirt, use a stainless steel scouring pad or oven cleaner. Only use when the cooking compartment is cold.
Seal Do not remove.	Hot soapy water: Clean with a dish cloth. Do not scour.
Accessories	Hot soapy water: Soak and clean with a dish cloth or brush.

Troubleshooting

Malfunctions often have simple explanations. Refer to the table before calling the after-sales service as you may be able to remedy the fault yourself.

Malfunction table

If a dish does not turn out as well as you had hoped, refer to the section *Tested for you in our cooking studio*, where you will find plenty of cooking tips and tricks.

Problem	Possible cause	Remedy/information
The oven does not work.	The plug is not plugged in.	Plug in the plug.
	Power cut	Check whether the kitchen light or other kitchen appliances are working.
The oven does not heat up.	Dust has collected on the contacts.	Turn the control knobs back and forth several times.

⚠ Risk of electric shock!

Incorrect repairs are dangerous. Repairs may only be carried out and damaged power cables replaced by one of our trained after-sales technicians. If the appliance is defective, unplug the appliance from the mains or switch off the circuit breaker in the fuse box. Contact the after-sales service.

After-sales service

Our after-sales service is there for you if your appliance needs to be repaired. We will always find the right solution in order to avoid unnecessary visits from a service technician.

E number and FD number

When calling us, please give the product number (E no.) and the production number (FD no.) so that we can provide you with the correct advice. The rating plate containing these numbers is found on the rear of the appliance. You can make a note of the numbers of your appliance and the telephone number of the after-sales service in the space below to save time should it be required.

E no.	FD no.
After-sales service 	

Energy and environment tips

Here you can find tips on how to save energy when baking and roasting and how to dispose of your appliance properly.

Saving energy

- Only preheat the oven if this is specified in the recipe or in the operating instruction tables.
- Use dark, black lacquered or enamelled baking tins. They absorb the heat particularly well.
- Open the oven door as infrequently as possible while you are cooking, baking or roasting.
- It is best to bake several cakes one after the other. The oven is still warm. This reduces the baking time for the second cake. You can also place two loaf tins next to each other.

Please note that there will be a fee for a visit by a service technician in the event of a malfunction, even during the warranty period.

Contact details for your nearest in-country after-sales service can be found here as well as in the enclosed directory.

Repairs and advice in the event of a fault

Tel.: 444 77 66	(free phone)
Tel.: 0216 528 90 00 (Pbx)	(calls charged)

Rely on the manufacturer's expertise. They are able to ensure that any repair work is carried out by trained service technicians, using only original spare parts designed for your appliance.

- For longer cooking times, you can switch the oven off 10 minutes before the end of the cooking time and use the residual heat to finish cooking.

Environmentally-friendly disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner.



This appliance complies with European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The directive gives a framework for the collection and recycling of old appliances, which is valid across the EU.

Tested for you in our cooking studio

Here you will find a selection of dishes and the ideal settings for them. We will show you which type of heating and which temperature are best suited for your dish. You can find information about suitable accessories and the height at which they should be inserted. There are also tips about cookware and preparation methods.

Notes

- The values in the table always apply to dishes placed into the cooking compartment when it is cold and empty.
Only preheat the appliance if the table specifies that you should do so. Do not line the accessories with greaseproof paper until after they have been preheated.
- The times specified in the tables are guidelines only. They will depend on the quality and composition of the food.
- Use the accessories supplied. Additional accessories may be obtained as special accessories from specialist retailers or from the after-sales service.
Before using the oven, remove any unnecessary accessories and ovenware from the cooking compartment.
- Always use oven gloves when taking hot accessories or ovenware out of the cooking compartment.

Tables

The tables show the ideal type of heating for the various cakes and pastries. The temperature and baking time depend on the

amount and composition of the mixture. A lower temperature produces more even browning. You can increase the temperature next time if necessary.

Cakes and bread	Accessories	Position	Type of heating	Temperature in °C	Cooking time in minutes
Börek	Universal pan	2	<input type="checkbox"/>	190	50
Turkish cookies	Universal pan	2	<input checked="" type="checkbox"/>	155	50
Small yeast bread	Universal pan	2	<input type="checkbox"/>	160	35
Flat cake	Universal pan	2	<input type="checkbox"/>	160	40
Small cake	Universal pan	2	<input type="checkbox"/>	160	35
Pizza	Universal pan	2	<input type="checkbox"/>	190	35

Meat, poultry, fish

Grilling

When grilling a single thick piece of food, slide the wire rack in at level 2, otherwise the food may touch the grill.

If possible, grill items should be of equal thickness. This ensures that they brown evenly while also remaining succulent.

Turn the food you are grilling after $\frac{2}{3}$ of the time.

Only add salt to steaks once they have been grilled.

Place the food to be grilled directly on the wire rack. If you are grilling a single piece, the best results are achieved by placing it in the centre of the wire rack.

The universal pan should also be inserted at level 1. The meat juices are collected in the pan and the oven is kept cleaner.

Meat

Turn pieces of meat halfway through the cooking time.

When the roast is ready, turn off the oven and allow it to rest for an additional 10 minutes. This allows better distribution of the meat juices.

After cooking, wrap sirloin in aluminium foil and leave it to rest for 10 minutes in the oven.

Meat	Weight	Accessories and ovenware	Position	Type of heating	Temperature in °C, grill setting	Cooking time in minutes
Whole chicken	1.6 kg	Universal pan	1	<input type="checkbox"/>	200	90
Lamb	1.5 kg	Universal pan	2	<input type="checkbox"/>	200	100
Roast	1.5 kg	Universal pan	2	<input type="checkbox"/>	175	120
Beef steak		Wire rack	2	<input checked="" type="checkbox"/>	250	20+15

Acrylamide in foodstuffs

Acrylamide is mainly produced in grain and potato products prepared at high temperatures, such as potato crisps, chips,

toast, bread rolls, bread or fine baked goods (biscuits, gingerbread, spiced biscuit).

Tips for keeping acrylamide to a minimum when preparing food

General

- Keep cooking times to a minimum.
- Cook meals until they are golden brown, but not too dark.
- Large, thick pieces of food contain less acrylamide.

Baking

With top/bottom heating max. 200 °C.

Biscuits

With top/bottom heating max. 190 °C.

Egg or egg yolk reduces the production of acrylamide.

Oven chips

Spread out a single layer evenly on the baking tray.

Her zaman
yanınızdayız

PROFILO

444 77 66
Çağrı Yönetim Merkezi

Profilo ile ilgili tüm sorularınız için...

www.profilo.com.tr



9000696577

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:51, 34771 Ümraniye / İstanbul
Tel: 0216 528 90 00 Fax: 0216 528 91 88

910912