

Modèles de fours encastrables : MED271JS, ME301J*, MED301J*, ME302J*, MED272JS, MED302J*, MEDMC301J*, MEDMCW71JS, et MEDMCW31J*



Paramétrage de la date et de l'heure :

Votre nouveau four comprend des fonctions horaires qui exigent la programmation de l'heure et de la date actuelles. Il est par conséquent nécessaire de programmer d'abord l'horloge et la date. Le texte de l'affichage vous aide à configurer le menu étape par étape.

Pour accéder au menu "Horloge", il ne faut pas que la minuterie ou le temps de cuisson soit en fonction.

Réglage de l'horloge :

- Appuyer sur **CLOCK**.
- Saisir l'heure actuelle ; par exemple, pour 11 h 30, appuyer sur les touches **1 1 3 0**.
L'heure programmée est affichée :

Rég. pend. 11:30 am
Rég. heure puis
presser **CLOCK**
2012

- Appuyer sur **CLOCK**.
- Appuyer sur **1** pour "am" ou **2** pour "pm" (format de 12 heures).
L'horloge est maintenant programmée et fonctionnelle.
L'élément de menu "**Programmer la date**" est affiché :

Rég. date 11:30 am
Rég. année puis
presser **CLOCK**
2012

Réglage de la date :

- Programmer l'horloge comme indiqué précédemment.
- Saisir l'année en cours ; par exemple, pour 2012, appuyer sur les touches **2 0 1 2**.
- Appuyer sur **CLOCK**.
- Saisir le mois en cours (1 à 12).
- Appuyer sur **CLOCK**.
- Saisir le jour actuel du mois.
- Appuyer sur **CLOCK**.
La date a été programmée. La date et l'heure sont affichées :

11:30 am
20 février 2012

Remarque :

- Pour revenir à l'écran précédent, appuyer sur **BACK**.
- Appuyer sur **CLEAR** pour effacer le nombre le plus récent saisi.

Sélection du four supérieur ou inférieur:

Pour programmer la fonction de chauffage et la température d'un four double, le four correspondant doit être activé. Pour faire la sélection, appuyer sur **UPPER** (SUPÉRIEUR) ou **LOWER** (INFÉRIEUR).

Mise sous tension et hors tension du four :

Pour mettre le four sous tension :

- Appuyer sur la touche **ON/OFF**.
- Le dernier mode du four sélectionné et la température par défaut apparaissent sur l'affichage.

Pour mettre le four hors tension :

- Appuyer sur la touche **ON/OFF**.
- Le four revient au mode de mise en veille.

Fours doubles :

Pour mettre l'un des deux fours hors tension, sélectionner la cavité du four correspondante à l'aide de la touche Supérieur ou Inférieur. Appuyer ensuite sur la touche marche/arrêt dans les 10 secondes qui suivent.

Paramétrage du mode du four et de la température :

- Appuyer sur **ON/OFF** pour mettre le four sous tension.
- Fours doubles : pour sélectionner le four désiré, appuyer sur **UPPER** (SUPÉRIEUR) ou **LOWER** (INFÉRIEUR).
- Appuyer sur le mode désiré.
La température actuelle du four, le symbole et le nom du mode du four ainsi que la température par défaut apparaissent sur l'affichage :

11:30 am
Roast 325°
Four 120°

- Saisir la température, par exemple pour 400 °F (204 °C), appuyer sur **4 0 0**.
La température sélectionnée apparaît sur l'affichage :

11:30 am
Roast 400°
Four 120°

- Appuyer sur **START**.
Le four se met en marche.


Moniteur de contrôle du préchauffage :

Pendant le préchauffage du four, la température actuelle du four est affichée. À côté de la température actuelle se trouve un moniteur de contrôle du préchauffage dont les cinq barres se remplissent au fur et à mesure que le four se chauffe. Lorsque la température spécifique est atteinte, toutes les barres sont visibles et un signal sonore retentit.

Remarque :

- Les plages de température réglables sont limitées. Un message apparaît sur l'affichage si une mauvaise température est saisie.
- Le mode de cuisson et la température peuvent être modifiés à n'importe quel moment pendant le fonctionnement du four.
- Appuyer une fois sur **INFO** pour obtenir des informations sur le mode de cuisson sélectionné. Appuyer deux fois sur **INFO** pour obtenir des informations sur la position de grille recommandée.

Positions des grilles du four :

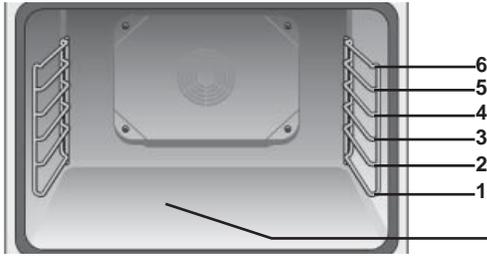

Avertissement :

Pour éviter les brûlures, placez les grilles du four à l'endroit désiré avant d'allumer le four. Utilisez toujours des gants isolants lorsque le four est chaud. Si vous devez modifier la position des grilles, ne laissez pas les gants entrer en contact avec les éléments chauffants.

Plancher du four

Autonettoyage:


Lors de l'autonettoyage, le four est chauffé à une température très élevée. Les salissures sont brûlées sous l'action de la température.

ATTENTION : essuyer les déversements importants avant de procéder à l'autonettoyage du four.

ATTENTION : ne pas nettoyer les pièces ou accessoires dans le four autonettoyant.

Réglage du mode d'autonettoyage :

- Appuyer sur **SELF CLEAN**.
- Appuyer sur **COOK TIME**. Le symbole Temps de cuisson et la durée par défaut apparaissent :

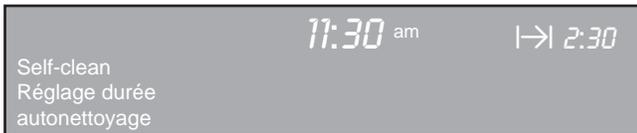

- Selon le niveau d'encrassement, vous pouvez modifier la durée du mode d'autonettoyage (de 1 heure 30 à 2 heures 30). Pour modifier la valeur de la durée de nettoyage à 2 heures 15 minutes (2h15), appuyer sur **2 1 5**.
- Appuyer sur **START**. L'autonettoyage débute.

Pendant l'exécution d'une opération d'autonettoyage, le four reste verrouillé. Le symbole  apparaît sur l'affichage. La porte du four ne peut s'ouvrir que lorsque le symbole  disparaît.

Appuyez sur **On/Off** pour annuler l'autonettoyage.

Une fois le four refroidi, essuyer les cendres résiduelles avec un torchon mouillé.

Remarque :


- L'éclairage du four ne peut pas être allumé pendant l'autonettoyage.
- L'émail résistant à la chaleur spécial et les éléments polis du four peuvent présenter une décoloration au fil du temps. Ceci est normal et ne nuit en rien au fonctionnement du four. N'essayer en aucun cas d'intervenir sur ces décolorations au moyen de tampons à récurer ou de produits de nettoyage abrasifs.
- Dans les modèles de fours doubles, le mode d'autonettoyage est disponible uniquement pour un four à la fois ; l'autre four doit être éteint.

Minuterie (Timer) :

Les fours doubles sont munis de deux minuterie qui peuvent être réglées : la Minuterie 1 se situe sur l'affichage supérieur et la Minuterie 2 sur l'affichage inférieur. L'affichage pertinent doit être activé pour pouvoir régler la minuterie.

Réglage de la minuterie :

- Appuyer sur **TIMER**. Appuyer une fois pour afficher les "heures : minutes". Appuyer deux fois pour afficher les "minutes : secondes".
- Saisir la durée, par exemple, **10 30** pour 10 minutes et 30 secondes. La durée saisie apparaît sur l'affichage :

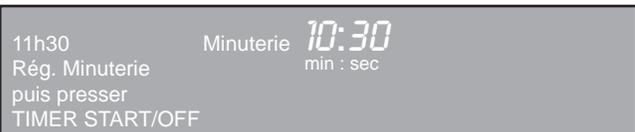

- Press **TIMER START/OFF**. The timer starts.

Un signal sonore est émis lorsque la minuterie s'arrête. Appuyer sur **TIMER START/OFF**. La minuterie et le signal sonore sont annulés.

Une minuterie en cours de décompte peut également être annulée en appuyant sur la touche **TIMER START/OFF**.

Pour modifier une minuterie en cours de décompte :

- Appuyer sur **TIMER**. La minuterie s'arrête.
- Définir la nouvelle durée. L'ancienne durée est effacée lorsque le premier chiffre de la nouvelle durée est saisi.
- Appuyer sur **TIMER START/OFF**. La minuterie se déclenche.

Remarque :

- La durée maximale programmable sur la minuterie est de 24 heures.
- La minuterie n'est pas modifiée lorsque d'autres paramètres le sont.

Verrouillage du tableau de commande :

Le dispositif de verrouillage du tableau de commande est un mécanisme de sécurité pour enfants afin d'éviter que ces derniers n'allument le four par mégarde ou qu'ils n'en modifient les paramètres.

Activer et désactiver le dispositif de verrouillage du tableau de commande :

- Pour activer le dispositif de verrouillage du tableau de commande, appuyer et maintenir enfoncée la touche **PANEL LOCK** pendant quatre secondes. "Tableau de commande verrouillé" apparaît sur l'affichage.
- Pour désactiver le dispositif de verrouillage du tableau de commande, appuyer et maintenir enfoncée la touche **PANEL LOCK** pendant quatre secondes. Le message affiché disparaît.

Lorsque le dispositif de verrouillage du tableau de commande est activé, toutes les touches sont verrouillées à l'exception des touches suivantes :

- **COOK TIME** : Désactive le signal sonore de fin de cuisson.
- **TIMER** : Désactive le signal sonore de fin de minuterie.
- **ON/OFF** : Éteint le four.

Thermador ★
REAL INNOVATIONS FOR REAL COOKS

1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA 92614 • 800-735-4328 • www.thermador.com

9000696626 • Rev A • 5V0MAX • 03/12 © BSH Home Appliances Corporation, 2012 • Tous droits réservés • Litho É.-U.