


Kratko navodilo Pomivalni stroj

sl

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

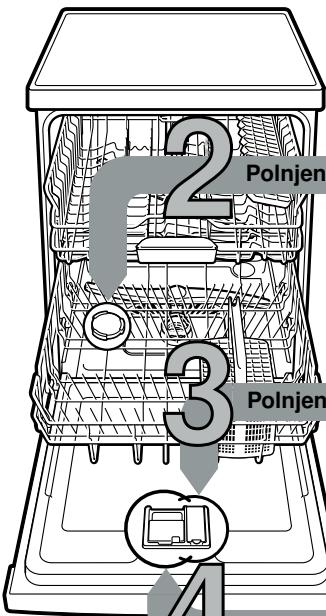

1


Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

| | | | |
|---------|---------|-----------|------|
| 0 - 6 | mehka | 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | mehka | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | srednje | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | srednje | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | srednje | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | trda | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | trda | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| 31 - 50 | trda | 5,5 - 8,9 | H:07 |

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru sprememb trdote vode

| Vrednost trdote vode °dH | Področje trdote | mmol / l | Nastavljena vrednost |
|--------------------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 0 - 6 | mehka | 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | mehka | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | srednje | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | srednje | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | srednje | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | trda | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | trda | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| 31 - 50 | trda | 5,5 - 8,9 | H:07 |

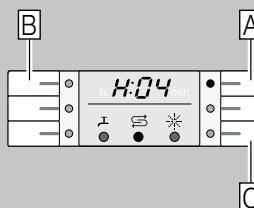


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako


- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programsko tipko C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljeni vrednosti poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

2 Polnjenje posebne soli


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

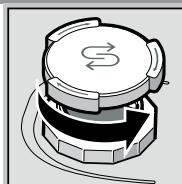


Odvijte pokrov.

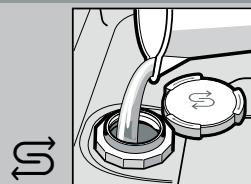

Le pred prvim pomivanjem, napolnite posodo za sol z vodo.

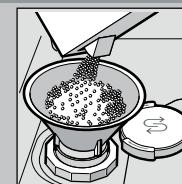


Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

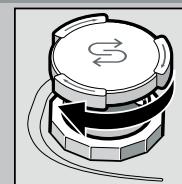


Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.

3 Polnjenje sredstva za izpiranje


Naredi blesteče sijajno ...

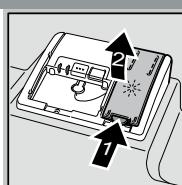

Pritisniti označko 1, dvigniti pokrov 2.

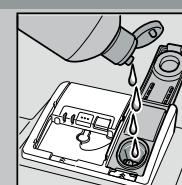


Polnjenje sredstva za izpiranje.

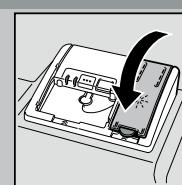




Zaprite pokrov. KLIK!

4 Polnjenje pomivalnega sredstva


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

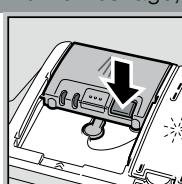

Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).

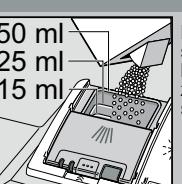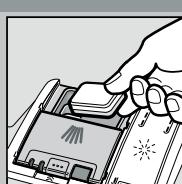

Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

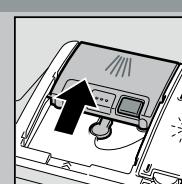

Porinite pokrov, pritisnite. PLOP!

5

Vklop naprave

6


Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242. Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja



Pred-pomivanje

Dodate funkcije **



Varčevanje s časom (VarioSpeed)

... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenja.



Polovica kapacitete

... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.



Intenzivna cna

... perfektna za mešano polnjenje.
Pritisik pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.



Higiena

... med postopkom pomivanja se temperatura poveča.
Na ta način se doseže zvišani nivo higiene.



Posebno sušenje

... zboljša rezultat sušenja s povisano temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)

** odvisno od modela

7

Zaženite program Naprej, gremo ...

8


Izklopite stroj Vse je jasno ...

9000 702 997 (9109) 640 MA


Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite

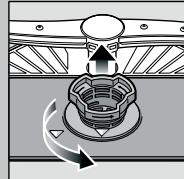


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

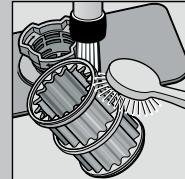

izperite pod
tekočo vodo ...

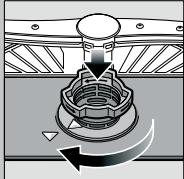


vstavite ...

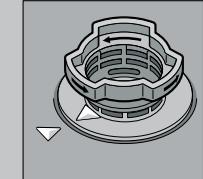


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tuji v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

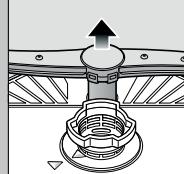

spodnje brizgalko
potegnite navzgor ...

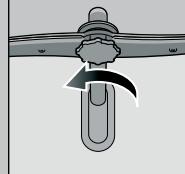

odvijte zgornjo
brizgalko ...

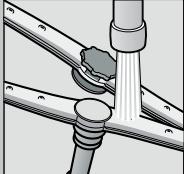


očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornje brizgalko
močno privijte

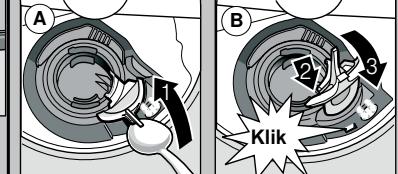


Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «» sveti



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprtju dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in «»

Cev za lug je zamašena ali zvita

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.

Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in «»

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Zaprite in vklope stoj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.

Za perfektne rezultate pomivanja posode ...

Motnja


Motnja

Možni vzroki

Pomoč

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

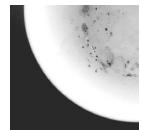

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

Možni vzroki

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).

- Izberite močnejši program.

- Očistite brizgalke (glej zgoraj).

- Očistite sita (glej zgoraj).

- Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko prosto obračajo.

- Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

- Če so vodni madeži ali apnenc: povečajte doziranje.

- Povečati doziranje.

- Zamenjati proizvod.

- Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

- Nastavitev aparata

- Mehčanje vode je napačno nastavljeno

- Ni posebne soli

- Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

- Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

- Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).

- Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjenim pomivanjem.

Napolnite pravilno ...