



SIEMENS



Kompakt ovn med mikrobølger

HB86P.75S

siemens-home.com/welcome

da Brugsanvisning

Register
your
product
online

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsanvisninger	4
Årsager til skader.....	6
Deres nye apparat	7
Betjeningsfelt	7
Taster	7
Drejeknap	7
Display	7
Temperaturkontrol.....	8
Ovnrum	8
Tilbehør	8
Indsætte tilbehør	8
Ekstra tilbehør.....	9
Varer fra kundeservice.....	9
Inden den første ibrugtagning	9
De første indstillinger	9
Opvarme ovnrummet	9
Rense tilbehør	10
Tænde og slukke for ovnen	10
Tænde	10
Slukke	10
Indstille ovnen	10
Ovnfunktioner	10
Indstille ovnfunktion og temperatur	10
MikroKombi, lav effekt / MikroKombi, intensiv	11
Anbefalede indstillinger	11
Indstille lynopvarmning	12
Mikrobølgefunktionen	12
Tips vedrørende fade og beholdere	12
Mikrobølgeeffekter	12
Indstille mikrobølgefunktion	12
Kombifunktion	13
Egnede mikrobølgeeffekter.....	13
Indstille kombifunktionen	13
Seriedrift	14
Fade og beholdere	14
Indstille seriedrift	14
Tidsfunktioner	14
Indstille tidsfunktioner - kort forklaring.....	14
Indstille minutur	14
Indstille varighed	15
Ændre sluttid.....	15
Indstille klokkeslæt	15
Memory	16
Gemme indstillinger i Memory	16
Starte Memory	16
Børnesikring	16
Sabbatindstilling	16
Starte Sabbatindstilling	16
Børnesikring	17
Aktivere børnesikring	17
Deaktivere låsning	17
Grundindstillinger	17
Ændre grundindstillinger	18
Automatisk slukning	18

Selvrens	18
Forberedelse.....	18
Indstille selvrens.....	19
Efter selvrens	19
Pleje og rengøring	19
Rengøringsmidler.....	19
Rengøre glastruer.....	19
Fejltabel	21
Fejltabel	21
Skifte ovnlampen	21
Udskifte dørtætning	22
Kundeservice	22
E-nummer og FD-nummer.....	22
Tips om energibesparelse og miljøhensyn	22
Energibesparelse	22
Miljøvenlig bortskaffelse	23
Programautomatik	23
Fade og beholdere	23
Vælge program	23
Tilpasse individuelt	23
Optø og tilberede med programautomatikken	24
Testet i vores prøvekøkken	28
Optø, opvarme og tilberede med mikrobølgefunktion	28
Tips om mikrobølgefunktionen.....	31
Kager og bagværk.....	31
Bagetips.....	33
Stege og grille	33
Stege- og grilltips.....	37
Tærte, gratin, toast.....	37
Færdigretter	38
Langtidsstegning	38
Indstille langtidsstegning.....	38
Tips til langtidsstegning	39
Prøveretter	39
Bagning.....	40
Grilning.....	40
Akrylamid i levnedsmidler	40

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: www.siemens.com og Online-Shop: www.siemens-eshop.com

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Dette apparat er udelukkende beregnet til indbygning. Overhold den specielle montagevejledning.

Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.

Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelse ved skader, der skyldes forkert tilslutning.

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse i private husholdninger.

Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer. Apparatet skal være under opsyn, når det er i drift. Anvend kun apparatet indendørs.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 8 år gamle og er under opsyn.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Sørg for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i ovnen. Se *beskrivelsen af tilbehøret* i brugsanvisningen.

Brandfare!

- Brændbare genstande, som opbevares i ovnen, kan blive antændt. Opbevar aldrig brændbare genstande inde i apparatet. Luk aldrig ovndøren op, hvis der er røg inde i apparatet. Sluk for apparatet, træk

netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

- Der opstår trækluft, når apparatets dør åbnes. Derved kan bagepapiret komme i berøring med varmelegemerne og blive antændt. Læg aldrig bagepapir løst på tilbehøret under forvarmning. Stil altid et fad eller en bageform oven på bagepapiret. Brug ikke større stykker bagepapir end nødvendigt. Bagepapiret må ikke stikke ud over kanten på tilbehøret.
- Det er farligt og kan forårsage skader, hvis apparatet anvendes til formål, som det ikke er beregnet til. Det er ikke tilladt at tørre madretter eller beklædningsgenstande eller at opvarme hjemmesko, puder med kerne- eller kornfyld, svampe, fugtige rengøringsklude eller lignende. Selv efter flere timer kan f.eks. hjemmesko eller puder med kerne- eller kornfyld antændes. Apparatet må udelukkende anvendes til tilberedning af madretter og drikkevarer.
- Levnedsmidler kan antændes. Opvarm aldrig levnedsmidler i varmholdningsemballage. Opvarm aldrig fødevarer i beholdere af kunststof, papir eller andre brændbare materialer uden at holde øje med dem. Indstil aldrig for høj mikrobølgeeffekt eller for lang tid. Følg anvisningerne i denne brugsanvisning. Mikrobølgeovnen må aldrig bruges til tørring af fødevarer. Optø eller opvarm ikke fødevarer med lavt vandindhold, som f.eks. brød, ved høj mikrobølgeeffekt eller i for lang tid.
- Spiseolie kan antændes. Spiseolie uden indhold af andre ingredienser må aldrig opvarmes med mikrobølger.
- Løstliggende madrester, fedt og stegesaft kan antændes under selvrens. Fjern altid grove tilsmudsninger fra ovnrummet inden selvrens.
- Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under selvrens. Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på dørgrebet. Sørg for, at apparatets forside er utildækket. Hold børn på sikker afstand.

Eksplodingsfare!

Væsker eller andre levnedsmidler i tæt lukkede beholdere kan eksplodere. Opvarm aldrig drikkevarer eller andre levnedsmidler i tæt lukkede beholdere.

Fare for alvorlige sundhedsskader!

- Ved mangelfuld rengøring kan apparatets overflade blive beskadiget. Der kan trænge mikrobølgeenergi ud. Rengør jævnligt apparatet, og fjern rester af levnedsmidler med det samme. Sørg altid for, at ovnrum, dørtætning og dørens anslag er rene. Se også kapitlet *Pleje og rengøring*.
- Der kan trænge mikrobølgeenergi ud, hvis døren eller dørtætningen er beskadiget. Benyt aldrig apparatet, hvis døren eller dørtætningen er beskadiget. Kontakt kundeservice.
- Der trænger mikrobølgeenergi ud af apparater, hvor afdækningen af kabinettet mangler. Fjern aldrig apparatets kabinet. Kontakt kundeservice, hvis der skal udføres service eller reparationer af apparatet.
- Apparatet bliver meget varmt under selvrejs. Slip-let-belægningen på plader og forme bliver ødelagt, og der dannes giftig gas. Bageplader og forme med slip-let-belægning må aldrig rengøres med selvrejs.
- Ved tilberedning af retter med mikrobølger uden rist bliver apparatet overbelastet. Keramikpladen øverst i apparatet kan knække. Anvend altid risten samt egnet tilbehør ved tilberedning af retter.

Fare for elektrisk stød!

- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Isoleringen på ledninger i elektriske apparater kan smelte, hvis de berører varme dele. Sørg for, at tilslutningskablet

ved elektriske apparater ikke kommer i kontakt med de varme dele.

- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrensere eller dampstråler.
- Ved udskiftning af pæren i ovnbelysningen er alle kontakterne i lampens fatning strømførende. Træk derfor netstikket ud af kontakten, inden pæren skiftes, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.
- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.
- Apparatet arbejder med højspænding. Fjern aldrig apparatets kabinet.
- Isoleringen kan blive beskadiget, hvis der anvendes et forkert stegetermometer. Anvend kun det stegetermometer, som er beregnet til brug med dette apparat.

Fare for forbrænding!

- Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
- Tilbehør eller service bliver meget varmt. Brug derfor altid grydelapper til at tage tilbehør eller service ud af ovnrummet.
- Alkoholampe kan antændes i det varme ovnrum. Tilbered aldrig retter med højt indhold af alkohol. Anvend kun små mængder drikkevarer med højt alkoholindhold. Luk apparatets dør forsigtigt op.
- Levnedsmidler med en hård skal eller skind kan eksplodere både under selve opvarmningen, og efter at den er afsluttet. Tilbered aldrig æg i skallen, og opvarm ikke hårdkogte æg. Tilbered aldrig skal- og krebsdyr. Stik et hul i blommen ved spejlæg eller æg i glas inden opvarmningen. Madvarer med fast skal, skind eller skræl, som f.eks. æbler, tomater, kartofler og pølser, kan springe. Prik huller i skallen, skindet eller skrællen inden opvarmningen.
- Varmen er ikke jævnt fordelt i babymaden. Opvarm aldrig babymad i tæt lukkede beholdere. Fjern altid låg eller sut. Efter opvarmning skal babymad omrøres eller

omrystes godt. Kontroller temperaturen, inden barnet spiser af maden.

- Opvarmede levnedsmidler afgiver varme. Servicet kan blive meget varmt. Brug derfor altid grydelapper til at tage service eller tilbehør ud af ovnrummet.
- Hvis fødevarer er indpakket lufttæt, kan emballagen springe under opvarmning. Følg altid anvisningerne på emballagen. Brug altid grydelapper, når retten tages ud af ovnen.
- Ovnrummet bliver meget varmt under selvrens. Luk aldrig apparatets dør op, og forsøg ikke at flytte låsepalen med hånden. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.
-  Apparatet bliver meget varmt på ydersiden under selvrens. Rør aldrig ved ovndøren. Lad apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Fare for skoldning!

- Der kan komme meget varm damp ud, når apparatets dør åbnes. Luk apparatets dør forsigtigt op. Hold børn på sikker afstand.
- Der kan opstå meget varm damp, hvis der hældes vand i det varme ovnrum. Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt.
- Når drikkevarer bliver opvarmet, kan der opstå en forsinket kogning. Det betyder, at væsken bliver opvarmet til kogepunktet, uden at der som normalt dannes dampbobler. Men ved den mindste rystelse af beholderen kan den kogende væske pludselig koge voldsomt over eller sprøjte. Placer altid en ske i beholderen under opvarmningen. På den måde undgås forsinket kogning.


Fare for tilskadekomst!

- Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Uegnet service kan springe. Service af porcelæn og keramik kan have små huller i håndtag og låg. Under disse huller er der små hulrum. Hvis der er trængt fugt ind i disse hulrum, kan servicet springe. Anvend kun service, der er egnet til mikrobølger.

Årsager til skader

Pas på!

- Gnistdannelse: Metal - f.eks. en ske i et glas - skal befinde sig mindst 2 cm væk fra ovnens vægge og dørens inderside. Gnister kan ødelægge den indvendige glasrude i ovndøren.
- Bageplade, bagepapir, alufolie eller fade på ovnbunden: Placer ikke bageplader, fade og beholdere på apparatets bund. Apparatets bund må ikke tildækkes med alufolie. Der sker en varmeophobning. Bage- og stegetiderne passer ikke mere, og emaljen bliver beskadiget.
- Aluminiumsskåle: Der må ikke anvendes skåle af aluminium i apparatet. Apparatet bliver beskadiget, fordi der dannes gnister.
- Vand i det varme ovnrum: Hæld aldrig vand ind i ovnrummet, så længe det er varmt. Der opstår vanddamp. Emaljen kan blive beskadiget pga. de store temperaturforskelle.
- Fugtige fødevarer: Opbevar ikke fugtige fødevarer i længere tid i det lukkede ovnrum. Emaljen bliver beskadiget. Opbevar ikke madretter i apparatet. Det kan medføre korrosion.
- Frugtsaft: Fyld ikke universalbradepanden for meget, når De bager frugtkager med fugtigt fyld. Dryp af frugtsaft fra universalbradepanden giver pletter, som ikke kan fjernes igen.
- Afkøling med åben dør: Lad altid apparatet køle af med lukket dør. Sæt ikke noget i klemme i døren. Selv om døren kun er åben med en lille spalte, kan fronterne på de tilstødende køkkenelementer med tiden blive beskadiget.
- Kondensvand i ovnrum: Der kan opstå kondensvand indvendigt på ovnrude, vægge og bund. Dette er normalt og har ingen indflydelse på mikrobølgernes funktion. For at undgå korrosion skal kondensvandet altid tørres af, hver gang tilberedningen af afsluttet.
- Stærkt tilsmudset dørtætning: Hvis tætningen er stærkt tilsmudset, lukker apparatets dør ikke mere rigtigt under brugen. Fronterne på de tilstødende køkkenelementer kan blive beskadiget. Hold altid dørtætningen ren.
- Apparatets dør som sidde- eller aflægningsplads: Brug aldrig den åbne ovndør til at stå eller sidde på. Brug ikke apparatets dør som frasætningsplads for service eller tilbehør.
- Transport af apparatet: Brug aldrig dørgrebet til at løfte eller bære apparatet med. Dørgrebet kan ikke holde til apparatets vægt og kan knække af.
- Mikrobølgefunktion uden levnedsmidler : Apparatet bliver overbelastet, hvis det anvendes uden levnedsmidler i ovnrummet. Tænd aldrig for apparatet uden levnedsmidler i ovnrummet. Den eneste undtagelse fra dette er en kortvarig afprøvning af service (se kapitlet Mikrobølgefunktion, service).

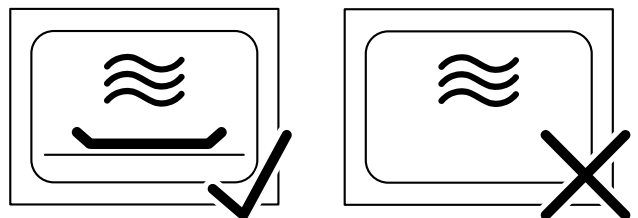


- Popcorn med mikrobølgefunkt.: Indstil aldrig en for høj mikrobølgeeffekt. Anvend maks. 600 watt. Læg altid popcornposen på en glastallerken. Drejetallerkenen kan springe, hvis den bliver overbelastet.

Deres nye apparat

Her lærer De Deres nye apparat at kende. Betjeningsfeltet og de enkelte betjeningsknapper bliver forklaret. Der er oplysninger om ovnrummet og om tilbehøret.

Betjeningsfelt

Her vises en oversigt over betjeningsfeltet. Alt efter apparattype kan der være enkelte afvigelser.

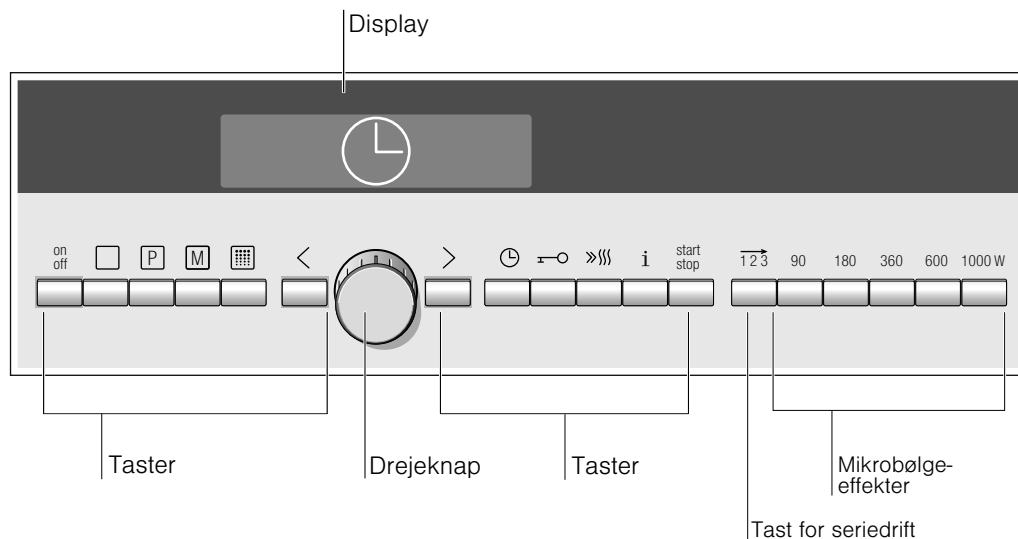

Taster

Symbol	Tastens funktion
on off	Tænde og slukke for ovnen
	Vælge ovnfunktion
	Aktivere programautomatik
	Kort tryk = Vælg/start Memory Langt tryk = Gem memory
	Vælge selvrens
<	Mod venstre i indstillingsområdet
>	Mod højre i indstillingsområdet
	Åbne og lukke menuen Tidsfunktioner
	Aktivere/deaktivere børnesikring
»»»	Aktivere lynopvarmning
i	Kort tryk = Hent informationer Langt tryk = Åbn eller luk menuen Grundindstillinger
start stop	Kort tryk = Start/stop drift Langt tryk = Afbryd drift
→ 123	Valg af seriedrift
90	Valg af mikrobølgeeffekt, 90 watt
180	Valg af mikrobølgeeffekt, 180 watt
360	Valg af mikrobølgeeffekt, 360 watt
600	Valg af mikrobølgeeffekt, 600 watt
1000	Valg af mikrobølgeeffekt, 1000 watt

Drejeknap

De kan ændre alle foreslåede værdier og indstillingsværdier med drejeknappen.

Drejeknappen kan forsænkes. Tryk på drejeknappen for at få den til at gå i eller ud af hak.


Display

Kort efter slukning af apparatet skifter displayet til energisparetilstand. Displayet bliver mørkere.

Hvis De glemmer at slukke komfuret efter brug, bliver det automatisk slukket efter ca. 1 time.

Displayet er opdelt i forskellige områder:

- Statuslinje
- Forløbsvisning
- Indstillingsområder
- Indikator for drejeretning

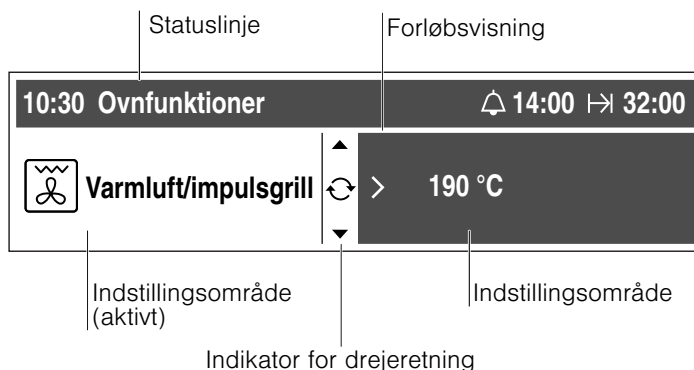

Statuslinje

Statuslinjen er placeret øverst i displayet. Her vises klokkeslæt, den valgte ovnfunktion, anvisninger, oplysninger samt de indstillede tidsfunktioner.

Forløbsvisning

Forløbsvisningen giver Dem et hurtigt overblik over den forløbne varighed. Den vises efter start som en streg under statuslinjen. Stregen begynder i venstre side og bliver længere og længere, jo længere tid der går. Når varigheden er udløbet, har stregen nået højre side af displayet.

Indstillingsområder

I begge indstillingsområder vises de foreslåede værdier, som kan ændres. Det aktive indstillingsområde vises altid med sort tekst på lys baggrund. Her kan De foretage ændringer.

Med navigationstasterne < og > kan De skifte fra ét indstillingsområde til det næste. Pilene < og > i indstillingsområderne angiver, i hvilken retning De kan gå med navigationstasterne.

Efter start er begge indstillingsområder vist med mørk baggrund og lys skrift.

Indikator for drejeretning

Indikatoren  viser, i hvilken retning De kan bevæge drejeknappen.

 = Drej drejeknappen til højre

 = Drej drejeknappen til venstre

Hvis begge retningspile vises, kan De dreje drejeknappen i begge retninger.

Temperaturkontrol

Bjælkerne i temperaturkontrollen angiver opvarmningsfaserne eller restvarmen i ovnrummet.

Opvarmningskontrol

Opvarmningskontrollen viser temperaturstigningen i ovnrummet. Når alle bjælkerne er fyldt ud, er det optimale tidspunkt for at sætte retten i ovnen nået.



Når De har indstillet et grilltrin, selvrens eller mikrobølgefunktionen, vises bjælkerne ikke.

Under opvarmningen kan De få vist den aktuelle opvarmningstemperatur med tasten **i**. På grund af den termiske træghed kan det ske, at den viste temperatur ikke helt svarer til den faktiske temperatur i ovnrummet.

Restvarme

Efter slukning viser temperaturkontrollen restvarmen i ovnrummet. Når den sidste bjælke er udfyldt, er den maksimale temperatur i ovnrummet nået. Displayet slukkes, når temperaturen er sunket til ca. 60 °C.

Ovnrum

Dette apparat er forsynet med en køleventilator.

Køleventilator

Køleventilatoren tændes og slukkes efter behov. Den varme luft kommer ud via døren.

Pas på!

Ventilationsåbningerne må ikke dækkes til. Ovnens bliver i givet fald overophedet.

Anvisninger

- Køleventilatoren fortsætter med at køre et stykke tid efter, at der er slukket for ovnen.
- Ved brug af mikrobølgefunktionen bliver apparatet ikke varmt. Alligevel tænder køleventilatoren. Den kan også køre videre, når mikrobølgefunktionen er afsluttet.
- Der kan opstå kondensvand indvendigt på ovnrude, vægge og bund. Dette er normalt og har ingen indflydelse på mikrobølgenes funktion. Tør kondensvandet af efter tilberedningen.


Tilbehør

Det leverede tilbehør er velegnet til mange forskellige retter. Sørg altid for, at tilbehøret vender rigtigt, når det sættes i ovnen.

For at visse retter kan lykkes endnu bedre, og det kan blive endnu behageligere at arbejde med ovnen, findes der et udvalg af specialtilbehør.



Indsætte tilbehør

De kan sætte tilbehøret ind i 3 forskellige riller i ovnrummet.

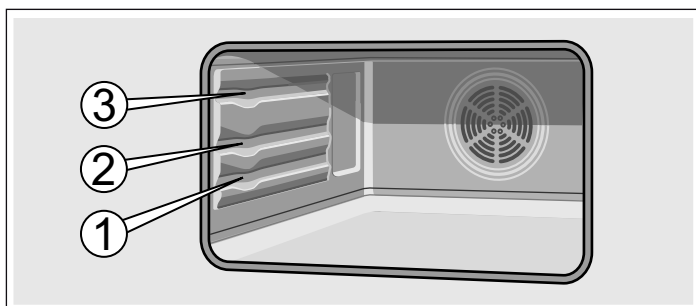


Anvisninger

- Tilbehøret kan trækkes cirka halvvejs ud, uden at det vipper. På den måde er det let at tage retterne ud.
- Ved indsætningen skal De være opmærksom på, at udbugtningen på risten og på universalbradepanden vender hen imod bagsiden af ovnen.

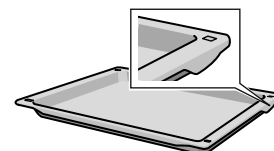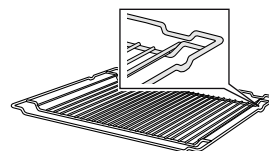

- Når tilbehøret bliver varmt, kan det ændre form. Når tilbehøret er afkølet, forsvinder deformationen igen og har ingen indflydelse på funktionen.

De kan købe supplerende tilbehør hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internettet. Angiv HZ-nummeret.




Rist

Til service af glas, porcelæn eller service af kunststof, der tåler mikrobølger, kageforme, stege, grillstykker.

Anvisninger

- Sæt risten ind i ovnen med udsparringen vendende bagud.
- Sæt risten ind med den åbne side mod ovndøren og krumningen nedad .
- Sæt altid risten ind i rille 1 ved drift med mikrobølgefunktion.

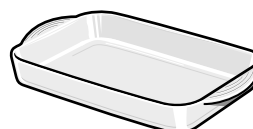

Glasfad HZ86S000

Til store stege, kager med fugtig fyld samt tærter og gratiner.

Stil glasfadet midt på risten.



Universalbradepande HZ86U000

Til store stege, tørre eller fugtige kager samt tærter og gratiner. Den bruges også til beskyttelse mod stænk, når der grilles kød direkte på risten. Sæt også universalbradepanden ind i rille 1.

Anvisninger

- Sæt universalbradepanden ind i ovnen med udsparingen vendende bagud.
- Sæt universalbradepanden ind med den skrå side vendende mod ovndøren.

Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør kan købes hos kundeservice eller hos forhandlere. Der findes et stort udvalg af tilbehør til din ovn i vores brochurer eller på internettet. Tilgængeligheden og muligheden for at bestille ekstra tilbehør online varierer, alt efter hvor i verden De befinder Dem. Nærmere oplysninger finder De i salgsmaterialet.

Ekstra tilbehør	HZ-nummer	Anvendelse
Emaljeret bageplade	HZ86B000	Til kager og småkager. Skyd bagepladen helt ind i ovnen til anslag. Den skrå side skal vende mod ovndøren.

Ekstra tilbehør	HZ-nummer	Anvendelse
Glasstegefad	HZ915001	Til gryde- og fadretter samt gratiner, som De tilbereder i ovnen. Det er særligt velegnet til programautomatikken.

Varer fra kundeservice

De kan købe de rigtige pleje- og rengøringsmidler og andet tilbehør til Deres husholdningsapparater hos kundeservice, i specialforretninger eller i e-shoppen for de enkelte lande på Internettet. Hertil skal de respektive varenumre angives.

Klude til vedligeholdelse af overflader af rustfrit stål	Varenr. 311134	Formindsker afsætning af smuds. Med den specielle olieimprægnering bliver overfladerne på apparater af rustfrit stål plejet optimalt.
Rense-gel til ovn/grill	Varenr. 463582	Til rengøring af ovnrummet. Gelen er lugtfri.
Mikrofiberklud med rudestruktur	Varenr. 460770	Særligt velegnet til rengøring af sarte overflader, som f.eks. glas, glaskeramik, rustfrit stål og aluminium. Mikrofiberkluden fjerner både vandigt og fedtholdigt smuds i samme arbejdsgang.
Dørsikring	Varenr. 612594	Forhindrer børn i at åbne ovndøren. Afhængigt af døren skrues sikringen på forskelligt. Se det ark, som følger med dørsikringen.


Inden den første ibrugtagning

I dette kapitel findes alt, hvad De skal gøre, inden De bruger apparatet første gang.

- Indstille klokkeslæt
- Evt. vælge et andet sprog til tekstdisplayet
- Opvarme ovnrummet
- Rengøre tilbehøret
- Læs sikkerhedsanvisningerne i starten af brugsanvisningen. De er meget vigtige.

De første indstillinger

Når apparatet er blevet tilsluttet, står der "Uhrzeit einstellen" (Indstille klokkeslæt) øverst i statuslinjen. Indstil klokkeslættet, og vælg eventuelt et andet sprog til tekstdisplayet. Det forindstillede sprog er tysk.

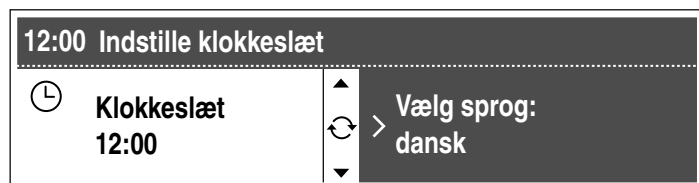

Indstille klokkeslæt og vælge sprog

1. Indstil det korrekte klokkeslæt med drejeknappen.
2. Skift med tasten > i det højre indstillingsområde til "Sprache wählen: deutsch".
3. Vælg det ønskede sprog med drejeknappen.
4. Tryk på tasten ⌚.

Sprog og klokkeslæt er gemt. Det aktuelle klokkeslæt vises i displayet.

Bemærk: De kan når som helst ændre sproget igen. Se kapitlet *Grundindstillinger*.

Opvarme ovnrummet

De kan fjerne lugten af ny ovn ved at opvarme det tomme, lukkede ovnrum.

Pas på, at der ikke befinder sig rester af emballage i ovnrummet, som f.eks. små styroporkugler.

Luft ud i køkkenet under opvarmningen af ovnen.

Indstil ovnfunktionen over-/undervarme og en temperatur på 240 °C.

1. Tryk på tasten .
Siemens-logoet vises.
2. Tryk umiddelbart derefter på tasten .
Ovnfunktionen 3D-varmluft og 160 °C bliver foreslået.
3. Vælg ovnfunktion over-/undervarme med drejeknappen.
4. Skift til temperatur med tasten >, og indstil temperaturen til 240 °C med drejeknappen.
5. Tryk på tasten .
Ovnen starter.
6. Sluk for ovnen med tasten efter 60 minutter.

Klokkeslættet vises i displayet.

Bjælkerne i temperaturkontrollen angiver restvarmen i ovnrummet.

I kapitlet *Indstille ovnen* findes en udførlig beskrivelse af, hvordan ovnfunktion og temperatur indstilles.

Rense tilbehør

Rengør tilbehøret grundigt i varmt opvaskevand og en blød opvaskesvamp, inden De bruger det første gang.

Tænde og slukke for ovnen

Mikrobølge-kompaktovnen tændes og slukkes med tasten .

Tænde

1. Tryk på tasten .

Siemens-logoet vises.

2. Vælg den ønskede ovnfunktion.

■ Tasterne 90, 180, 360, 600 eller 1000 W for mikrobølgeeffekt

■ Tasten  = Ovnfunktioner

■ Tasten  = Programautomatik

■ Tasten  = gemte Memory-indstillinger

■ Tasten  = Selvrens

■ Tasten  = Seriedrift

Hvis De efter nogle sekunder ikke har valgt en ovnfunktion, vises teksten "Vælg funktion " i statuslinjen.

De kan se i de enkelte kapitler, hvordan indstillingerne foretages.

Slukke

Tryk på tasten .

Ovnen slukkes.

Indstille ovnen

I dette kapitel findes oplysninger om:

- hvilke ovnfunktioner der er til rådighed i ovnen
- hvordan De indstiller ovnfunktion og temperatur
- hvordan De vælger en ret i de anbefalede indstillinger
- og hvordan De indstiller lynopvarmning.

Ovnfunktioner

Der er et stort antal ovnfunktioner til rådighed i ovnen. De kan således vælge den optimale tilberedningsmåde til alle retter.

Ovnfunktion og tempe- Anvendelse raturområde

	3D-varmluft 30-250 °C	Til bagning af kager og småkager i to lag.
	Varmluft 30-250 °C	Til bagning af rørekager i form i et lag.
	Over-/undervarme 30-270 °C	Til bagning og stegning i et lag. Særligt velegnet til kager med fugtigt fyld (f.eks. ostekage) og til bagværk på plade.
	Intensiv varme 100-270 °C	Til retter med sprød bund (f.eks. quiche). Varmen kommer oppefra og særlig kraftigt nedefra.
	Undervarme 30-200 °C	Til retter eller bagværk, som skal bruges kraftigere fra undersiden eller sprødbages. Aktiver kun undervarmen ganske kortvarigt mod slutningen af bagetiden.
	Varmluft/impulsgrill 100-250 °C	Til fjerkræ og større stykker kød.
	Grill, stor flade 1 (svag), 2 (mellem), 3 (kraftig)	Til grilning af større mængder steaks, pølser, toast eller fisk i stykker.

Ovnfunktion og tempe- Anvendelse raturområde

	Grill, lille flade 1 (svag), 2 (mellem), 3 (kraftig)	Til grilning af små mængder steaks, pølser, toast eller fisk i stykker.
	Langtidsstegning 70-100 °C	Til alle former for skært kød, som skal tilberedes meget præcist, f.eks. som medium/rosastegt.
	Forvarmning 30-70 °C	Til forvarmning af service af porcelæn.
	Varmholdning 60-100 °C	Til varmholdning af retter.
	MikroKombi lav effekt 30-250 °C	Til rørekager i form, mørdej med saftigt fyld og kager af kageblandinger. Når ovnfunktionen er i brug, bliver der automatisk også aktiveret en lav mikrobølgeeffekt.
	MikroKombi intensiv 30-250 °C	Til fjerkræ, fisk og gratiner. Når ovnfunktionen er i brug, bliver der automatisk også aktiveret en mellemkraftig mikrobølgeeffekt.

Indstille ovnfunktion og temperatur


Eksempel på billedet: Indstilling af  over-/undervarme, 240 °C.

Tryk på tasten .


I displayet foreslås  3D-varmluft, 160 °C. Med tasten  kan ovnen startes med denne indstilling straks.

Hvis De vil indstille en anden ovnfunktion og temperatur, gøres dette på følgende måde:


1. Indstil den ønskede ovnfunktion med drejeknappen.

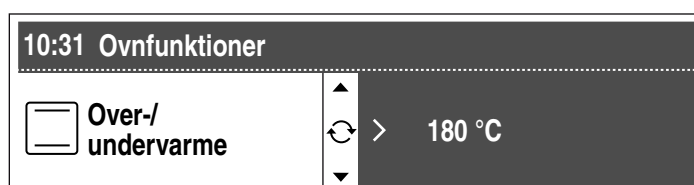

2. Skift til Temperatur med tasten >, og indstil temperaturen med drejeknappen..

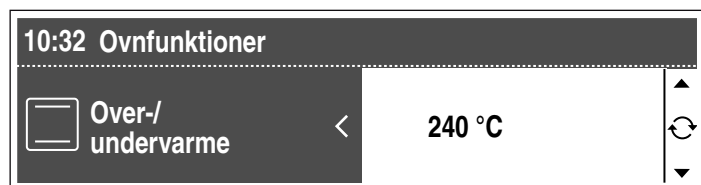

3. Tryk på tasten ^{start}/_{stop}. Driften starter. I statuslinjen vises bjælkerne for temperaturkontrollen.

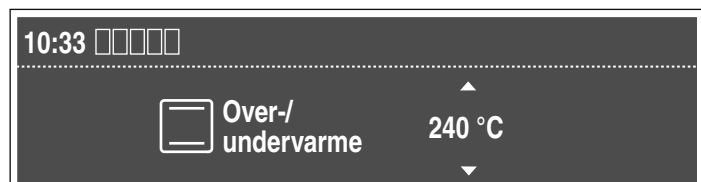

4. Sluk for ovnen med tasten ^{start}/_{stop} når retten er færdig, eller vælg en ovnfunktion, og foretag indstilling igen.

Ændre temperatur eller grilltrin

Dette er altid muligt. Indstil den ønskede temperatur eller grilltrin med drejeknappen.

Åbne ovndør under drift

Driften bliver standset. ^{start}/_{stop} blinker. Tryk igen på tasten ^{start}/_{stop}, når døren er blevet lukket. Driften fortsætter.

Standse drift

Tryk på tasten ^{start}/_{stop}. Ovnen er i pause-tilstand, og ^{start}/_{stop} blinker. Tryk igen på tasten ^{start}/_{stop}, og driften fortsætter.

Afbryde drift

Tryk på tasten ^{start}/_{stop} indtil 3D-varmluft, 160 °C vises. De kan nu indstille igen.

Vise informationer

Tryk på tasten i. Tryk kortvarigt på tasten i igen for at vise den næste information. Inden start får De oplysninger om ovnfunktioner, riller og om tilbehør. Efter start kan De vise opvarmningstemperaturen i ovnrummet.

Indstille tilberedningstid

Se kapitlet *Tidsfunktioner*, Indstille tilberedningstid.

Ændre slut-tid

Se kapitlet *Tidsfunktioner*, Ændre slut-tid.

MikroKombi, lav effekt / MikroKombi, intensiv

Ved disse ovnfunktioner aktiveres der også en mellemkraftig mikrobølgeeffekt automatisk. Indstil ganske enkelt den temperatur, der er angivet i opskriften, og halver tilberedningstiden.

MikroKombi lav effekt

MikroKombi lav effekt er velegnet til kager i forme, som

- rørekager, f.eks. marmorkage, kongekage, frugtkage
- kager af mørdej med fugtig fyld, f.eks. æbletærte med låg, kvarkkage
- kager af kageblanding
- gærkager, f.eks. rosenkage
- Tilberedningstiden for stege kan også halveres med denne ovnfunktion.

Bemærk: Anvend mørke bageforme af metal eller bøjelige bageforme af kunststof. Til stege er en varmebestandig glasform med eller uden låg velegnet.

MikroKombi intensiv

Denne ovnfunktion er velegnet til

- fjerkræ, som f.eks. kylling
- gratiner, som f.eks. pastagratin
- eller kartoffelgratin
- gratineret fisk, fersk eller dybfrossen

Bemærk: Anvend varmebestandige fade af glas eller keramik.

Sådan indstiller De

Vælg indstillingen over-/undervarme, hvis der er angivet flere forskellige ovnfunktioner i opskriften. De tilberedningstider, der er angivet i opskrifterne, må helst ikke være kortere end 30 minutter.

Sæt retten ind i den kolde ovn. Stil fadet midt på risten i rille 1.

1. Tryk på tasten □.
I displayet foreslås 3D-varmluft, 160 °C.
2. Indstil ovnfunktionen MikroKombi lav effekt hhv. MikroKombi intensiv med drejeknappen.
I statuslinjen foreslås I→ 20:00 minutter.
3. Skift over til temperatur med tasten >, og indstil temperaturen med drejeknappen.
4. Tryk på tasten ☺, og skift over til tilberedningstid med tasten >.
5. Indstil den ønskede varighed med drejeknappen.
6. Luk menuen med tasten ☺.
7. Tryk på tasten ^{start}/_{stop}.

Ovnen starter. Varigheden tæller ned i displayet.

Tilberedningstid er udløbet

Der lyder et signal. Mikrobølgefunktionen er afsluttet. I statuslinjen vises I→ 0:00. De kan afbryde signalet før tiden med tasten ☺.

Anbefalede indstillinger

Når De vælger en ret i de anbefalede indstillinger, er de optimale indstillingsværdier allerede angivet. De kan vælge mellem mange forskellige kategorier. Der findes et stort antal retter med anbefalede indstillinger for kager, brød, fjerkræ, fisk, kød og vildt samt tærter og færdigprodukter. De kan ændre temperaturen og tilberedningstiden. Ovnfunktionen er fast indstillet.

De når frem til retterne via flere niveauer med valgmuligheder. Prøv selv. Der er rigtig mange retter at vælge i mellem.

Vælge en ret

1. Tryk på tasten □.
☺ 3D-varmluft, 160 °C vises på displayet som forslag.
2. Drej drejeknappen mod venstre til □ Anbefalede indstillinger.
3. Skift til den første kategori af retter med tasten >, og vælg den ønskede kategori med drejeknappen.
Skift til det næste niveau med tasten >. Foretag hele tiden de videre valg med drejeknappen. Til slut vises indstillingen for den valgte ret.
4. Tryk på tasten ^{start}/_{stop}.
Ovnen starter. Den foreslåede tilberedningstid I→ tælles ned i statuslinjen.

Tilberedningstid er udløbet

Der lyder et signal. Ovnen varmer ikke mere. I statuslinjen vises I→ 0:00. De kan afbryde signalet før tiden med tasten ☺.

Ændre temperatur eller grilltrin

Indstil den ønskede temperatur eller grilltrin med drejeknappen.

Ændre tilberedningstid

Tryk på tasten , og skift over til tilberedningstid med tasten . Indstil en anden tilberedningstid med drejeknappen. Tryk på tasten .

Vise informationer

Tryk på tasten . Tryk kortvarigt på tasten  igen for at vise den næste information.

Ændre slut-tid

Se kapitlet *Tidsfunktioner*, Ændre slut-tid.

Indstille lynopvarmning

Lynopvarmningen egner sig ikke til alle ovnfunktioner.

Egnede ovnfunktioner

- 3D-varmluft
- Varmluft
- Over-/undervarme
- Intensiv varme

Egnede temperaturer

Lynopvarmning fungerer ikke, hvis den indstillede temperatur ligger under 100 °C. Hvis temperaturen i ovnrummet kun er en

smule lavere end den indstillede temperatur, er der ikke brug for lynopvarmning. I så fald aktiveres den ikke.

Indstille lynopvarmning

Tryk på tasten  for lynopvarmning. I statuslinjen vises symbolet . Temperaturkontrollens bjælker bliver fyldt ud.

Lynopvarmningen er slut, når den sidste bjælke er udfyldt. Der lyder et kort signal. Symbolet  slukker. Sæt retten ind i ovnrummet.

Anvisninger

- Hvis De ændrer ovnfunktionen, bliver lynopvarmningen afbrudt.
- Den indstillede tilberedningstid begynder at tælle ned med det samme efter start, uafhængigt af lynopvarmningen.
- Under lynopvarmningen kan De få vist den aktuelle opvarmningstemperatur i ovnrummet med tasten .
- Sæt først retten i ovnen, når lynopvarmningen er afsluttet, fordi retten derved bliver mere ensartet tilberedt.

Afbryde lynopvarmning

Tryk på tasten . Symbolet slukker.

Mikrobølgefunktionen

Mikrobølger bliver omdannet til varme i fødevarer. Mikrobølgefunktionen kan bruges solo, dvs. alene eller kombineret med en anden ovnfunktion. Der findes oplysninger om servicet, og om hvordan mikrobølgeovnen indstilles.

Anvisninger

- I kapitlet *Testet i vores prøvekøkken* findes der mange eksempler på optøning, opvarmning, smeltning og tilberedning med mikrobølgefunktionen.
- Anvend altid risten samt egnet tilbehør ved tilberedning af retter.

Tips vedrørende fade og beholdere

Egnede fade og beholdere

Varmebestandigt service af glas, glaskeramik, porcelæn, keramik eller temperaturfast kunststof er velegnet. Disse materialer lader mikrobølgerne trænge igennem.

De kan også anvende service direkte til servering. Så behøver De ikke at hælde maden om. Brug kun service med guld- eller sølvdekorationer, hvis producenten garanterer, at det er egnet til mikrobølger.

Uegnede fade og beholdere

Beholdere af metal uegnede. Mikrobølger kan ikke trænge igennem metal. Madvarer i metalfade med låg forbliver kolde.

Pas på!

Gnistdannelse: Metal - f.eks. en ske i et glas - skal befinde sig mindst 2 cm væk fra ovnens vægge og dørens inderside. Gnister kan ødelægge den indvendige glastrude i ovndøren.

Test af service

Der må aldrig tændes for mikrobølgefunktionen uden fødevarer. Den eneste undtagelse fra dette er denne test af service.

Hvis det ikke er sikkert, om et bestemt stykke service egner sig til mikrobølger, kan følgende test udføres:

1. Sæt det tomme service ind i apparatet på risten i rille 1 i ½ til 1 minut ved maksimal effekt.
2. Kontroller temperaturen med mellemrum.

Servicet skal være koldt eller håndvarmt.

Hvis det bliver meget varmt, eller der dannes gnister, er servicet uegnet.

Mikrobølgeeffekter

De indstiller den ønskede mikrobølgeeffekt med tasterne.

90 W	Til optøning af sarte madvarer
180 W	Til optøning og færdigtilberedning
360 W	Til tilberedning af kød og opvarmning af sarte madvarer
600 W	Til opvarmning og tilberedning af retter
1000 W	Til opvarmning af væsker


Anvisninger

- Når De trykker på en tast, lyser den valgte effekt.
- De kan maksimalt indstille mikrobølgeeffekten 1000 watt til 30 minutter. Ved alle andre effekter er en tilberedningstid på op til 1 time og 30 minutter mulig.


Indstille mikrobølgefunktion

Eksempel på billedet: Indstilling af mikrobølgeeffekt 360 W, tilberedningstid 17 minutter.

1. Tryk på tasten til den ønskede mikrobølgeeffekt. Tasten lyser.

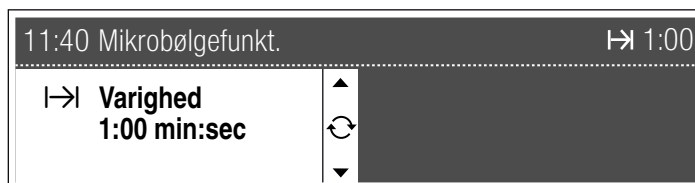

2. Indstil tilberedningstiden med drejeknappen.

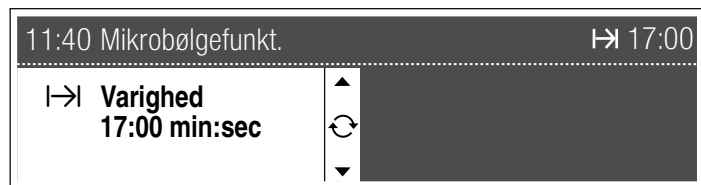

3. Tryk på tasten .

Ovnens starter. Varigheden tæller ned i displayet.

Anvisninger

- For at undgå korrosion skal kondensvandet altid tørres af, hver gang tilberedningen af afsluttet.
- Hvis mikrobølgefunktionen har været anvendt solo, dvs. alene uden en ovnfunktion, kan ovnrummet afkøles ved at lade døren stå åben.

Tilberedningstid er udløbet

Der lyder et signal. Mikrobølgefunktionen er afsluttet. I statuslinjen vises  0:00. De kan afbryde signalet før tiden med tasten .

Åbne ovndør under drift

Driften bliver standset.  blinker. Tryk igen på tasten , når døren er blevet lukket. Driften fortsætter.

Standse drift

Tryk på tasten . Ovnens er i pause-tilstand, og  blinker. Tryk igen på tasten , og driften fortsætter.

Ændre tilberedningstid

Dette er altid muligt. Indstil en anden driftstid med drejeknappen.

Afbryde drift

Tryk på tasten , indtil der står "Vælg funktion" i statuslinjen. Nu kan De indstille igen.

Kombifunktion

Ved denne funktion er en ovnfunktion og mikrobølgeeffekten i drift samtidig. Retterne bliver hurtigere færdige pga. mikrobølgerne, men de bliver alligevel lækkert brunet. De kan indstille en driftstid på op til 1 time og 30 minutter.

Egnede ovnfunktioner

- 3D-varmluft
- Varmluft
- Over-/undervarme
- Varmluft/impulsgrill
- Grill, stor flade
- Grill, lille flade

Egnede mikrobølgeeffekter


Alle mikrobølgeeffekter undtagen 1000 W kan kombineres med en ovnfunktion.

Indstille kombifunktionen


Eksempel på billedet: Indstilling af over-/undervarme, 200 °C og mikrobølgefunktion 360 W, 17 minutter.

1. Tryk på tasten .


I displayet foreslås 3D-varmluft, 160 °C.

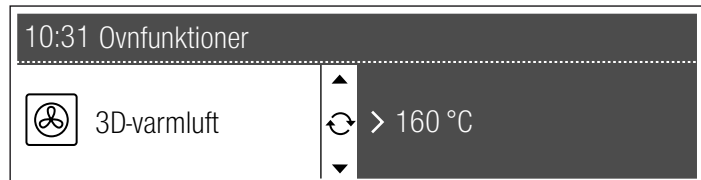


2. Indstil den ønskede ovnfunktion med drejeknappen.

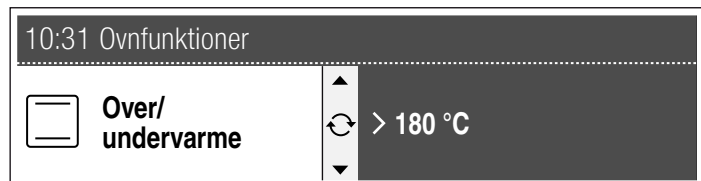


3. Skift over til temperatur med tasten  og indstil den ønskede temperatur med drejeknappen.

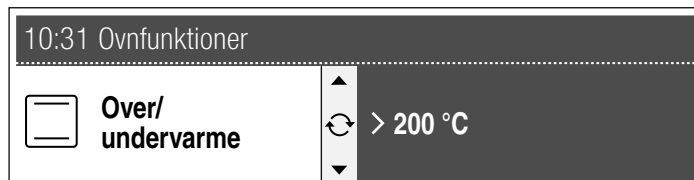

4. Tryk på tasten for den ønskede mikrobølgeeffekt. Tasten lyser.

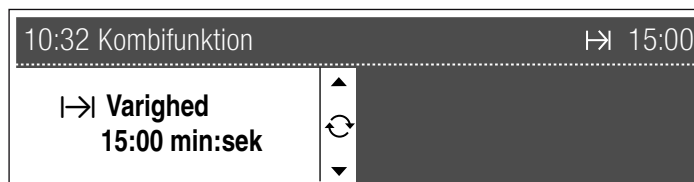

5. Indstil tilberedningstiden med drejeknappen.

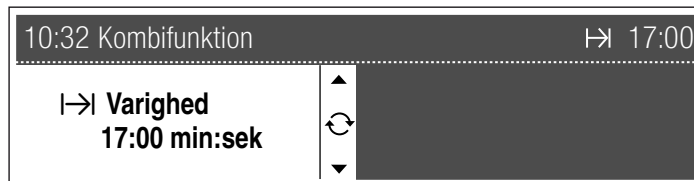

6. Tryk på tasten .



Ovnens starter. Varigheden tæller ned i displayet.

Tilberedningstid er udløbet

Der lyder et signal. Ovnens varmer ikke mere. I statuslinjen vises  0:00. De kan afbryde signalet før tiden med tasten .

Åbne ovndør under drift

Driften bliver standset. ^{start}_{stop} blinker. Tryk igen på tasten ^{start}_{stop}, når døren er blevet lukket. Driften fortsætter.

Standse drift

Tryk på tasten ^{start}_{stop}. Ovnen er i pause-tilstand, og ^{start}_{stop} blinker. Tryk igen på tasten ^{start}_{stop}, og driften fortsætter.

Ændre temperatur eller grilltrin

Dette er altid muligt. Indstil den ønskede temperatur eller grilltrin med drejeknappen.

Afbryde drift

Tryk på tasten ^{start}_{stop}, indtil der står "Vælg funktion" i statuslinjen. De kan nu indstille igen.

Ændre slut-tid

Se kapitlet *Tidsfunktioner*, Ændre slut-tid.

Seriedrift

Med Seriedrift kan De indstille op til tre ovnfunktioner efter hinanden, og derpå starte.

Forudsætning: Der skal være indstillet en driftstid for hver sekvens i seriedriften.

Velegnet

- Alle ovnfunktioner
Undtagelse: Ovnfunktionerne MikroKombi lav effekt og MikroKombi intensiv egner sig ikke.
- mikrobølgefunktionen
- kombi-funktionen

Fade og beholdere

Anvend altid varmebestandigt service, der er egnet til brug med mikrobølgefunktion.

Indstille seriedrift

1. Tryk på tasten $\overrightarrow{123}$.
 $\overrightarrow{123}$ Seriedrift vises i statuslinjen. 1-tallet er markeret. Den første sekvens i seriedriften kan indstilles.



2. Vælg den ønskede ovnfunktion, og indstil den.

3. Tryk igen på tasten $\overrightarrow{123}$.
2-tallet er markeret. Den anden sekvens i seriedriften kan indstilles.

4. Vælg den ønskede ovnfunktion, og indstil den.

5. Tryk igen på tasten $\overrightarrow{123}$.
3-tallet for den tredje sekvens i seriedriften er markeret:

6. Vælg den ønskede ovnfunktion, og indstil den.

7. Tryk på tasten ^{start}_{stop}.

Ovnen starter. I venstre side af statuslinjen vises den aktuelle sekvens i seriedriften og dens varighed. I højre side tælles den samlede varighed ned.

Tilberedningstid er udløbet

Der lyder et signal. Seriedrift er afsluttet. I statuslinjen vises $\rightarrow$ 0:00. De kan afbryde signalet før tiden med tasten $\odot$.

Tidsfunktioner

Menuen Tidsfunktioner åbnes med tasten $\odot$. Følgende funktioner er mulige:

Når ovnen er slukket:

- Indstille minutur
- Indstille klokkeslæt

Når ovnen er tændt:

- Indstille minutur
- Indstille tilberedningstid
- Ændre slut-tid

Indstille tidsfunktioner - kort forklaring

1. Åbn menuen med tasten $\odot$.
2. Skift til den ønskede funktion med tasten < eller >.
Indstillingsområdet vises med lys baggrund og sort skrift.
3. Indstil tid eller varighed (tilberedningstid) med drejeknappen.
4. Luk menuen med tasten $\odot$.

Nedenfor finder De en udførlig beskrivelse af, hvordan De kan indstille de enkelte funktioner.

Indstille minutur

Minuturet fungerer uafhængigt af ovnen. De kan bruge det på samme måde som et køkken-minutur, og det kan altid indstilles.

1. Tryk på tasten $\odot$.
Menuen Tidsfunktioner bliver åbnet.
2. Indstil det ønskede tidsinterval for minuturet.
3. Luk menuen med tasten $\odot$.

Displayet skifter til den oprindelige tilstand. Symbolet $\odot$ for minuturet vises sammen med tiden, der tælles ned.

Når tiden er udløbet

Der lyder et signal. Visningen står på $\odot$ 0:00. Med tasten $\odot$ kan De afbryde signalet før tid.

Afbryde minuturets tidsinterval

Tryk på tasten  for at åbne menuen Tidsfunktioner og stille tiden tilbage til 0:00. Luk menuen med tasten .

Ændre minuturets tidsinterval

Tryk på tasten  for at åbne menuen Tidsfunktioner, og indstil i løbet af de næste sekunder en anden løbetid for minuturet med drejeknappen. Luk menuen igen med tasten .

Indstille varighed


Når De indstiller en varighed (tilberedningstid) for retten, bliver ovnen automatisk slukket efter dette tidsforløb. Ovnen varmer ikke mere.

Forudsætning: Der er indstillet en ovnfunktion og en temperatur.


Eksempel på billedet: Indstilling af over-/undervarme, 180 °C, varighed 45 minutter.

1. Tryk på tasten .

Menuen Tidsfunktioner bliver åbnet.

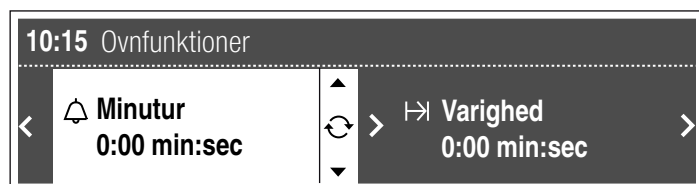

2. Skift til Varighed med tasten > eller <, og indstil tilberedningstiden med drejeknappen.

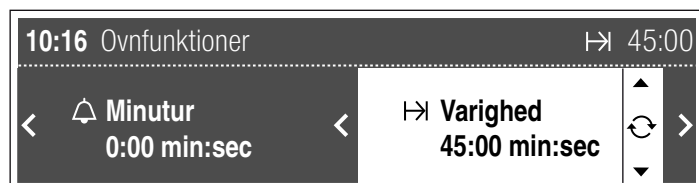


3. Tryk på tasten .

Menuen Tidsfunktioner bliver lukket.

4. Hvis ovnens drift endnu ikke er startet. Tryk på tasten .

Varigheden I→I tælles ned i statuslinjen.

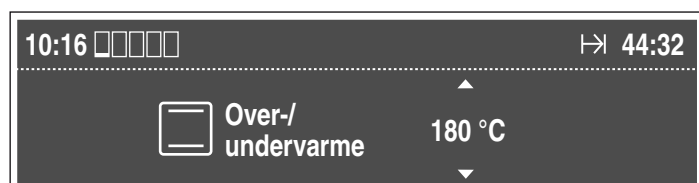

Tilberedningstiden er udløbet

Der lyder et signal. Ovnen varmer ikke mere. I statuslinjen står varigheden på I→I 0:00. De kan afbryde signalet før tid med tasten .

Afbryde indstillet varighed

Åbn menuen med tasten . Skift til Varighed med tasten > eller <, og indstil varigheden (tilberedningstiden) til 0:00 med drejeknappen. Displayet skifter over til at vise den indstillede ovnfunktion og temperatur. Driften fortsætter uden indstillet varighed.

Ændre tilberedningstid

Åbn menuen med tasten . Skift til Varighed med tasten > eller <, og korrigér tilberedningstiden med drejeknappen. Luk menuen med tasten .

Ændre sluttid

Bemærk, at letfordærlige madvarer ikke må stå for længe inde i ovnen.

Eksempel: Retten sættes ind i ovnen kl. 9.30. Det tager 45 minutter at tilberede retten, og den er færdig kl. 10.15. Men

retten skal først være færdig klokken 12.45. Forskyd sluttiden fra klokken 10.15 til klokken 12.45. Ovnen skifter til venteposition. Driften starter klokken 12.00 og slutter klokken 12.45.

Ved visse programmer er det ikke muligt at forskyde sluttiden.


Forskyde slut-tid

Forudsætning: Den indstillede drift er ikke startet. Der er indstillet en varighed (tilberedningstid). Menuen Tidsfunktioner  er åbnet.

1. Skift til Slut-tid med tasten >. Slut-tiden vises.



2. Forskyd sluttidspunktet til et senere tidspunkt med drejeknappen.

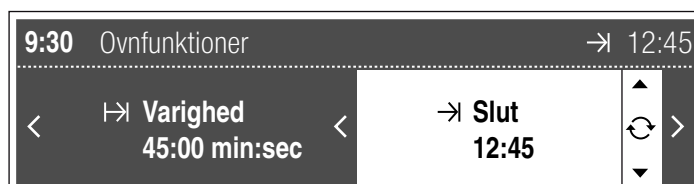

3. Luk menuen Tidsfunktioner med tasten .

4. Bekræft med tasten .

Indstillingen er gemt. Ovnen er i venteposition, i statuslinjen vises slut-tiden I→I. Ovnens drift starter på det rigtige tidspunkt. Varigheden I→I tælles ned i statuslinjen.

Tilberedningstiden er udløbet

Der lyder et signal. Ovnen varmer ikke mere. I statuslinjen står varigheden på I→I 0:00. De kan afbryde signalet før tid med tasten .

Korrigerer slut-tid

Dette er muligt, så længe ovnen er i venteposition. Åbn til det formål menuen med tasten , skift med tasten > eller < til Slut-tid, og korrigér slut-tiden med drejeknappen. Luk menuen igen med tasten .

Afbryde slut-tid

Dette er muligt, så længe ovnen er i venteposition. Åbn til det formål menuen med tasten , skift til Slut-tid med tasten > eller <, og drej drejeknappen til venstre, indtil indikatoren slukkes. Varigheden (tilberedningstiden) starter med det samme.

Indstille klokkeslæt

Ovnen skal være slukket, før De kan indstille eller ændre klokkeslættet.

Efter en strømafbrydelse

Efter en strømafbrydelse står der "Indstille klokkeslæt" i statuslinjen.

1. Indstil det korrekte klokkeslæt med drejeknappen.

Det valgte sprog for displayet bliver vist i det højre indstillingsområde. Det bliver ikke ændret i tilfælde af et strømsvigt.

2. Tryk på tasten .

Det indstillede klokkeslæt er gemt.

Ændre klokkeslæt

Eksempel: Ændre klokkeslæt fra sommer- til vintertid.

1. Tryk på tasten .
Menuen Tidsfunktioner bliver åbnet.
2. Skift med tasten  til Klokkeslæt , og korriger klokkeslættet med drejeknappen.
3. Tryk på tasten .
Menuen Tidsfunktioner bliver lukket.

Ændre visning af klokkeslæt

Når ovnen er slukket, vises uret med det aktuelle klokkeslæt i displayet. De kan ændre visningen af dette ur til et andet format. De kan vælge at vise klokkeslættet digitalt, eller De kan blænde klokkeslættet ud. Se mere om dette i kapitlet *Grundindstillinger*.

Memory

Memory giver mulighed for at gemme egne indstillinger og hente dem igen med et tryk på en tast. Der er seks Memory-pladser til rådighed. Det er praktisk at anvende Memory til retter, som De tilbereder ofte.

Gemme indstillinger i Memory

Selvrens kan ikke gemmes.

1. Indstil ovnfunktion, temperatur og evt. tilberedningstid for den ønskede ret. Start ikke driften endnu. Når De vil gemme et program: Vælg og indstil program. Start ikke driften endnu.
2. Tryk kort på tasten , og vælg Memory-pladsen med drejeknappen.
3. Tryk på tasten , indtil "Memory gemt" vises.
Indstillingen er nu gemt og kan startes med det samme.

Gemme en anden indstilling

Indstil igen, og gem. De gamle indstillinger bliver overskrevet.

Starte Memory

De kan altid starte apparatet med de gemte indstillinger for Deres ret.

1. Tryk kort på tasten .
De gemte indstillinger bliver vist. Hvis "Memory-plads ledig" vises, er der ikke gemt nogen indstillinger. De kan ikke starte Memory. Gem først de ønskede indstillinger, som beskrevet under *Gemme Memory*.
2. Tryk to gange på tasten .
Indstillingerne i Memory starter.

Ændre indstillinger

Dette er altid muligt. Når Memory startes næste gang, vises de oprindeligt gemte indstillinger igen.

Børnesikring

Ovnen er forsynet med en børnesikring, så børn ikke utilsigtet kan tænde ovnen eller ændre på en indstilling under brugen.

Aktivere børnesikring

Hold tasten  nede, indtil symbolet  vises. Det varer ca. 4 sekunder.
Betjeningsfeltet er låst.

Deaktivere låsning

Hold tasten  nede, indtil symbolet  slukkes.
Nu kan De kan indstille igen.

Bemærk: Selv om børnesikringen er aktiveret, kan De slukke for ovnen med  eller med et langt tryk på tasten , og De kan indstille minuturet og afbryde signalet.

Sabbatindstilling

Med denne indstilling holder ovnen med over-/undervarme en temperatur på mellem 85 °C og 140 °C. De kan indstille en varighed på mellem 24 og 73 timer.

I dette tidsrum kan De holde mad varm i ovnen, uden at De behøver at tænde eller slukke.

Starte Sabbatindstilling

Forudsætning: I grundindstillingerne skal "Sabbatindstilling ja" være aktiveret. Se kapitlet *Grundindstillinger*.

1. Tryk på tasten .
I displayet foreslås 3D-varmluft, 160 °C.
2. Drej drejeknappen mod venstre, og vælg ovnfunktionen Sabbatindstilling.
3. Skift over til temperatur med tasten , og indstil temperaturen med drejeknappen.
4. Tryk på tasten  for at åbne menuen Tidsfunktioner, og skift til Varighed med tasten .
Der foreslås 27:00 timer.
5. Indstil den ønskede varighed med drejeknappen.

6. Luk menuen Tidsfunktioner med tasten .

7. Tryk på tasten .

Sabbatindstillingen starter.

Tilberedningstid er udløbet

Ovnen varmer ikke mere.

Ændre slut-tid

Det er ikke muligt at ændre sluttiden til et senere tidspunkt.

Afbryde sabbatindstilling

Tryk på tasten , indtil der står "Vælg funktion" i statuslinjen. De kan nu indstille igen.

Børnesikring

Ovnens er forsynet med en børnesikring, så børn ikke utilsigtet kan tænde ovnen eller ændre på en indstilling under brugen. Ovnens reagerer ikke på indstillinger. Minutur og klokkeslæt kan indstilles, selv om børnesikringen er aktiveret.

Aktivere børnesikring

Hold tasten  nede, indtil symbolet  vises. Det varer ca. 4 sekunder.

Betjeningsfeltet er låst.

Deaktivere låsning

Hold tasten  nede, indtil symbolet  slukkes. Nu kan De kan indstille igen.

Bemærk: Selv om børnesikringen er aktiveret, kan De slukke for ovnen med tasten  eller med et langt tryk på tasten  og De kan indstille minuturet og afbryde signalet med tasten .

Grundindstillinger

Apparatet har forskellige grundindstillinger, som altid kan indstilles efter Deres behov.

Bemærk: I tabellen findes alle grundindstillinger samt de mulige ændringer. Afhængigt af det aktuelle udstyr på apparatet, vises kun de grundindstillinger i displayet, som passer til apparatet.

Grundindstilling	Valgmuligheder	Forklaring
Vælg sprog: dansk	Der er mulighed for at vælge 29 andre sprog	Sprog for displaytekster
Signallængde: mellem	kort = 10 sekunder mellem = 2 minutter lang = 5 minutter	Varighed af lydsignalet efter udløb af tilberedningstid
Tastelyd: fra	til fra	Bekræftelseslyd ved tryk på en tast
Display-lysstyrke: dag	dag mellem nat	Display-belysning
Urdisplay: analog 1	fra analog 1 analog 2 analog 3 digital	Visningsmåde for uret i displayet, når ovnen er slukket.
Fortsæt drift efter lukning af dør: fra	automatisk fra*	Valg af, hvordan driften skal fortsættes, efter at ovndøren har været åbnet og er lukket igen *fortsæt drift med 
Tilpas individuelt: -     +	f.eks. stadig mere intensivt tilberedningsresultat -     +	Ændre tilberedningsresultat for alle programmer i programautomatikken til højre = mere intensiv til venstre = svagere
Vise logo: til	til fra	Visning af ordet 'Siemens', når der tændes for ovnen
3D-varmluft Forslag: 160 °C	fra 30 til maks. 250 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Varmluft Forslag: 160 °C	fra 30 til maks. 250 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Over-/undervarme Forslag: 180 °C	fra 30 til maks. 270 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Intensiv varme Forslag: 190 °C	fra 100 til maks. 270 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Undervarme Forslag: 180 °C	fra 30 til maks. 200 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Varmluft/impulsgrill Forslag: 190 °C	fra 100 til maks. 250 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Grill, stor flade Forslag: 3	3 (kraftig) 2 (mellem) 1 (svag)	Permanent ændring af det foreslåede trin for ovnfunktionen
Grill, lille flade Forslag: 3	3 (kraftig) 2 (mellem) 1 (svag)	Permanent ændring af det foreslåede trin for ovnfunktionen

Grundindstilling	Valgmuligheder	Forklaring
Langtidsstegning Forslag: 80 °C	fra 70 til maks. 100 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Forvarmning Forslag: 50 °C	fra 30 til maks. 70 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Varmholdning Forslag: 70 °C	fra 60 til maks. 100 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
MikroKombi, lav effekt Forslag: 180 °C	fra 30 til maks. 250 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
MikroKombi, intensiv Forslag: 200 °C	fra 30 til maks. 250 °C	Permanent ændring af temperaturforslag for ovnfunktionen
Sabbatindstilling: nej	nej ja	Se kapitlet Sabbatindstilling.
Driftsspænding: 220-230 V	220-230 V 230-240 V	Tilpas driftsspændingen
Gendanne fabriksindstillinger: nej	nej ja	Nulstil alle ændringer til fabriksindstilling

Ændre grundindstillinger

Forudsætning: Ovnen skal være slukket.

1. Tryk på tasten **i** i ca. 4 sekunder, indtil der står "Vælg sprog:" i venstre side og "dansk" i højre side.
2. Vælg den pågældende grundindstilling med tasten **<** eller **>**.
3. Korrigér værdien med drejeknappen.

4. Nu kan De om ønsket ændre flere grundindstillinger. Skift til den ønskede grundindstilling med tasten **<** eller **>**, og indstil som beskrevet under punkt 2 og 3.

5. Hold tasten **i** nede, indtil displayet bliver slukket. Det varer ca. fire sekunder. Alle ændringer er nu gemt.

Afbryde

Tryk på tasten **on/off**. Ændringerne er ikke blevet gemt.

Automatisk slukning

Ovnen er forsynet med en automatisk slukningsfunktion. Funktionen aktiveres, hvis der ikke er indstillet en varighed (tilberedningstid), og indstillingerne ikke er blevet ændret i længere tid. Hvornår dette sker, afhænger af den indstillede temperatur eller grilltrin.

Slukning er aktiveret

I tekstdisplayet står der "Automatisk slukning". Driften er

afbrudt. Hvis De berører en vilkårlig tast, slukkes teksten. De kan nu indstille igen.

Bemærk: Hvis der er indstillet en varighed (tilberedningstid), varmer ovnen ikke mere, når den er udløbet. Den automatiske slukningsfunktion er ikke en nødvendig funktion.

Selvrens

Ved denne proces opvarmes ovnrummet til ca. 480 °C. Rester fra stegning, grilning eller bagning bliver brændt bort. Den automatiske selvrens inklusive opvarmnings- og afkølingstid varer ca. 2 timer.

Anvisninger

- Af hensyn til personsikkerheden bliver ovnens dør automatisk låst. Ovn døren kan først åbnes igen, når ovnrummet er kølet noget ned, og når låsesymbolet er blevet slukket. Forsøg ikke at flytte låsehagen med hånden.
- Forsøg ikke at åbne ovndøren, mens selvrensen er i gang. Rengøringen kan blive afbrudt.
- Lampen i ovnrummet er slukket under hele selvrensen. Felterne for temperaturkontrol vises ikke.

⚠ Brandfare!

- Apparatet bliver meget varmt udvendigt. Sørg for, at forsiden af apparatet er fri under processen. Hold små børn på sikker afstand.
- Hæng aldrig brændbare genstande som f.eks. viskestykker på dørgrebet.

Forberedelse


Tag alt tilbehør samt fade og beholdere ud af ovnen.

⚠ Fare for alvorlige sundhedsskader!

Bageplader og forme med slip-let-belægning må aldrig rengøres sammen med selvrens. På grund af den kraftige varme bliver slip-let-belægningen ødelagt, og der bliver frigjort giftige gasser.

⚠ Brandfare!

Løse madrester, fedt og stegesaft kan antændes. Tør ovnens bund, den indvendige side af ovndøren og kanterne foran på ovnen af med en fugtig klud. De må ikke skure ovnens tætning.

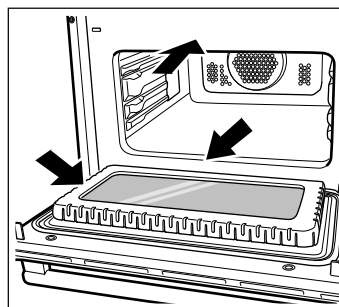

Bemærk: Det er tilstrækkeligt at rense ovnrummet hver anden eller tredje måned. Ved behov kan der også renses oftere. En rensning bruger kun ca. 3,8 kilowatt-timer.

Indstille selvrens

- 1. Tryk på tasten .
 - 2. Start selvrens med tasten .
- Ovndøren bliver låst kort tid efter start. Symbolet  for låsning af døren lyser.

Efter rengøring

I statuslinjen står der "Selvrens afsluttet". Først når symbolet  er slukket, kan ovndøren åbnes igen.

Afbryde rengøring

Sluk for ovnen med tasten . Først når symbolet  er slukket, kan ovndøren åbnes igen.

Rengøring om natten

De kan forskyde sluttidspunktet for rengøringen til om natten, så ovnen kan benyttes i løbet af dagen. Se kapitlet *Tidsfunktioner*, *Ændre slut-tid*.

Efter selvrens

Fjern den resterende aske fra ovnen med en fugtig klud, når ovnrummet er kølet af.

Pleje og rengøring

Med omhyggelig pleje og rengøring kan De bevare Deres mikrobølgeapparat smukt og intakt i lang tid. Her bliver beskrevet, hvordan apparatet skal plejes og rengøres rigtigt.

 Fare for elektrisk stød!

Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrenser eller dampstråler.

 Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.

Anvisninger

- Der er små farveforskelle på apparatets front, som skyldes de forskellige materialer som glas, kunststof eller metal.
- Skygger på glasruden, der virker som striber, er lysreflekser fra ovnlampen.
- Emalje indbrændes ved meget høje temperaturer. Derved kan der opstå små farveforskelle. Det er normalt og har ingen indflydelse på funktionen. Det er ikke muligt at emaljere kanterne helt på tynde bageplader. De kan derfor være ru. Korrosionsbeskyttelsen bliver ikke forringet af dette.
- De kan nemt fjerne ubehagelig lugt, som f.eks. efter tilberedning af fisk. Hæld et par dråber citronsaft i en kop vand. Sæt en ske i koppen for at undgå overopvarmning (stødkogning) af vandet. Opvarm vandet i 1 til 2 minutter ved maksimal mikrobølgeeffekt.

Rengøringsmidler

Overhold anvisningerne i tabellen, så de forskellige overflader ikke bliver beskadiget pga. forkerte rengøringsmidler. Anvend

- ikke aggressive eller skurende rengøringsmidler,
- ikke metal- eller glasskrabere til rengøring af glasset i apparatets dør,
- ikke metal- eller glasskrabere til rengøring af dørtætningen,
- ikke hårde skure- eller rengøringssvampe,
- ikke rengøringsmidler med højt indhold af alkohol.

Vask nye rengøringssvampe grundigt ud inden brug.

Område	Rengøringsmidler
Betjeningsfelt	Varmt opvaskevand: Rengør med en opvaskesvamp, og tør efter med en blød klud. Anvend ikke rengøringsmidler til glas, metal- eller glasskrabere til rengøring.

Område	Rengøringsmidler
Rustfrit stål	Varmt opvaskevand: Rengør med en opvaskesvamp, og tør efter med en blød klud. Fjern pletter af kalk, fedt, jævning og æggehvite med det samme. Der kan danne sig korrosion under sådanne pletter. Der kan købes særlige rengøringsmidler til rustfrit stål hos kundeservice eller i specialforretninger.
Ovn	Varmt opvaskevand eller eddike: Rengør med en opvaskesvamp, og tør efter med en blød klud. Ved kraftig tilsmudsning: Brug altid kun ovnrens, når ovnen er kold. Det er bedst at anvende en svamp af rustfrit stål.
Glasafdækning over ovnlampe	Varmt opvaskevand: Brug en opvaskesvamp til rengøringen.
Udvendig glasrude i ovndør	Glasrengøringsmiddel: Aftør omgående med en blød klud. Brug aldrig en glasskraber.
Indvendige glasru-der i ovndør	Glasrengøringsmiddel: Aftør med en blød klud. Brug aldrig en glasskraber.
Ovntætning	Varmt opvaskevand: Rengør med en opvaskesvamp. Der må ikke skures på ovntætningen. Anvend ikke metal- eller glasskrabere til rengøring.
Tilbehør	Varmt opvaskevand: Læg tilbehøret i blød, og rengør med en opvaskesvamp eller -børste.

Rengøre glasruder

Glasruderne i ovndøren kan tages af, når de skal rengøres.



 Fare for forbrænding!

Apparatet bliver meget varmt. Rør aldrig ved de indvendige flader i ovnrummet eller ved varmelegemer, når de er varme. Lad altid apparatet køle af. Hold børn på sikker afstand.


Afmontering

- 1. Luk ovndøren op.
- 2. Løsn de to skruer på døren med en TORX-skruetrækker (TORX 20). Hold fast i glasruden med den anden hånd imens (Figur A).

3. Luk døren langsomt, og træk glaseruden op og ud ved hjælp af dørgrebet. (Figur B)

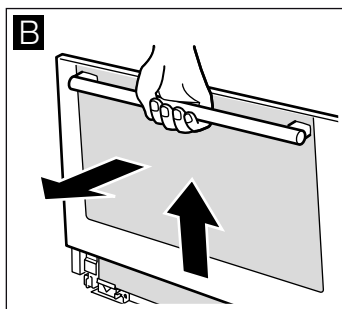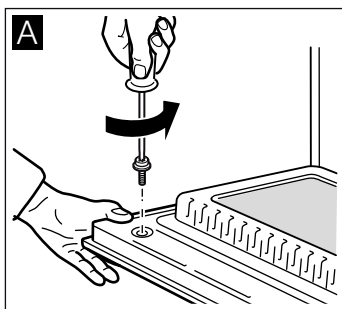

3. Skru holdeklemmerne til højre og venstre fast på ruden med en TORX-skruetrækker (TORX 20) (Figur C).




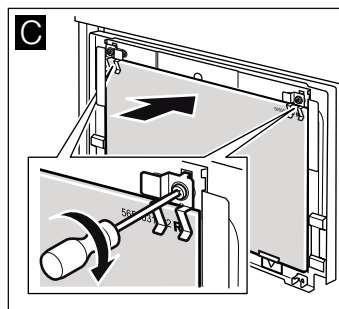


4. Hold mellemruden fast, og løs holdeklemmerne på døren. Træk ruden op og ud. (Figur C)

4. Hold glaseruden med begge hænder, og sæt den ind i føringen. (Figur D)

5. Skru IKKE skrueene til venstre og højre på pladedelen af (figur D).

5. Tryk glaseruden ned, løft den lidt, og hæng den fast foroven (Figur E).

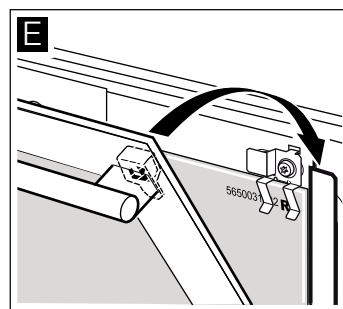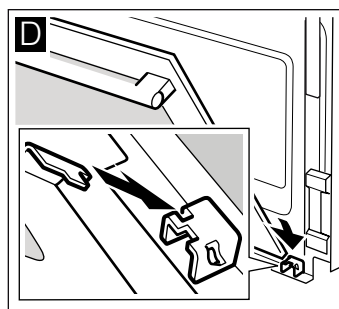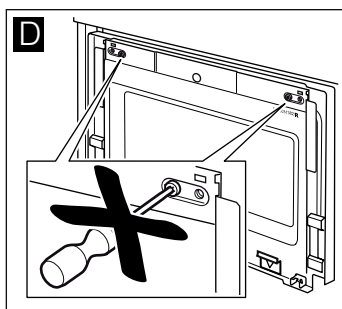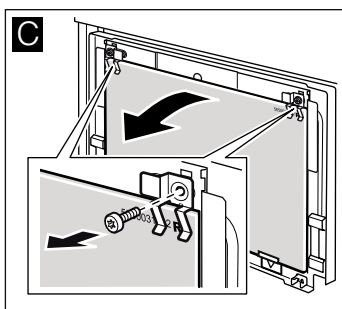

Bemærk: Rengør glaseruderne med et rengøringsmiddel til glas og en blød klud.

⚠ Fare for tilskadekomst!

Ridser i ovndørens glas kan få det til at springe. Anvend ikke glasskrabere, aggressive eller skurende rengøringsmidler.

Montage

1. Hold mellemruden med begge hænder i den øverste del, og sæt den ind i føringen forinden. (Figur A)




Pas på!

Sørg for, at glaseruden sidder lige.

2. Bogstaverne skal være placeret retvendt (læsbart) øverst i højre side. (Figur B)



Pas på!

Sørg for, at glaseruden er placeret, så den flugter med betjeningsfeltet.

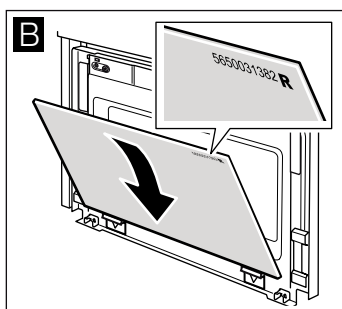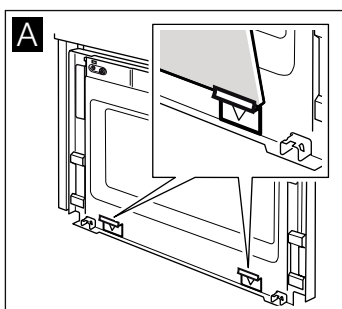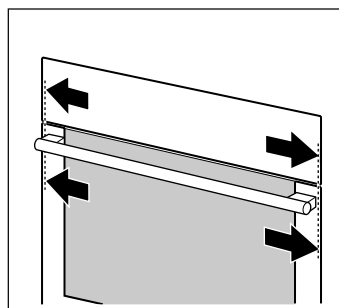

6. Luk døren helt op, og hold fast i glaseruderne med den anden hånd imens (Figur F).

7. Tryk igen døren ned, skru skrueene godt til med en TORX-skruetrækker (TORX 20), og luk døren. (Figur G)

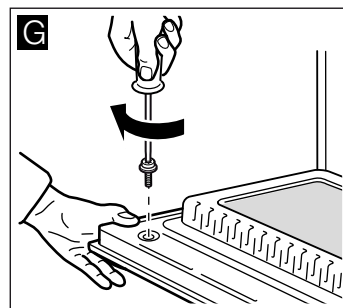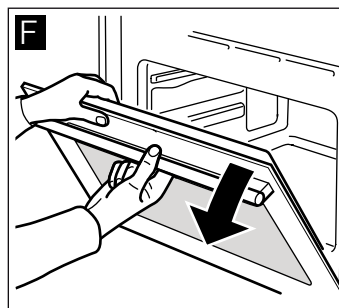

Pas på!

Ovnens må først bruges igen, når glaseruderne er monteret korrekt.

Fejltabel

Hvis der opstår en fejl, kan dette ofte skyldes en bagatel. Forsøg selv at afhjælpe fejlen ved hjælp af tabellen, inden De kontakter kundeservice.

Hvis det skulle ske, at en ret ikke lykkes helt som forventet, kan De prøve at læse kapitlet *Testet i vores prøvekøkken*. Der findes mange tips og anvisninger om tilberedningen.

Fejltabel

Fejl	Mulig årsag	Afhjælpning / anvisning
Apparatet fungerer ikke.	Sikring defekt	Kontroller om sikringen i sikringsskabet er i orden.
	Stikket er ikke sat i stikkontakten	Sæt stikket i stikkontakten.
	Strømafbrydelse.	Kontroller, om lampen i køkkenet fungerer.
I statuslinjen står der "Indstille klokkeslæt". Det viste klokkeslæt er ikke korrekt. I det højre indstillingsområde står der "Vælg sprog".	Strømafbrydelse.	Indstil det aktuelle klokkeslæt med drejeknappen, og tryk på tasten . Det valgte sprog bliver ikke ændret i tilfælde af en strømafbrydelse.
Ovndøren kan ikke åbnes. I statuslinjen står der "Indstille klokkeslæt". Det viste klokkeslæt er ikke korrekt. I det højre indstillingsområde står der "Vælg sprog". Symbolet vises.	Strømafbrydelse under selvens.	Indstil det aktuelle klokkeslæt med drejeknappen, og tryk på tasten . Det valgte sprog bliver ikke ændret i tilfælde af en strømafbrydelse. Vent, til ovnrummet er kølet af. Symbolet slukker. Nu kan De åbne ovndøren igen.
Ovnen varmer ikke. Der står "Demo" i statuslinjen.	Ovnen er i demomodus.	Slå sikringen fra i sikringsboksen, og slå den til igen efter ca. 20 sekunder. Tryk inden for de næste 2 minutter på tasten i fire sekunder, indtil "Demo" ikke længere vises i statuslinjen.
Ovnen varmer ikke, eller den valgte ovnfunktion kan ikke indstilles.	Ovnfunktionen blev ikke registreret.	Indstil igen.
I statuslinjen står der "Automatisk slukning".	Den automatiske slukning er blevet aktiveret. Ovnen slukker.	Tryk på en vilkårlig tast. Teksten forsvinder. Nu kan De kan indstille igen.
Mikrobølgeovnen tænder ikke.	Døren er ikke lukket rigtigt.	Kontroller, om der sidder madrester eller fremmedlegemer klemte fast i døren. Kontroller, at tætningsfladerne er rene. Kontroller, at dørtætningen ikke er blevet snoet.
	Mikrobølgefunktionen starter ikke.	Tryk på tasten .
Apparatet varmer ikke op til den indstillede temperatur.	Der er ikke blevet trykket på tasten .	Tryk på tasten .
Mikrobølgefunktionen bliver afbrudt af ukendte årsager.	Der er en fejl ved mikrobølgefunktionen.	Kontakt kundeservice, hvis denne fejl optræder flere gange. Ovnen kan bruges uden mikrobølgefunktionen.
Maden bliver opvarmet langsommere end normalt ved mikrobølgefunktionen.	Der er indstillet for lav mikrobølgeeffekt.	Vælg en højere effekt.
	Der er stillet en større mængde mad i ovnen end normalt.	Dobbelt mængde - næsten dobbelt så lang tid
	Maden var koldere end normalt.	Rør rundt i maden, eller vend den af og til.

Fejlmeddelelser med E

Hvis der vises en fejlmeddelelse med E, skal De trykke på tasten . Indstil bagefter klokkeslættet igen. Derved bliver fejlmeddelelsen slettet. Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen vises igen. Ved fejlmeddelelserne E106 kan mikrobølgefunktionen stadig anvendes.

Fejlmeddelelsen E011 angiver, at der muligvis er en tast, der har sat sig fast. Tryk på tasterne en ad gangen, og undersøg, om alle taster er rene. Kontakt kundeservice, hvis fejlmeddelelsen ikke forsvinder.

Fare for elektrisk stød!

Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Kun serviceteknikere, der er uddannet af os, må udføre reparationer.

Skifte ovnlampen

Pæren i ovnbelysningen kan skiftes ud. De kan få temperaturbestandige halogenpærer 12 V, 20 W hos kundeservice eller forhandleren.

Fare for elektrisk stød!


Pæren i ovnlampen må aldrig skiftes, når der er tændt for apparatet. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet.

Bemærk: Hold altid den nye halogenpære med en tør klud, når den tages ud af emballagen. Derved forlænges pærens levetid.


Sådan gør De

1. Slå sikringen i sikringsskabet fra.

2. Læg et viskestykke i den kolde ovn for at forhindre skader.
3. Tag glasafdækningen af. Luk glasafdækningen op i undersiden med fingrene. Tag en ske til hjælp, hvis det er svært at fjerne glasafdækningen. (Figur A)
4. Træk pæren ud, og udskift den med en pære af samme type. (Figur B)

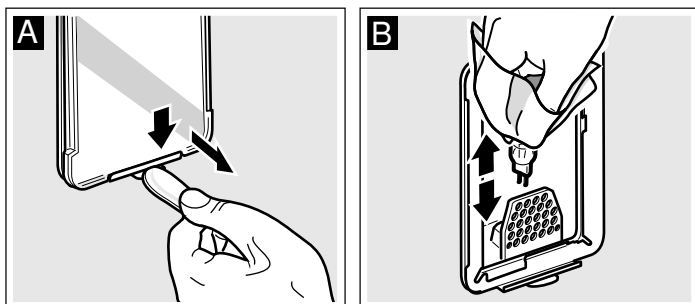

5. Sæt glasafdækningen på plads igen. (Figur C)

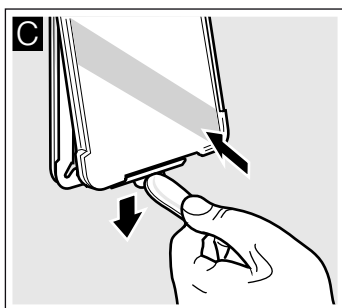

6. Tag viskestykket ud. Slå sikringen til i sikringskabet igen, eller stik netstikket ind i kontakten.


Udskifte dørtætning

Hvis dørtætningen er defekt, skal den udskiftes. Der kan fås reservetætninger til Deres apparat hos kundeservice. Opgiv venligst E-nr. og FD-nr. på Deres apparat.

⚠ Fare for alvorlige sundhedsskader!

Benyt aldrig apparatet, hvis dørtætningen er beskadiget. Der kan trænge mikrobølgeenergi ud. Brug først apparatet igen, når det er blevet repareret.

1. Luk ovndøren op.
2. Træk den gamle dørtætning af.
3. Der er fastgjort 5 kroge på dørtætningen. Hægt den ny tætning fast på ovndøren med disse kroge.

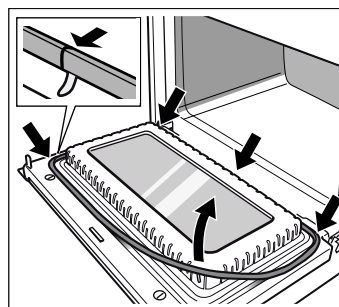

Bemærk: Dørtætningens samling nederst på midten af ovndøren er teknisk betinget.

Kundeservice

Hvis Deres apparat skal repareres, står vores kundeservice til Deres rådighed. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødige teknikerbesøg.

E-nummer og FD-nummer

Ved opkald er det vigtigt, at De oplyser produktnummeret (E-nr.) og produktionsnummeret (FD-nr.), så vi kan servicere Dem på kvalificeret vis. Typeskiltet med numrene findes inde i apparatet. Det er en god ide at skrive apparatets data og telefonnummeret til kundeservice her, så det er let at finde oplysningerne, hvis det skulle blive nødvendigt.

E-nr.	FD-nr.
Kundeservice ☎	

Bemærk, at serviceteknikerens besøg i tilfælde af fejlbetjening ikke er gratis, heller ikke i garantitiden.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservicefortegnelse.

Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger inde med de originale reservedele, der passer til det pågældende apparat.

Apparatet opfylder bestemmelserne iht. til standard EN 55011 hhv. CISPR 11. Det er et produkt i gruppe 2, klasse B.

Gruppe 2 betyder, at der bliver frembragt mikrobølger til opvarmning af levnedsmidler. Klasse B betyder, at apparatet er beregnet til brug i private husholdninger.

Tips om energibesparelse og miljøhensyn

Her findes tips om, hvordan De kan spare på energien ved bagning og stegning, og om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

Energibesparelse

Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i opskriften eller i tabellerne i denne brugsanvisning.

Anvend mørke, sortlakerede eller emaljerede bageforme, De optager varmen særligt godt.

Luk apparatdøren op så sjældent som muligt under tilberedning, bagning og stegning.

Hvis der skal bages flere kager, er det bedst at bage dem umiddelbart efter hinanden. Så er ovnrummet stadig varmt. På den måde reduceres bagetiden for den næste kage.

Ved længere tilberedningstider kan man slukke for ovnen 10 minutter, før tilberedningstiden er slut og derved udnytte restvarmen til færdigtilberedningen.

Miljøvenlig bortskaffelse

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

Programautomatik

Med programautomatikken er det ganske let at tilberede madretter. Man vælger programmet, og angiver rettens vægt. Programautomatikken sørger for den optimale indstilling.

Fade og beholdere

Programautomatikken er kun egnet til tilberedning i fade og beholdere med låg. Der skal der anvendes en høj beholder med låg ved alle programmer. Stil fade og beholdere på risten, rille 1.

Egnede fade og beholdere

Varmebestandige fade og beholdere (op til 300 °C), f.eks. af glas eller glaskeramik.

Uegnede fade og beholdere

Fade og beholdere af uglaseret ler eller kunststof eller med kunststofhåndtag er ikke egnede.

Fade og beholdere af metal er ikke egnede. Ved nogle programmer anvendes mikrobølger. Mikrobølger kan ikke trænge igennem metal. Retten bliver ikke så pænt brunet og kødet ikke så mørt.

Fade eller beholderes størrelse

Kødet skal dække ca. to tredjedele af fadets eller grydens bund. På den måde får De en god stegfond.


Afstanden mellem kød og låg skal være mindst 3 cm. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

Vælge program


Eksempel på billedet: Vælg og indstil programmet til 1 kg ferske kyllingestykker.

1. Tryk på tasten **P**.


Den første programgruppe og det første program vises.

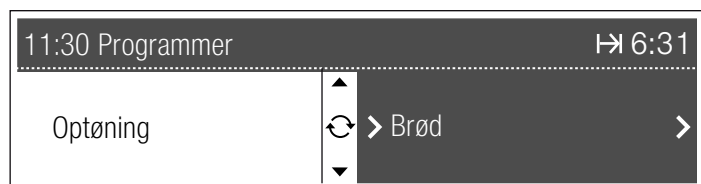

2. Vælg programgruppen med drejeknappen.

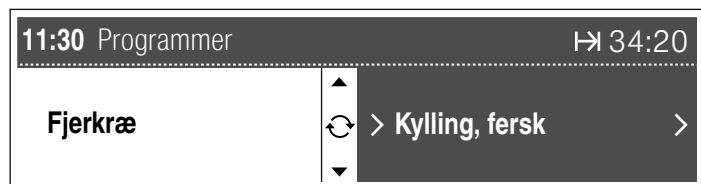

3. Tryk på tasten **>**, og vælg programmet med drejeknappen.

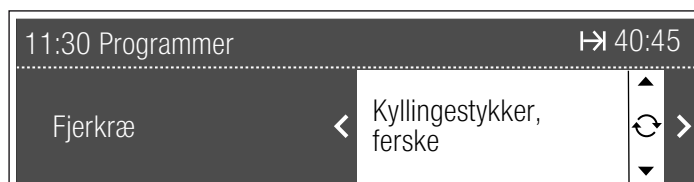


4. Tryk på tasten **.**

Der vises en foreslået vægt for det valgte program.

5. Indstil vægten med drejeknappen.

Programmets varighed vises i statuslinjen.

Hvis De nu trykker på tasten **>** igen, skifter De over til Tilpas individuelt. Her kan De påvirke resultatet af tilberedningen med programmet. Se *Tilpas individuelt* herunder.

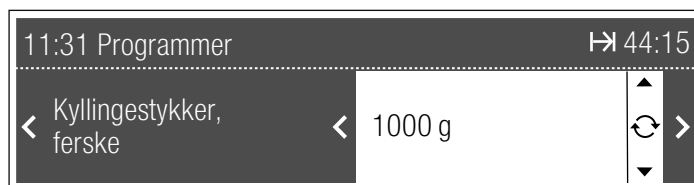

6. Tryk på tasten **start stop**.

Programmet starter. Varigheden **I→** tælles ned i statuslinjen.

Programmet er afsluttet

Der lyder et signal. Ovnen varmer ikke mere. De kan afbryde signalet før tiden med tasten **⌚** I statuslinjen står der **I→ 0:00**.

Afbryde program

Tryk på tasten **start stop**, indtil der står "Vælg funktion" i statuslinjen. Nu kan De indstille igen.

Vise informationer

Før start: Tryk kort på tasten **i**. Der vises informationer om de forskellige programmer. Tryk kortvarigt på tasten **i** igen for at vise den næste information.

Ændre slut-tid

Ved mange programmer er det muligt at udskyde slut-tiden til senere. Se kapitlet *Tidsfunktioner*.

Tilpasse individuelt

Hvis tilberedningsresultatet ikke er blevet, som De havde forventet, kan De ændre det, næste gang programmet anvendes.

Indstil som beskrevet i punkt 1 og 5.

Tryk på tasten **>**, og forskyd det lysende felt med drejeknappen.

- □□□■□□□ +

Mod venstre = svagere tilberedning.

Mod højre = kraftigere tilberedning.

Start med tasten **start stop**.

Tilberedningstiden bliver ændret.

Optø og tilberede med programautomatikken

Anvisninger

- Tag fødevarerne ud af emballagen, og vej dem. Hvis det ikke er muligt at angive vægten nøjagtigt, skal De runde op hhv. ned.
- Brug altid beholdere til programmerne, der er egnede til mikrobølger, f.eks. fade af glas, keramik eller universalbradepanden. Følg anvisningerne om tilbehør i programtabellen.
- Sæt fødevarerne ind i ovnen, når den er kold.
- Efter disse anvisninger findes en tabel over egnede fødevarer, de respektive vægtområder samt det nødvendige tilbehør.
- Det er ikke muligt at indstille en vægt, der ligger udenfor vægtområderne.
- Ved mange af retterne lyder der et signal efter et stykke tid. Vend retten, eller rør rundt.

Optøning

Anvisninger

- Frys fødevarer ned i portionsstørrelser og så fladt som muligt, og opbevar dem ved -18 °C.

- Læg de frosne fødevarer på fladt service, f.eks. en glas- eller porcelænstallerken.
Læg rundstykker direkte på risten.
- Dæk sarte eller fremspringende dele med små stykker alufolie. På den måde undgår De, at de pågældende steder bliver færdigtilberedt for hurtigt. Pas på, at alufolien ikke rører ved væggene i ovnrummet.
- Lad fødevarerne tø i yderligere 10 til 90 minutter efter den egentlige optøning for at udligne temperaturen.
- Ved optøning af kød, fjerkræ eller fisk dannes der væde. Fjern væden, når fødevarerne vendes. Den optøede væde må aldrig anvendes til andre ting eller komme i berøring med andre fødevarer.
- Læg først okse-, lamme- og svinekød med fedtsiden nedad på fadet.
- Tø kun brød op i den mængde, der er behov for. Det bliver hurtigt tørt og kedeligt.
- Fjern optøet hakket kød, når kødet vendes.
- Læg først helt fjerkræ med brystsiden nedad, og fjerkrædele med skindsiden nedad på fadet. Dæk ben og vinger til med små stykker alufolie.
- Læg alufolie over halefinnen på hele fisk, kanterne på fiskefileter og fremspringende ender på fiskekoteletter.

Programgruppe Program	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Optøning			
Hvedebrød		0,10 - 0,60	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Fuldkornsbrød***		0,20 - 1,50	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Rundstykker, boller		0,05 - 0,45	Rist, rille 1
Tørkager*	Rørekage uden glasur og overtræk, gærkage	0,20 - 1,50	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Kage, fugtigt fyld	Rørekage med frugt uden overtræk, glasur eller husblas, uden creme eller fløde	0,20 - 1,20	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Hakket kød*	Hakket okse-, lamme- eller svinekød	0,20 - 1,00	Fladt fad uden låg, rist, rille 1
Oksekød**	Oksesteg, kalvesteg, steak	0,20 - 2,00	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Svinekød**	Nakkekam uden ben, rullesteg, schnitzel, gullasch	0,20 - 2,00	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Lammekød**	Lammekølle, lammeskulder, lammerullesteg	0,20 - 2,00	Fladt fad uden låg, rist, rille 1
Fjerkræ, helt**	Kylling, and	0,70 - 2,00	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Fjerkræstykker**	Kyllingelår, halve kyllinger, gåselår, gåsebryst, andebryst	0,20 - 1,20	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Fisk, hel**	Forel, torsk, kablau	0,20 - 1,20	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Fiskefilet**	Filet af gedde, torsk, laks, rødfisk, sej, sandart	0,20 - 1,00	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Fiskekotelet**	Kotelet af kablau, gedde, torsk, laks	0,20 - 1,00	Fladt fad uden låg, rist i rille 1

* Signal til at vende efter ca. halvdelen af tiden.

** Signal til at vende efter 1/3 og 2/3 af tiden.

***Signal til at vende efter 2/3 af tiden.

Tilberedning

Grøntsager

Anvisninger

- Friske grøntsager: Skær grøntsagerne i ensartede stykker. Tilsæt 2 spsk. vand pr. 100 g grøntsager.

- Frosne grøntsager: Kun blancherede, ikke forkogte, grøntsager er egnede. Dybfrosne grøntsager med flødesovs er ikke egnede. Tilsæt 1 til 2 spsk. vand pr. 100 g. Tilsæt ikke vand til spinat og rødkål.
- Lad grøntsagerne hvile yderligere ca. 5 minutter, når programmet er slut.

Programgruppe Program	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Grøntsager			
Tilberede friske grøntsager*	Blomkål, broccoli, gulerødder, kålrabi, porrer, peberfrugter, squash	0,20 - 1,00	Fad med låg rist, rille 1
Tilberede frosne grøntsager*	Blomkål, broccoli, gulerødder, kålrabi, rødkål, spinat	0,20 - 1,00	Fad med låg rist, rille 1

* Signal til at røre rundt efter halvdelen af tiden.

Kartofler

Anvisninger

- Hvide kartofler: Skær kartoflerne i ensartede stykker. Tilsæt to spsk. vand og lidt salt pr. 100 g kartofler.
- Pillekartofler: Anvend kartofler, som er lige store. Vask kartoflerne, og stik huller i skrællen med en gaffel flere steder. Læg de fugtige kartofler i et fad uden vand.
- Lad kartoflerne hvile yderligere ca. 5 minutter, når programmet er slut. Hæld forinden det overskydende vand fra.
- Læg kartoffelgratin i et 3 til 4 cm højt lag i et fladt fad.
- Lad tærten hvile yderligere 5 til 10 minutter, når programmet er slut.
- Pommes frites, kroketter og rösti skal være egnet til tilberedning i ovn.

Programgruppe Program	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Kartofler			
Hvide kartofler*	Fastkogende og medium fastkogende kartofler eller kartofler, der bliver melede ved kogning	0,20 - 1,00	Fad med låg rist, rille 1
Pillekartofler*	Fastkogende og medium fastkogende kartofler eller kartofler, der bliver melede ved kogning	0,20 - 1,00	Fad med låg rist, rille 1
Kartoffelgratin, fersk		0,50 - 3,00	Fladt fad uden låg, rist i rille 2
Pommes frites, frosne**		0,20 - 0,60	Universalbradepande, rille 2
Kroketter, frosne**		0,20 - 0,70	Universalbradepande, rille 2
Rösti, frosne**		0,20 - 0,80	Universalbradepande, rille 2

* Signal til at røre rundt efter halvdelen af tiden.

** Signal til at vende efter 2/3 af tiden.

Kornprodukter

Anvisninger

- Retter med kornprodukter skummer meget op under tilberedningen. Brug derfor et højt fad med låg ved tilberedning af alle kornprodukter. Indstil til nettovægten (uden væde) ved kornprodukter.
- Ris: Brug ikke ris i kogeposer. Tilsæt to til to en halv gang så meget væske til risen.
- Polenta: Tilsæt ved polenta to til tre gange vandmængden, afhængigt af finheden.
- Couscous: Tilsæt den dobbelte mængde væske.
- Hirse: Tilsæt to til to en halv gange så meget væske.
- Lad kornprodukterne hvile yderligere ca. 5 til 10 minutter, når programmet er slut.

Programgruppe Program	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Kornprodukter		
Langkornet ris*	0,10 - 0,50	Højt fad med låg, rist, rille 1
Basmati-ris*	0,10 - 0,50	Højt fad med låg, rist, rille 1
Naturris*	0,10 - 0,50	Højt fad med låg, rist, rille 1
Polenta***	0,10 - 0,50	Højt fad med låg, rist, rille 1
Couscous**	0,10 - 0,50	Højt fad med låg, rist, rille 1
Hirse*	0,10 - 0,50	Højt fad med låg, rist, rille 1

* Signal til at røre rundt efter ca. 2-14 minutter, alt efter vægt.

** Signal til at røre rundt efter 1-2 minutter.

*** Signal til at røre rundt efter halvdelen af tiden.

Tærter

Anvisninger

- Sæt retten på risten i et fad, der egner sig til mikrobølger.
- Læg krydrede og søde tærter i et lag på ca. 5 cm i et fladt fad.
- Læg kartoffelgratin i et 3 til 4 cm højt lag i et fladt fad.
- Lad kartoffelgratinen hvile yderligere 5 til 10 minutter, når programmet er slut.

Programgruppe Program	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Tærter		
Lasagne Bolognese, dybfrost	0,40 - 1,00	Fad uden låg rist, rille 1
Cannelloni, frossen	0,40 - 1,00	Fad uden låg rist, rille 1

Programgruppe Program	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Makaronitærte, frossen	0,40 - 1,00	Fad uden låg rist, rille 1
Tærte, krydret, tilberedte ingredienser	0,40 - 3,00	Fladt fad uden låg, rist i rille 2
Tærte, sød	0,50 - 1,80	Fladt fad uden låg, rist i rille 1
Kartoffelgratin, fersk	0,50 - 3,00	Fladt fad uden låg, rist i rille 2

Dybfrostprodukter

Anvisninger

- Anvend forbagt, frossen pizza og pizza-baguette.
- Pommes frites, kroketter og rösti skal være egnet til tilberedning i ovn.

- Forårsruller og mini-forårsruller skal være egnet til tilberedning i ovn.
- Sørg for, at dybfrosne fødevarer ikke ligger oven på hinanden.

Programgruppe Program	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Pizza, tynd bund	0,30 - 0,50	Universalbradepande rille 1
Pizza, tyk bund	0,40 - 0,60	Universalbradepande rille 1
Mini-pizza	0,10 - 0,60	Universalbradepande rille 1
Pizza-baguette, forbagt	0,10 - 0,75	Universalbradepande rille 1
Pommes frites*	0,20 - 0,60	Universalbradepande, rille 2
Kroketter*	0,20 - 0,70	Universalbradepande, rille 2
Rösti*	0,20 - 0,80	Universalbradepande, rille 2
Lasagne Bolognese	0,40 - 1,00	Fad uden låg rist, rille 1
Cannelloni	0,40 - 1,00	Fad uden låg rist, rille 1
Makaronitærte	0,40 - 1,00	Fad uden låg rist, rille 1
Forårsruller**	0,10 - 1,00	Universalbradepande rille 2
Mini-forårsruller**	0,10 - 0,60	Universalbradepande, rille 2
Fiskepinde*	0,20 - 0,90	Universalbradepande, rille 2
Panerede blæksprutteringe*	0,20 - 0,50	Universalbradepande, rille 2

* Signal til at vende efter $\frac{2}{3}$ af tiden.

** Signal til at vende efter halvdelen af tiden.

Fjerkræ

Anvisninger

- Læg kyllingen eller poularden med brystsidens nedad på fadet.
- Læg kyllingestykker med skindet opad i fadet.

- Tilbered kalkunbryst uden skind. Tilsæt 100 til 150 ml væske til kalkunbrystet. Tilsæt evt. yderligere 50 til 100 ml væske, når kødet er blevet vendt.
- Lad kalkunbryst hvile ca. 10 minutter, når programmet er slut.

Programgruppe Program	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Fjerkræ			
Kylling, fersk*	Kylling, hel	0,80 - 1,80	Højt fad med låg, rist, rille 1
Kyllingestykker, ferske	Kyllingelår, halve kyllinger	0,40 - 1,20	Højt fad med låg, rist, rille 1
Poulard, fersk*		1,50 - 3,00	Højt fad med låg, rist, rille 1
Kalkunbryst, fersk**	Kalkunbryst uden skind	0,80 - 2,00	Højt fad med låg, rist, rille 1

* Signal til at vende efter $\frac{2}{3}$ af tiden ved hele kyllinger.

** Signal til at vende efter halvdelen af tiden.

Kød

Anvisninger

- Tilbered først roastbeef med fedtsiden nedad.
- Oksesteg, kalvesteg, kalveskank, lammekølle og flæskesteg: Stege bør dække ca. to tredjedele af fadets bund. Tilsæt 50 til 100 ml væske til stegen. Tilsæt evt. yderligere 50 til 100 ml væske, når kødet er blevet vendt.
- Tilsæt 50 til 100 ml væske til forloren hare.
- Lad kødet hvile 10 minutter, når programmet er slut.

Programgruppe Program	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Oksekød			
Grydesteg, fersk**		0,80 - 2,00	Højt fad med låg, rist, rille 1
Roastbeef, medium*	5 - 6 cm tyk roastbeef	0,80 - 2,00	Fad uden låg rist, rille 1
Roastbeef, engelsk*	5 - 6 cm tyk roastbeef	0,80 - 2,00	Fad uden låg rist, rille 1
Forloren hare	ca. 8 cm tyk	0,80 - 1,50	Fad med låg rist, rille 1
Benløse fugle		0,50 - 3,00	Højt fad med låg, rist, rille 1
Kalvekød			
Steg, fersk*	Inderlår, klump	0,80 - 2,00	Fad med låg rist, rille 1
Skank med ben, fersk		0,80 - 3,00	Fad med låg rist, rille 1
Osso buco		0,80 - 3,00	Fad med låg rist, rille 1
Svinekød			
Nakkesteg, fersk, uden ben***		0,80 - 2,00	Fad med låg rist, rille 1
Nakkesteg, fersk, med ben*		0,80 - 2,50	Fad med låg rist, rille 1
Steg med svær, fersk		0,80 - 2,00	Fad med låg rist, rille 1
Forloren hare	ca. 8 cm tyk	0,80 - 1,50	Fad med låg rist, rille 1
Rullesteg, fersk*		1,00 - 3,00	Fad med låg rist, rille 1
Lammekød			
Kølle, fersk, uden ben, medium*		0,80 - 2,00	Fad med låg rist, rille 1
Kølle, fersk, med ben, gennemstegt*		0,80 - 2,00	Fad med låg rist, rille 1
Forloren hare	ca. 8 cm tyk	0,80 - 1,50	Fad med låg rist, rille 1
Vildt			
Hjortesteg, fersk*		0,50 - 3,00	Højt fad med låg, rist, rille 1
Rådyrkølle, uden ben, fersk***		0,50 - 2,50	Højt fad med låg, rist, rille 1
Harekølle, med ben, fersk***		0,50 - 1,50	Højt fad med låg, rist, rille 1
Vildsvinesteg, fersk***		0,50 - 2,50	Højt fad med låg, rist, rille 1
Kanin, fersk		0,50 - 2,00	Højt fad med låg, rist, rille 1

* Signal til at vende efter halvdelen af tiden.

** Signal til at vende efter 1/3 og 2/3 af tiden.

***Signal til at vende efter 2/3 af tiden.

Fisk

Anvisninger

- Fisk, hel, fersk:

Tilsæt 1 til 3 spsk. vand eller citronsaft.

Fiskefilet, fersk:

Tilsæt 1 til 3 spsk. vand eller citronsaft.

- Panerede blæksprutteringe, frosne:

De skal være egnede til tilberedning i ovn.

Programgruppe Program	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Dampning, fersk fisk, hel	0,30 - 1,10	Fad med låg rist, rille 1
Dampning, fersk fiskefilet	0,20 - 1,00	Fad med låg rist, rille 1
Fiskepinde*	0,20 - 0,90	Universalbradepande, rille 2
Blæksprutteringe, frosne*	0,20 - 0,50	Universalbradepande, rille 2

* Signal til at vende efter 2/3 af tiden.

Farsbrød og sammenkogt ret

Bemærk: Tilsæt 50 til 100 ml væske til forloren hare.

Programgruppe Program	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
Forloren hare			
af fersk oksekød	ca. 8 cm tyk	0,80 - 1,50	Fad med låg rist, rille 1
af fersk svinekød	ca. 8 cm tyk	0,80 - 1,50	Fad med låg rist, rille 1
af fersk blandet kød	ca. 8 cm tyk	0,80 - 1,50	Fad med låg rist, rille 1

* Indstil kødets vægt

Programgruppe Program	Egnede madvarer	Vægtområde i kg	Fad / tilbehør, rille
af fersk lammekød	ca. 8 cm tyk	0,80 - 1,50	Fad med låg rist, rille 1
Sammenkogt ret*			
Gullasch		0,30 - 2,00	Højt fad med låg, rist, rille 1
Benløse fugle		0,50 - 3,00	Højt fad med låg, rist, rille 1

* Indstil kødets vægt

Testet i vores prøvekøkken

Her findes et udvalg af retter samt de optimale indstillinger til disse. Det er også angivet, hvilken ovnfunktion, temperatur eller mikrobølgeeffekt, der er bedst egnet til den pågældende ret. Der findes oplysninger om det rigtige tilbehør samt om den rille, der skal anvendes. Der er tips om fade og beholdere samt om tilberedningen.

Anvisninger

- Angivelserne i tabellen gælder altid for isætning i en kold og tom ovn. Forvarm kun ovnen, hvis det er angivet i tabellerne. Tag alt tilbehør ud af ovnrummet, der ikke skal bruges, inden der tændes for apparatet.
- Læg først bagepapir på tilbehøret efter forvarmningen.
- Tidsangivelserne i tabellerne er retningsgivende værdier. De afhænger af fødevarernes kvalitet og beskaffenhed.
- Anvend det leverede tilbehør. Der kan fås ekstra tilbehør i specialbutikker eller hos kundeservice.
- Brug altid grydelapper, når varmt tilbehør eller fade tages ud af ovnen.
- Sæt altid risten ind i rille 1, når mikrobølgefunktionen anvendes solo, dvs. alene uden en ovnfunktion.

Optø, opvarme og tilberede med mikrobølgefunktion

I de følgende tabeller findes mange muligheder og indstillingsværdier for mikrobølgefunktionen.

Tidsangivelserne i tabellerne er retningsgivende værdier. De afhænger af de anvendte fade, samt af fødevarernes kvalitet, temperatur og beskaffenhed.

I tabellerne er der ofte angivet et tidsinterval. Indstil først til den korteste tid, og forlæng tiden, hvis det er nødvendigt.

De kan også tilberede andre mængder end dem, der er angivet i tabellerne. Tommelfingerregel:
Dobbelt mængde - næsten dobbelt varighed,
halv mængde - halv varighed.

Skub risten ind i rille 1. Placer fadet på midten. På den måde kan mikrobølgerne nå ind til maden fra alle sider.

Optøning

Anvisninger

- Sæt de frosne fødevarer på risten i et fad uden låg.
- Sarte områder, som f.eks. ben og vinger på kyllinger eller fedtkanten på stege, kan dækkes til med små stykker alufolie. Folien må ikke berøre ovnrummets vægge. Når halvdelen af optøningstiden er gået kan alufolien tages af.
- Vend retten eller rør rundt 1 til 2 gange under optøningen. Store stykker skal vendes flere gange. Fjern den væde, der opstår under optøningen, når fødevarerne vendes.
- Lad de optøede madvarer hvile yderligere i 10 til 60 minutter ved rumtemperatur, så temperaturen udlignes. Derefter kan indmaden tages ud af fjerkræ.

Optøning	Vægt	Mikrobølgeeffekt, i watt, tilberednings- tid i minutter	Anvisninger
Kød i hele stykker af okse, kalv eller svin (med og uden ben)	800 g	180 W, 15 min. + 90 W, 10-15 min.	Vend flere gange
	1 kg	180 W, 15 min. + 90 W, 20-30 min.	
	1,5 kg	180 W, 25 min. + 90 W, 25-35 min.	
Kød i stykker eller skiver af okse, kalv eller svin	200 g	180 W, 5 min. + 90 W, 4-6 min.	Skil optøede dele fra hinanden, når de vendes
	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min.	
	800 g	180 W, 10 min. + 90 W, 10-15 min.	
Hakket kød, blandet	200 g	90 W, 8-15 min.	Vend flere gange, og fjern optøet kød
	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	
	800 g	180 W, 10 min. + 90 W, 15-20 min.	
	1 kg	180 W, 10 min. + 90 W, 20-25 min.	
Fjerkræ eller fjerkrædele	600 g	180 W, 5 min. + 90 W, 13-18 min.	Vend af og til
	1,2 kg	180 W, 10 min. + 90 W, 10-15 min.	
And	2 kg	180 W, 10 min. + 90 W, 30-40 min.	Vend flere gange
Gås	4,5 kg	180 W, 20 min. + 90 W, 60-80 min.	Vend hvert 20. minut, fjern optøningsvæden
Fiskefilet, fiskekotelet eller -skiver	400 g	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	Skil optøede dele fra hinanden
Fisk, hel	300 g	180 W, 3 min. + 90 W, 10-15 min.	Vend af og til
	600 g	180 W, 8 min. + 90 W, 10-15 min.	

Optøning	Vægt	Mikrobølgeeffekt, i watt, tilberednings- tid i minutter	Anvisninger
Grøntsager, f.eks. ærter	300 g	180 W, 5-15 min.	Rør forsigtigt rundt af og til
	600 g	180 W, 10 min. + 90 W, 8-13 min.	
Frugt, f.eks. hindbær	300 g	180 W, 5-10 min.	Rør forsigtigt rundt af og til, og skil optøede dele fra hinanden
	500 g	180 W, 8 min. + 90 W, 5-10 min.	
Smør, optøning	125 g	90 W, 7-9 min.	Fjern emballagen helt
	250 g	180 W, 2 min. + 90 W, 3-5 min.	
Brød, helt	500 g	180 W, 3 min. + 90 W, 10-15 min.	Vend af og til
	1 kg	180 W, 3 min. + 90 W, 15-25 min.	
Tørkager, f.eks. rørekage	500 g	90 W, 10-15 min.	Kun til kager uden glasur, fløde eller creme. Skil de enkelte stykker kage fra hinanden
	750 g	180 W, 2 min. + 90 W, 10-15 min.	
Kage, fugtigt fyld, f.eks. frugtkage, kvarkkage	500 g	180 W, 5 min. + 90 W, 15-20 min.	Kun til kager uden glasur, fløde eller creme
	750 g	180 W, 10 min. + 90 W, 15-20 min.	

Optø, opvarme eller tilberede dybfrosne retter

Anvisninger

- Tag færdigretter ud af emballagen. Opvarmningen sker hurtigere og bliver jævnere fordelt i fad og beholdere, der egner sig til mikrobølger. De enkelte dele af retterne kan blive opvarmet med forskellig hastighed.
- Flade retter bliver hurtigere tilberedt end høje. Fordel derfor retterne så fladt som muligt i fadet. Fødevarer må ikke lægges i lag oven på hinanden.


- Dæk altid retterne til. Brug en tallerken eller specialfolie til mikrobølger, hvis De ikke har et låg, der passer til fadet.
- Vend retterne, eller rør rundt i dem 2 til 3 gange.
- Lad retterne hvile i yderligere 2 til 5 minutter efter opvarmningen for at udligne temperaturen.
- Brug altid grydehandsker eller grydelapper, når De tager servicet ud.
- Retternes egen smag bliver stort set bevaret. Derfor kan der spares på både salt og krydderier.

Optø, opvarme eller tilberede dyb- frosne retter	Vægt	Mikrobølgeeffekt, i watt, tilbe- redningstid i minutter	Anvisninger
Menu, tallerkenret, færdigret	300-400 g	600 W, 11-15 min.	Tag retten ud af emballagen, tildæk retten under opvarmningen
Suppe	400-500 g	600 W, 8-13 min.	Tildækket
Sammenkogte retter	500 g	600 W, 10-15 min.	Tildækket
	1 kg	600 W, 20-25 min.	
Kødsiver eller -stykker i sauce, f.eks. gullasch	500 g	600 W, 12-17 min.	Tildækket
	1 kg	600 W, 25-30 min.	
Fisk, f.eks. filetstykker	400 g	600 W, 10-15 min.	Tildækket
	800 g	600 W, 18-23 min.	
Tilbehør, f.eks. ris, pasta	250 g	600 W, 2-5 min.	Fad med låg; tilsæt væske
	500 g	600 W, 7-10 min.	
Grøntsager, f.eks. ærter, broccoli, gulerødder	300 g	600 W, 8-12 min.	Fad med låg; tilsæt 1 spsk. vand
	600 g	600 W, 13-18 min.	
Spinat med fløde	450 g	600 W, 11-16 min.	Tilbered uden tilsætning af vand

Opvarme madretter

⚠ Fare for skoldning!

Når drikkevarer bliver opvarmet, kan der opstå en forsinket kogning. Det betyder, at væsken bliver opvarmet til kogepunktet, uden at der som normalt dannes dampbobler. Men ved den mindste rystelse af beholderen kan den kogende væske pludselig koge voldsomt over eller sprøjte. Placer altid en ske i beholderen ved opvarmning af væsker. På den måde undgår De forsinket kogning.

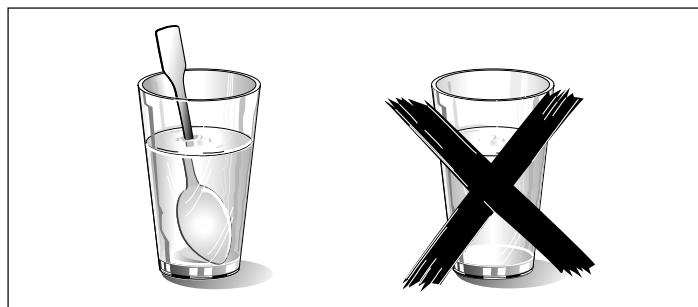

Pas på!

Metal - f.eks. en ske i et glas - skal befinde sig mindst 2 cm væk fra ovns vægge og dørens inderside. Gnister kan ødelægge den indvendige glasrude i ovndøren.

Anvisninger

- Tag færdigretter ud af emballagen. Opvarmningen sker hurtigere og bliver jævner fordelt i fæde og beholdere, der egner sig til mikrobølger. De enkelte dele af retterne kan blive opvarmet med forskellig hastighed.
- Dæk altid retterne til. Brug en tallerken eller specialfolie til mikrobølger, hvis De ikke har et låg, der passer til fadet eller beholderen.

- Vend retterne, eller rør rundt i dem flere gange. Kontroller også temperaturen.
- Lad retterne hvile i yderligere 2 til 5 minutter efter opvarmningen for at udligne temperaturen.
- Brug altid grydehandsker eller grydelapper, når De tager servicet ud.

Opvarme madretter	Vægt	Mikrobølgeeffekt, i watt, tilberedningstid i minutter	Anvisninger
Menu, tallerkenret, færdigret	350-500 g	600 W, 4-8 min.	Tag retten ud af emballagen, tildæk retten under opvarmningen
Drikkevarer	150 ml	1000 W, 1-3 min.	Pas på! Sæt en ske i glasset, alkoholholdige drikke må ikke overopvarmes, kontroller af og til
	300 ml	1000 W, 3-4 min.	
	500 ml	1000 W, 4-5 min.	
Babymad, f.eks. sutteflasker	50 ml	360 W, ½-1 min.	Stil sutteflasken uden sut eller låg på ovnbunden, omryst eller omrør grundigt efter opvarmningen, kontroller altid temperaturen
	100 ml	360 W, 1-1½ min.	
	200 ml	360 W, 1-2 min.	
Suppe, 1 kop	175 g	1000 W, 1½-2 min.	-
2 kopper	à 175 g	1000 W, 2-4 min.	
4 kopper	à 175 g	1000 W, 4-6 min.	
Kødsiver eller -stykker i sauce, f.eks. gullasch	500 g	600 W, 7-10 min.	Tildækket
Sammenkogt ret	400 g	600 W, 5-7 min.	Tildækket
	800 g	600 W, 7-10 min.	
Grøntsager	150 g	600 W, 2-3 min.	Tilsæt lidt væske
	300 g	600 W, 3-5 min.	

Tilberede madretter

Anvisninger

- Flade retter bliver hurtigere tilberedt end høje. Fordel derfor retterne så fladt som muligt i fadet. Fødevarer må ikke lægges i lag oven på hinanden.
- Tilbered retter i fæde eller beholdere med låg. Brug en tallerken eller specialfolie til mikrobølger, hvis De ikke har et låg, der passer til fadet.

- Retternes egen smag bliver stort set bevaret. Derfor kan der spares på både salt og krydderier.
- Lad retterne hvile i yderligere 2 til 5 minutter efter tilberedningen for at udligne temperaturen.
- Brug altid grydehandsker eller grydelapper, når De tager servicet ud.

Tilberede madretter	Vægt	Mikrobølgeeffekt i watt, Tilberedningstid i minutter	Anvisninger
Hel kylling, fersk, uden indmad	1,5 kg	600 W, 25-30 min.	Vend efter halvdelen af tiden
Fiskefilet, fersk	400 g	600 W, 8-13 min.	-
Grøntsager, friske	250 g	600 W, 6-10 min.	Skær grøntsagerne i ensartede stykker; tilsæt for hver 100 g 1 til 2 spsk. vand; rør rundt af og til
	500 g	600 W, 10-15 min.	
Kartofler	250 g	600 W, 8-11 min.	Skær grøntsagerne i ensartede stykker; tilsæt for hver 100 g 1 til 2 spsk. vand; rør rundt af og til
	500 g	600 W, 12-15 min.	
	750 g	600 W, 15-22 min.	
Ris	125 g	600 W, 4-6 min. + 180 W, 12-15 min.	Tilsæt den dobbelte mængde væske; anvend et højt fad med låg
	250 g	600 W, 7-9 min. + 180 W, 15-20 min.	
Desserter, f.eks. budding (pulver)	500 ml	600 W, 5-8 min.	Rør rundt med et piskeris 2 til 3 gange
Frugt, kompot	500 g	600 W, 9-12 min.	-

Popcorn til mikrobølger

Anvisninger

- Anvend varmebestandigt, fladt service, f.eks. låget til en gratinform, en glastallerken eller en glasskål (Pyrex)
- Stil altid fadet på risten i rille 1.
- Anvend ikke porcelæn eller meget buede tallerkner.

- Indstil som beskrevet i tabellen. Alt efter produkt og mængde kan det være nødvendigt at foretage en tilpasning af tiden.
- For at popcorn ikke skal brænde på, skal popcornposen tages ud et øjeblik efter 1 minut og 30 sekunder og rystes. Forsigtig - varm!

Fare for skoldning!

- Åbn popcornposen forsigtigt, der kan strømme varm damp ud.

- Indstil aldrig den fulde mikrobølgeeffekt.

	Vægt	Tilbehør	Rille	Mikrobølgeeffekt i watt, Tilberedningstid i minutter
Popcorn til mikrobølger	1 pose à 100 g	Gryder og pander, rist	1	600 W, 4 min.

Tips om mikrobølgefunktionen

Der findes ingen indstillingsangivelse til den aktuelle fødevarer-mængde.	Forlæng eller reducer tilberedningstiderne efter følgende tommelfingerregel: Dobbelt mængde = næsten dobbelt så lang tid halv mængde = halv tid
Retten er blevet tør.	Vælg en kortere tilberedningstid næste gang, eller indstil til en lavere mikrobølgeeffekt. Dæk retten til, og hæld mere væske ved.
Efter udløb af den indstillede tid er retten endnu ikke tøet op, varm eller færdigtilberedt.	Indstil en længere tid. Større mængder eller højere madretter skal have længere tid
Når tilberedningstiden er udløbet, er madretten for varm ved kanten men er ikke færdig i midten.	Rør rundt i retten med jævne mellemrum, og vælg en lavere effekt og en længere tilberedningstid næste gang.
Efter optøningen er fjerkræet eller kødet varmt på ydersiden, men det er ikke tøet op i midten.	Vælg en lavere mikrobølgeeffekt næste gang. Vend også ved større mængder de frosne madvarer flere gange under optøningen.

Kager og bagværk

Om tabellerne

Anvisninger

- Tidsangivelserne gælder for bagværk, der sættes i en kold ovn.
- Temperatur og bagetid er afhængige af dejmængde og -beskaffenhed. Derfor er der angivet intervaller i tabellerne. Begynd med den laveste værdi, og indstil til en højere værdi næste gang, hvis det er nødvendigt. En lav temperatur giver en jævnere bruning.

- Der findes yderligere oplysninger under *Bagetips* efter tabellerne.
- Sæt altid kageformen på midten af risten.

Kageforme

Bemærk: Mørke kageforme af metal egner sig bedst.

-  Varmluft
-  Over-/undervarme
-  Intensiv varme

Kager i form	Tilbehør	Rille	Ovn-funktion	Temperatur °C	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberednings-tid i minutter
Rørekage, enkel	Randform/firkantet form	1		160-180	90 W	30-40
Rørekage, fin (f.eks. sandkage)	Randform/firkantet form	1		150-170	-	60-80
Tærtebund af rørt kagedej	Tærteform	2		160-180	-	25-35
Frugtkage, fin, rørt kagedej	Spring-/randform	1		160-180	90 W	30-40
Lagkagebund, 2 æg	Tærteform	1		150-160	-	20-25
Lagkagebund, 6 æg**	Mørk springform	1		170-180	-	30-40
Mørdejsbund med kant	Mørk springform	1		170-190	-	30-40
Frugt- eller kvarkkage med bund af mørdej*	Mørk springform	2		160-170	180 W	30-40
Wähe (schweizisk tærte)	Mørk springform	1		190-200	-	40-50
Formkage	Rund kageform	1		160-180	90 W	30-40
Nøddekage	Mørk springform	1		170-180	90 W	35-45
Pizza, tynd bund, lidt fyld**	Rund pizzaplate	1		220-240	-	15-20
Krydret bagværk	Mørk springform	1		180-200	-	50-60

* Lad kagen køle af i ovnen i ca. 20 minutter.

** Forvarm ovnen

- □ Over-/undervarme
- ☼ 3D-varmluft

- ☼ Varmluft
- ☼ Intensiv varme

Kager på plade	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C	Mikrobølgeeffekt i watt	Tilberedningstid i minutter
Rørekage med tørt fyld	Universalbradepande	2	□	160-180	-	25-35
Rørekage med tørt fyld	Universalbradepande + emaljeret bageplade*	1 3	☼	150-170	-	40-50
Rørekage med fugtigt fyld (frugt)	Universalbradepande	1	☼	160-180	90 W	30-40
Gærdej med tørt fyld	Universalbradepande	2	□	170-190	-	35-45
Gærdej med tørt fyld	Universalbradepande + emaljeret bageplade	1 3	☼	160-180	-	50-60
Gærdej med saftigt fyld (frugt)	Universalbradepande	2	□	170-190	-	45-55
Gærdej med saftigt fyld (frugt)	Universalbradepande + emaljeret bageplade*	1 3	☼	160-180	-	50-60
Mørdej med tørt fyld	Universalbradepande	2	□	160-180	-	25-35
Mørdej med tørt fyld	Universalbradepande + emaljeret bageplade*	1 3	☼	160-180	-	30-40
Mørdej med fugtigt fyld (frugt)	Universalbradepande	1	□	160-180	-	50-60
Wähe (schweizisk tærte)	Universalbradepande	1	☼	190-200	-	40-50
Roulade, forvarmning	Universalbradepande	2	☼	170-190	-	10-20
Fletbrød af 500 g mel	Universalbradepande	2	☼	160-180	-	40-50
Stolle (tysk julekage), af 500 g mel	Universalbradepande	2	☼	150-170	-	60-70
Stolle (tysk julekage), af 1 kg mel	Universalbradepande	2	☼	140-150	-	65-75
Strudel (tysk æblerulle), sød	Universalbradepande	1	☼	190-210	180 W	30-40
Pizza	Universalbradepande	1	□	210-230	-	25-35
Pizza	Universalbradepande + emaljeret bageplade*	1 3	☼	180-200	-	40-50
Flammkuchen, forvarmning	Universalbradepande	2	☼	220-240	-	15-20

* Emaljerede bageplader fås som ekstra tilbehør hos forhandleren.

- □ Over-/undervarme

- ☼ 3D-varmluft

Småkager	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Tilberedningstid i minutter
Småkager	Universalbradepande	2	□	150-170	20-30
Småkager	Universalbradepande + emaljeret bageplade*	1 3	☼	140-160	30-40
Makroner	Universalbradepande	2	□	120-140	35-45
Makroner	Universalbradepande + emaljeret bageplade*	1 3	☼	110-130	40-50
Marengs	Universalbradepande	2	□	80-100	90-110
Muffins	Muffinform på rist	2	☼	160-180	35-45
Muffins	1 muffinform både på universalbradepande + rist	1 3	☼	140-160	50-60
Vandbakkelsesdej	Universalbradepande	2	□	200-220	30-40
Bagværk, butterdej	Universalbradepande	2	☼	170-190	25-35
Bagværk, butterdej	Universalbradepande + emaljeret bageplade*	1 3	☼	170-190	30-40
Bagværk af gærdej	Universalbradepande	2	☼	200-220	20-30

* Emaljerede bageplader fås som ekstra tilbehør hos forhandleren.

- □ Over-/undervarme
- ☒ Varmluft

Bemærk. Forvarm ovnen.

Brød og rundstykker	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur i °C	Tilberedningstid i minutter
Gærbrød af 1 kg mel	Universalbradepande	2	□	270 + 170	10 15-25
Surbrød af 1,2 kg mel	Universalbradepande	2	□	270 + 170	10 40-50
Fladbrød	Universalbradepande	2	☒	220-240	15-20
Rundstykker, boller	Universalbradepande	2	□	200-220	20-30
Boller af gærdej, søde	Universalbradepande	2	□	190-210	15-25

Bagetips

De vil bage efter Deres egen opskrift.	Brug anvisningerne for lignende bagværk i bagetabellerne.
De ønsker at anvende en bageform af silikone, glas, kunststof eller keramik.	Formen skal være varmebestandig op til 250 °C. I sådanne forme bliver kagerne brunet mindre. Hvis De også anvender mikrobølgefunktionen, bliver tilberedningstiden evt. forkortet i forhold til angivelsen i tabellen.
Sådan konstaterer De, om en formkage er gennembagt.	Stik en tynd træpind ned i kagen på det højeste sted ca. 10 minutter, inden den angivne bagetid er slut. Hvis der ikke klæber dej ved træpinden, er kagen færdig.
Kagen falder sammen.	Brug mindre væske næste gang, eller indstil ovntemperaturen ca. 10 grader lavere, og forlæng bagetiden. Overhold de angivne røretider i opskriften.
Kagen er hævet på midten men er lavere i kanten.	Smør kun springformens bund. Efter bagningen løsnes kagen forsigtigt med en kniv.
Kagen er blevet for mørk.	Vælg en lavere temperatur, og bag kagen lidt længere.
Kagen er for tør.	Stik små huller i den færdige kage med en tandstikker. Dryp derefter kagen med frugtsaft eller noget alkoholholdigt. Vælg en temperatur næste gang, som er 10 grader højere, og reducer bagetiden.
Brødet eller kagen (f.eks. ostekage) ser fin ud, men er klæg indvendig (for fedtet, gennemtrukket med vandede lag).	Anvend lidt mindre væde næste gang, og bag kagen lidt længere ved lavere temperatur. Forbag først bunden ved kager med fugtigt fyld, drys derefter med mandler eller rasp, og hæld til sidst fyldet på. Overhold opskrifter og bagetider.
Kagen løsner sig ikke, når den vendes ud af formen.	Lad kagen køle af i 5 til 10 minutter efter bagningen, så løsner den sig lettere fra formen. Hvis den stadig ikke løsner sig, kan kanten forsigtigt løsnes med en kniv. Vend kagen, og læg et vådt, koldt klæde over formen et par gange. Smør formen bedre næste gang, og drys den også med rasp.
De har målt temperaturen i ovnen med Deres eget termometer og har konstateret en afvigelse.	Producenten måler ovntemperaturen med en prøverist i midten af ovnrummet efter en fastlagt tid. Alle forme, fade og skåle samt tilbehørsdele påvirker den målte værdi, så der altid vil være afvigelser i temperaturen, når de selv måler den.
Der dannes gnister mellem formen og risten.	Kontroller, at formen er ren udvendig. Placer formen et andet sted i ovnrummet. Bag videre uden mikrobølger, hvis det ikke hjælper. Bagetiden bliver i så fald længere.

Stege og grille

Om tabellerne

Temperatur og stegetid afhænger af retternes beskaffenhed og mængde. Derfor er der angivet intervaller i tabellerne. Begynd med den laveste værdi, og indstil til en højere værdi næste gang, hvis det er nødvendigt.

Der findes yderligere oplysninger under *Stege- og grilltips* efter tabellerne.

Fade og beholdere

De kan bruge alle typer varmebestandigt service, der egner sig til mikrobølger. Bradepander og fade af metal er kun velegnet til stegning uden mikrobølger.

Fade og gryder kan blive meget varme. Brug grydelapper, når de tages ud.

Stil altid varme glasfade og -forme på et tørt viskestykke. Hvis underlaget er vådt eller koldt, kan glasset springe.

Tips vedrørende stegning

Brug et højt fad til stegning af kød og fjerkræ.

Kontroller, at der er plads til fadet eller formen i ovnrummet. De må ikke være for store.

Kød:

Hæld et tyndt lag væske i bunden af fadet. Hæld lidt mere væske ved grydestege. Vend kødstykkerne efter halvdelen af tid. Når stegen er færdig, skal den helst hvile i ca. 10 minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. På den måde bliver saften bedre fordelt i kødet.

Fjerkræ

Vend kødstykker efter $\frac{2}{3}$ af tiden.

Tips vedrørende grilning

Anvisninger

- Grill altid med lukket ovndør uden forvarmning.
- Grillstykkerne skal så vidt muligt være lige tykke. Steaks bør være mindst 2 til 3 cm tykke. På den måde bliver de jævnt brunet og forbliver saftige. Steaks skal først saltes efter grilning.
- Vend grillstykkerne med en grilltang. Hvis De stikker i kødet med en gaffel, løber der saft ud, og kødet bliver tørt.
- Mørkerødt kød, f.eks. oksekød, bruner hurtigere end kalve- eller svinekød. Grillstykker af lyst kød eller fisk bliver ofte kun lysebrune på overfladen, men er alligevel gennemstegte og saftige indvendig.
- Grillelementet slukkes og tændes automatisk. Dette er normalt. Hvor ofte det sker, afhænger af det indstillede grilltrin.

Tips vedrørende dampning

Anvend et fad med låg til dampning af fisk.

Hæld to til tre spiseskeer væske og lidt citronsaft eller eddike med i fadet.

Oksekød

Anvisninger

- Vend oksegrydesteg efter 1/3 og 2/3 af tiden. Lad kødet hvile yderligere ca. 10 minutter til sidst.

- Vend oksefilet og roastbeef efter halvdelen af tiden. Lad kødet hvile yderligere ca. 10 minutter til sidst.
- Vend steaks efter 2/3 af tiden.
-  Over-/undervarme
-  Grill, stor flade

Oksekød	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberedningstid i minutter
Oksegrydesteg, ca. 1 kg	Fad med låg, rist	1		190-210	-	120-140
Oksegrydesteg, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		180-200	-	140-160
Oksegrydesteg, ca. 2 kg	Fad med låg, rist	1		170-190	-	160-180
Oksefilet medium, ca. 1 kg	Fad med låg, rist	1		180-200	90 W	30-40
Oksefilet medium, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		200-220	90 W	45-55
Roastbeef medium, ca. 1 kg	Fad uden låg, rist	1		240-260	180 W	30-40
Steaks medium, 3 cm tykke	Universalbradepande + rist	1 3		3	-	1. side: ca. 10-15 2. side: ca. 5-10

Kalvekød

Bemærk: Vend kalvesteg og -skank efter halvdelen af tiden. Lad kødet hvile yderligere ca. 10 minutter til sidst.

-  Varmluft
-  Varmluft/impulsgrill

Kalvekød	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberedningstid i minutter
Kalvesteg, ca. 1 kg	Fad med låg, rist	1		210-220	90 W	60-70
Kalvesteg, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		200-210	90 W	70-80
Kalvesteg, ca. 2 kg	Fad med låg, rist	1		190-200	90 W	80-100
Kalveskank, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		190-200	-	120-130

Svinekød

Anvisninger

- Vend mager flæskesteg og steg af svinekød uden svær efter halvdelen af tiden. Lad kødet hvile yderligere ca. 10 minutter til sidst.
- Læg stegen med sværen opad i fadet. Rids sværen. Vend ikke stegen. Lad kødet hvile yderligere ca. 10 minutter til sidst.

- Vend ikke svinefilet og hamburgerryg. Lad kødet hvile yderligere ca. 5 minutter til sidst.
- Vend nakkekoteletter efter 2/3 af tiden.
-  Varmluft/impulsgrill
-  Grill, stor flade

Svinekød	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Mikrobølgeeffekt i watt	Tilberedningstid i minutter
Steg uden svær (f.eks. nakkekam), ca. 750 g	Fad med låg, rist	1		220-240	180 W	40-50
Steg med svær (f.eks. bov) ca. 1,5 kg	Fad uden låg, rist	1		180-200	-	150
Steg med svær (f.eks. kam), ca. 2 kg	Fad uden låg, rist	1		170-190	-	180
Svinefilet, ca. 500 g	Fad med låg, rist	1		210-230	90 W	20-25
Flæskesteg, mager, ca. 1 kg	Fad med låg, rist	1		210-230	90 W	50-60
Flæskesteg, mager, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		200-220	90 W	70-80
Flæskesteg, mager, ca. 2 kg	Fad med låg, rist	1		190-210	180 W, 10 min. + 90 W, 75-85 min.	85-95
Hamburgerryg med ben, ca. 1 kg	Fad uden låg, rist	1	-	-	360 W	45-50
Nakkekoteletter, 2 cm tyk	Universalbradepande + rist	1 3		2	-	1. side: ca. 15-20 2. side: ca. 10-15

Lammekød og vildt

Bemærk: Vend lammekød og vildt efter halvdelen af tiden.

-  Varmluft/impulsgrill
-  Over-/undervarme

Lammekød og vildt	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C	Mikrobølgeeffekt i watt	Varighed i minutter
Lammeryg med ben, ca. 1 kg	Fad uden låg, rist	1		190-210	-	40-50
Lammekølle uden ben, medium, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		180-200	-	90-100
Dyreryg med ben, ca. 1 kg	Fad med låg, rist	1		210-220	-	40-50
Rådyrkølle uden ben, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		180-190	-	105-120
Vildsvinesteg, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		200-220	-	100-110
Hjortesteg, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		200-220	-	90-100
Kanin, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		200-220	90 W	25-35

Andet

Anvisninger

- Lad forloren hare hvile yderligere ca. 10 minutter til sidst.
- Vend pølser efter $\frac{2}{3}$ af tiden.

-  Varmluft/impulsgrill
-  Grill, stor flade

Andet	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberedningstid i minutter
Forloren hare af ca. 1 kg kød	Fad uden låg, rist	1		170-190	600 W + 180 W	10 min. + 40-50 min.
Pølser til grilning, 4 til 6 stk., à ca. 150 g	Universalbradepande + rist	1 3		3	-	1. side: ca. 10-15 2. side: ca. 5-10

Fjerkræ

Anvisninger

- Læg hele kyllinger, kyllingebryst og små kalkuner med brystsidens nedad. Vend efter $\frac{2}{3}$ af tiden.
- Læg poularder med brystsidens nedad. Vend efter $\frac{2}{3}$ af tiden, og indstil mikrobølgeeffekten til 180 watt.
- Læg halve kyllinger og kyllingestykker med skindet opad. Vend ikke.
- Vend ænder eller gæs efter $\frac{1}{3}$ og $\frac{2}{3}$ af tiden.
- Læg ande- eller gåsebryst med skindet nedad. Vend efter halvdelen af tiden.

- Vend gåselår efter halvdelen af tiden. Prik huller i skindet.
- Vend kalkunrullestege efter $\frac{2}{3}$ af tiden.
- Læg kalkunbryst eller -lår med skindet nedad. Vend efter $\frac{2}{3}$ af tiden.
-  Varmluft/impulsgrill
-  Grill, stor flade
-  Varmluft
-  Over-/undervarme

Fjerkræ	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberedningstid i minutter
Kylling, hel, ca. 1,2 kg	Fad med låg, rist	1		230-250	360 W	25-35
Poulard, hel	Fad med låg, rist	1		200-220	360 W 180 W	30 15-25
Kylling, halveret, à 500 g	Fad uden låg, rist	1		180-200	360 W	30-35
Kyllingestykker, ca. 800 g	Fad uden låg, rist	1		190-210	360 W	30-35
Kyllingestykker, ca. 1,5 kg	Fad uden låg, rist	1		190-210	360 W	35-40
Kyllingebryst ca. 500 g	Fad uden låg, rist	1		190-210	180 W	25-30
And, hel, 1,5 til 1,7 kg	Universalbradepande	1		170-190	180 W	60-80
Andebryst, hel, 2 stk. à 300 til 400 g	Rist + universalbradepande*	2 1		3	90 W	18-22
Gås, hel, 3 til 3,5 kg	Universalbradepande	1		170-190	180 W	80-90
Gåsebryst, 2 stk. à 500 g	Rist + universalbradepande*	2 1		210-230	90 W	20-25

* Hæld 50 ml vand i universalbradepanden.

Fjerkræ	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberednings-tid i minutter
Gåselår, 4 stk. ca. 1,5 kg	Rist + universalbradepande*	2 1		170-190	180 W	30-40
Lille kalkun, hel, ca. 3 kg	Universalbradepande	1		170-180	180 W	60-70
Kalkunrullesteg, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		190-200	180 W	60-70
Kalkunbryst, ca. 1 kg	Fad med låg, rist	1		200-210	-	80-90
Kalkunlår, ca. 1,3 kg	Fad med låg, rist	1		210-230	360 W	45-50

* Hæld 50 ml vand i universalbradepanden.

Fisk

Anvisninger

- Læg hele fisk, f.eks. foreller, midt på risten under grilning.
- Tilbered hel, dampet fisk med bugen nedad.

- Grill, lille flade
- Grill, stor flade

Fisk	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Grilltrin	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberedningstid i minutter
Fisk, hel, f.eks. foreller ca. 300 g, grillet	Universalbradepande + rist*	1 3		2	-	1. side: ca. 10-15 2. side: ca. 8-12
Fiskekotelet, f.eks. laks, 3 cm tyk, grillet	Universalbradepande + rist*	1 3		3	-	1. side: ca. 10-12 2. side: ca. 8-12
Fisk, hel, 2 til 3 stk. à 300 g, grillet	Universalbradepande + rist*	1 3		2	-	1. side: ca. 10-15 2. side: ca. 10-15
Fisk, hel ca. 1 kg, dampet	Fad med låg, rist	1	-	-	600 W	10-15
Fisk, hel ca. 1,5 kg, dampet	Fad med låg, rist	1	-	-	600 W 360 W	10-15 5-10
Fisk, hel ca. 2 kg, dampet	Fad med låg, rist	1	-	-	600 W 360 W	15-20 10-15
Fiskefilet, f.eks. laks ca. 800 g, dampet	Fad med låg, rist	1	-	-	600 W	9-14

* Smør først risten med olie.

Stege- og grilltips

Den er ingen angivelse for stegens vægt i tabellen.	Vælg en højere temperatur og kortere tilberedningstid ved mindre stege. Vælg en lavere temperatur og længere tilberedningstid ved større stege.
Hvordan kan man konstatere, om stegen er færdig.	Benyt et stegetermometer (fås i specialbutikker), eller prøv med en ske. Tryk på stegen med en ske. Hvis stegen føles fast, er den færdig. Giver stegen efter, skal den steges lidt længere.
Stegen ser fin ud, men skyen er blanket.	Vælg et mindre stegefad næste gang, eller tilsæt mere væske.
Stegen ser fin ud, men skyen er for lys og vandet.	Vælg et større stegefad næste gang, og tilsæt mindre væske.
Stegen er ikke gennemstegt.	Skær stegen i skiver. Tilbered saucen i stegefadet, og læg skiverne ned i saucen. Steg kødet færdigt udelukkende med mikrobølgefunktionen.

Tærte, gratin, toast

Anvisninger

- Angivelserne i tabellen gælder for isætning i kold ovn.
- Anvend en stor, flad form til tærter og gratiner. I smalle, høje forme har retten brug for længere tid, og overfladen bliver mørkere.
- Sæt tærter og gratiner på risten i et fad, der egner sig til mikrobølger.
- Lad tærter og gratiner stå og efterbage i 5 minutter efter, at der er slukket for ovnen.
- Brug en 4 til 5 cm høj tærteform til tærte, kartoffelgratin og lasagne.

- Tilbered soufflé i portionsforme eller i en høj tærteform. Forvarm ovnen.
- Gratinerede toasts: Læg 4 stk. ved siden af hinanden midt på universalbradepanden. Fordel 12 stk. jævnt på universalbradepanden.
- Varmluft/impulsgrill
- Varmluft
- Over-/undervarme
- Grill, lille flade
- Grill, stor flade

Tærte, gratin, toast	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C, grilltrin	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberednings-tid i minutter
Tærte, sød, ca. 1,5 kg	Fad med låg, rist	1		140-160	360 W	25-35

Tærte, gratin, toast	Tilbehør	Rille	Ovn-funktion	Temperatur °C, grilltrin	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberednings-tid i minutter
Soufflé	Fad uden låg, rist	1		160-180	-	40-45
Soufflé i portionsforme	Rist	1		200-210	-	12-17
Pastatærte, ca. 1 kg	Fad uden låg, rist	1		140-160	600 W	20-30
Lasagne, ca. 2 kg	Fad uden låg, rist	2		180-200	600 W	20-30
Kartoffelgratin med rå ingredienser, ca. 1,1 kg	Fad uden låg, rist	1		170-190	600 W	20-25
Gratineret af toast, 4 stk.	Universalbradepande	2		3	-	8-13
Gratineret af toast, 12 stk.	Universalbradepande	2		3	-	9-14

Færdigretter

Anvisninger

- Følg fabrikantens anvisninger på emballagen.
- Angivelserne i tabellen gælder for isætning i kold ovn.
- Læg ikke pommes frites, kroketter og rösti oven på hinanden.
- Vend fiskepinde, kyllingesticks, nuggets og grøntsagsburgere efter halvdelen af tiden.
- Stil kager med fløde på ovnbunden uden tilbehør, rille 0.
- Over-/undervarme
- Varmluft
- Varmluft/impulsgrill

Færdigretter	Tilbehør	Rille	Ovn-funktion	Temperatur °C	Mikrobølge-effekt i watt	Tilberedningstid i minutter
Pizza med tynd bund	Universalbradepande	1		210-230	-	20-25
Pizza med tyk bund	Universalbradepande	2		200-220	90 W	15-25
Minipizza	Universalbradepande	2		210-230	-	15-20
Pizza-baguette	Universalbradepande	2		180-190	-	15-20
Pommes frites	Universalbradepande	2		220-230	-	20-25
Kroketter	Universalbradepande	2		200-220	-	25-35
Rösti, fyldte kartoffelkroketter	Universalbradepande	2		200-220	-	25-35
Rundstykker, baguettes	Rist	2		200-220	-	15-20
Saltkringler, ubagte	Universalbradepande*	2		190-210	-	20-25
Opvarmede boller eller baguettes	Rist	2		140-150	-	12-15
Fiskepinde	Universalbradepande	2		190-210	180 W	10-15
Kyllingesticks, nuggets	Universalbradepande	2		190-210	360 W	15-20
Grøntsagsburgere	Universalbradepande	2		200-220	180 W	15-25
Æblerulle (Strudel)	Universalbradepande	2		200-220	90 W	20-25
Lasagne	Rist	2		200-210	180 W	18-23
Flødeskumskage	-	0		30	-	120-150

* Læg bagepapir på universalbradepanden.

Bagepapiret skal kunne tåle disse temperaturer.

Langtidsstegning

Langtidsstegning, også kaldet lavtemperaturstegning, er den ideelle tilberedningsmetode til alle former for skært kød, som skal tilberedes meget præcist, som f.eks. rosastegt. Kødet bevarer al saften og bliver blødt som smør. Deres fordel: De har meget frie hænder ved planlægningen af menuen, fordi langtidsstegt kød kan holdes varmt længe uden problemer.

Indstille langtidsstegning

Anvend lave fade, som f.eks. et serveringsfad af porcelæn eller et glasstegefad med låg. Stil altid fade med låg på risten i rille 1.

1. Vælg langtidsstegning , og indstil en temperatur mellem 70 og 100 °C. Forvarm ovnen, og opvarm samtidig også fadet.

2. Opvarm lidt fedtstof kraftigt i en pande. Brun kødet godt på alle sider, også på enderne, og læg det straks herefter i det forvarmede fad.
3. Sæt fadet ind i ovnen, og start den igen.

Anvisninger

- Brug kun fersk, førsteklasses kød. Fjern omhyggeligt sener og fedtkanter. Fedt udvikler en kraftig smag ved langtidsstegning.
- Alle skære stykker fjerkræ, oksekød, svinekød, kalvekød og lammekød er velegnet til langtidsstegning. Brunings- og tilberedningstiderne afhænger af kødstykkets størrelse.
- Brun kødet tilstrækkeligt længe ved kraftig varme på alle sider, også på enderne.
- Anvend et stegetermometer til kontrol af, om kødet er gennemstegt. Der skal opretholdes en kerntemperatur i kødet på 60 °C i mindst 30 minutter.
- De kan også langtidsstege kød i et fad uden låg. Tilberedningstiden bliver forlænget.
- Selv store stykker kød behøver ikke at blive vendt.
- De kan skære kødet ud umiddelbart efter langtidsstegningen. Det er ikke nødvendigt at lade kødet hvile.
- På grund af denne særlige tilberedningsmetode er kødet altid rosa i midten. Men det betyder på ingen måde, at det er råt eller for lidt gennemstegt.

Langtidsstegning

Bemærk: Anvend et fad med et tætsluttende låg, som f.eks. en stegegyrde af glas. Stil stegegyrden på risten.

 Langtidsstegning

Langtidsstegning	Rille	Ovn-funktion	Temperatur °C	Tilberedningstid i minutter
Fjerkræ				
Kalkunbryst	1		80	240-270

Langtidsstegning	Rille	Ovn-funktion	Temperatur °C	Tilberedningstid i minutter
Andebryst uden skind	1		80	110-140
Oksekød				
Oksesteg (f.eks. culotte)	1		80	270-300
Oksefilet	1		80	150-180
Roastbeef	1		80	180-220
Oksesteaks, 3 cm tykke	1		80	70-100
Kalvekød				
Kalvesteg (f.eks. inderlår)	1		80	180-220
Kalvefilet	1		80	80-100
Svinekød				
Flækesteg(f.eks. mørbrad)	1		80	180-210
Svinefilet	1		80	140-170
Lammekød				
Lammefilet	1		80	40-70

Tips til langtidsstegning

Langtidsstegt kød er ikke så varmt som konventionelt tilberedt kød.	Varm derfor tallerkenerne, og server saucen meget varm, så det stegte kød ikke bliver koldt for hurtigt.
De ønsker at holde kødet varmt.	Sænk temperaturen til 70 °C, når langtidsstegningen er færdig. Små kødstykker kan holdes varme i op til 45 minutter, større stykker i op til 2 timer.

Prøveretter

Kvalitet og funktion af mikrobølge-kombinationsapparater testes af afprøvningsinstitutter ved hjælp af disse retter.

I henhold til normerne EN 60705, IEC 60705 samt DIN 44547 og EN 60350 (2009)

Optøning med mikrobølge

Ret	Mikrobølgeeffekt, watt, tilberedningstid i minutter	Tips
Kød	180 W, 5 min. + 90 W, 10-15 min.	Stil en Pyrex-form med diameter Ø 22 cm på risten, rille 1. Fjern optøet kød efter ca. 10 minutter.

Tilberedning med mikrobølgefunktion

Ret	Mikrobølgeeffekt, watt, tilberedningstid i minutter	Tips
Æggemælk	360 W, 10 min. + 180 W, 20-25 min.	Sæt en Pyrex-form på risten, rille 1.
Biskuit	600 W, 8-10 min.	Stil en Pyrex-form med diameter Ø 22 cm på risten, rille 1.
Forloren hare	600 W, 20–25 min.	Sæt en Pyrex-form på risten, rille 1.

-  Varmluft/impulsgrill
-  Over-/undervarme

Tilberedning med mikrobølgefunktion kombineret med andre ovnfunktioner

Ret	Mikrobølgeeffekt, watt, tilberedningstid i minutter	Ovnfunktion	Temperatur °C	Tips
Kartoffelgratin	600 W, 20-25 min.		170-190	Stil en Pyrex-form med diameter Ø 22 cm på risten, rille 1.

* Sæt risten i rille 2 og universalbradepanden i rille 1.

Ret	Mikrobølgeeffekt, watt, tilberedningstid i minutter	Ovnfunktion	Temperatur °C	Tips
Kager	180 W, 15–20 min.		180-200	Stil en Pyrex-form med diameter Ø 22 cm på risten, rille 1.
Kylling*	360 W, 30-35 min.		200-220	Vend efter 15 minutter.

* Sæt risten i rille 2 og universalbradepanden i rille 1.

Bagning

Anvisninger

- Angivelserne i tabellen gælder for isætning i kold ovn.
- Æbletærte med låg: Placer mørke springforme forskudt i forhold til hinanden.

- Over-/undervarme
- Varmluft
- 3D-varmluft
- Intensiv varme

	Fade og beholdere	Rille	Ovnfunktion	Temperatur °C	Bagetid, minutter
Småkager, sprøjtede	Universalbradepande	2		160-180	20-30
	Universalbradepande	2		150-170	20-30
	Universalbradepande* + Emaljeret bageplade**	1 3		140-150	30-40
Småkager	Universalbradepande	2		160-180	25-35
	Universalbradepande	2		140-160	25-35
Småkager	Universalbradepande* + emaljeret bageplade**	1 3		150-170	35-45
Vandbiskuit	Springform på rist	1		160-170	30-40
Kage af gærdej	Universalbradepande	2		170-190	45-55
	Universalbradepande* + Emaljeret bageplade**	1 3		160-180	50-60
Æbletærte med låg	2 springforme Ø 20 cm på risten	2		170-190	70-90

* Ved bagning i to lag skal De altid sætte den emaljerede bageplade ind over universalbradepanden.

** Emaljerede bageplader fås som ekstra tilbehør hos forhandleren.

Grilning

Grill, stor flade

Ret	Tilbehør	Rille	Ovnfunktion	Grilltrin	Tilberedningstid, minutter
Bruning af toast*	Rist	3		3	1-2
Beefburger 12 stk.**	Rist og universalbradepande	3 1		3	30

* Forvarm i 5 minutter.

** Vend efter halvdelen af tiden.


Akrylamid i levnedsmidler


Hvilke retter drejer det sig om?


Akrylamid opstår primært i korn- og kartoffelprodukter, som bliver tilberedt ved meget høje temperaturer. Det drejer sig

f.eks. om kartoffelchips, pommes frites, toast, rundstykker, brød, fint bagværk (kiks, honningkager, spekulatius).

Tips om tilberedning med lavt akrylamidindhold	
Generelt	Hold tilberedningstiden så kort som muligt. Retterne må ikke brunes alt for kraftigt, men skal være gyldenbrune. Ved stegning dannes der mindre akrylamid i store stykker.
Bage småkager	Med over-/undervarme maks. 200 °C, med 3D-varmluft eller varmluft maks.180 °C. Med over-/undervarme maks. 190 °C, med 3D-varmluft eller varmluft maks. 170 °C. Æg eller æggeblomme formindsker dannelsen af akrylamid.
Pommes frites i ovn	Fordele dem jævnt og i ét lag på pladen. Bag mindst 400 g pr. plade, så de ikke bliver tørre.







Siemens-Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München

siemens-home.com



9000709542 45 (05) 940328