

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, werd zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Verder informatie over onze producten, accessoires, reserve-onderdelen en diensten vindt u op onze internetsite **www.siemens-home.com** of neem contact op met onze Servicedienst-centra.

Inhoud

Bedoeld gebruik	Blz. 1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsaanwijzingen	8
Verbruikswaarden	8
Belangrijke aanwijzingen	9
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel	10
Verzorging	10
Instructies in het display	10
Instructies bij verstopping	11
Wat te doen als...	12/13
Noodontgrendeling	13
Servicedienst	13

Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Katoen 90 °C** het programma **Katoen 60 °C** en extra functie **ecoPerfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifuge-toerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
 - voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
 - voor gebruik met koud drinkwater en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in de wasautomaat geschikt zijn.
- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!
 - Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!
 - Huisdieren uit de buurt van de wasautomaat houden!

Vorbereiden

Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.

Machine controleren

- Beschadigde machine nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in stopcontact steken

- Alleen met droge handen!
- Alleen bij de stekker vastpakken!

Waterkraan openen

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel (afhankelijk van model), blz. 10

Compartment II: Wasmiddel voor hoofdwass, ontharder, bleekmiddel, vlekkenzout

Compartment ⌘: Wasverzachter, stijfjesel

Compartment I: Wasmiddel voor Voorwas

Programma

Gedetailleerd Programma-overzicht → blz. 7.
Temperatuur en centrifuge-toerental individueel instelbaar, afhankelijk van het gekozen programma en programmavoortgang.

Katoen	Stevig textiel
+ Voorwas	stevig textiel, voorwas bij 30 °C
Kreukherstellend	Kreukherstellend textiel
+ Voorwas	kreukherstellend textiel, voorwas bij 30 °C
Snel + Mix	verschillende soorten wasgoed
Fijne was/zijde	gevoelig wasbaar textiel
Wol	hand-/machine wasbare wol
Spoelen	Extra spoelen met centrifugeren
Centrifugeren	Extra centrifugeren met instelbaar centrifuge-toerental
Afpompen	van het spoelwater bij ⌘ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Voorzichtig centrifugeren	Extra centrifugeren met gereduceerd centrifuge-toerental
SuperKort 15	Extra kort programma
Outdoor + Impregneren	Buiten-, sport- en outdoor-textiel → blz. 9
Blouses/overhemden	strijkvrrije overhemden
Extra kreukherstellend	donker textiel

Programmakieler

Extra kreukherstellend
Blouses/overhemden
Outdoor+Impregneren
SuperKort 15
Voorzichtig centrifugeren
Afpompen
Centrifugeren

Uit

Katoen
+ Voorwas
Kreukherstellend
+ Voorwas
Snel + Mix
Fijne was/zijde
Wol

Spoelen

Display / Optietoetsen

90°	1600		
60°	1200		
40°	800		
30°	600		
20°	400		
Temp.	T/min	Klaar in	speed Perfect

Ex

* - 90 °C	Temp.	Temperatuur
⌘ - 1600*	T/min	Kiezen van i zonder eind water ligger
1 - 24 h	Klaar in	Einde progr
Statusindicaties		Indicaties vo
-		Wassen, spo
		Kinderslot -
		Vuldeur ope

Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en het kiezen van de programma's. Kan in beide richtingen worden gedraaid.

Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur.
Maximale vulgewicht niet overschrijden → blz. 7.



Belangrijke instructies aanhouden → blz. 9.
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf)
en aanwijzingen van de producent.
Bij modellen zonder inzetelement voor vloeibaar wasmiddel:
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.
Tijdens bedrijf: Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelenlades!

i Stroperige wasverzachter en stijfseel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma instellen* en aanpassen

Extra functies

Start /
bijvullen



i *Wanneer in het display het symbool brandt, dan is het kinderslot actief
→ Deactiveren, blz. 5.

Extra functies en optietoetsen
→ Individuele Instellingen, blz. 5

Start/Bijvullen kiezen

i Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende! Bij langer
aanraken van de **Klaar in**-toets worden
de instelopties automatisch doorlopen.

ur kiezen (* = koud)

het centrifugetoerental (* afh. van model) of (Spoelstop =
centrifugeren, wasgoed blijft na het laatste spoelen in het
n, display - - -).

amma na ...

por programmaverloop:

poelen, centrifugeren, programmaduur resp. -einde (- -)

→ blz. 5

nen, wasgoed bijvullen → blz. 4, 5

Wassen

Wasmiddellade
met compartimenten I, II,

Vuldeur

Bedieningspaneel

Greep van de vuldeur



Service-klep

Wassen

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Waterkraan sluiten

Niet nodig bij Aqua-Stop modellen
→ *Instructie plaatsingshandleiding.*

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.
Indien (Spoelstop = zonder Eind- centrifugeren) actief:
Programmakiezer op **Afpompen** of **Centrifugeren** zetten.
Eventueel centrifugetoerental kiezen.
Start/Bijvullen kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen
- Roestgevaar.
- Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat restwater kan verdampen.

Programma-einde wanneer...

...Toets **Start/Bijvullen** uit en op het display - - verschijnt.



Wanneer de verlichting van het display uit is, op een willekeurige toets drukken → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spoelen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:

- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... U per ongeluk een verkeerd programma heeft gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... → blz. 5

... **Start/Bijvullen** is gekozen en dan in het display **de beide** symbolen + branden. Bij kan de vuldeur niet geopend worden.
Toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Individuele instellingen

- Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.
- Temp. (Temperatuur)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.
- T/min (Centrifugetoerental) / ∅ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen of ∅ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren, wasgoed blijft na het laatste spoelen in het water liggen, display - - -). U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.
- Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen, tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Bijvullen** kiezen.
- Extra functies → ook Programma-overzicht, blz. 7

	speed Perfect	Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht → Programma-overzicht, blz. 7.
	eco Perfect	Voor het besparen van energie bij vergelijkbaar wasresultaat vergeleken met het standaard programma.
Antikreuk Special centrifugeverloop met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren bij gereduceerd centrifugetoerental. Restvochtgehalte van de was iets hoger.		
Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor gebieden met zeer zacht water of voor het verder verbeteren van de spoelresultaten.		
- Kinderslot

op het display

Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.
AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start/Bijvullen** kiezen.
Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine!
In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren.
Instructie:
– Symbool brandt: kinderslot actief.
– Symbool knippert: Kinderslot actief en dan programmakiezer verdraaid. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakiezer weer naar het uitgangspunt draaien, symbool brandt weer.
- Bijvullen

YES +

op het display

Toets **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer u na de programmastart wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.
YES + branden: Bijvullen mogelijk.
NO knippert: Wachten tot **YES +** branden.
Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen **YES +** branden.
NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.
Om het programma te hervatten de toets **Start/Bijvullen** kiezen.
- Energiebespaarmodus

Wordt de ingeschakelde wasautomaat voor de programmastart en aan het einde van het programma enkele minuten niet bediend, dan dooft de verlichting van het display en de toets **Start/Bijvullen** knippert.
Voor het activeren van de verlichting een willekeurige toets kiezen.

Individuele instellingen

- Signaal

1. Instelmodus voor signaal geluidsvolume activeren

2. Volume instellen voor...
- Start/Bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Programma-overzicht

→ Tabel gebruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 9 aanhouden!

Programma

max.

Type wasgoed

extra functies; Opties; Aanwijzing



Katoen + Voorwas	⌘ - 90 °C	8 kg/ 5 kg*	stevig textiel, Witte bestendig textiel van katoen of linnen	⌘ speed Perfect*, ⌘ eco Perfect, Antikreuk, Extra spoelen, ⌘ (Spoelstop)
Kreukherstellend + Voorwas	⌘ - 60 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	⌘ speed Perfect, ⌘ eco Perfect, Antikreuk, Extra spoelen, ⌘ (Spoelstop)
Snel + Mix	⌘ - 40 °C	3,5 kg	Textiel van katoen of kreukherstellend textiel	⌘ speed Perfect, ⌘ eco Perfect, Antikreuk, Extra spoelen, ⌘ (Spoelstop); verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Extra kreukherstellend	⌘ - 40 °C		donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel	⌘ speed Perfect, ⌘ eco Perfect, Antikreuk, Extra spoelen, ⌘ (Spoelstop); minder spoelen en eindcentrifuger
Fijne was/zijde	⌘ - 40 °C		voor gevoelig, wasbaar textiel bijv. van zijde, satijn, synthetisch of gemengde stoffen (bijv. gordijnen)	⌘ speed Perfect, ⌘ eco Perfect, Antikreuk, Extra spoelen, ⌘ (Spoelstop); Er wordt tussen de spoelbeurten niet gecentrifugeerd.
Wol	⌘ - 40 °C	2 kg	hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een wolaandeel	⌘ (Spoelstop); bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
SuperKort 15	⌘ - 40 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	⌘ (Spoelstop); kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht vervuld wasgoed
Blouses/overhemden	⌘ - 40 °C		non-iron overhemden van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen	⌘ speed Perfect, ⌘ eco Perfect, Antikreuk, Extra spoelen, ⌘ (Spoelstop); alleen licht centrifuger, druipnat ophangen
Outdoor + Impregneren	⌘ - 40 °C	1 kg	Wassen met aansluitend impregneren van buiten-, sport en outdoor-textiel, ook met membraanteknik, impregneerbaar textiel	⌘ speed Perfect, ⌘ eco Perfect, Extra spoelen; verder instructies over impregneren → blz. 9, gereduceerd eindcentrifuger met intervallen
Extra programma's				
Spoelen, Centrifuger, Afpompen, Voorzichtig centrifuger				

* gereduceerde belading bij extra functie ⌘ speed Perfect

i Als kort programma is Snel + Mix 40 °C met max. instelbaar centrifuge toerental optimaal geschikt.

Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment II doen, programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment I en II verdelen.

1211 / 9000725804

WM16S444NL
WM14S444NL

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Gevaar voor elektrische schokken

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Stekker uitsluitend met droge handen in het stopcontact steken of er uit halen.

Levensgevaarlijk

- Bij versleten apparaten:
- Netstekker uit contactdoos trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar/wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Verbruikswaarden

Programma	Belading	Stroom***	Water***	Programmaduur ***
Katoen 30 °C*	8 kg	0,35 kWh	76 l	2:20 h
Katoen 40 °C*	8 kg	0,97 kWh	76 l	2:30 h
Katoen 60 °C*	8 kg	1,36 kWh	76 l	2:40 h
Katoen 90 °C	8 kg	2,34 kWh	87 l	2:30 h
Snel + Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1:01 h
Kreukherstellend 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	1:43 h
Fijne was/zijde 30 °C	2 kg	0,14 kWh	35 l	0:41 h
 Wol 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	0:40 h

* Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.
Instructies voor vergelijkingstests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugetoerental wassen.

Programma	Extra functie	Belading	Energieverbruik per jaar	Waterverbruik per jaar
Katoen 40/60 °C	 ecoPerfect**	8/4 kg	189 kWh	10500 l

** Programma-instelling voor controle- en energie-etikettering conform de richtlijn 2010/30/EU met koud water (15 °C).

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.



Belangrijke instructies



Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment **II** doen:

- ca. **1 liter** water
- Wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen.

Aan het einde van het programma de programmakiezer op **Uit** zetten.



Wasgoed en machine leegmaken

- Bij de dosering van alle was-/toevoeging- en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen delen (paperclips etc.).
- Gevoelig textiel in net/zak wassen (panty's, gordijnen, beugel-bh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Gordijnringetjes verwijderen of in net/zak doen.




Wasgoed in de automaat doen

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen!

Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichtrand klemmen.



Verschillend vervuild wasgoed

		Nieuw wasgoed apart wassen.
licht		Niet voorwassen. Eventueel extra functie  speed Perfect kiezen.
		Vlekken eventueel voorbehandelen.
sterk		Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de wasautomaat doen.

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen.

Programmakiezer op **Katoen 30 °C** zetten en **Start**/Bijvullen kiezen. Na ca. 10 minuten **Start**/Bijvullen kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start**/Bijvullen kiezen wanneer het programma hervat moet worden, of het programma wijzigen.



Stijfsel

Wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld zijn.

Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment  (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!



Outdoor+ Impregneren

Wasgoed mag niet met wasverzachter zijn behandeld.

Wasmiddellade grondig reinigen van resten wasverzachter.

Voor de machinewas geschikt speciaal wasmiddel en impregneermiddel verkrijgbaar bij buitensportwinkels. Dosering volgens opgave van de producent.

1. Speciaal wasmiddel voor outdoor-textiel in compartiment **II**, en
2. Impregneermiddel (max. 170ml) in compartiment  doen.

Programmakiezer op **Outdoor+Impregneren** zetten. Temperatuur kiezen.

Start/Bijvullen kiezen. Eindbehandeling van het wasgoed volgens aanwijzingen van de fabrikant.

Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model

Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:

- Wasmiddellade helemaal uitnemen → blz. 10.

- Lade naar voren schuiven.

Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):

- bij gel-achtig wasmiddel en waspoeder,
- bij programma's met **+ Voorwas** of optie **Klaar in**.



Onderhoud



- **Elektrocutiegevaar!** Netstekker uit het stopcontact halen!
- **Explosiegevaar!** Geen oplosmiddelen!



Behuizing machine, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte, vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

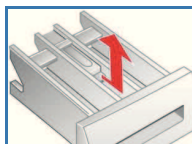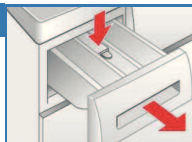

Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.

Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken

Geen wasgoed in de machine!

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Wanneer het toch nodig is, instructies van de fabrikant van het ontalkingsmiddel aanhouden. Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internetsite of via de Servicedienst (→ blz. 13) worden aangeschaft.

Instructies op het display afhankelijk van model

 knipper	Vuldeur goed sluiten; evt. wasgoed ingeklemd.
E: 11, 29	Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen → blz. 11, waterdruk te laag.
E: 18	Pomp verstopt; Pomp reinigen → blz. 11.
E: 23	Afvoerslang/afvoerbus verstopt; Afvoerslang op sifon reinigen → blz. 11.
 E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
 E: 23	Kinderslot actief → blz. 5.
Andere indicaties	Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding opnieuw verschijnt, contact opnemen met de Servicedienst → blz. 13.

Instructies bij verstopping



Verbrandingsgevaar!



- Wassop laten afkoelen!
- Waterkraan dichtdraaien!



Pomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Service-klep openen en verwijderen.
2. Afvoerslang uit de houder nemen. Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen. Afsluitkap er op drukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Afvoerslang in de houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.

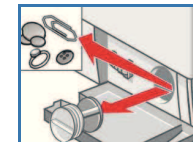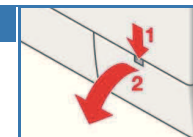


Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 1 liter water in compartiment **II** gieten en programma **Afpompen** starten.



Afvoer slang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.

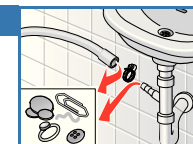

Zeef in watertoevoer




Elektrocutiegevaar

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:


1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugerend/Afpompen).
3. **Start**/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakieler op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
5. Zeef reinigen:
Slang van waterkraan nemen.
Zeef met kleine borstel reinigen.

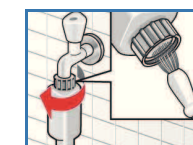

en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:

Slang aan de achterzijde losmaken,
Zeef met tang uitnemen en reinigen.

6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

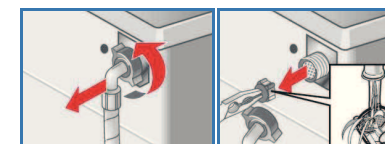

Wat te doen wanneer...

●	Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
●	Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start/Bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 11. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
●	Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → blz. 4. - Ø (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → blz. 13.
●	Het programma start niet.	- Start/Bijvullen of Klaar in tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → blz. 5.
●	Wassop wordt niet afgepompt.	- Ø (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Pomp reinigen → blz. 11. - Afvoerbuiss en/of afvoerslang reinigen.
●	Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
●	Centrifugeresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	- Geen fout - onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. - Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Antikreuk gekozen? → blz. 5. - Te laat toerental gekozen? → blz. 5.
●	De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	- Geen fout - Het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
●	Meermalen beginnen met centrifugeren.	- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
●	Restwater in het compartiment ⌘ voor verzorgingsproduct.	- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel inzet reinigen → blz. 10.
●	Geurvorming in wasautomaat.	- Programma Katoen 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. - Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
●	Statusindicatie ☁ knippert. Eventueel loopt er wasmiddel uit de wasmiddelschuiflade.	- Teveel wasmiddel gebruikt? - 1 eetlepel wasverzachter met een ½ liter water mengen en in compartiment II doen (<i>niet bij Outdoor- en dons-textiel!</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
●	Sterke geluidsontwikkeling, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiliging verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
●	Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	- Pomp reinigen → blz. 11.
●	Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	- Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
●	Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
●	Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.

Wat te doen wanneer ...

- In de Bijvullen-toestand knippert **Start/Bijvullen** heel snel en er klinkt een signaal
 - Waterpeil te hoog. Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Eventueel vuldeur direct sluiten.
 - **Start/Bijvullen** kiezen om het programma te hervatten.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan dichtdraaien en Servicedienst inschakelen → blz. 13.

Noodontgrendeling bijv. bij stroomstoring




Het programma wordt hervat wanneer de stroomstoring is afgelopen. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:



Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.
Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop weg laten lopen → blz. 11.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

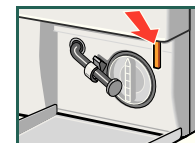

Servicedienst

- Wanneer u de storing niet zelf kunt verhelpen (Wat te doen wanneer ..., → blz. 12, 13), neem dan a.u.b. contact op met onze Servicedienst. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om onnodige monteursbezoeken te vermijden.

- De contactgegevens voor de dichtstbijzijnde Servicedienst vindt u hier, resp. in de Servicedienst-index (afh. van het model).

- NL 088 424 4020
- B 070 222 142

- Geef a.u.b. aan de Servicedienst het typenummer (E-Nr.) en het fabricagenummer (FD) van het apparaat door.

E-Nr. _____ FD _____

Typenummer


Fabricagenummer

Deze informatie kunt u vinden:
Aan de binnenzijde van de vuldeur * / geopende serviceklep*
en de achterzijde van het apparaat.
*afh. van het model

- **Vertrouw op de deskundigheid van de producent.** Neem contact met ons op. Zo bent u er zeker van dat de reparatie door geschoolde servicemonteurs wordt uitgevoerd, die beschikken over originele reservedelen



*Veiligheids-
instructies op blz. 8
aanhouden!*

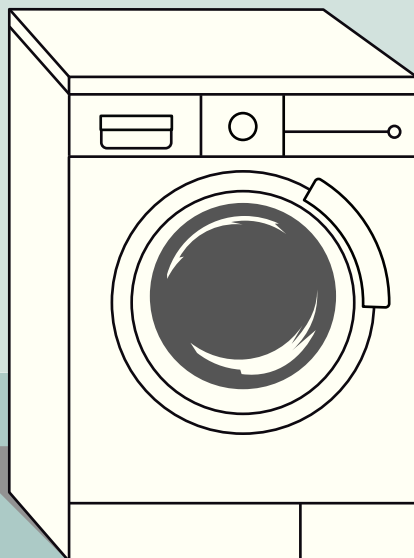

**Was-
automaat**

Gebruikershandleiding

nl



De wasautomaat pas na het lezen van deze
handleiding en de afzonderlijke plaatsings-
handleiding in gebruik nemen!

SIEMENS