



Kort og præcis:
Alt hvad din opvaskemaskine
har brug for ...
**Læs opstillings- og brugs-
anvisningen, før maskinen
tages i brug første gang!**

1


Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk
kan oplyse om
vandets hårdhedsgrad.
Indtast
hårdhedsgraden ...



* kun før første vask
eller hvis
hårdhedsgraden
har ændret sig


Vandets hårdheds- grad °dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Indstillings- værdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

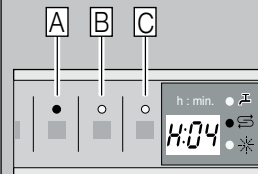

Det er hurtigt gjort ...


og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster. Lyssignalet til tasten A blinker og i taldisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C. Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

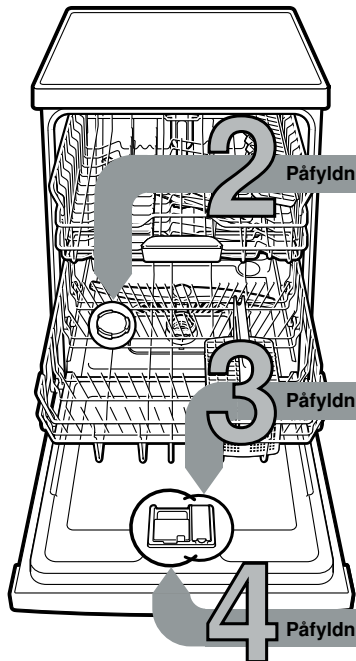


Påfyldning af salt


Løser kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0!) ...

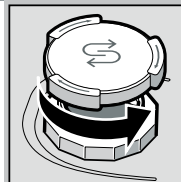


Drej låget af.

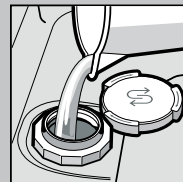

Fyld kun
saltbeholderen
med vand
før den
første opvask.

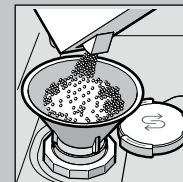


Påfyld
salt (påfyld aldrig
opvaskemiddel!).

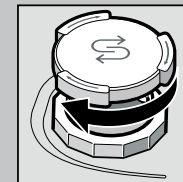



Luk låget.
Start maskinen
med det samme.

Påfyldning af afspændingsmiddel


Servicet bliver super rent ...

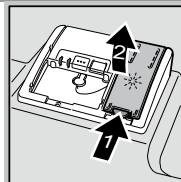

Tryk på mærket 1
og løft låget 2.

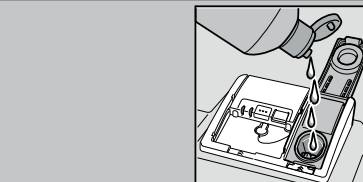


Påfyldning af
afspændingsmiddel.

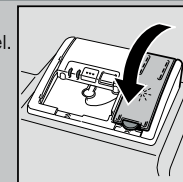

Luk låget.
KLIK!

Påfyldning af opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

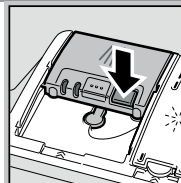


Åbn evt. låget
(tryk på tasten).



Pas på,
Kombiprodukter
er ikke egnet
til alle programmer,
følg fabrikantens
tips.

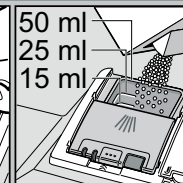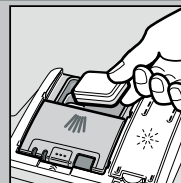

Sæberummet
skal være tørt,
når opvaskemiddel
fyldes i.

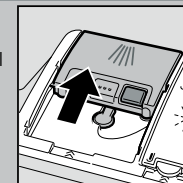

Skub låget
på plads og tryk
det fast.
KLAK!

5

Tænd for maskinen

6

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer.
Dine specielle programmer fremgår af dit betjeningspanel.

Programdata er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
Afvigelser er mulige.

* Program, der er egnet til natten:
forlænget løbetid, men meget stille.
** halv standard fyldning

Auto 65° / 75°	Auto 45° / 65°	Øko 50°	Nat * night	Lyn 45°	Forskyl
auto ☺	auto ☺	☺/eco	☺	☺/☺	☺/☺
Varighed i timer: min.	4:00 - 1:30			0:29 **	0:15
Strømforbrug i kWh	1,60 - 0,90			0,80	0,05
Vandforbrug i liter	18 - 7			10	4

Ekstrafunktioner **

Gør maskinen fleksibel ...



Tidsbesparelse
(VarioSpeed)
... opnås ved øget
energiforbrug
og uforandrede
opvaskeresultater.



Halv maskine
... mindre service,
sparer vand,
energi og tid.



Intensiv zone
... Perfekt til blandet
service og bestik.
Opvasketryk og
opvasketemperatur
øges en smule.



Hygiejne
... Temperaturen
øges under opvasken.
Derved nås en
øget hygiejnestatus.



Ekstra tørring
... forbedrer
tørreresultatet,
da temperaturen
er højere
i afspændingsmidlet.
(Kontroller om sarte
servicedele kan tåle det)

** ikke alle modeller

Start program, programmet kører ...

Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

7

9

Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

Skylles ren under
rindende vand ...

Sættes i ...

Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul
kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i

Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

Nederste arm
trækkes op ...

Øverste arm
skrues af ...

Spuledyser rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

Nederste arm
sættes i ...

Øverste arm
skrues fast

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning	Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „“ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	▶ Åben for vandhanen. ▶ 1. Skru vandtilslutningen af. 2. Rengør sien i vandtilslutningen. 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt. ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.	Servicet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	▶ Rengør sierne (se ovenfor).	Sand eller kornagtigt snavs på servicet	For lidt opvaskemiddel	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Vælg et stærkere program. ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor). ▶ Rengør sierne (se ovenfor). ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.
Indikator „E:24“ og „“ lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen. ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.		Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	
Indikator „E:25“ og „“ lyser	Afløbspumpen er blokeret	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).	Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering. ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden). ▶ Træk stikket ud.	Servicet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	▶ Øg dosering. Skift produkt. ▶ Brug afspændingsmiddel.
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).	Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller). ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt. ▶ Påfyld salt.
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet). ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.	Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine. ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.
			På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levneds-middelfarvestoffer (tomatsovs)	▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter. ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

Programafbrydelse ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.

Talindikatoren viser „0:01“
Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer

Sluk for maskinen

Rigtig placering af service ...

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.