

Före den första tvätten
kör maskinen en gång utan tvättgods → sidan 9

Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna!
Läs textilvårdsetiketten.
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Överskrid inte den tillåtna tvättmängden → sidan 7.

Läs Viktiga anvisningar → sidan 9.
Blanda stora och små textilier!

Stäng påfyllningsluckan. Se till att ingen tvätt hamnar mellan luckan och gummitätningen.

Fyll på tvätt- och behandlingsmedel


Mängden tvättmedel beror på:
tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar.
Om modellen saknar insats för flytande tvättmedel:
Dosera det flytande tvättmedlet i en behållare som är avsedd för detta
och lägg den i trumman.
När maskinen är igång: Var försiktig med att öppna tvättmedelslådan!

i Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.
Detta förhindrar igentäppning.

Välj* program och anpassa

trafunktioner

Start/Efter-
fyllning

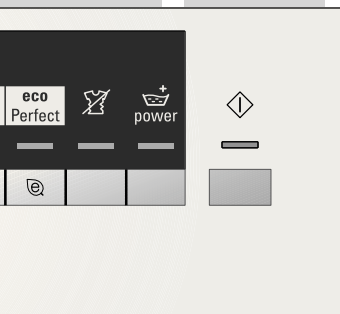

temperatur (* = kallt)

centrifugeringsvarvtal (* beroende på modell) eller ⚙ (Sköljstopp = utan
rifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter den sista sköljningen,
n visar ---).

met slutar efter...

ogramstegen:

ätt, sköljning, centrifugering, återstående tid (- ⚙ -)

→ sidan 5

kan öppnas, efterfyllning av tvätt → sidan 4, 5

i *Om symbolen ⚙, lyser på displayen är
barnlåset aktiverat → Deaktivera,
sidan 5.

Extrafunktioner och inställningsknappar
→ Individuella inställningar, sidan 5

Tryck på
(Start/Efterfyllning)



1

2

Tvättning

Tvättmedelsfack
med fack I, II, ⚙

Lucka

Manöverpanel

Handtag för
luckan



Servicelucka



Frånkoppling

Sätt programväljaren på **Från**.

Stäng vattenkranen

Behöver inte göras på modeller med Aqua-Stop → Installationsanvisning.

Ta ut tvätten

Öppna luckan och ta ut tvätten.

Om ⚙ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats:
Sätt programväljaren på **Urpumpning** eller **Centrifugering**.
Välj varvtal för centrifugering om så behövs.
Tryck på ⬅ (Start/Efterfyllning).



- Ta ur föremål som hamnat i trumman - risk för rost.
- Lämna luckan och tvättmedelslådan öppna så att kvarvarande vatten kan dunsta.

Programmet är slut när ...

...Knappen ⬅ (Start/Efterfyllning) släcks och displayen visar - ⚙ -.



Tryck på valfri knapp om displayen är släckt → Energi-
sparläge, sidan 5.

Avbryt programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.
- Tryck på ⬅ (Start/Efterfyllning).

I program med låg temperatur:

- Välj **Centrifugering** eller **Urpumpning**.
- Tryck på ⬅ (Start/Efterfyllning).

Byt program om...

... du valt fel program av misstag:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på ⬅ (Start/Efterfyllning). Det nya programmet börjar från början.

Efterfyllning av tvätt kan göras, om ...

→ sidan 5

... ⬅ (Start/Efterfyllning) har tryckts in och displayen visar **de båda**
symbolerna **5E5** + ⚙. Om **70** visas går det inte att öppna luckan.
Tryck på knappen ⬅ (Start/Efterfyllning).

Individuella inställningar

Inställningsknappar

Centrifugvarvtalet och temperaturen kan ändras medan det valda programmet körs. Effekterna varierar med programstegen.

°C (Temperatur)

Du kan ändra den tvätttemperatur som visas. Den maximala tvätttemperaturen varierar med vilket program som är valt.

⌚ (Centrifugeringsvarvtal Varv/min)/ ⌚ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)

Centrifugeringsvarvtalet kan ändras eller ⌚ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen, displayen visar ---). Det visade centrifugeringsvarvtalet kan ändras. Högsta möjliga centrifugeringsvarvtal beror på modell och programmet som valts.

⌚ (Färdig om)

När programmet väljs visas den återstående tiden. Programstarten kan fördröjas innan programmet börjar. Tidsinställningen för Klar inom kan anges i timmar, maximalt 24 timmar. Tryck på knappen ⌚ (Färdig om) tills önskat antal timmar visas (h=timmar). Tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning).

Extrafunktioner → och programöversikt, sidan 7

⏏ speed Perfect För kortare tvättid med tvättresultat jämförbart med standardprogrammet. Maximal tvättmängd → Programöversikt, sidan 7.

⏏ eco Perfect För att spara energi med tvättresultat jämförbart med standardprogrammet.

⏏ (Släpprogram) Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering med reducerat centrifugeringsvarvtal. Tvätten är något fuktigare efter centrifugeringen.

⏏ power Extra sköljning. För orter med mycket mjukt vatten eller för ett extra bra sköljresultat.

Barnlås

🔒 På display Du kan spärra maskinen så att funktioner du ställt in inte kan ändras av misstag.
TILL/FRÅN: tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning) i 5 sekunder efter programstart/-slut.
Obs! Barnlåset kan vara på ända till nästa programstart även om maskinen stängs av!
Deaktivera i så fall barnlåset före programstart och aktivera det sedan igen.
Obs!
– Symbolen 🔒 lyser: Barnlåset är aktivt.
– Symbolen 🔒 blinkar: Barnlåset är på och programväljaren har ändrats. För att undvika att programmet avbryts: Sätt programväljaren på det ursprungliga programmet, symbolen 🔒 lyser igen.

Efterfyllning

YES + 🔒 på displayen Tryck på knappen ⏏ (Start/Efterfyllning), om du vill fylla på mer tvätt efter att programmet startat. Maskinen kontrollerar om det är möjligt att fylla på tvättgods.
YES + 🔒 lyser: Påfyllning kan göras.
NO blinkar: Vänta tills YES + 🔒 tänds.
Obs! Öppna inte luckan förrän båda symbolerna YES + 🔒 lyser.
NO: Efterfyllning kan inte göras.
Obs! Av säkerhetsskäl är påfyllningsluckan låst vid hög vattennivå och/eller hög temperatur eller om centrifugering pågår.
Tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning) för att fortsätta programmet.


Energisparläge

Om maskinen är påslagen men inga inställningar görs under några minuter före programstart och efter programslut, slocknar displayen och knappen ⏏ (Start/Efterfyllning) blinkar.
Tryck på valfri knapp för att tända displayen.


Individuella inställningar

Signal

1. Aktivera inställningsläge för signalljudstyrka

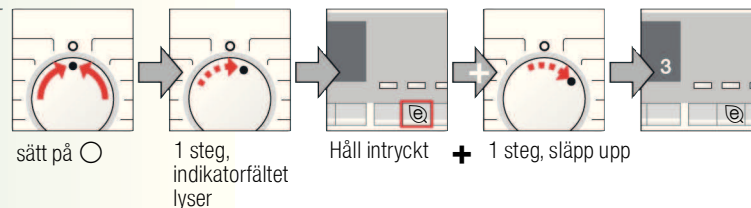

2. Ställ in volymen för...



Tryck ev. flera gånger på *

Knappsignaler

Inställning av volym *

Anvisningssignaler

1 steg

Inställning av volym *

sätt på

⏏ (Start/Efterfyllning)

För att starta ett program eller fylla på mer tvätt efter start samt för att aktivera/deaktivera barnlåset.

Programöversikt → Observera tabellen med förbrukningsvärden på sidan 8 och informationen på sidan!



Extrafunktioner; alternativ; information

Program	°C	max.	Typ av tvätt	
Bomull + Förvätt	❄ - 90 °C	9 kg/ 5 kg*	Slitstarka textilier, textil av bomull och linne som tål kokning	⏻ speed Perfect*, Ⓢ eco Perfect, ⚡ (Slätprogram), ⚡ Power, ⌚ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)
Syntet + Förvätt	❄ - 60 °C		Lättskötta textilier av bomull, linne, syntet eller blandmaterial	⏻ speed Perfect, Ⓢ eco Perfect, ⚡ (Slätprogram), ⚡ Power, ⌚ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering)
Mix	❄ - 40 °C	3,5 kg	Textilier av bomull eller lättskötta textilier	⏻ speed Perfect, Ⓢ eco Perfect, ⚡ (Slätprogram), ⚡ Power, ⌚ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering); Tvättgods med olika tvättanvisningar kan tvättas tillsammans
Syntet special	❄ - 40 °C		Mörka textilier av bomull och mörka lättskötta textilier	⏻ speed Perfect, Ⓢ eco Perfect, ⚡ (Slätprogram), ⚡ Power, ⌚ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering); minskad skölj- och slutcentrifugering
Fintvätt/Siden	❄ - 40 °C		För känsliga tvättbara textilier t.ex. siden, syntet eller blandat material (t.ex. gardiner)	⏻ speed Perfect, Ⓢ eco Perfect, ⚡ (Slätprogram), ⚡ Power, ⌚ (Sköljstopp), ingen centrifugering mellan sköljstegen
Ylle	❄ - 40 °C		Hand- eller maskintvättbara textilier av ylle eller med inslag av ylle	⌚ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering); Extra skonsamt tvättprogram för att undvika krympning, längre program-pauser (tvätten vilar i tvättvatnet)
Supersnabb 15'	❄ - 40 °C	2 kg	Lättskötta textilier av bomull, linne, syntet eller blandmaterial	⌚ (Sköljstopp = utan slutcentrifugering); Snabbprogram ca 15 minuter, för lätt nedsmutsad tvätt
Outdoor	❄ - 40 °C		Väder-, sport- och friluftstextilier, även med klimateknyddsmembran	⏻ speed Perfect, Ⓢ eco Perfect, ⚡ (Slätprogram), ⚡ Power, ⌚ (Sköljstopp), lätt centrifugering i intervaller
Skjortor	❄ - 40 °C		strykfria skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	⏻ speed Perfect, Ⓢ eco Perfect, ⚡ (Slätprogram), ⚡ Power, ⌚ (Sköljstopp), lätt centrifugering, droptorkning
Tillvalsprogram				
Sköljning, Centrifugering, Urpumpning, Skoncentrifugering				

* Reducerad tvättmängd med extrafunktionen ⏻ speed Perfect.

i Som snabbprogram lämpar sig Mix 40 °C med högsta möjliga centrifugeringsvarvtal bäst.

Program utan förvätt - lägg tvättmedlet i fack II, program med förvätt - dela upp tvättmedlet på facken I och II.

9201 / 9000734215

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland



Säkerhetsanvisningar

- Läs och följ bruks- och installationsanvisningen och all annan dokumentation som följer med tvättmaskinen.
- Spara dokumentationen för senare användning.

Risk för elektrisk stöt

- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
- Händerna måste vara torra när du sätter i eller tar ur kontakten.

Livsfara

När du ska göra dig av med apparaten:

- Dra ur kontakten.
- Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.
- Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.

Kvävningsrisk

Förgiftningsrisk

Explosionsrisk

- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.
- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Tvättgods som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen.
Skölj noggrant av tvättgodset för hand.

Risk för skador

- Luckan kan bli mycket varm.
- Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
- Klättra inte på tvättmaskinen.
- Ta inte stöd mot den öppna luckan.
- Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

Förbrukningsvärden

Program	Tvättmängd	Ström***	Vatten***	Programlängd***
Bomull 30 °C*	9 kg	0,37 kWh	81 l	2¾ h
Bomull 40 °C*	9 kg	0,93 kWh	80 l	2¾ h
Bomull 60 °C*	9 kg	1,38 kWh	82 l	2¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,28 kWh	94 l	2¾ h
Mix 40 °C*	3,5 kg	0,47 kWh	49 l	1 h
Syntet 40 °C*	3,5 kg	0,55 kWh	55 l	2¾ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,14 kWh	33 l	¾ h
 Ylle 30 °C	2 kg	0,16 kWh	40 l	¾ h

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.
Anvisning för jämförande kontroller: Kör testprogrammet med angiven tvättmängd och högsta möjliga centrifugeringsvarvtal.

Program	Tillvalsfunktion	Belastning	Årsförbrukning av energi	Årsförbrukning av vatten
Bomull 40/60 °C	 eco Perfect**	9/4,5 kg	216 kWh	11900 l

** Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).

*** Värdena varierar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, ledningsvattnets temperatur, rumstemperatur, typ av tvätt, tvättmängd och tvättens nedsmutsningsgrad, tvättmedel, svängningar i nätspänningen och valda extrafunktioner.



Viktiga anvisningar



Före den första tvätten

Lägg inte in någon tvätt! Öppna vattenkranen. Fyll på fack **II** med:

- ca **1 liter** vatten
 - tvättmedel (dosera efter tillverkarens anvisningar för lätt nedsmutsad tvätt och respektive vattenhårdhet)
- Sätt programväljaren på **Syntet 60 °C** och tryck på  (**Start**/Efterfyllning). Sätt programväljaren på **Från** när programmet är avslutat.



Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Dosera alltid tvättmedel och andra medel enligt tillverkarens anvisningar.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Tvätta ömtåliga plagg i nätpåse (strumpor, gardiner, bygel-bh).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.






Lägg i tvätten

Blanda stora och små textilier!

Se till att ingen tvätt hamnar mellan luckan och gummitätningen.



Olika grader av nedsmutsad tvätt

		Tvätta helt nya plagg separat.
lätt		Förtvätta inte. Välj extrafunktionen  speed Perfect vid behov.
		Förbehandla ev. fläckar.
stark		Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förtvätt.



Blötläggning

Lägg in tvätt med liknande färger.

Fyll på blötlägningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack **II**. Sätt programväljaren på **Bomull 30 °C** och tryck på  (**Start**/Efterfyllning). Pausa programmet efter ca 10 minuter genom att trycka på  (**Start**/Efterfyllning). Tryck på  (**Start**/Efterfyllning) igen efter önskad blötläggningstid för att fortsätta programmet, eller byt program.



Stärkning

Tvätten ska inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkelse kan användas för alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar  (rengör innan vid behov).



Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättmaskinen får **inte** användas till att bleka tvätt!



Outdoor (friluftskläder)

Tvättgodset får inte behandlas med sköljmedel.

Specialtvättmedel säljs i sportfackhandeln. Dosera enligt tillverkarens anvisningar. Specialtvättmedel för friluftstextilier i facket **II**. Sätt programväljaren på **Outdoor**. Välj temperatur och  (**Start**/Efterfyllning)

! **Insats för flytande tvättmedel** beroende på modell

Placera insatsen för flytande tvättmedel i rätt läge:

- Dra ut tvättmedelslådan helt → *sidan 10*.
- Skjut insatsen framåt.

Använd inte insatsen (skjut den uppåt):

- med geléartade tvättmedel och tvättpulver,
- med program med **+ Förtvätt** eller alternativet ☹ (Färdig om.



Skötsel



- **Risk för elektrisk stöt!** Dra ur stickkontakten!
- **Explosionsrisk!** Använd aldrig lösningsmedel!



Utsidan och manöverpanelen

- Ta genast bort tvättmedelsrester.
- Torka rent med en mjuk fuktig trasa.
- Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten.

Rengör tvättmedelslådan ...

...om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.

1. Dra ut lådan, tryck ner insatsen, dra ut lådan helt.
2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
3. Rengör lådan och insatsen med vatten och en borste. Låt torka.
4. Sätt i insatsen så att den klickar fast (sätt cylindern på styrtstiftet).
5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.

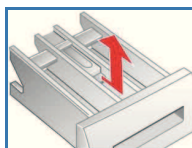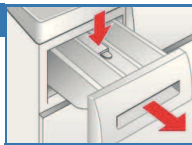

Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

Tvättrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.
Använd klorfritt putsmedel, aldrig stålull.

Avkalkning *Ingen tvätt i maskinen!*

Behövs inte om tvättmedlet doseras korrekt. Men i förekommande fall: Följ anvisningarna från avkalkningsmedlets tillverkare. Vilka avkalkningsmedel som är lämpliga hittar du på vår webbsida eller fråga vår kundtjänst (→ *sidan 13*).

Meddelanden på displayen beroende på modell

🔊 blinkar	Stäng luckan ordentligt; tvätt kan ha kommit i kläm.
E: 11, 29	Öppna vattenkranen helt. Tillloppsslangen är böjd eller ihopklämd; Rengör silen → <i>sidan 11</i> , vattentrycket är för lågt.
E: 18	Vattenpumpen igentäppt; Rengör vattenpumpen → <i>sidan 11</i> . Avloppsslangen/röret igentäppt; Rengör avloppsslangen på vattenlåset → <i>sidan 11</i> .
E: 23	Vatten i bottenplåten, läcka i maskinen. Kontakta service!
Andra meddelanden	Stäng av maskinen. Vänta 5 sekunder och slå på maskinen igen. Kontakta kundtjänst om meddelandet fortfarande visas → <i>sidan 13</i> .
🔑	Barnspärr har aktiverats: Avaktivera → <i>sidan 5</i> .

Anvisningar vid igentäppning






- Risk för skållning!**
- Låt tvättvattnet svalna!
 - Stäng vattenkranen!



Avloppspumpen

Sätt programväljaren på **Från**, dra ur kontakten.

1. Öppna serviceluckan och ta bort den.
2. Lossa tömningsslangen från hållaren. Dra ur proppen och låt avloppsvattnet rinna ut. Sätt i proppen.
3. Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten)
4. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
5. Sätt tillbaka och dra åt pumplocket. Handtaget står lodrätt. Sätt in tömningsslangen i hållaren.
6. Sätt tillbaka serviceluckan och stäng den.

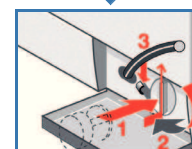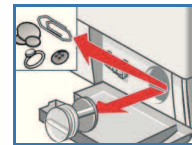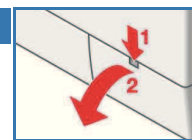


Gör så här för att förhindra att oönskat tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Häll i 1 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Urpumpning**.



Avloppsslang från sifonen

Sätt programväljaren på **Från**, dra ur kontakten.

1. Lossa slangklämman och dra försiktigt ut avloppsslangen (det resterande vattnet).
2. Rengör avloppsslangen och sifonstutsen.
3. Sätt dit avloppsslangen igen och säkra anslutningen med slangklämma.

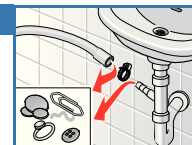

Filtret i vattenanslutningen



Risk för elektrisk stöt



Säkerhetsanordningen Aqua-Stop får inte hamna under vatten (innehåller en elektrisk ventil).

Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Välj valfritt program (utom Centrifugering/Urpumpning).
3. Tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning). Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Sätt programväljaren på **Från**. Dra ur kontakten.
5. Rengör filtret.
Ta av slangen från vattenkranen.
Rengör filtret med en liten borste.

och/eller på modellerna Standard och Aqua-Secure:
Ta loss slangen från maskinens baksida, ta ut filtret med en tång och rengör det.

6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

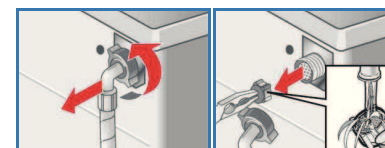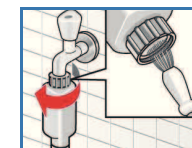

Felavhjälpning ...

● Vatten strömmar ut	- Sätt fast avloppsslangen ordentligt/byt slang. - Dra åt tilloppsslangen ordentligt.
● Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolat inte in.	- Har du tryckt på Start/Efterfyllning? - Är inte vattenkranen öppen? - Är filtret igentäppt? Rengör silen → <i>sidan 11</i>. - Är tilloppsslangen vikt eller klämd?
● Det går inte att öppna luckan.	- Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Har programmet avbrutits? → <i>sidan 4</i>. - Har Sköljstopp = utan slutcentrifugering valts? → <i>sidan 3, 4</i>. - Kan luckan endast öppnas med nödupplåsning? → <i>sidan 13</i>.
● Programmet startar inte.	- Har du tryckt på Start/Efterfyllning eller Färdig om valts? - Är luckan stängd? - Är barnlåset aktivt? Deaktivering → <i>sidan 5</i>.
● Tvättvattnet pumpas inte ut.	- Har Sköljstopp = utan slutcentrifugering valts? → <i>sidan 3, 4</i>. - Rengör vattenpumpen → <i>sidan 11</i>. - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
● Det syns inget vatten i trumman.	- Inget fel - vattennivån kan inte ses utifrån.
● Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Tvätten våt/för fuktig.	- Inget fel - kontrollsystemet för obalans har avbrutit centrifugeringen, tvätten är ojämnt fördelad. Fördela små och stora tvättplagg i trumman. - Har Slätprogram valts? → <i>sidan 5</i>. - Är det valda varvtalet för lågt? → <i>sidan 5</i>.
● Programlängden ändrar sig under programmets gång.	- Inget fel - tiden anpassas för varje tvättprocedur. Det kan leda till att ändrade programlängder visas på displayen.
● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.
● Det finns vatten i facket för sköljmedel.	- Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte. - Rengör insatsen vid behov → <i>sidan 10</i>.
● Dålig lukt i maskinen.	- Kör programmet Bomull 90 °C utan tvätt. Använd då tvättmedel.
● Statusindikeringen blinkar. Ev. tränger skum ut ur tvättmedelsfacket.	- Har du hållit i för mycket tvättmedel? - Blanda 1 msk sköljmedel med en ½ liter vatten och håll i fack II (gör inte detta om du har ytterplagg eller dunplagg i trumman!). - Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.
● Högt buller, vibrationer och maskinen flyttar sig under centrifugering.	- Står maskinens fötter stadigt på golvet? - Sätt fast maskinens fötter → <i>Installationsanvisningen</i>. - Är transportsäkringarna borttagna? - Ta bort transportsäkringarna → <i>Installationsanvisningen</i>.
● Missljud under centrifugering och urpumpning.	- Rengör vattenpumpen → <i>sidan 11</i>.
● Displayen/lamporna lyser inte när maskinen är igång.	- Strömavbrott? - Har säkringarna löst ut? Koppla till säkringarna/byt ut säkringarna. - Är energisparläget aktiverat? - Kontakta kundservice om störningen återkommer.
● Programförloppet är längre än vanligt.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten. - Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt - en sköljning startas.
● Tvättmedelsrester på tvätten.	- Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. - Välj Sköljning eller borsta tvätten efteråt.

Felavhjälpning ...

● När maskinen pausats blinkar Start/Efterfyllning mycket fort och det hörs en signal	- Vattennivå för hög. Det går inte att fylla på mer tvätt. Stäng genast luckan. - Tryck på Start/Efterfyllning för att fortsätta programmet.
● Om ett fel inte kan rättas till automatiskt (genom att stänga av och slå på) eller om reparation krävs:	- Sätt programväljaren på Från och dra ur stickproppen ur eluttaget. - Dra åt vattenkranen och kontakta kundtjänst → <i>sidan 13</i>.

Nödupplåsning t.ex. vid strömavbrott




Programmet fortsätter när strömmen kommer tillbaka. Om tvätten måste tas ut innan, gör så här för att öppna luckan:

Risk för skållning!

Tvättvattnet och tvättgodset kan vara hett. Låt dem ev. först svalna. Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar. Öppna inte luckan om det står vatten bakom glaset.

1. Sätt programväljaren på **Från** och dra ur kontakten.
2. Tappa ur tvättvattnet → *sidan 11*.
3. Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och lås upp. Påfyllningsluckan går nu att öppna.

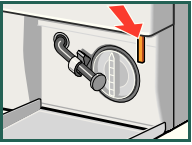

Kundtjänst

● Kontakta vår kundtjänst om du inte själv lyckas åtgärda felet (Felavhjälpning ..., → *sidan 12, 13*). Vi hittar alltid en lösning, också för att undvika onödiga teknikerbesök.

● Kontaktuppgifterna för den närmaste kundtjänsten hittar du här och i förteckningen över kundtjänster (beroende på modell).

– S 0771 11 22 77 (local rate)

● Uppge maskinens produktnummer (E-Nr.) och tillverkningsnummer (FD) när du kontaktar kundtjänst.

E-Nr. _____ FD _____


Produktnummer Tillverkningsnummer

Dessa uppgifter hittar du: på luckans insida / på den öppnade serviceluckan* och på maskinens baksida. *beroende på modell*

● **Du kan lita på tillverkarens kompetens.** Vänd dig till oss. Då vet du att reparationer utförs av utbildade servicetekniker, och att maskinen förses med originalreservdelar



*Följ säkerhets-
anvisningarna
på sidan 8!*

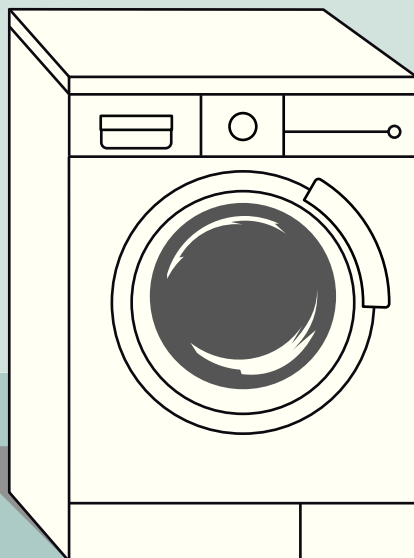

Tvättmaskin

Bruksanvisning

sv



Läs först denna bruksanvisning och den separata
installationsanvisningen innan du tar tvättmaskinen
i bruk för första gången!

SIEMENS