


Entretien et nettoyage


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

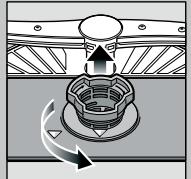


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...



Rincez
à l'eau
courante ...

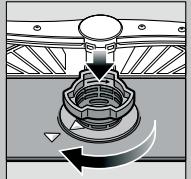


installez ...

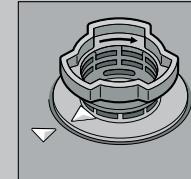


Revissez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites lever pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

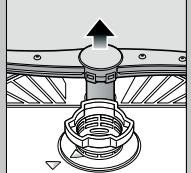


Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

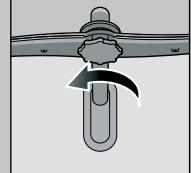


Dévissez le bras
supérieur ...

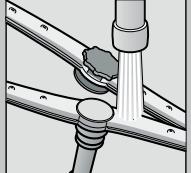


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

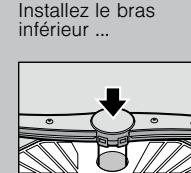

Installez le bras
inférieur ...

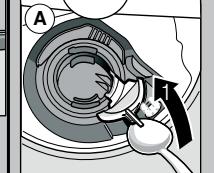

Visez à fond
le bras supérieur.

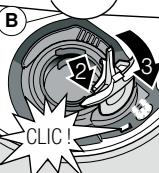

CLIC!

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation


Dérangement

Causes possibles

Remède

Mention « » s'allume

Le robinet d'arrivée d'eau
est coincé ou entartré



- ▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau.
2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau.
3. Branchement d'eau ouvert,
le débit minimal doit s'élèver à 10 l / mn.
En présence d'un débit plus faible,
faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau.
- ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.

Mention « E:22 »

Filtres encrassés ou bouchés

- ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).

Mention « E:24 »
et « » s'allume

Flexible de vidange bouché ou plié

- ▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant
à l'apparition d'aucun pli.
- ▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).

Le couvercle de la pompe de vidange
n'est pas monté

Mention « E:25 »
et « » s'allume

La pompe de vidange est bloquée

- ▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).

La mention de défaut divers
« E:XX » s'allume

Appareil techniquement défectueux

- ▶appelez le service après-vente
(indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche).
- ▶Débranchez l'appareil.

Eau restée dans l'appareil

Le programme n'est pas encore terminé

- ▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez
le programme (voir « Abandon d'un programme »).

Rouille sur les couverts

Couverts non inoxydables
Les lames de couteau très dures
sont plus susceptibles de rouiller
Rouille étrangère

- ▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.
- ▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.


Dérangement

Causes possibles

Remède

Vaisselle mal lavée

Présence de sable ou de
résidus ressemblant à de
la semoule sur la vaisselle

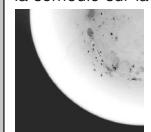

La vaisselle se chevauche

Trop peu de détergent

Le programme sélectionné
ne convient pas

Buses des bras d'aspersion bouchées

Le filtre est sale ; il n'est pas bien
en place

Bras d'aspersion bloqués

- ▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
- ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).

- ▶ Sélectionnez un programme plus fort.

- ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus).
- ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).

- ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.

Tâches et traînées grasses

Vaisselle pas sèche

Dépôts laiteux
(non définitif)
sur la vaisselle

Dépôts laiteux,
verres troubles / mats
(marques indélébiles)

Teinte des pièces
en plastique /
de la vaisselle altérée

Dosage du liquide de rinçage
trop élevé / trop faible

Liquide de rinçage

Le détergent mixte utilisé offre
une mauvaise performance de séchage

Réglage de l'appareil

La dureté de l'eau est mal réglée

Absence de sel spécial

Verres pas lavables au lave-vaisselle

Trop peu de détergent

Colorations dues aux colorants
alimentaires (sauce tomate)

- ▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage.
- ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire :
Augmentez le dosage.

- ▶ Haussiez le dosage.

- ▶ Changez le produit.

- ▶ Utilisez du produit de rinçage.

- ▶ Activez le séchage intensif (selon le modèle).

- ▶ Réglez correctement l'adoucisseur.

- ▶ Ajoutez du sel spécial.

- ▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle.

- ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.

- ▶ Respectez les indications du fabricant (détergent).

- ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ;
Elles s'estomperont aux rinçages suivants.

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme,
appuyez sur la touche START
pendant env. 3 secondes
(Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur
chiffré « 0:01 ».
Fin du programme
au bout d'une minute
env. ; la mention « 0:00 »
s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.