
tr

# Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...
**Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!**

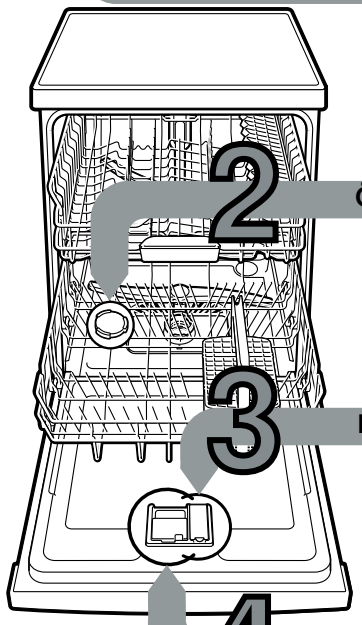

## 1 Su sertlik cihazının ayarlanması *

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz ...

**Ayar değerlerinin okunması ...**

| °dH | Sertlik aralığı | mmol/l | Kademe |
|---|---|---|---|
| 0-6 | yumuşak | 0-1,1 | 0 |
| 7-16 | orta | 1,2-2,9 | 1 |
| 17-21 | sert | 3,0-3,7 | 2 |
| 22-35 | sert | 3,8-6,2 | 3 |

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda

**Ayarlama işleminin yapılması**


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- START tuşuna basınız ve basılı tutunuz.
- Program ayar düğmesini bir diş sola veya sağa çeviriniz.
- Tuşu serbest bırakınız.
  Gösterge yanıp söner ve diğer göstergeler yanar (= Kademe 1).

Ayar aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:


- Program ayar düğmesini, istenilen kademe ayarlanıncaya kadar çeviriniz.
- START tuşuna basınız.
  Gösterge söner. Ayarlanan kademe belleğe kaydedilmiştir.

## 2 Özel tuz doldurulması


Kireç çözer (ayar değeri 0 ise, gerek yoktur!) ...

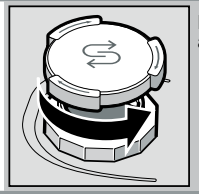


Kapağı çevirip açınız.

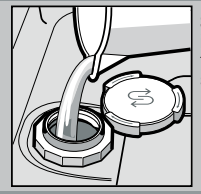

Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

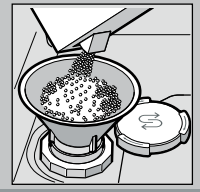


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

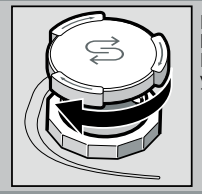


Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.

## 3 Parlatıcı doldurulması


Pırıl pırıl yapar ...

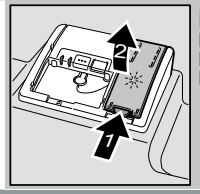

İlgili tuşa (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

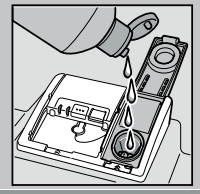


Parlatıcı doldurunuz.

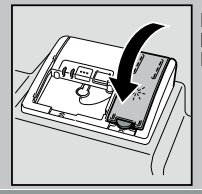

Kapağı kapatınız. KLİK!


## 4 Deterjan doldurulması

Fazla kir, fazla deterjan ...

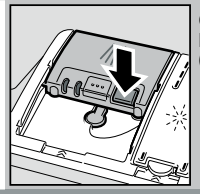


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

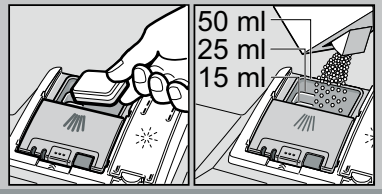


Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

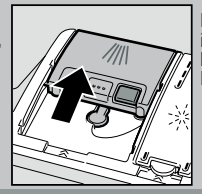


Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

## 5 Cihazın çalıştırılması

## 6 Program seçilmesi

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

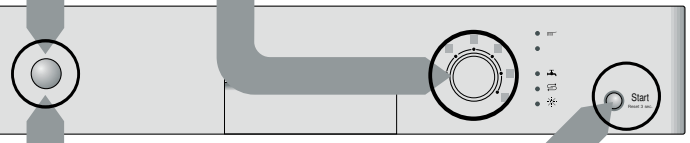


**Programlara genel bakış**

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir.
Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına uygun laboratuvar değerleridir.
Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkündür.
* standart doldurma miktarının yarısı

| | Yoğun 70° | Normal 65° | Eko 50° | Hassas 40° | Hızlı 45° | Ön yıkama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süre (Saat : Dakika) | 3:15 - 1:10 | | | | 0:29 * | 0:15 |
| Elektrik tüketimi (kWh) | 1,70 - 0,90 | | | | 0,80 | 0,05 |
| Su tüketimi (litre) | 17 - 16 | | | | 11 | 4 |

## 7 Ek fonksiyonlar **

Daha fazla esneklik için ...

**Zamandan tasarruf (VarioSpeed)**
... yıkama ve kurutma randımanı aynı kalmak suretiyle, daha fazla enerji kullanılarak elde edilir.

**Yarım doldurma**
... az bulaşık yıkanacağı zaman, sudan, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.

**Yoğun yıkama alanı**
... cihaza karışık malzeme doldurulması durumu için çok uygundur.
Yıkama basıncı ve yıkama sıcaklık derecesi biraz yükseltilir.

**Hijyen**
... yıkama işlemi esnasında sıcaklık derecesi yükseltilir. Böylelikle daha iyi bir hijyenik durum elde edilir.

**Ekstra kurutma**
... durulama işleminde elde edilen daha yüksek bir sıcaklık sayesinde, bulaşıkların daha iyi kurutulmasını sağlar. (Hassas bulaşıklara dikkat ediniz.)

** modele bağlı

## 8 Programın başlatılması

Başlayabiliriz ...

## 9 Cihazın kapatılması


Her şey yolunda ...

9000 737 932 (9201) 640B EA-


## Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için ....


### Süzgeçler
... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

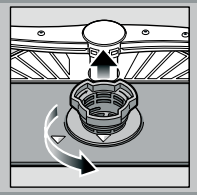


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız ....

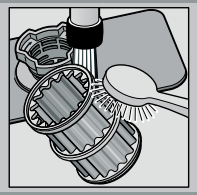

musluktan akan su altında yıkayınız ...

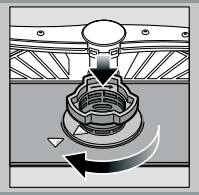


yerine takınız ...

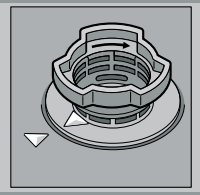


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!


### Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

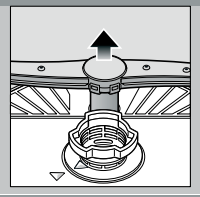

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

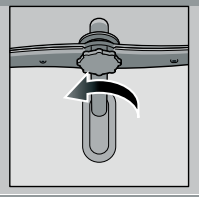


üst kolu sökünüz ...

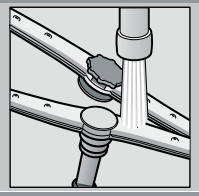

musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

alt kolu takınız ...

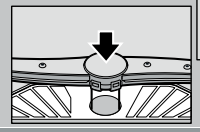





üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

### Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (**A**).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (**B**).
- Süzgeçleri yerine takınız.

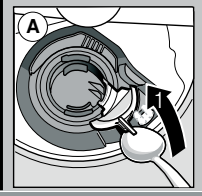


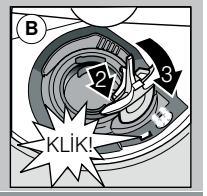




## Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız
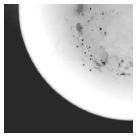
| Arıza | Muhtemel sebepleri | Giderilmesi |
|---|---|---|
| Gösterge "🚰" yanar | Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş | ▷ Su giriş musluğunu açınız. |
| | | ▷ 1. Su bağlantısını çözünüz.<br>2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.<br>3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.<br>Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız. |
| |  | ▷ Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz. |
| | Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış | ▷ Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz. |
| | Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş | ▷ Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz. |
| | Su boşaltma pompası bloke olmuş | ▷ Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız). |
| Gösterge "🚰" yanıp | Cihazda teknik bozukluk söz konusu | ▷ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz). |
| | | ▷ Cihaz fişini çekip çıkarınız. |
| Cihazın içinde geri kalan su | Yıkama program henüz sona ermemiş | ▷ Cihazın kapağını kapatınız ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümüne bakınız). |
| Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu | Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil<br>Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur | ▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız. |
| | Yabancı veya harici pas söz konusu | ▷ Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız. |

| Arıza | Muhtemel sebepleri | Giderilmesi |
|---|---|---|
| Bulaşıklar temiz değil | Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş | ▷ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz. |
| Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var | Çok az temizleme maddesi kullanılmış | ▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. |
| | Uygun olmayan bir program seçilmiş | ▷ Daha güçlü bir program seçiniz. |
|  | Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış | ▷ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız). |
| | Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış | ▷ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız). |
| | Su püskürtme kolları kilitlenmiş | ▷ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz. |
| Lekeler ve izler var | Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az | ▷ İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz. |
| | | ▷ Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz. |
| Bulaşıklar kuru değil | Parlatıcı | ▷ Dozajı yükseltiniz.<br>Ürünü değiştiriniz. |
| | Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil | ▷ Parlatıcı kullanınız. |
| | Cihazın ayarlanması | ▷ Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı). |
| Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden) | Su sertlik ayarı yanlış yapılmış | ▷ Su sertlik ayarını doğru yapınız. |
| | Özel tuz eksik | ▷ Özel tuz ilave ediniz. |
| Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil) | Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil | ▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız. |
| | | ▷ Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız. |
| Plastik parçalarda/bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu | Çok az temizleme maddesi kullanılmış | ▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz. |
| | Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu | ▷ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır. |

## Programın kesilmesi ...

Program esnasında, tüm göstergeler sönünceye kadar START tuşuna yakl. 3 saniye (reset) basınız.

▷

Bakiye suyun pompalanıp boşaltılması için gereken geriye kalan program akışı yakl. 1 dakika sürer.

## Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.